

XTOOL | xTool P3 5W Moduł Podczerwieni

Manuale utente



Oświadczenie	01
Lista przedmiotów	01
Poznaj xTool P3 5W Moduł Podczerwieni	02
Zainstaluj xTool P3 5W Moduł Podczerwieni	03
Użyj xTool P3 5W Modułu Podczerwieni	12
Często zadawane pytania	14
Obsługa posprzedażna	15

Oświadczenie

Dziękujemy za wybranie produktów xTool!

Jeśli używasz tego produktu po raz pierwszy, należy dokładnie przeczytać dołączone materiały, aby poprawić komfort użytkowania. W przypadku używania tego urządzenia niezgodnie z instrukcjami i wymaganiami podanymi w tym podręczniku, lub niewłaściwego użytkowania spowodowanego między innymi niezrozumieniem, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wszelkie wyniki z tego straty.

Treść tego podręcznika została rygorystycznie i starannie zestawiona, tym niemniej mogą w nim wystąpić błędy lub pominięcia.


Przywiązujemy wagę do stałego poprawiania funkcji produktów i jakości usług, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w dowolnym czasie we wszelkich produktach i oprogramowaniu opisanymi w tym podręczniku, jak również zmian w treści samego podręcznika

Podręcznik ma na celu pomóc użytkownikowi we właściwym korzystaniu z tego urządzenia, nie zawiera jednak opisu konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Informacji na temat konfiguracji urządzenia należy szukać w powiązanej z nim umowie (jeśli dotyczy) lub skontaktować się z dystrybutorem. Rysunki w podręczniku są wyłącznie instruktażowe, a rzeczywisty produkt może być różny.


Niniejszy podręcznik podlega ochronie wynikającej z praw autorskich i innych praw i nie może być, bez uzyskania uprzednio naszej pisemnej zgody, reprodukowany ani transkrybowany w jakikolwiek sposób, przesyłany w sieci przewodowej i bezprzewodowej w jakikolwiek sposób, tłumaczony na inne języki, modyfikowany w jakikolwiek sposób odnośnie treści, rysunków lub układu.

Przywiązujemy wagę do ciągłego ulepszania produktu i związanych z nim materiałów. Dlatego sam produkt i podręcznik podlegają zmianom, a aktualizacje można znaleźć w witrynie pod adresem xtool.com.


Lista przedmiotów

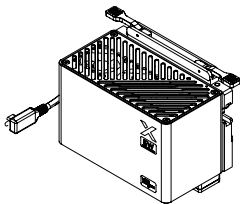


xTool P3 5W Moduł Podczerwieni

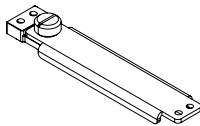


Mocowanie modułu



Blok ostrości

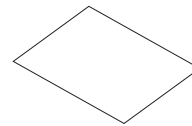


Papier do rysowania z efektem wydrapywania



Grasso



Klucz sześciokątny




Vite



Manuale utente

Poznaj xTool P3 5W Moduł Podczerwieni

Znaki ostrzegawcze i wskazujące na instrukcje

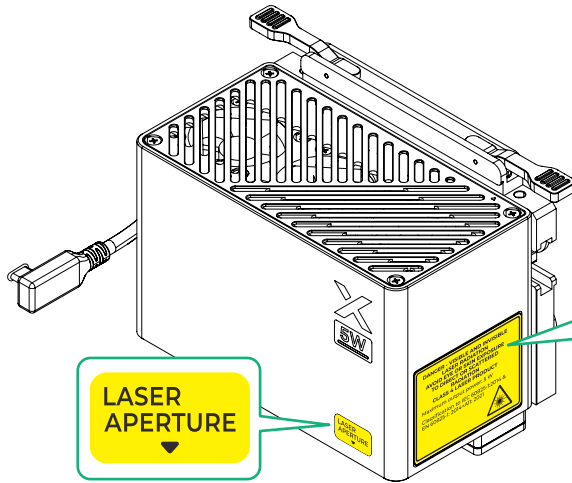

Specyfikacja lasera

	Typ lasera	Rozbieżność wiązki	Maksymalna moc wyjściowa
Laser roboczy	Światło podczerwone	1,5 mrad (norma IEC 60825-1 domyślnie (uproszczona) ocena C6 = 1)	5 W
Laser wskaźnikowy	Czerwone światło	/	0,39 mW

Temperatura pracy


Moduł podczerwieni działa prawidłowo w temperaturze od 0°C do 35°C.


Zainstaluj xTool P3 5W Moduł Podczerwieni




- Upewnij się, że urządzenie xTool P3 jest wyłączone.
- Jeśli wcześniej zainstalowano inny moduł i podłączono go do lasera w xTool P3, należy go najpierw odłączyć, a dopiero potem zainstalować moduł podczerwieni.
- Używaj modułu podczerwieni tylko z xTool P3. Przed użyciem przeczytaj i postępuj zgodnie z **Instrukcją bezpieczeństwa** oraz **Skróconą instrukcją obsługi** xTool P3.

1 Zmontuj xTool P3 5W Moduł Podczerwieni.

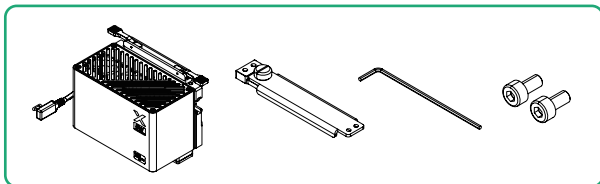


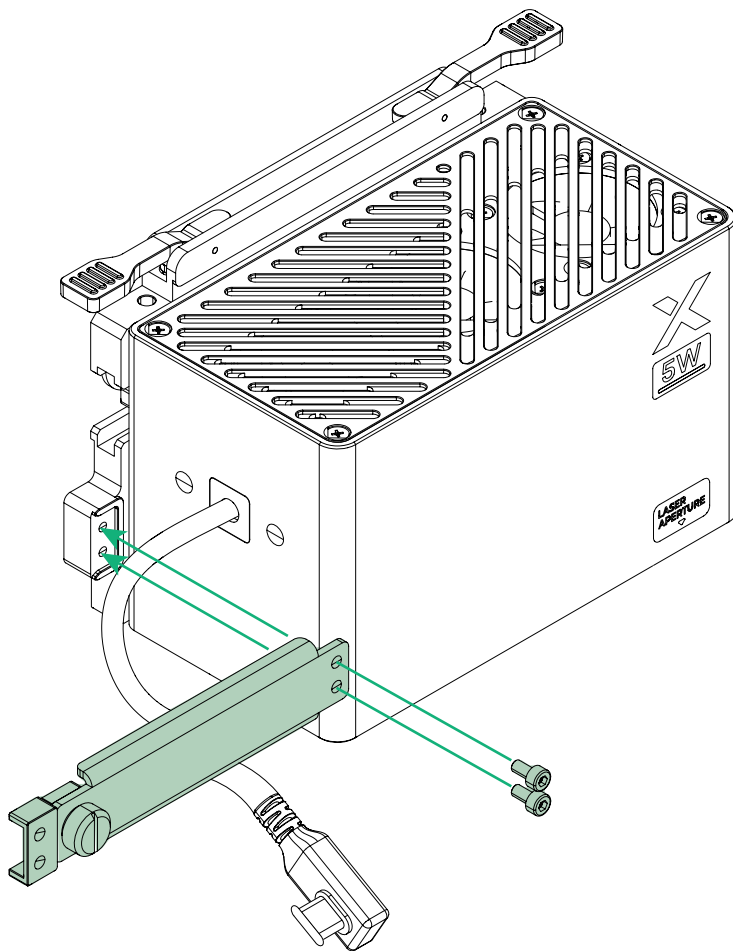

2 Usuń osłonę ochronną złącza.

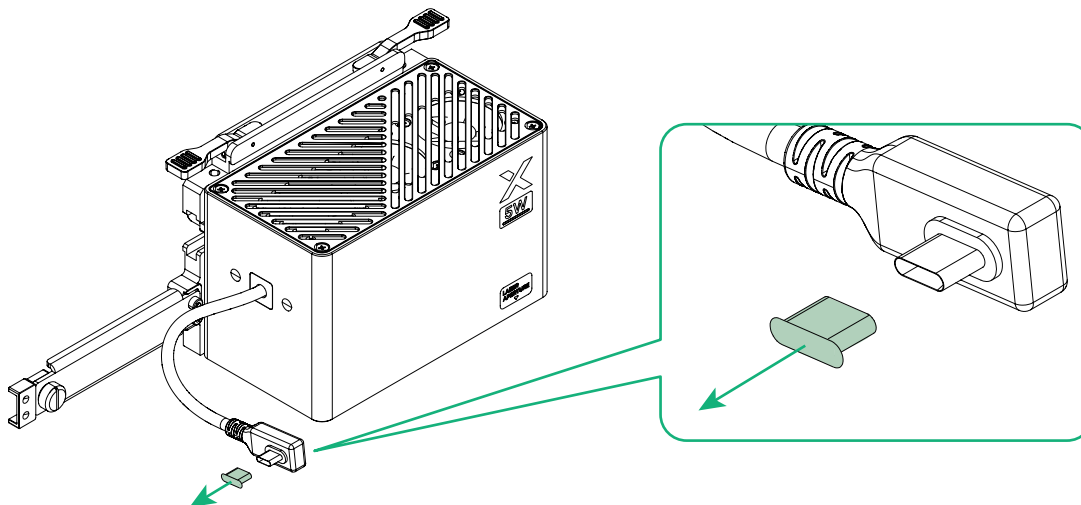


3 Zdejmij osłonę ochronną rolki.

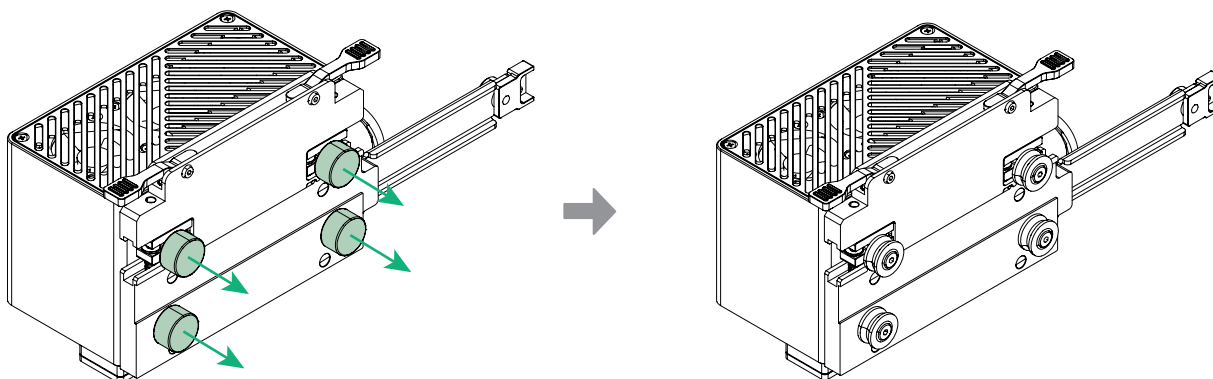





Proszę prawidłowo zabezpieczyć osłonę ochronną rolki. Gdy moduł podczerwieni nie jest używany, proszę odłączyć go od głównej jednostki i nałożyć osłony ochronne na rolki.

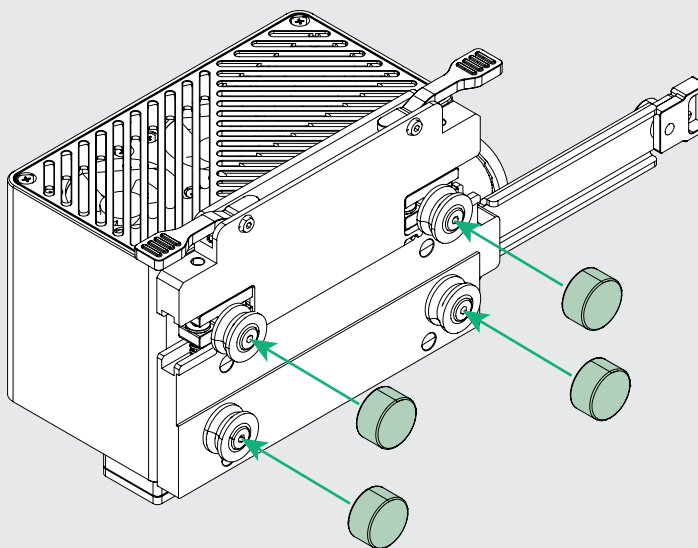


4 Zamocuj moduł podczerwieni na szynie prowadzącej.

(1) Naciśnij dźwignie blokujące po obu stronach, jak pokazano na ilustracji.

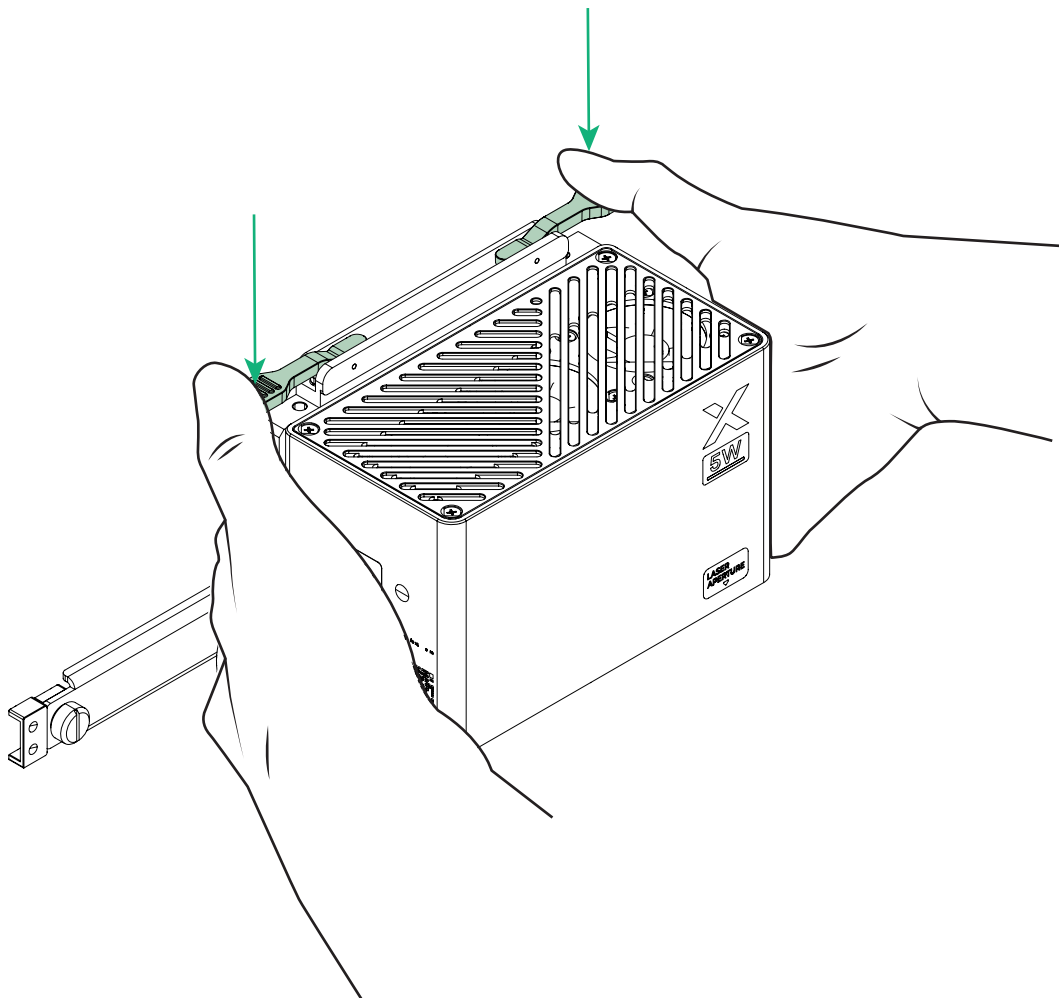


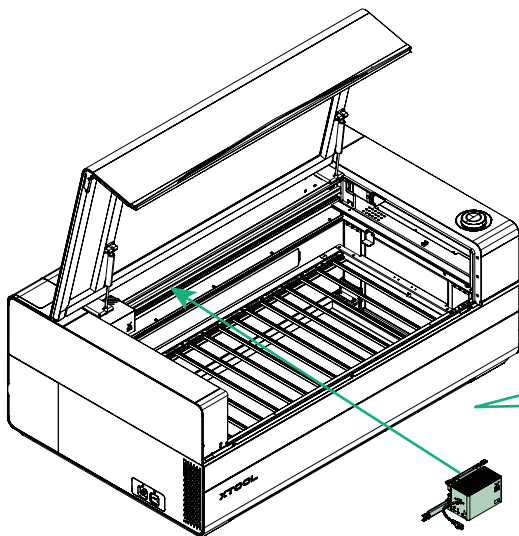


(2) Zaczep dolne rolki pod pasem.

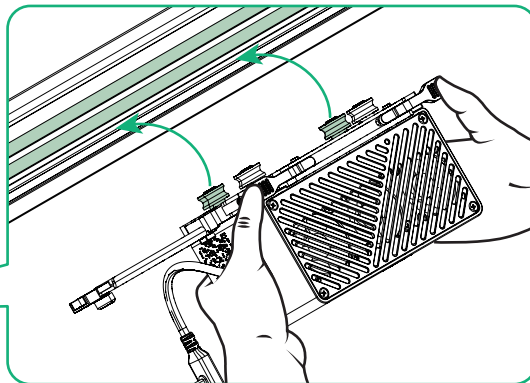


(3) Zaczep górne rolki nad pasem.

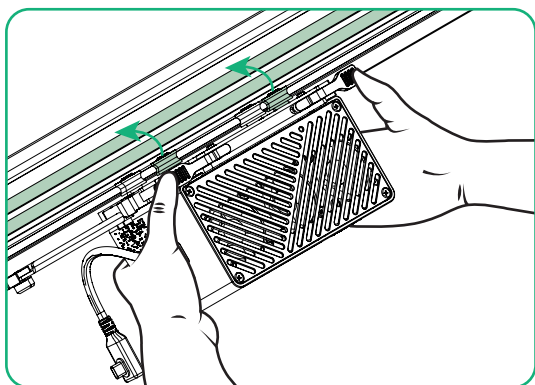


(4) Upewnij się, że moduł podczerwieni jest dobrze zamontowany. Następnie zwolnij blokady po obu stronach.

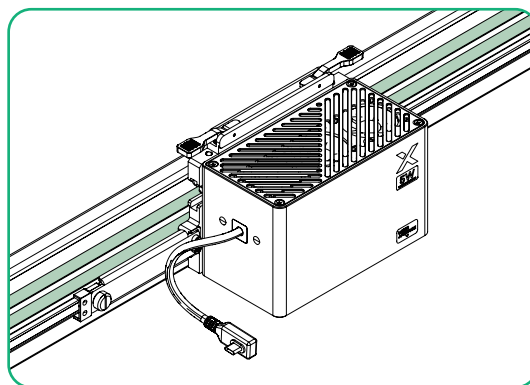


5 Podłącz moduł podczerwieni do wstępnie zamontowanego modułu laserowego.

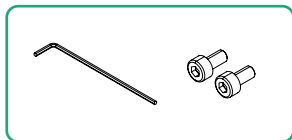


(1) Ręcznie przesunąć moduł podczerwieni w lewo.

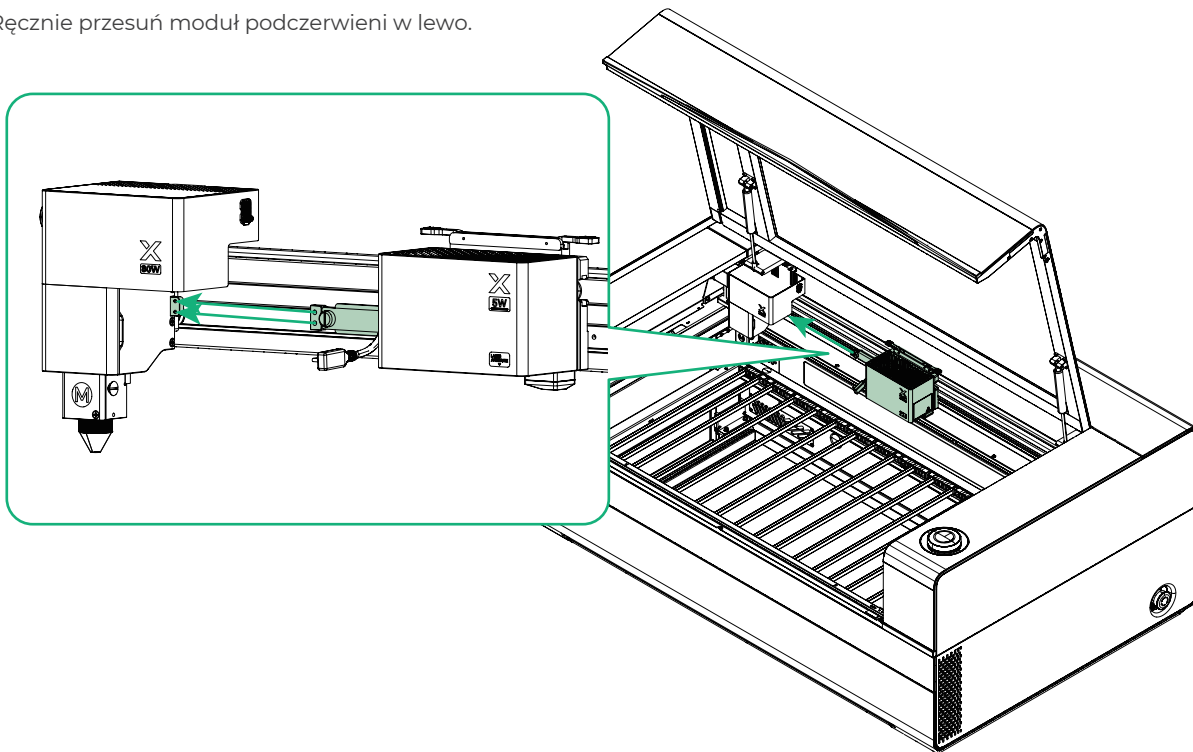



(2) Użyj dwóch śrub, aby połączyć moduł podczerwieni z wstępnie zamontowanym modulem laserowym.

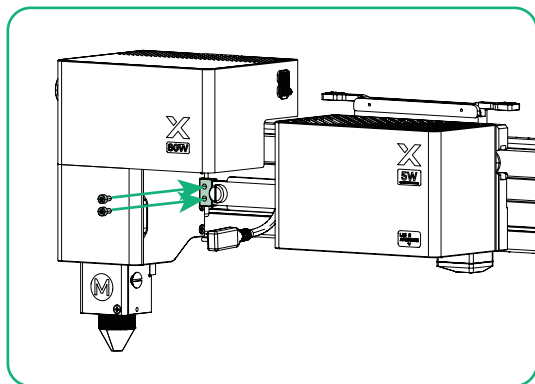


(3) Naciśnij gałkę i dokręć ją w prawo.

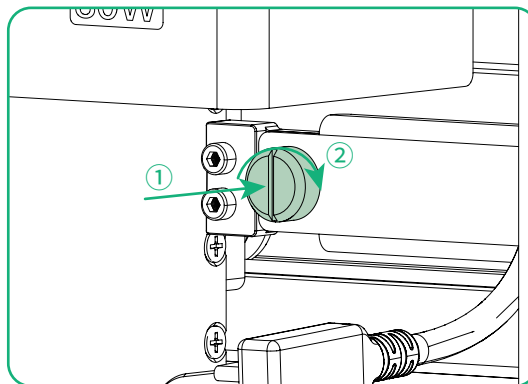

Aby usunąć moduł podczerwieni, obróć gałkę na module w lewo i wyjmij moduł z urządzenia.

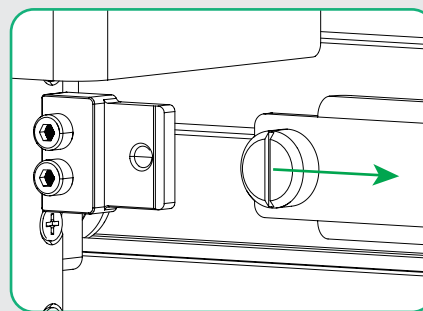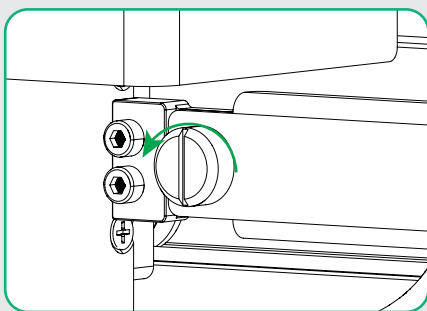


- 6** Odłącz zaślepkę przeciwpylową od modułu laserowego i podłącz wtyczkę modułu podczerwieni do portu.

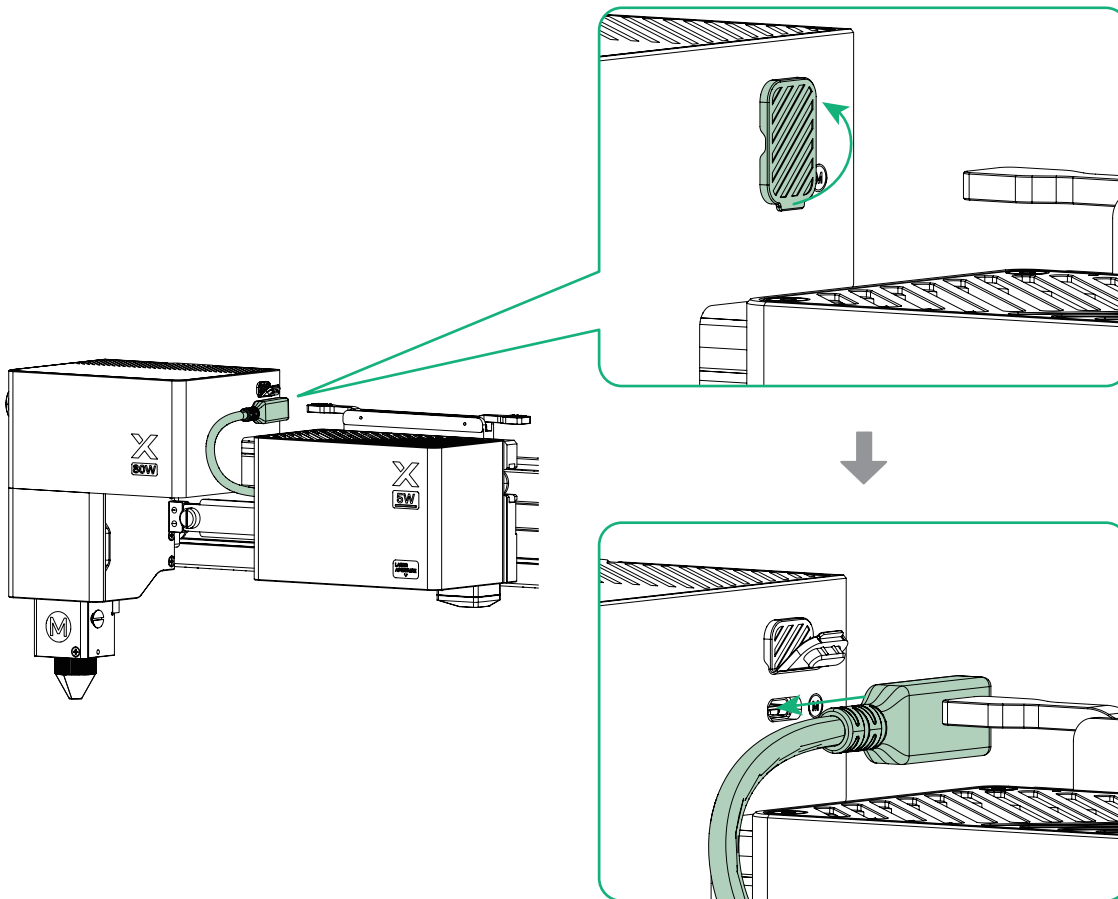


Użyj xTool P3 5W Modułu Podczerwieni

1 Pobieranie oprogramowania xTool


Aby pobrać oprogramowanie xTool, przejdź do strony s.xtool.com/software.

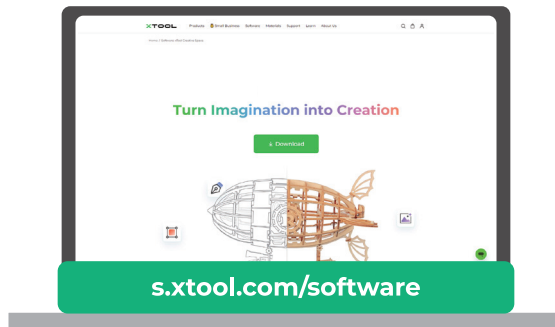

2 Upewnij się, że xTool P3 jest podłączony do komputera.

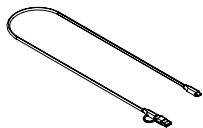

Kabel USB (dołączony do opakowania xTool P3)

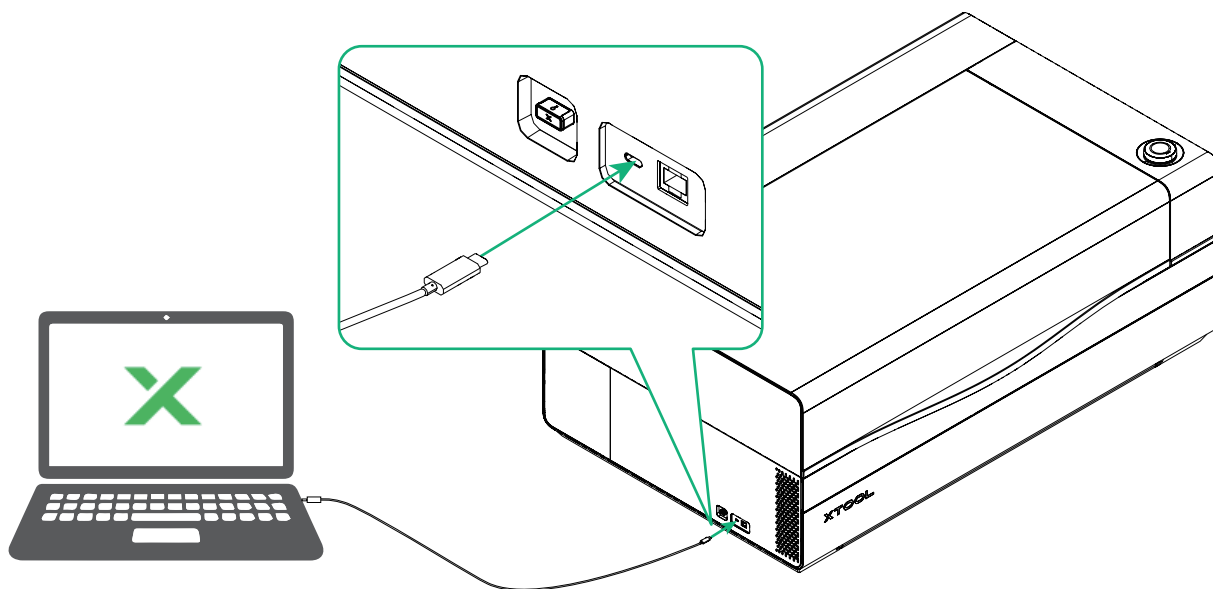

3 Używanie z oprogramowaniem xTool.



support.xtool.com/article/2745

Często zadawane pytania

Moduł podczerwieni nie wytwarza wiązek laserowych podczas obróbki materiału. Co mogę zrobić?



Możliwa przyczyna: Temperatura modułu podczerwieni jest zbyt wysoka, co powoduje aktywację zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Rozwiązanie: Wstrzymaj bieżące zadanie. Poczekaj, aż moduł podczerwieni ostygnie, a następnie kontynuuj obróbkę.

Moduł podczerwieni nie przesuwają się płynnie. Co mogę zrobić?

Możliwa przyczyna: Rolki mogą doświadczać niewystarczającego smarowania po długotrwałym użytkowaniu, co prowadzi do zwiększonego oporu toczenia.

Rozwiązanie: Wstrzymaj bieżące zadanie i wyłącz maszynę. Następnie wyjmij moduł podczerwieni i równomiernie nałóż dołączony smar na rolki.

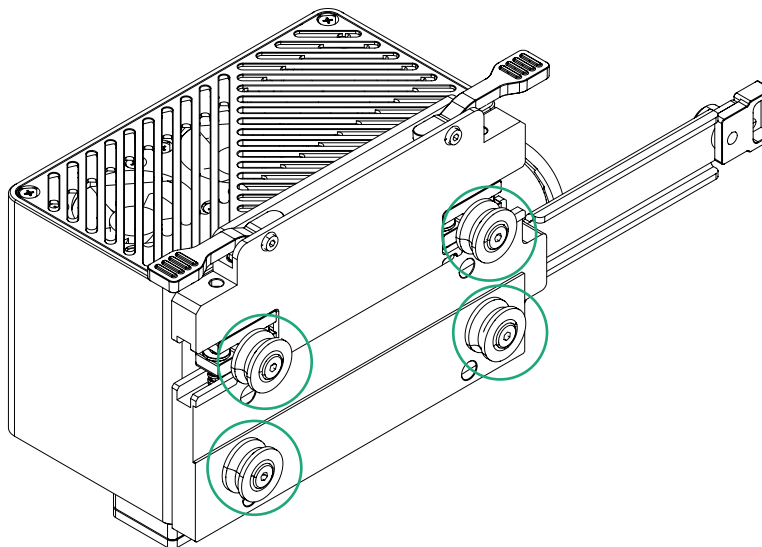



Aby uzyskać więcej informacji o xTool P3 5W module podczerwieni, zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę support.xtool.com/article/2439.



support.xtool.com/article/2439

Obsługa posprzedażna

Aby uzyskać pomoc techniczną, skontaktuj się pod adresem support@info.xtool.com.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi posprzedażnej, przejdź do support.xtool.com.

XTOOL