

XTOOL | SafetyPro™ AP2 Max


Korte handleiding




Inhoud

Lijst van onderdelen	01
Maak kennis met de xTool SafetyPro™ AP2 Max	02
xTool SafetyPro™ AP2 Max verbinden	05
De xTool SafetyPro™ AP2 Max gebruiken	14
Gebruik met xTool-software	15
Onderhoud	16


Lijst van onderdelen

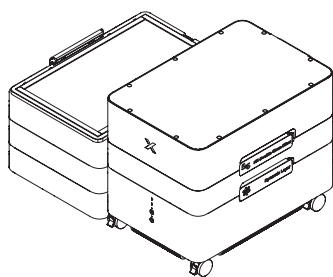


xTool SafetyPro™ AP2 Max

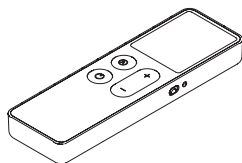


Afstandsbediening

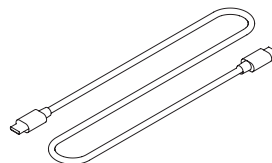


Oplaadkabel voor de afstandsbediening

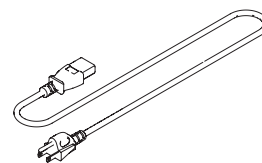


Netsnoer

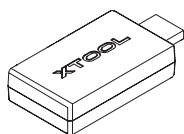


Bluetoothdongle

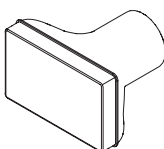


Luchtstroominlaat-verbinding



Leidingaansluiting 1

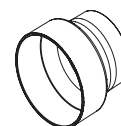


Leidingaansluiting 2

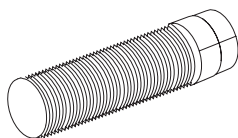

Rookuitlaatpijp




Buisklem

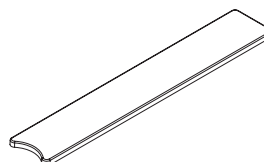

NFC-basisplaat



Korte handleiding

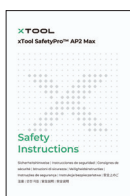

Veiligheidsinstructies


Opmerking:


- Het netsnoer varieert afhankelijk van de regio waarin het product wordt geleverd.
- Leidingaansluiting 1 is compatibel met de stijve uitlaatpijpen (hard en vormbaar) van xTool-machines met een diameter van 80 mm.
- Leidingaansluiting 2 is compatibel met de stijve uitlaatpijpen (hard en vormbaar) van xTool-machines met een diameter van 65 mm.




Maak kennis met de xTool SafetyPro™ AP2 Max

AP2 Max

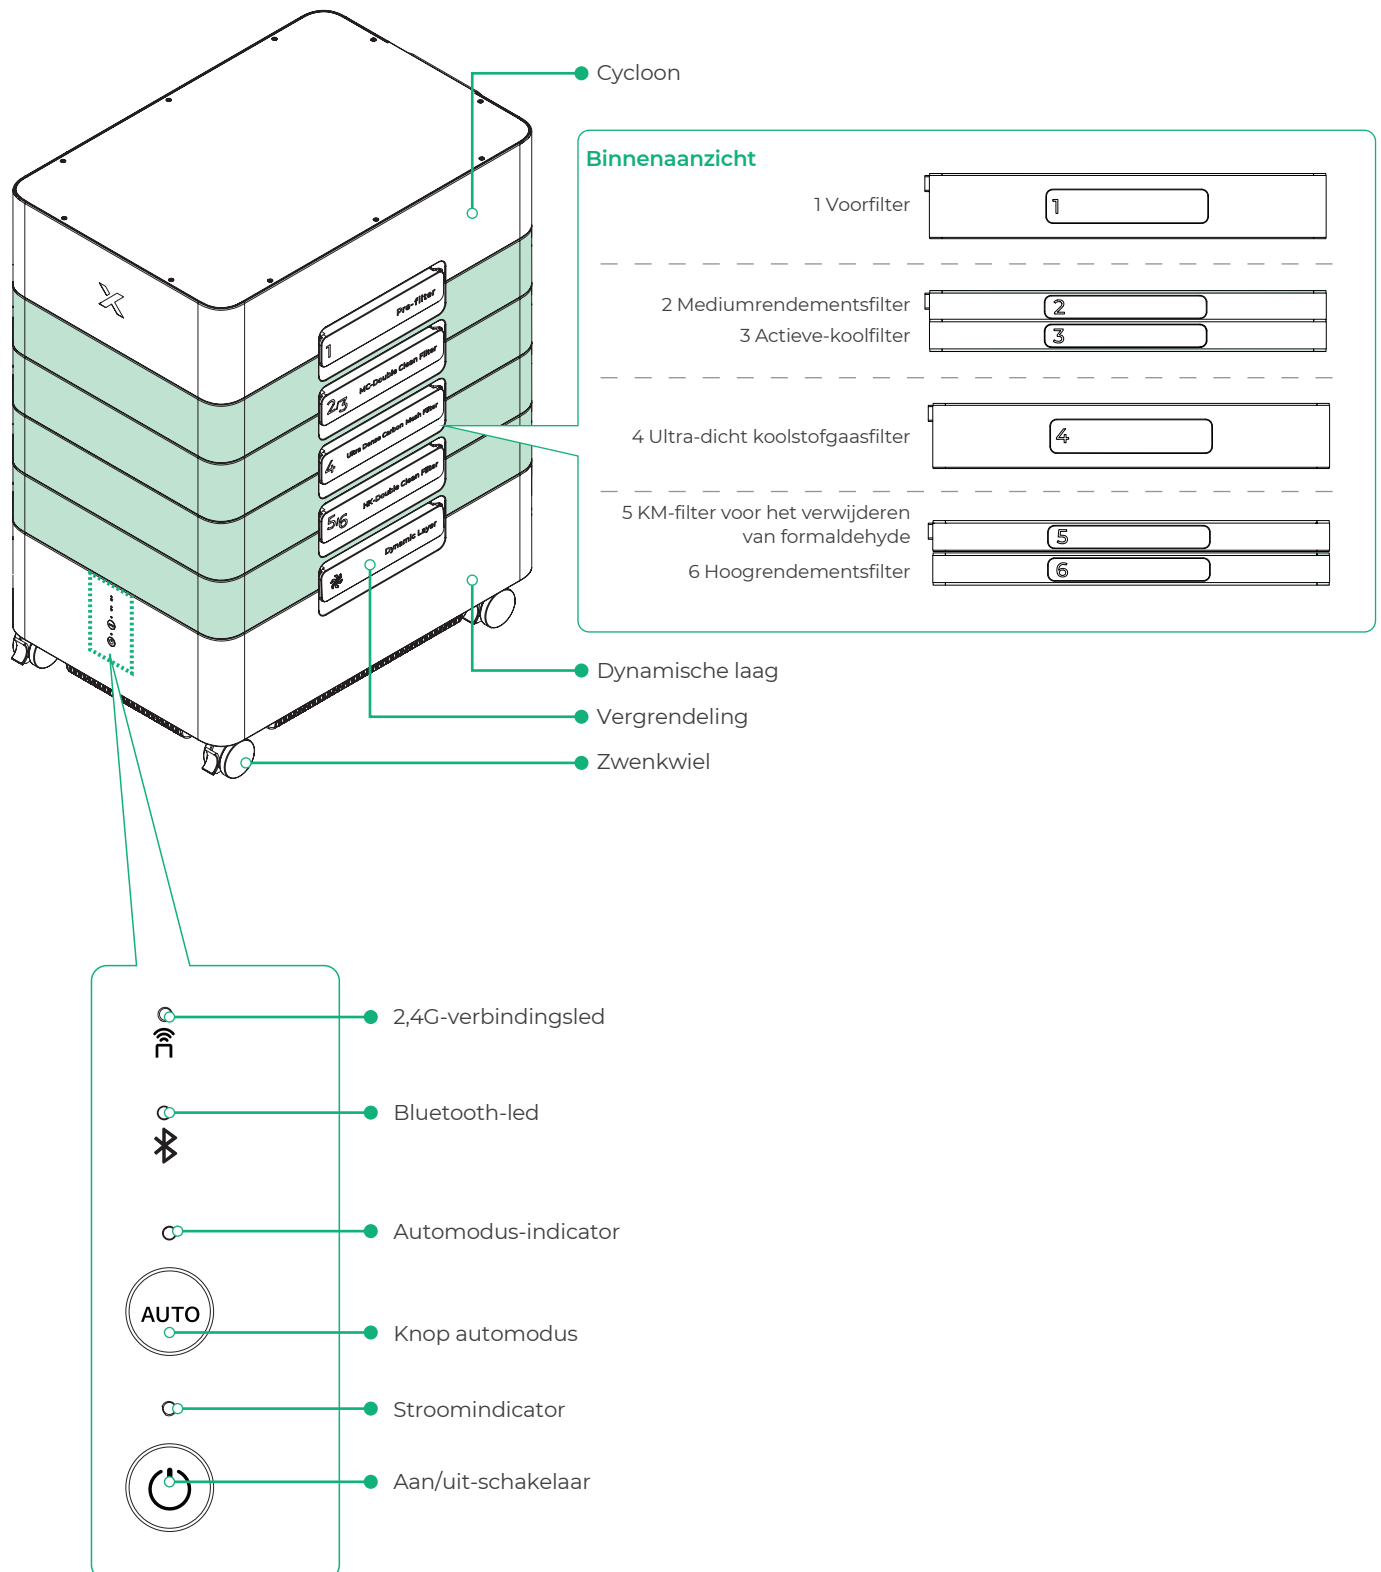

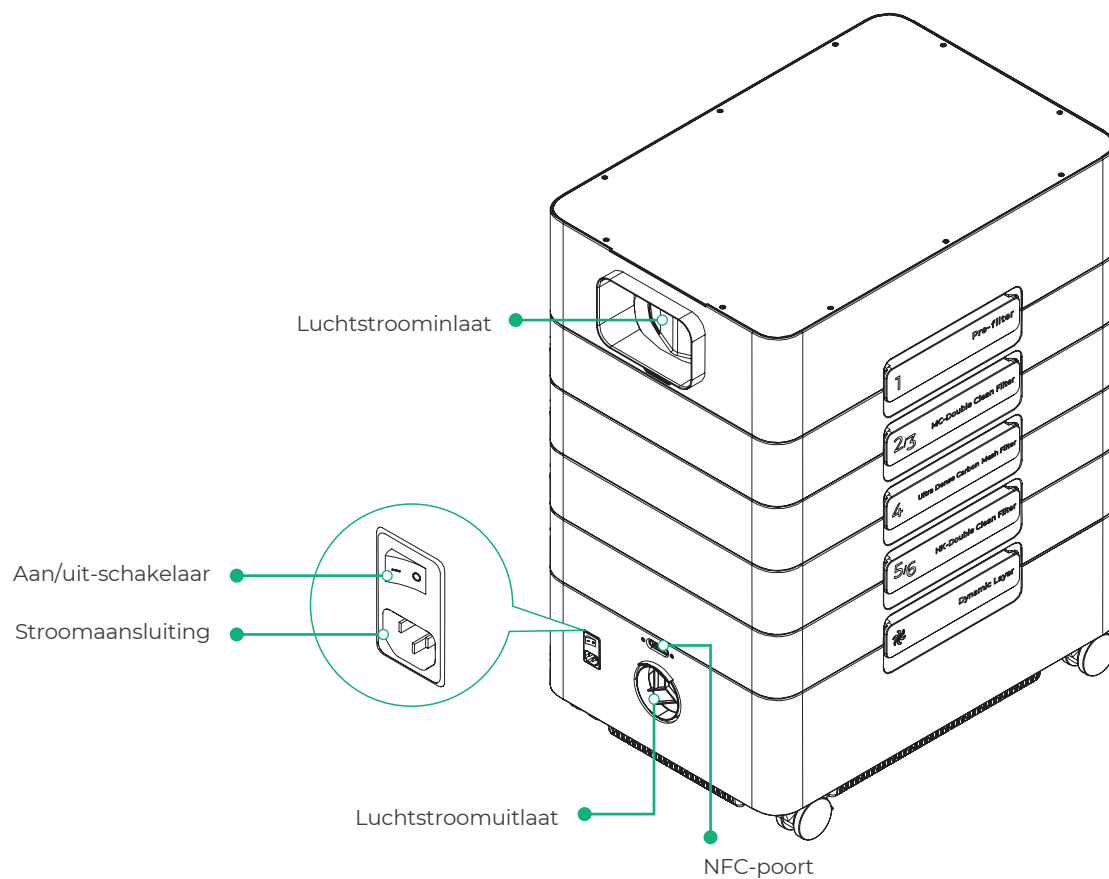

Afstandsbediening

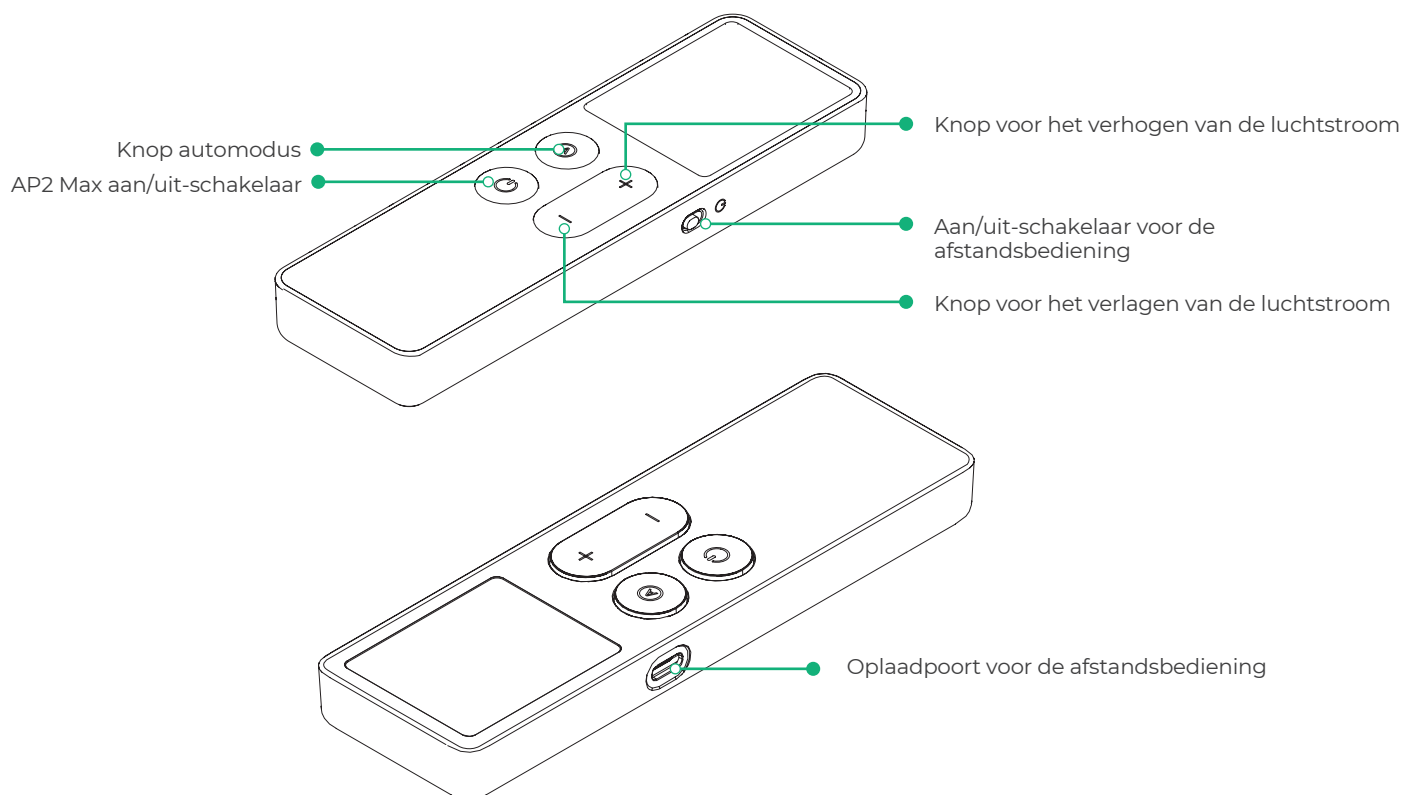

AP2 Max beschrijving van de leds

Indicator	Ledstatus	Apparaatstatus
 2,4G-verbindingssled	Knippert in blauw	De afstandsbediening start de koppelingsmodus.
	Altijd blauw	De afstandsbediening is verbonden met AP2 Max.
 Bluetooth-led	Knippert in blauw	AP2 Max wacht om verbinding te maken met de lasermachine.
	Altijd blauw	AP2 Max is aangesloten op de lasermachine.
 Automodus-indicator	Altijd blauw	AP2 Max werkt in auto-modus.
	Uitgaan	AP2 Max werkt in handmatige modus.
 Stroomindicator	Altijd blauw	AP2 Max is ingeschakeld.

Scherm afstandsbediening

Led-pictogram	Ledstatus	Beschrijving
 Batterij afstandsbediening	Effen groen	Scherm aan/Voldoende stroom
	Langzaam groen knipperen	Opladen
	Effen rood	Batterijvermogen onder 25%
	Uitgaan	Batterij leeg/Scherm uit
 Status Bluetoothverbinding	Langzaam groen knipperen	AP2 Max wacht om verbinding te maken met de lasermachine.
	Effen groen	AP2 Max is aangesloten op de lasermachine.
	Uitgaan	AP2 Max is niet aangesloten op de lasermachine.
 Verbindingsstatus afstandsbediening	Langzaam groen knipperen	De afstandsbediening koppelt met de AP2 Max.
	Effen groen	De afstandsbediening is verbonden met AP2 Max.
	Uitgaan	De afstandsbediening is niet verbonden met AP2 Max.
 AP2 Max aan/uit-status	Effen groen	AP2 Max is ingeschakeld.
	Uitgaan	AP2 Max is niet ingeschakeld.
 Storingsindicator	Effen rood	AP2 Max werkt niet correct.
	Uitgaan	AP2 Max werkt correct.
 Weergave automatische modus	Effen groen	Werken in AUTO-modus.
	Uitgaan	AP2 Max werkt in handmatige modus.
 Portata aria (%)	Verde fisso (intervallo: 1-100)	AP2 Max in modalità manuale, il valore indica la portata attuale.
Indicatore filtro 	Verde Effen groen	Het betreffende filter is in orde.
	Langzaam groen	De resterende gebruiksduur van het betreffende filter is laag ($\leq 30\%$). Het moet worden vervangen.
	Uitgaan	Het betreffende filter ontbreekt.


xTool SafetyPro™ AP2 Max verbinden

1 Filters installeren


(1) Maak de vergrendelingen los.




Let op: Ter voorkoming van letsel: plaats uw hand niet in de opening bij het losmaken van de vergrendelingen.

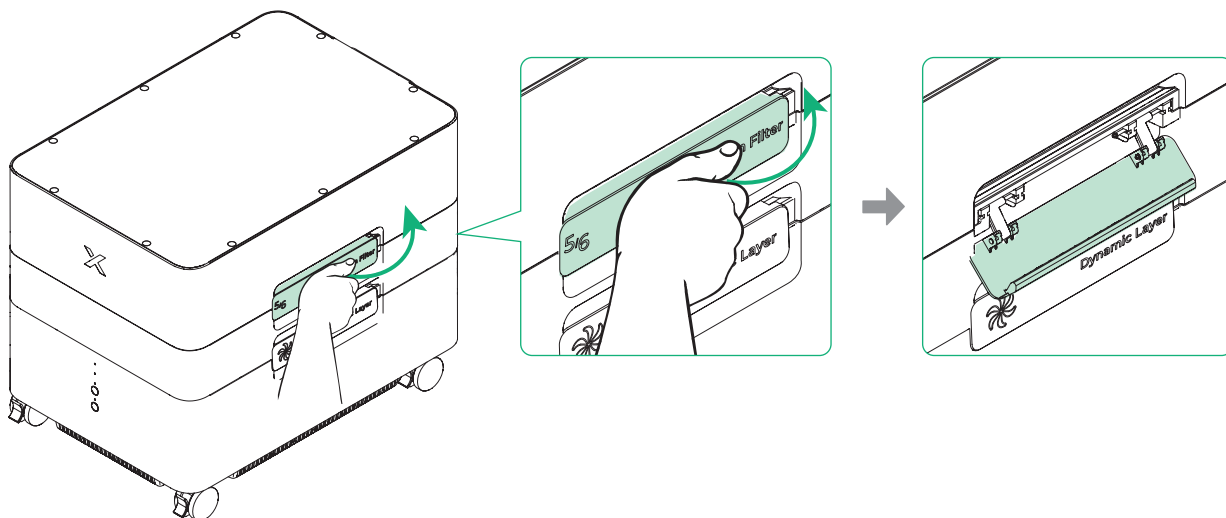


(2) Verwijder de cyclone.

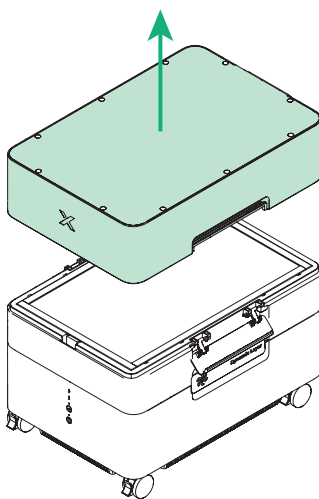

(3) Verwijder de filters.

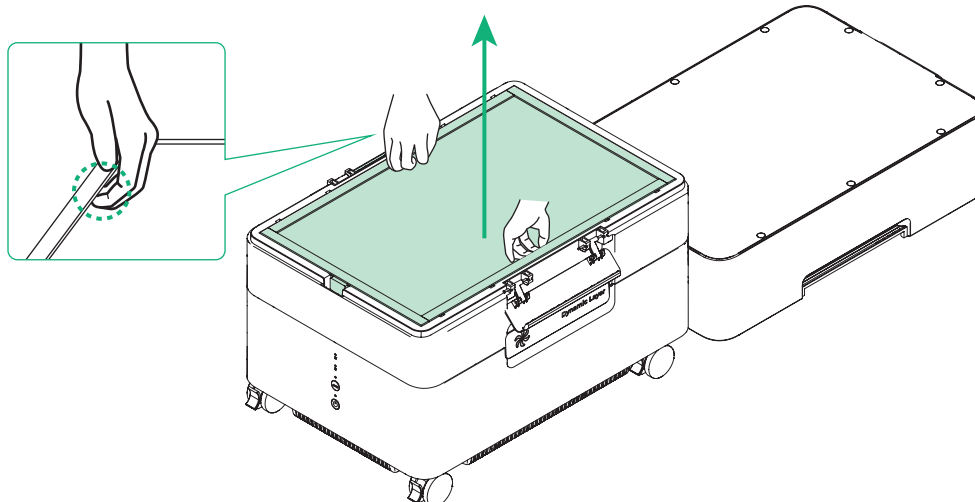


(4) Verwijder de plastic zakken van de filters.

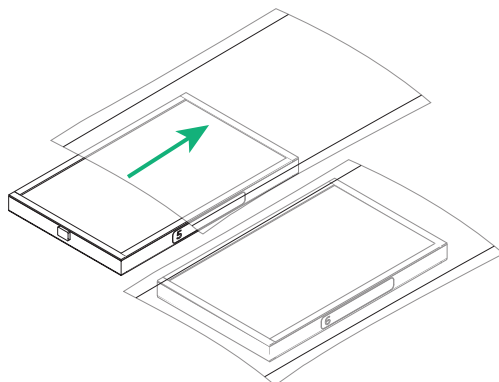


(5) Plaats de filters terug.




Plaats de filters met de tekst naar boven en het NFC-met de voorkant naar de achterste toegang (voeding/luchtinlaat/luchtuitlaat).

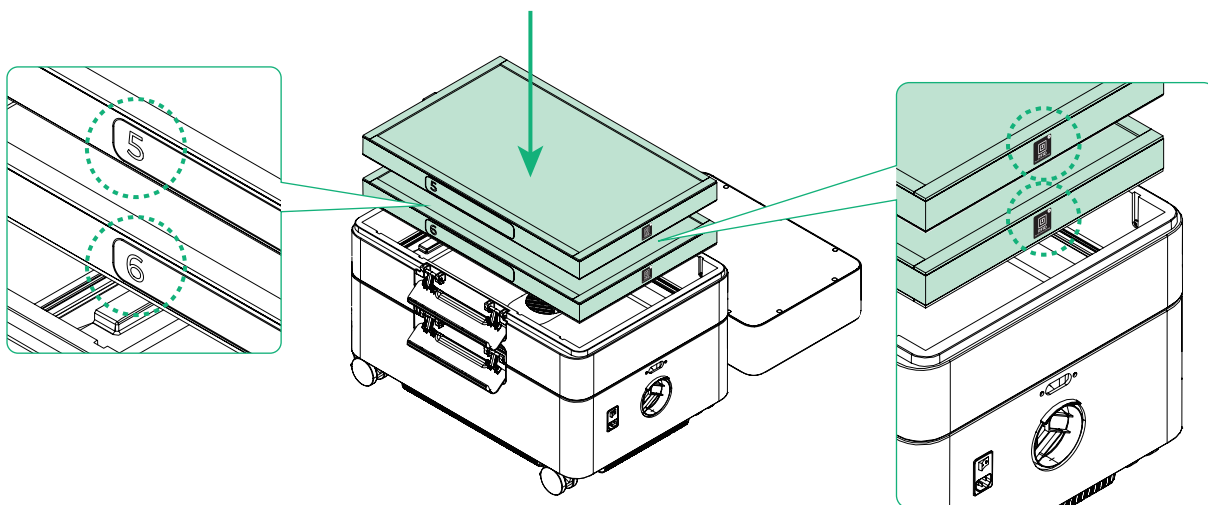


(6) Herhaal stap 1-5 om de overige vier filters te verwijderen.

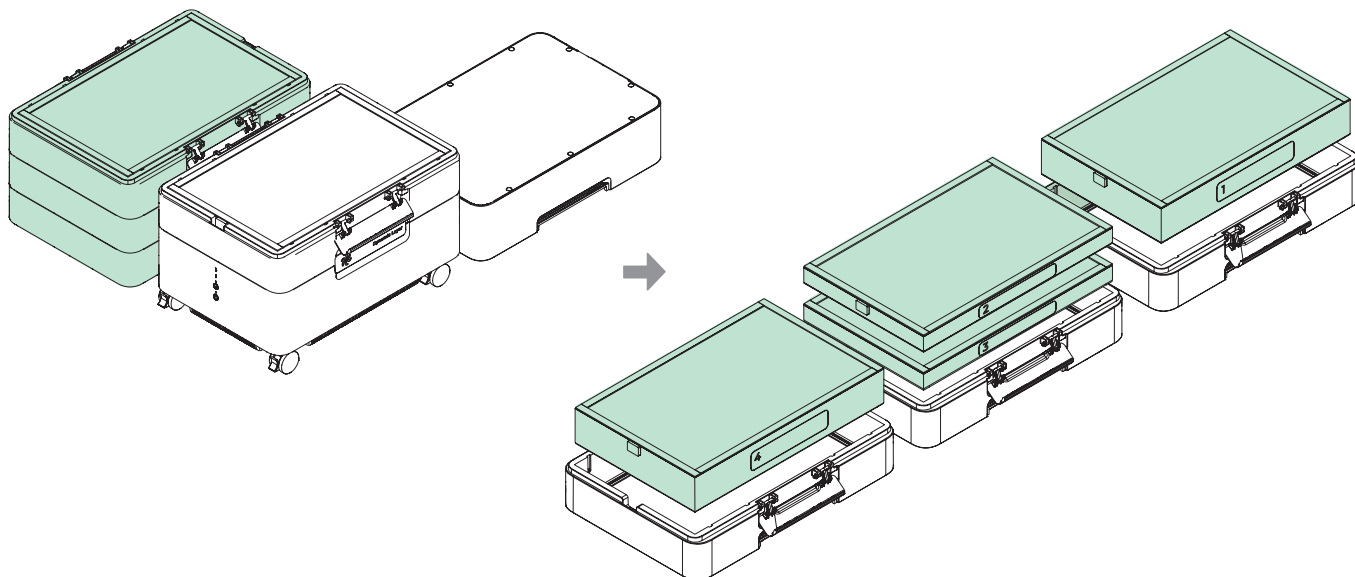




(7) Stapel de cyclone en filters in de weergegeven volgorde.

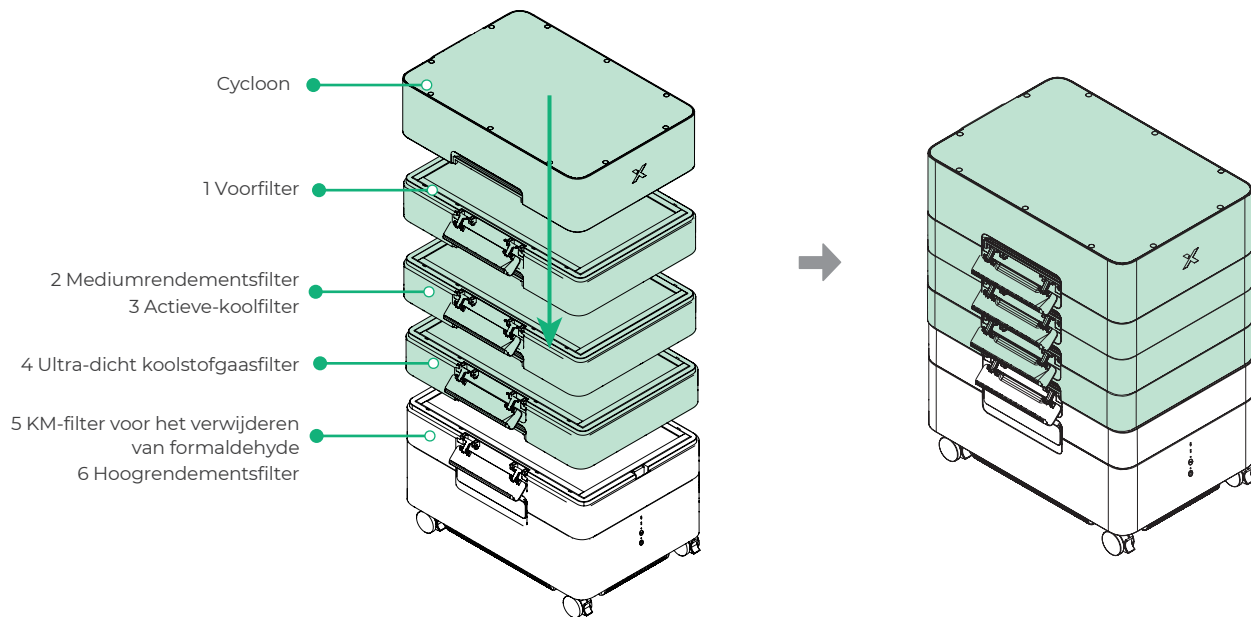

(8) Maak alle vergrendelingen vast.


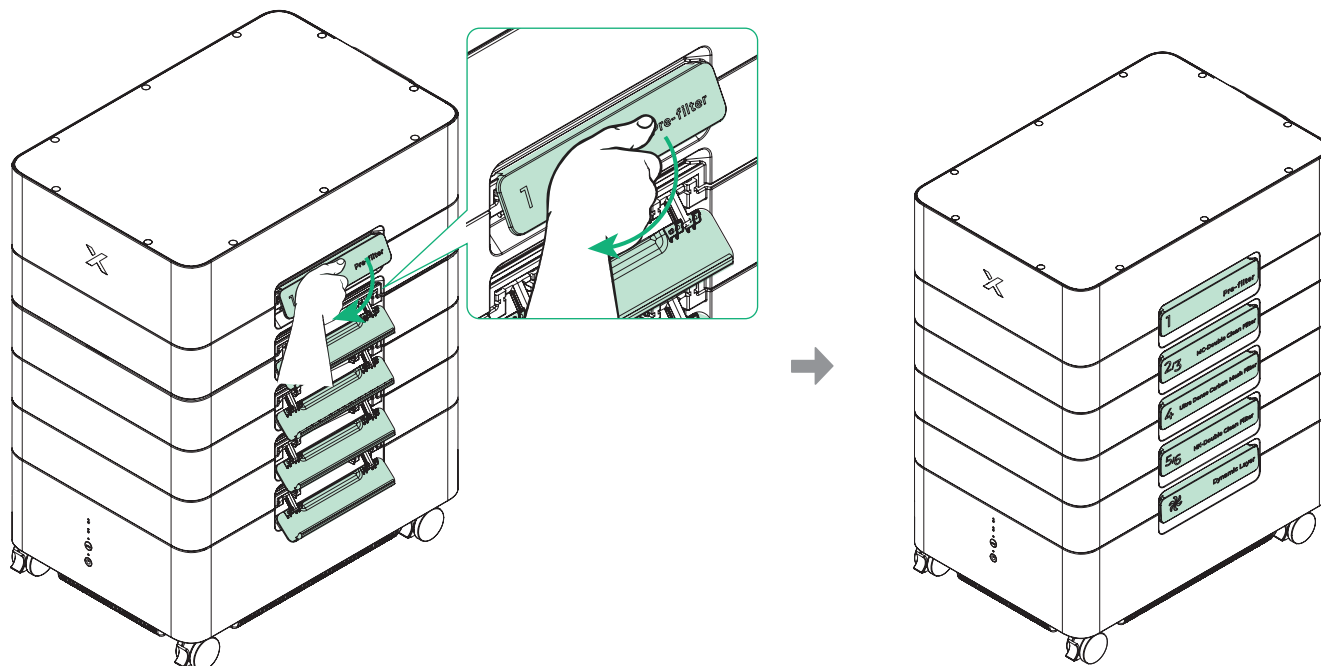


2 Plaats de NFC-basisplaat

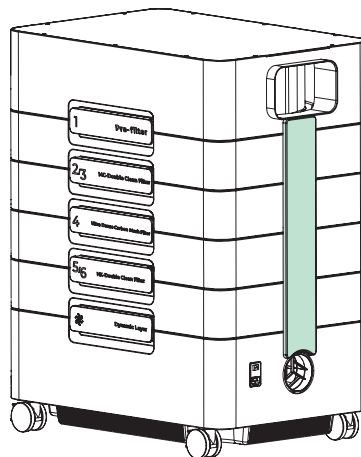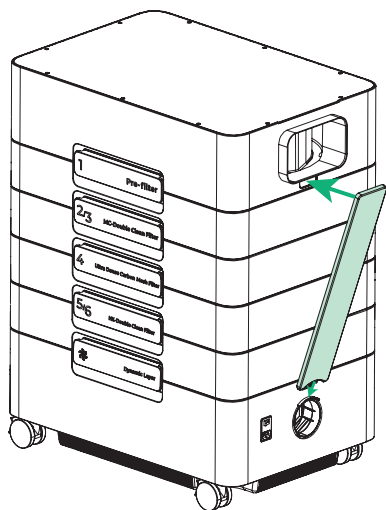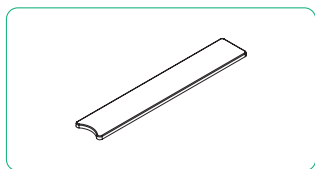

3 Zet de AP2 Max op de gewenste plek

Ontgrendel de zwenkwielen, breng de AP2 Max naar de gewenste plek en vergrendel daar de zwenkwielen.

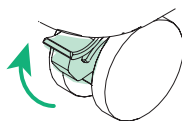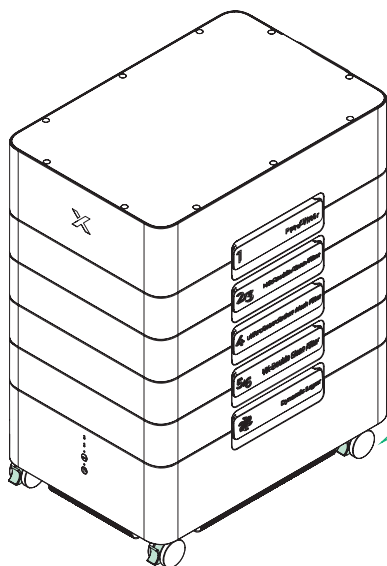

Rempedaal omhoog:
AP2 Max kan worden bewogen.




Rempedaal omlaag:
AP2 Max staat vast.


4 Sluit de uitlaatpijp aan op de lasermachine

(1) Gebruik de leidingaansluiter van de uitlaatpijp om de leidingaansluiter van de luchtstroominlaat en de uitlaatpijp van de machine met elkaar te verbinden.


■ Scenario 1

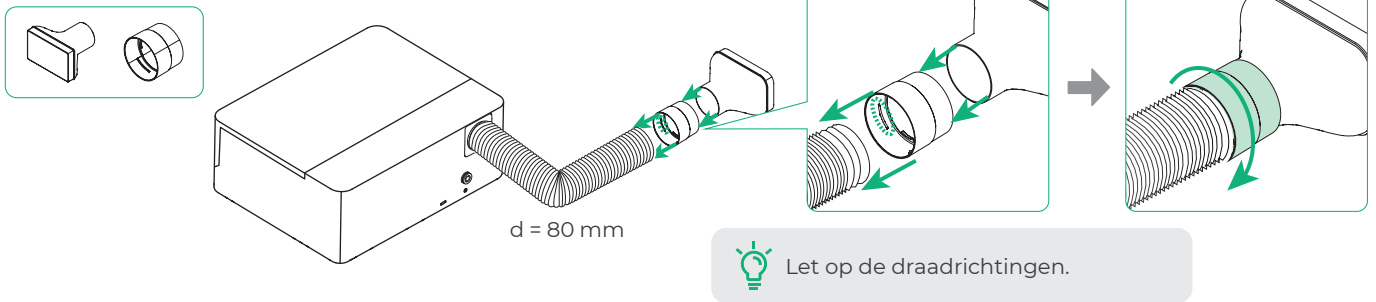



■ Scenario 2

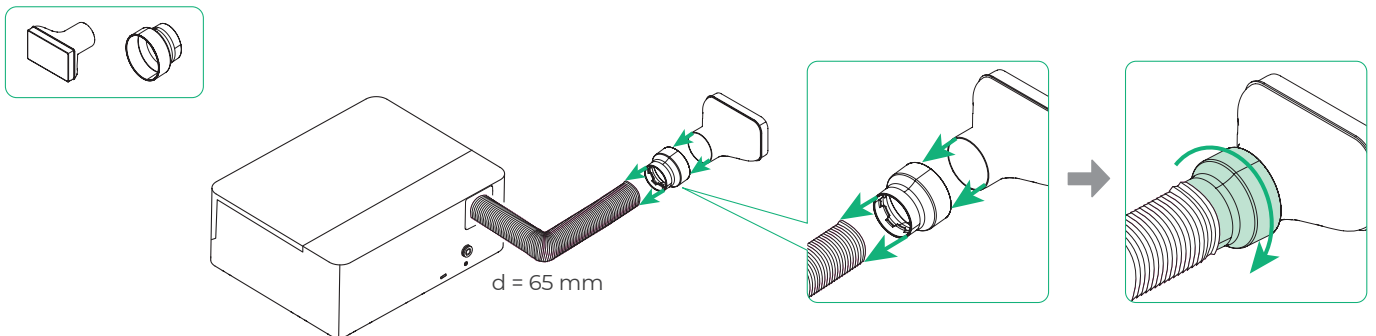

■ Scenario 3

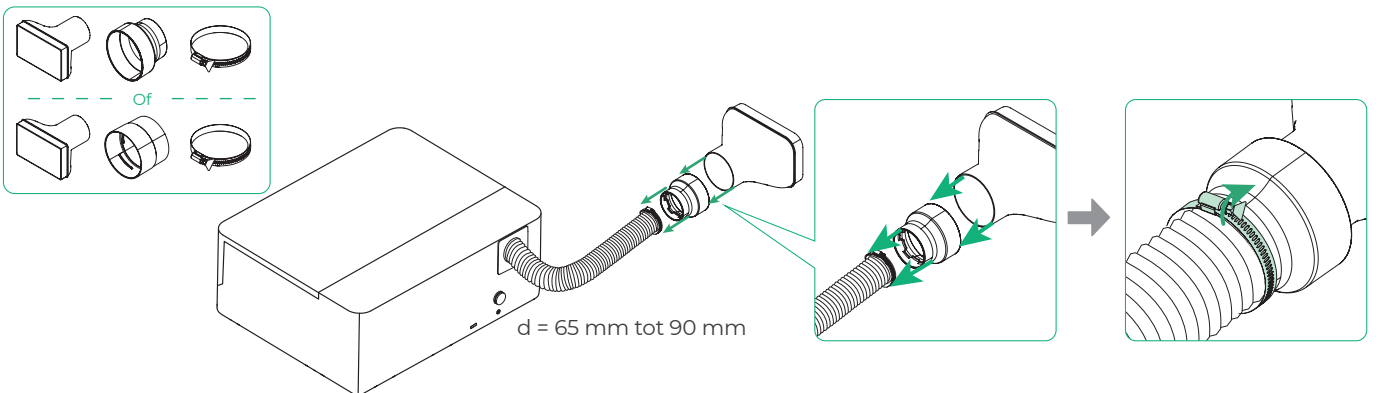


■ Scenario 4

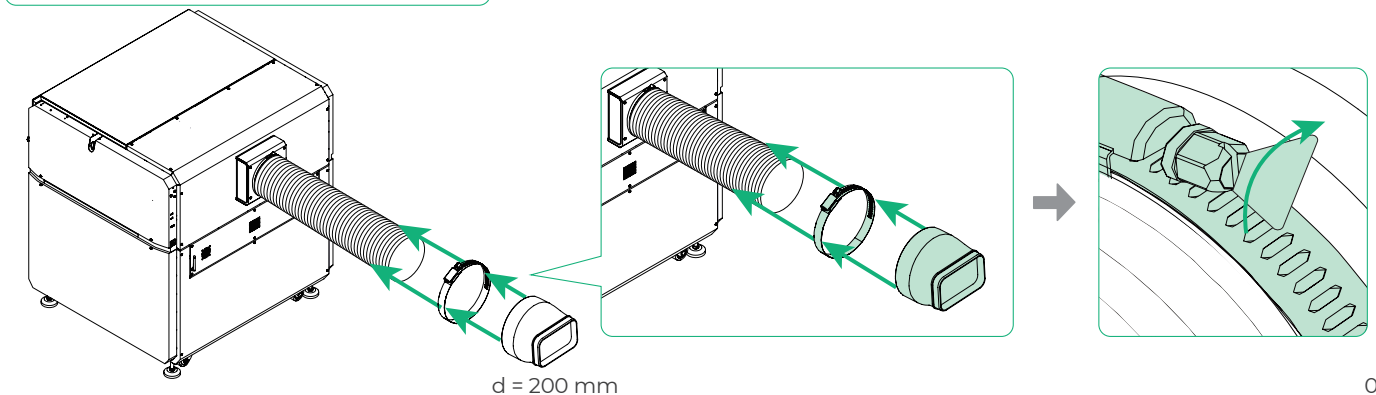



(2) Sluit de uitlaatpijp van de machine aan op de luchtinlaat van AP2 Max.



■ Scenario 1

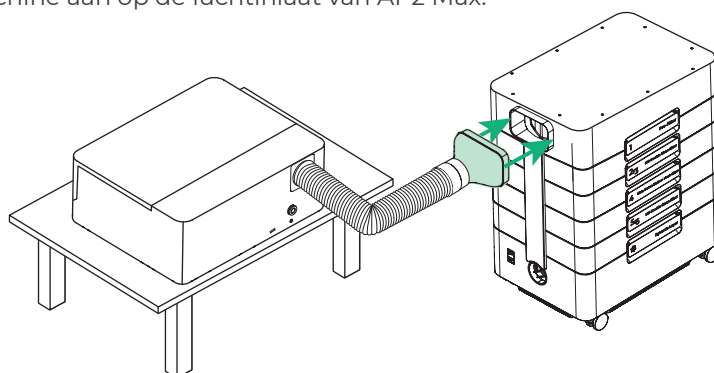



■ Scenario 2

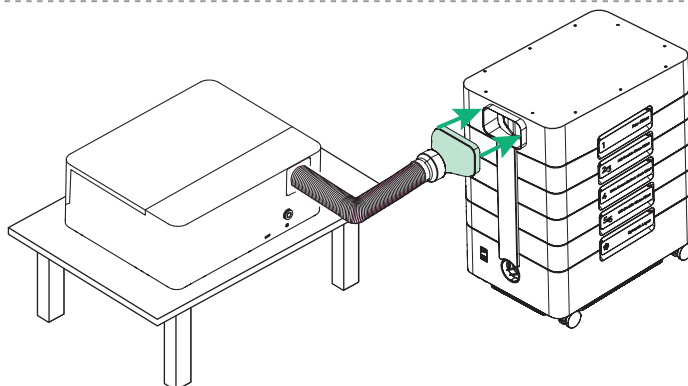

■ Scenario 3

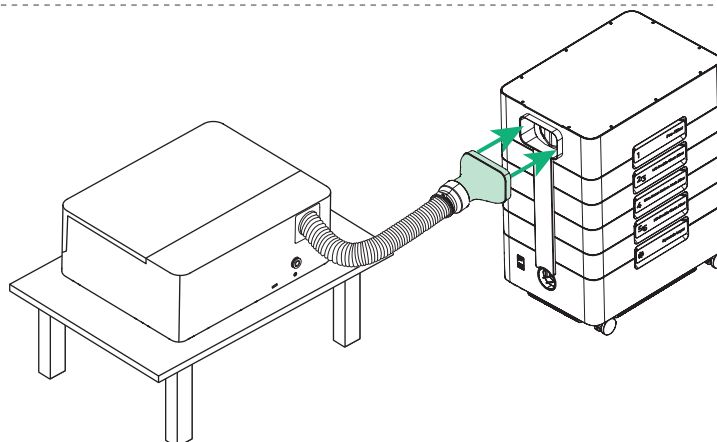
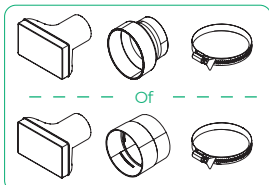


■ Scenario 4


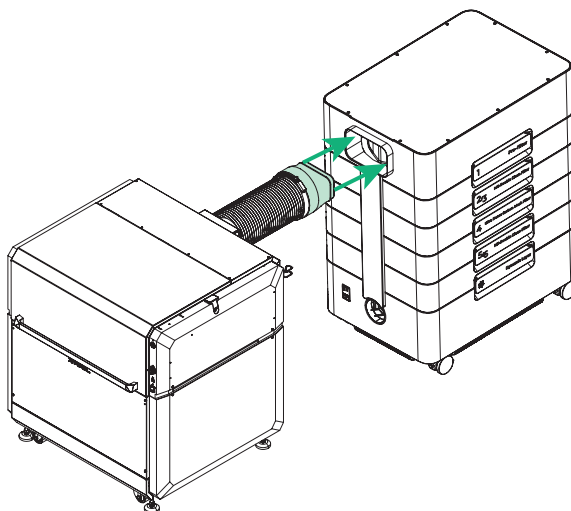



Vervolgstappen: De bedieningsstappen zijn hetzelfde voor verschillende accessoire-combinaties. In deze handleiding wordt leidingaansluiter 1 als voorbeeld gebruikt.

5 Verbind de uitlaatpijp van de AP2 Max

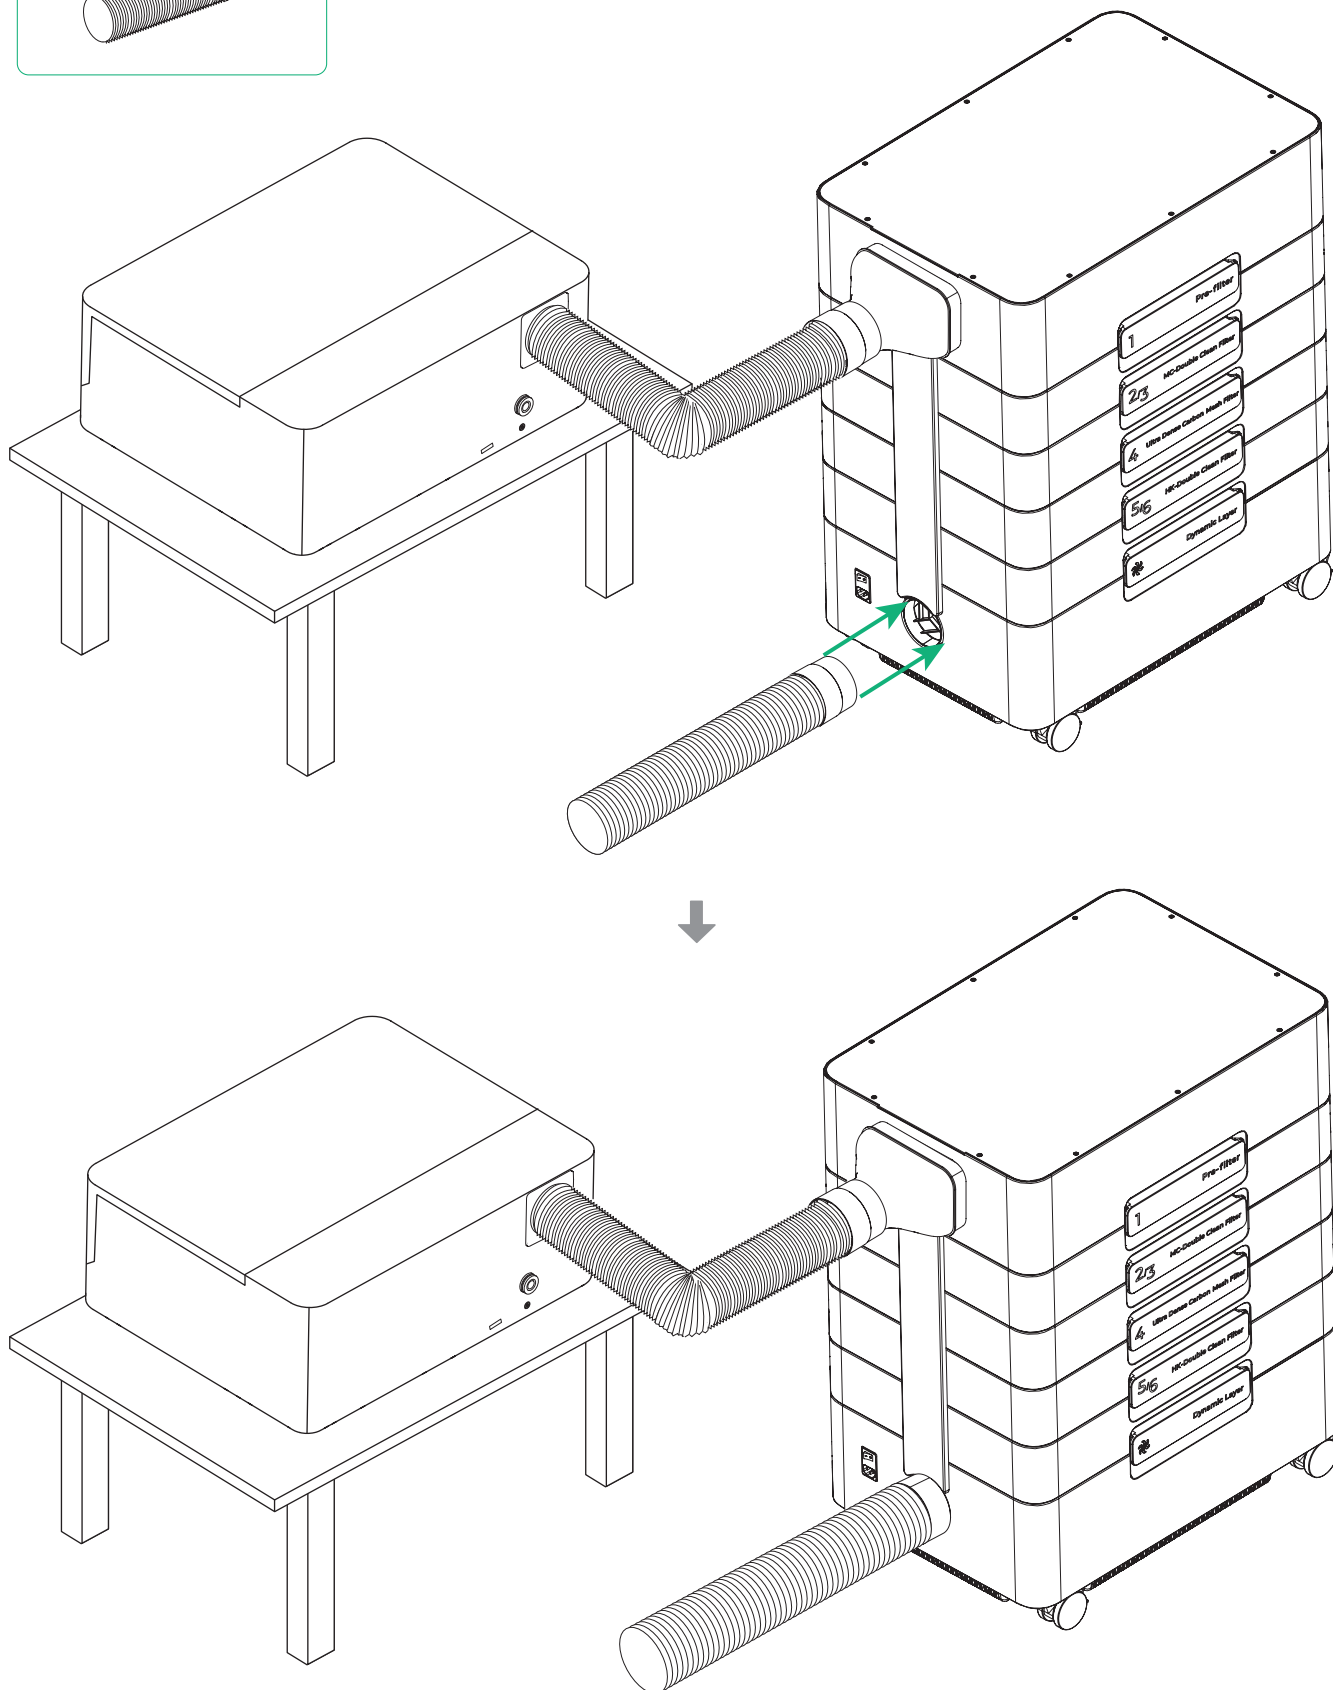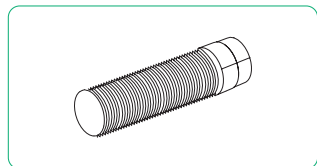

6 Sluit aan op een voeding

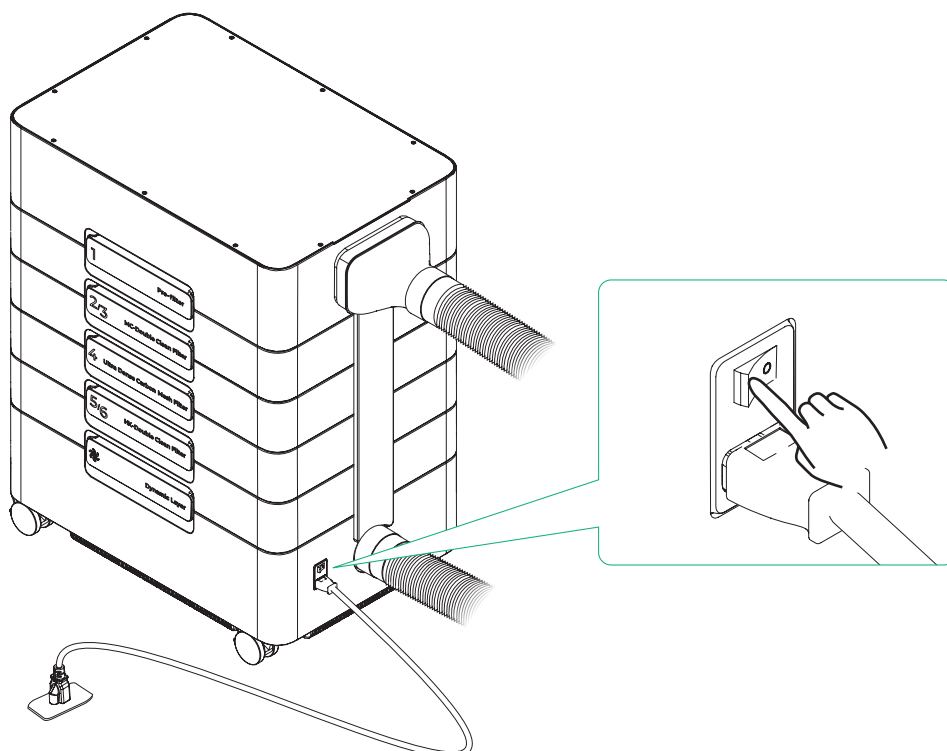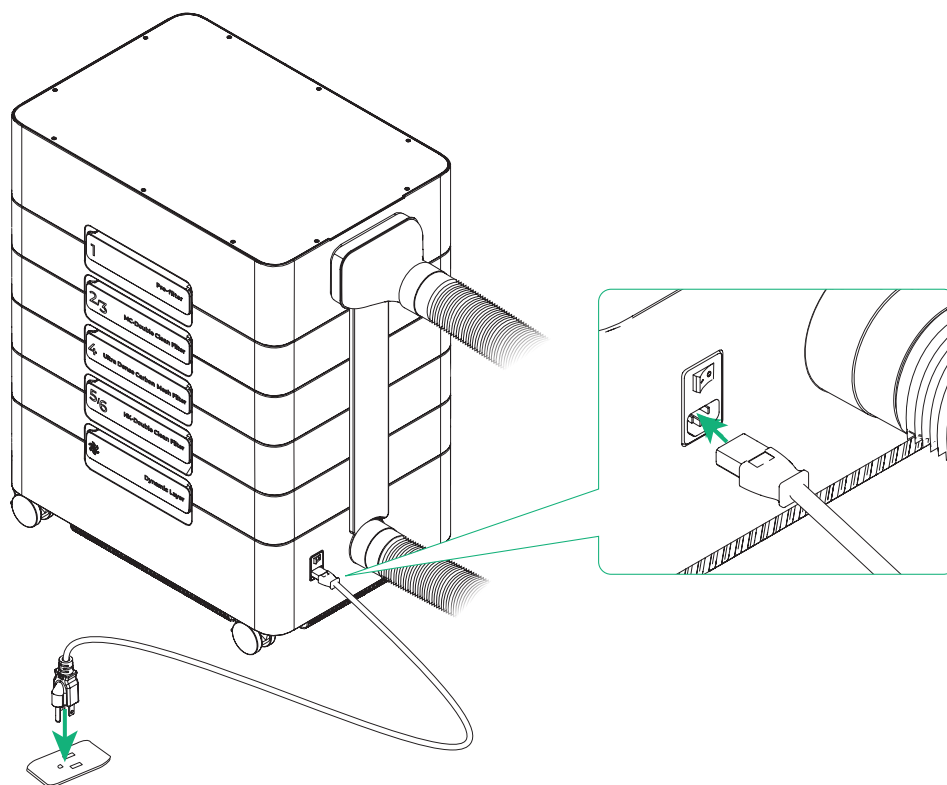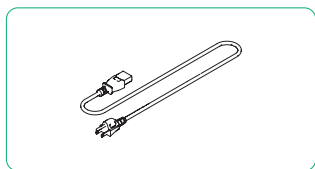


7 Een draadloze verbinding instellen



De AP2 Max kan alleen een draadloze verbinding tot stand brengen met xTool-lasermachines die Bluetooth ondersteunen.


Wanneer u AP2 Max gebruikt met xTool-lasermachines met ingebouwde Bluetooth, hoeft u geen Bluetooth-dongle aan te sluiten.

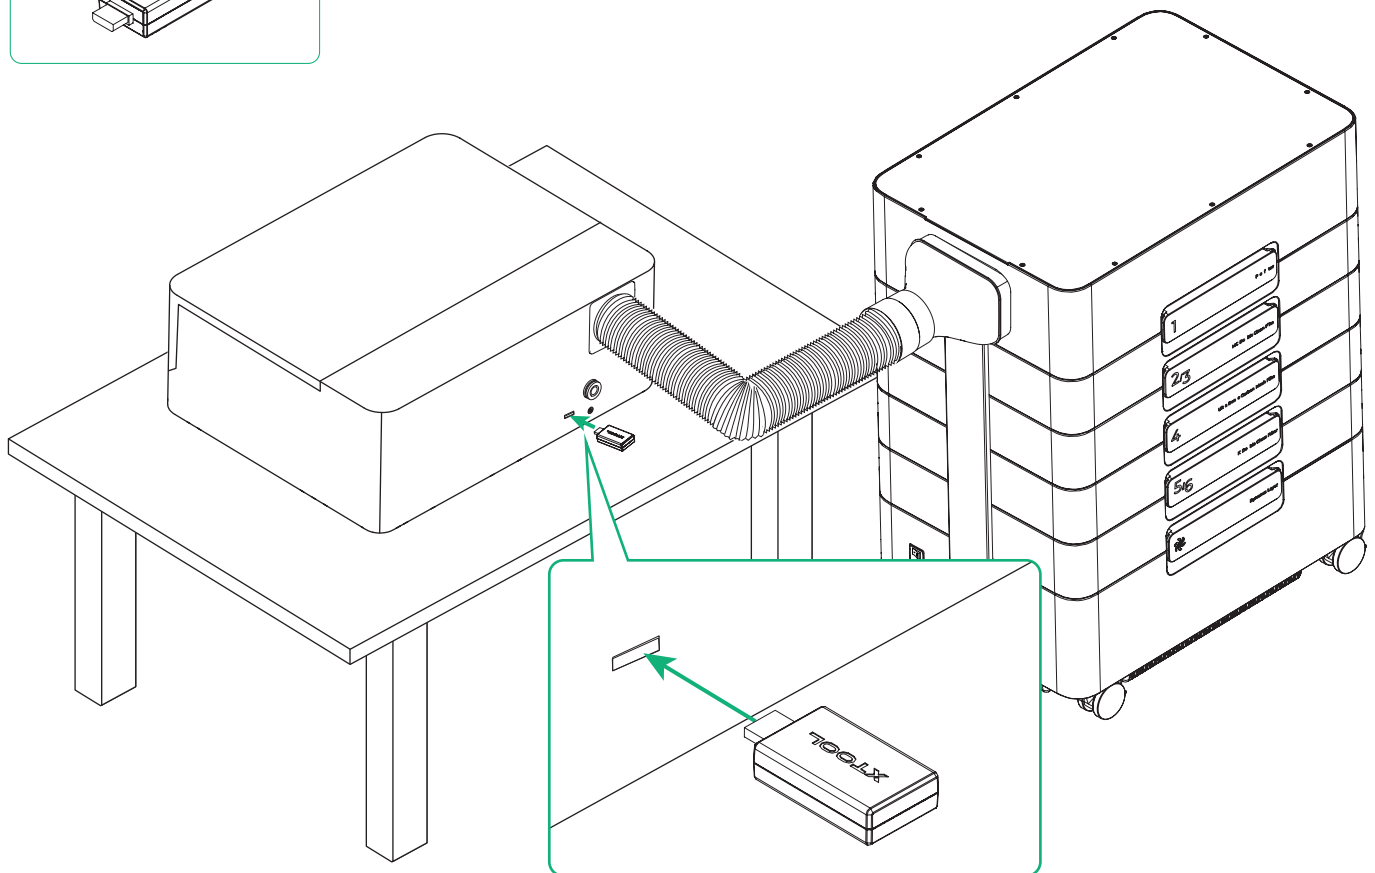


- Sluit de Bluetoothdongle aan op de verlengpoort van het xTool-apparaat. De voorgaande afbeelding dient uitsluitend als referentie.
- Nadat de Bluetoothdongle is aangesloten, maakt de AP2 Max automatisch verbinding met de xTool-apparaat en wordt de informatie ervan weergegeven op de apparaatinstellingenpagina van de machine in de xTool-software. Voor meer details zie "Gebruik met xTool-software".
- Als er al een andere Bluetooth-dongle op het apparaat is aangesloten of als u opnieuw moet koppelen, houdt u de aan/uit-schakelaar van de AP2 Max ten minste vijf seconden ingedrukt. De Bluetooth-statusindicator knippert wit om aan te geven dat de AP2 Max in de koppelingsmodus staat.

De xTool SafetyPro™ AP2 Max gebruiken

1 De afstandsbediening inschakelen.

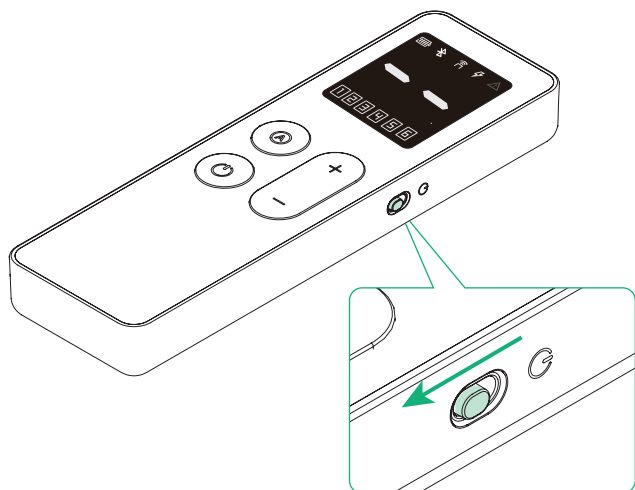


2 Zet de AP2 Max aan.

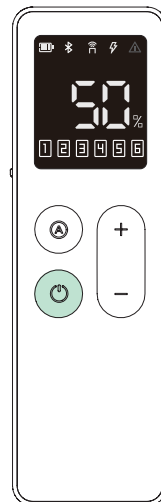


3 Selecteer een modus.

Automodus

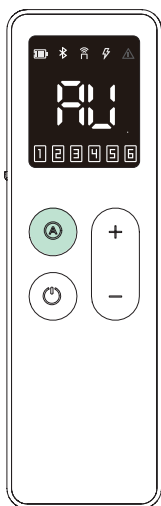

De Automodus is alleen beschikbaar voor xTool-lasermachines met Bluetoothfunctionaliteit. In deze modus past AP2 Max automatisch het luchtstroomvolume aan op basis van het materiaal dat wordt verwerkt.

Handmatige modus

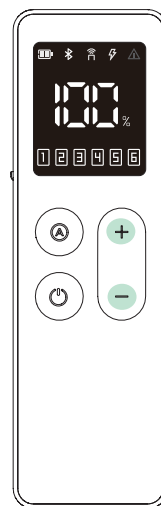

Druk op de knop voor het verhogen van de luchtstroom of de knop voor het verlagen van de luchtstroom om de luchtstroom handmatig aan te passen.

+

Elke keer indrukken verhoogt de luchtstroom met 1%. Door minimaal 1 seconde ingedrukt te houden, kan de luchtstroom doorlopend worden verhoogd.

-

Elke keer verlaagt de luchtstroom met 1%. Door minimaal 1 seconde ingedrukt te houden, kan de luchtstroom doorlopend worden verlaagd.

De afstandsbediening opnieuw verbind-




U moet de afstandsbediening opnieuw verbinden als deze de verbinding met AP2 Max verbreekt of als een andere afstandsbediening of AP2 Max moet worden aangesloten.

Procedure: Druk tegelijkertijd gedurende ten minste 5 seconden op de knop automodus van zowel de afstandsbediening als de AP2 Max totdat de 2,4G-verbindingsled knippert en zorg ervoor dat de afstandsbediening zich dicht bij de AP2 Max bevindt. De afstandsbediening maakt automatisch verbinding met de AP2 Max.

Gebruik met xTool-software

1 Krijg de xTool-software

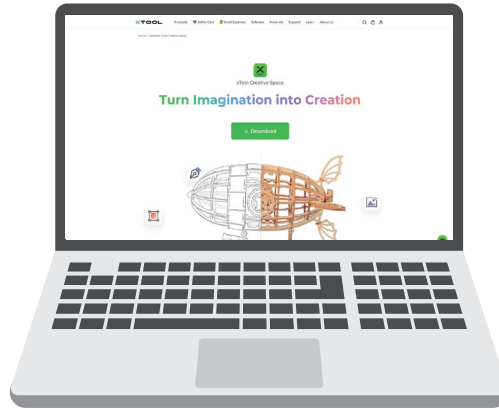

Ga naar s.xtool.com/software om de xTool-software te krijgen.

2 Gebruik de xTool SafetyPro™ AP2 Max met xTool-software

support.xtool.com/article/2097

Onderhoud

Filters vervangen

Wanneer een filter het einde van zijn gebruikstijd nadert, vraagt de xTool-software u om ter vervanging een nieuw filter aan te schaffen. Zie "Filters installeren" voor de stappen om de filters te vervangen.



Haal de stekker uit het stopcontact alvorens een filter te vervangen.

De cyclone reinigen

Over het algemeen moet u de cyclone om de 3 tot 6 maanden reinigen.





Haal de stekker uit het stopcontact alvorens de cyclone te verwijderen.


(I) De cyclone verwijderen

1. Ontkoppel de voeding.


2. Verwijder de uitlaatpijp.

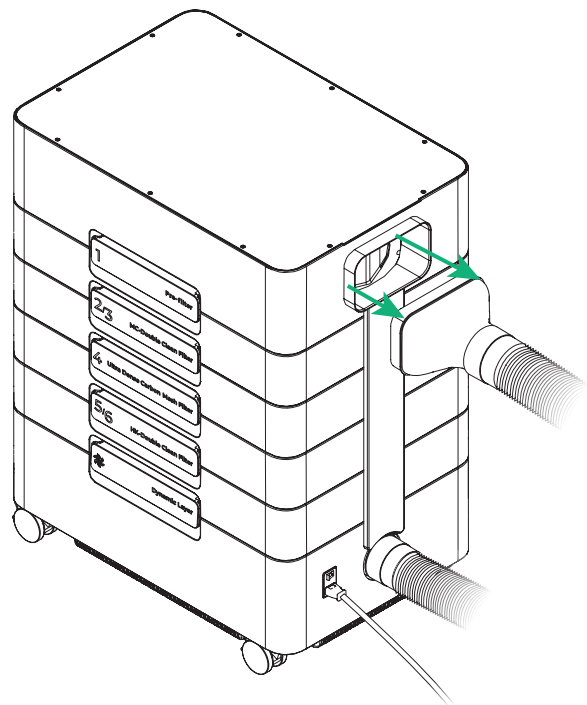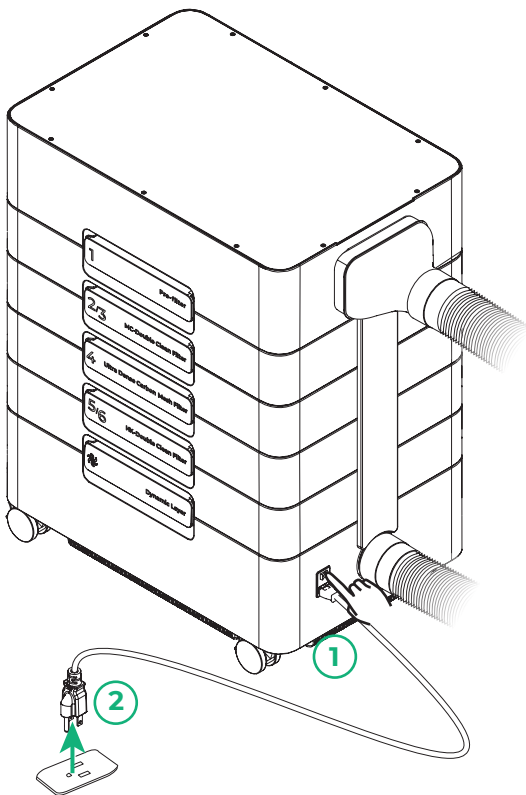


3. Verwijder de NFC-basisplaat.

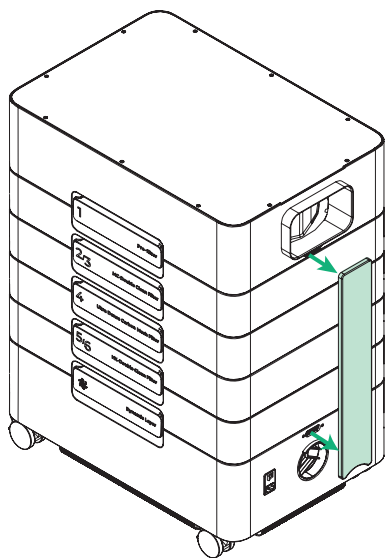

4. Maak de vergrendelingen aan beide zijden los om ze te ontgrendelen.

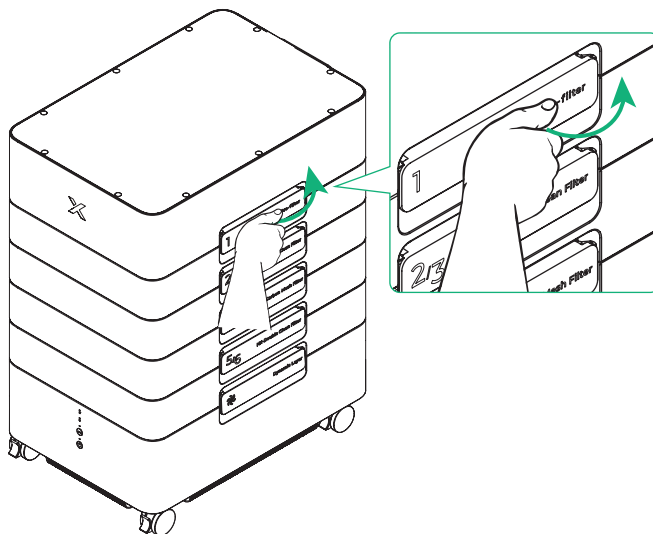


5. Verwijder de cyclone.

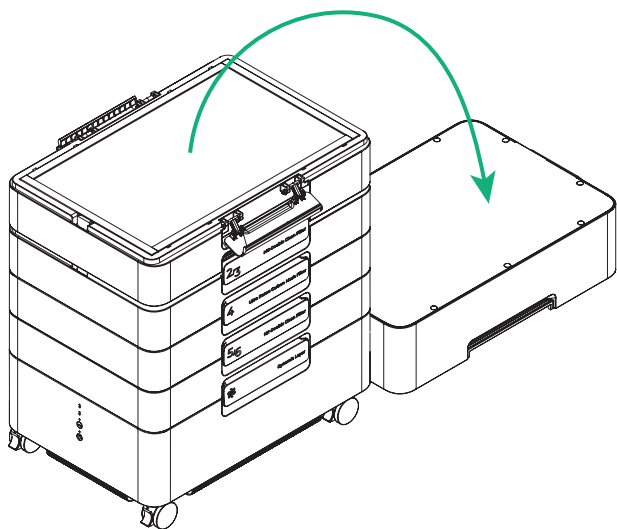


(2) Demonteer de cyclone


1. Verwijder de schroeven.



wordt niet
meegeleverd

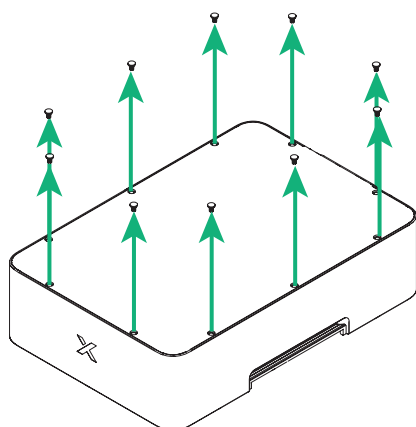


2. Verwijder de onderdelen van de cyclone.

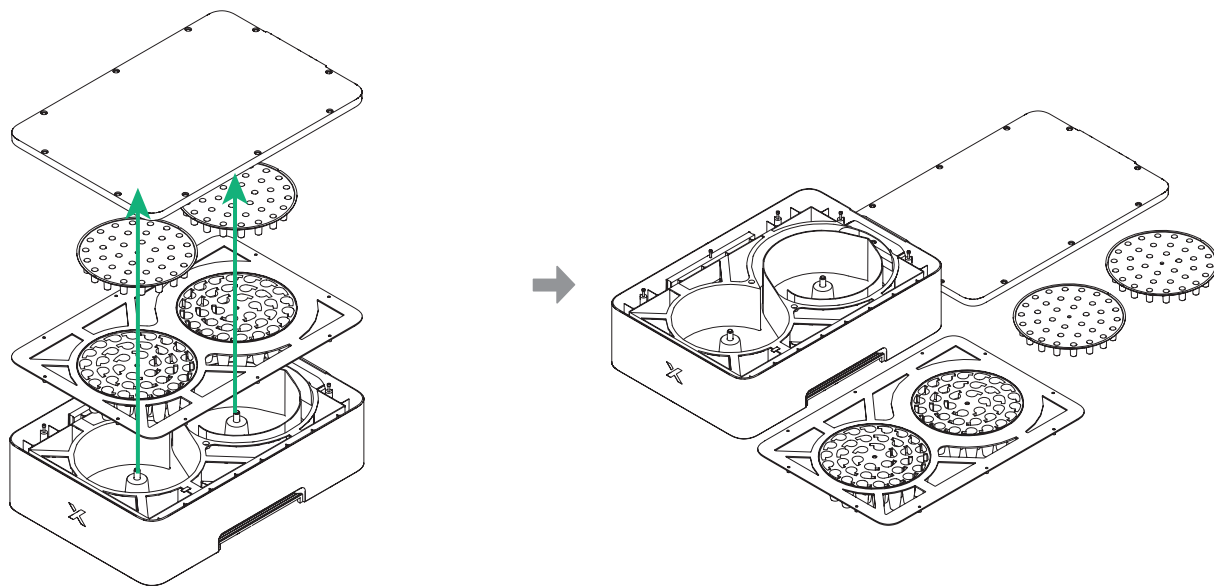


(3) De cyclone reinigen


1. Verwijder opgehoopt stof en vuil.

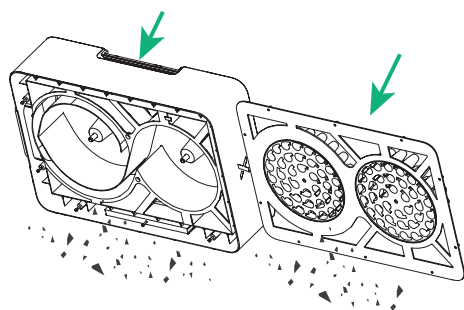

2. Smit met ontvettingsmiddel.

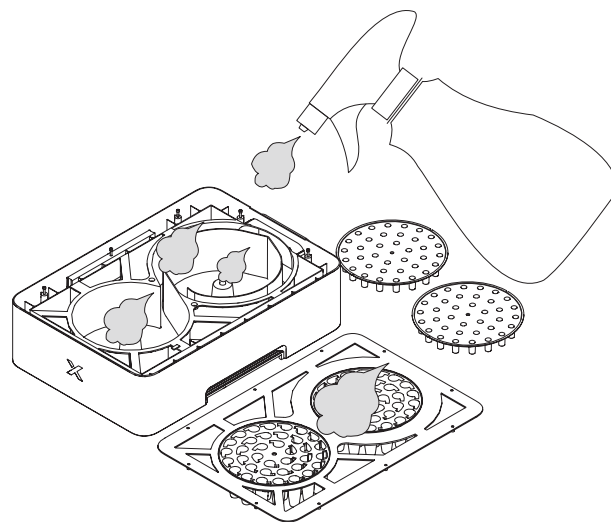


3. Afspoelen met stromend water.

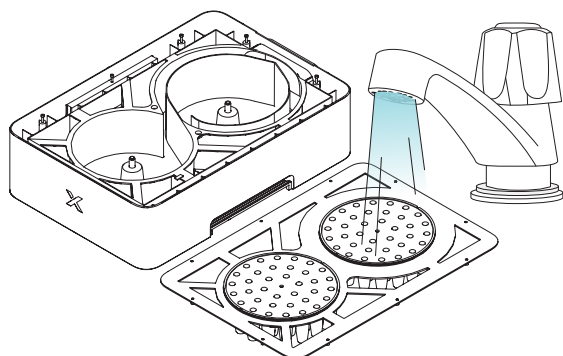


(4) De cyclone weer installeren

Als de cycloonhouder droog is, installeert u deze op zijn plaats.


1. Plaats de onderdelen terug in de afgebeelde volgorde.

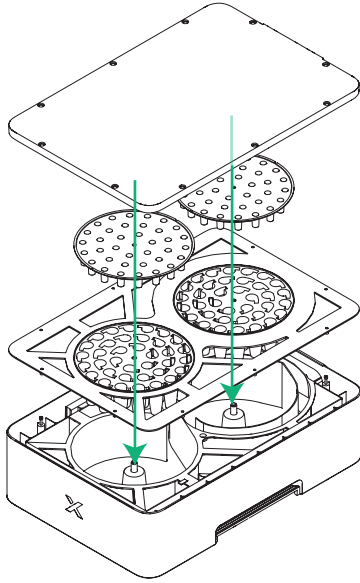


2. Draai de schroeven aan.

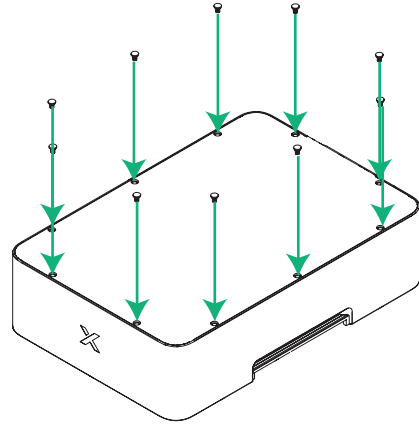

3. Plaats de cyclone terug en sluit de vergrendelingen.

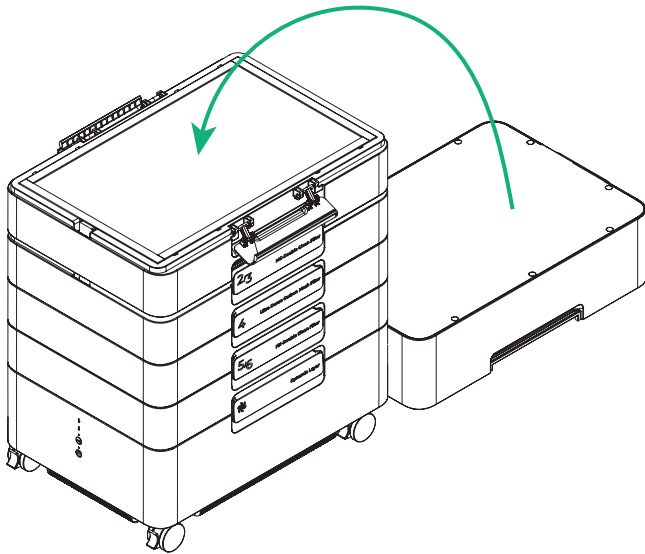

4. Plaats de NFC-basisplaat terug.

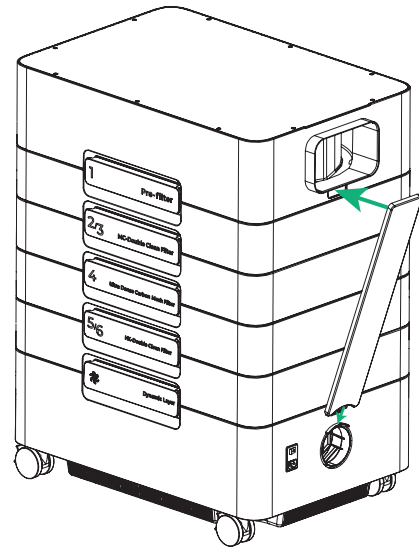

XTOOL