


XTOOL

F2 Oczyszczacz Powietrza Go

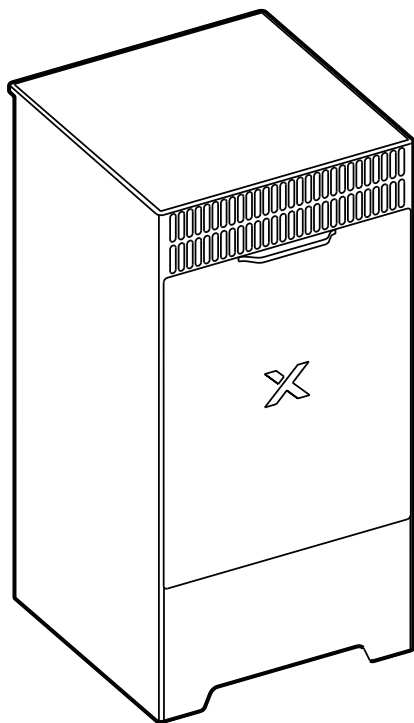

Skrócona instrukcja obsługi


Spis treści

Lista przedmiotów - - - - - **01**


Pierwsze użycie - - - - - **01**

Wymiana wkładu filtrującego - - - - - **09**


Lista przedmiotów

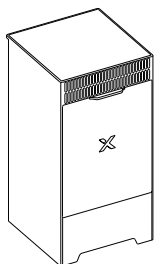

Oczyszczacz powietrza

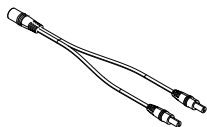

Rozdzielacz przewodu zasilania DC



Filtr bawełniany G4




Śruba



Podkładka



Pierścień uszczelniający



Skrócona instrukcja obsługi





Instrukcje bezpieczeństwa


Pierwsze użycie




Jeśli zakupiony model xTool F2 to MXF-K005-003, przed wykonaniem kolejnych kroków usuń osłonę zaznaczoną na poniższych ilustracjach.

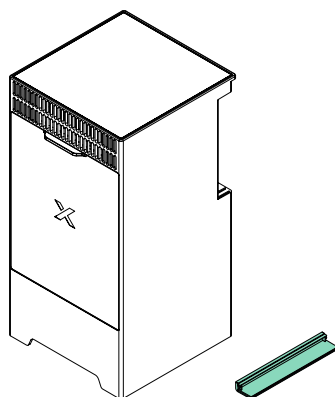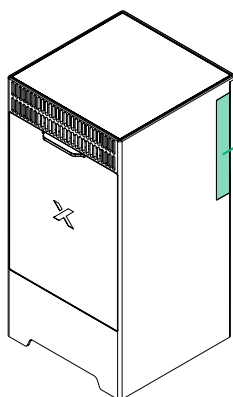





1 Otwórz pokrywę, a następnie wyjmij moduł wentylatora.




xTool F2 (sprzedawany oddzielnie)



Śrubokręt (zawarty w zestawie xTool F2)

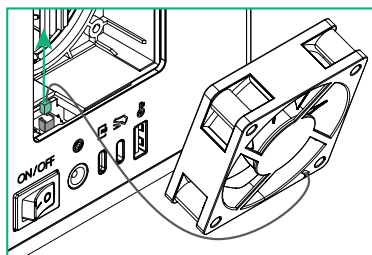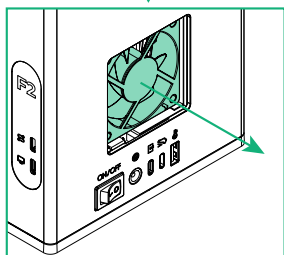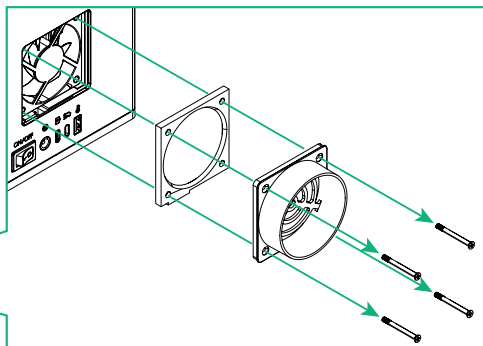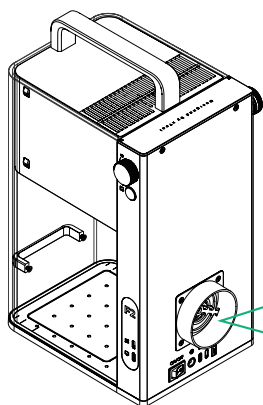


Odłącz przewód wentylatora.

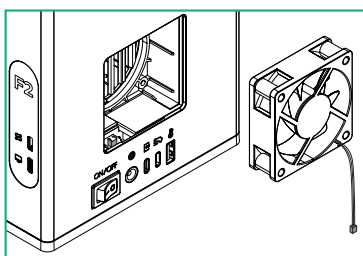



2 Zamontuj pierścień uszczelniający.






Pierścień
uszczelniający

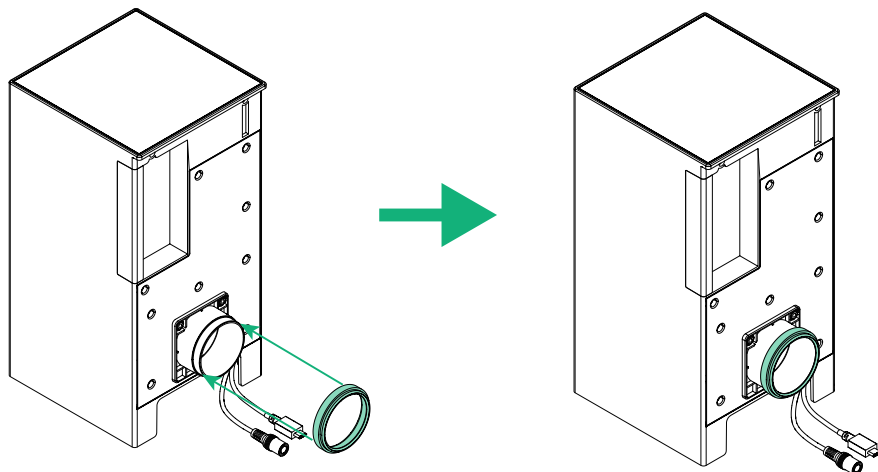


Upewnij się, że pierścień uszczelniający został zamontowany we właściwym kierunku.

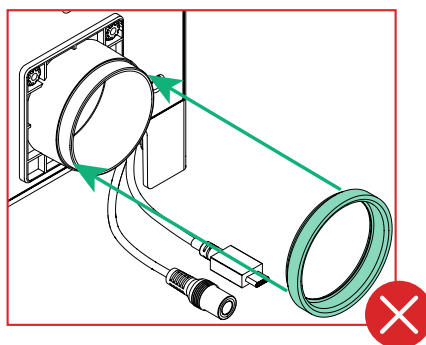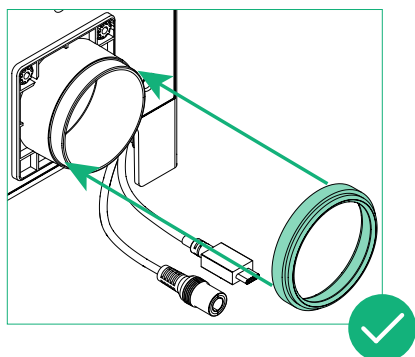




3 Podłącz oczyszczacz powietrza do xTool F2.

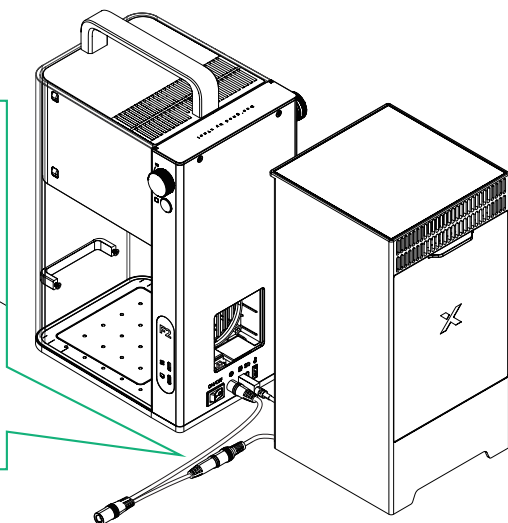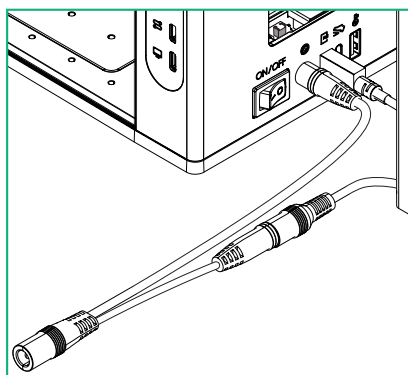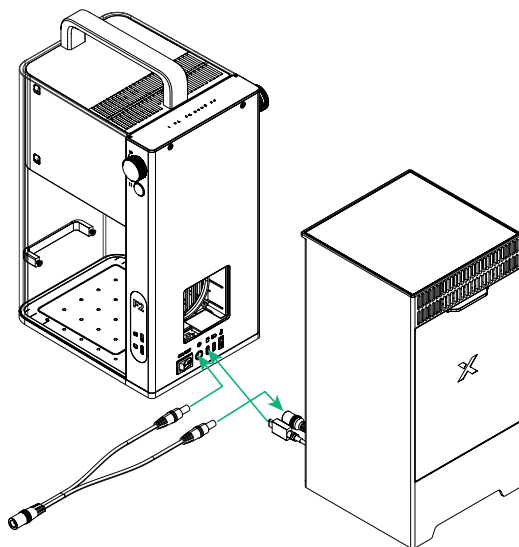



4 Włącz urządzenie xTool F2.

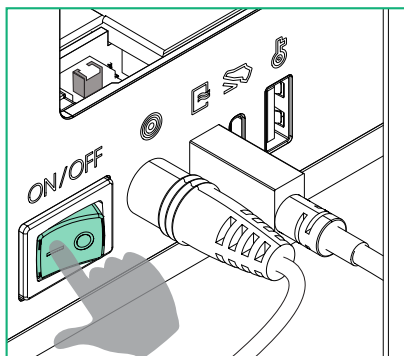

5 Otwórz tylną pokrywę oczyszczacza i wyjmij fabrycznie zamontowany wkład filtrujący.

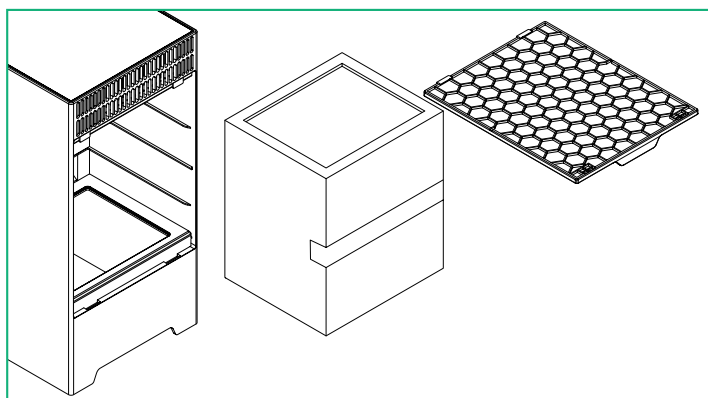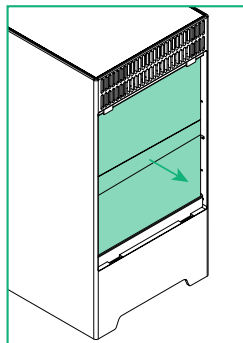
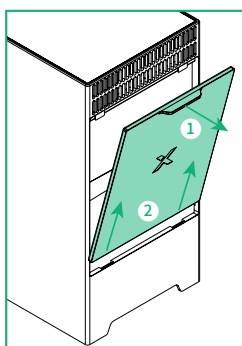


6 Zamontuj oczyszczacz powietrza na urządzeniu xTool F2.

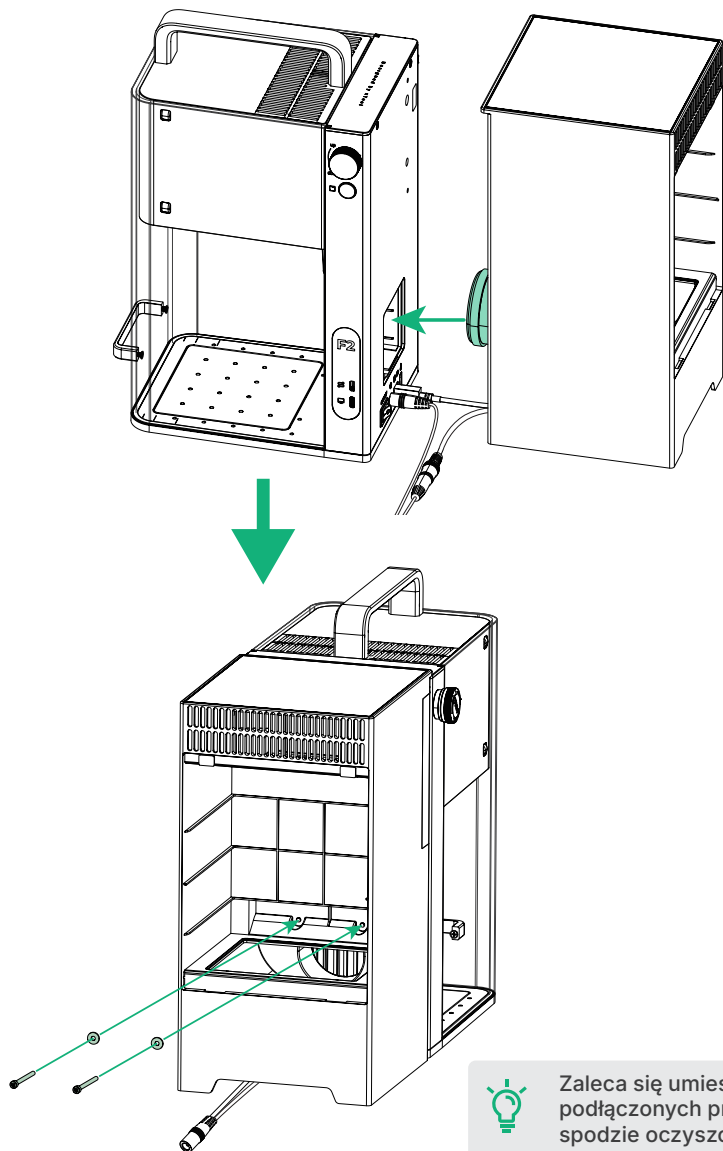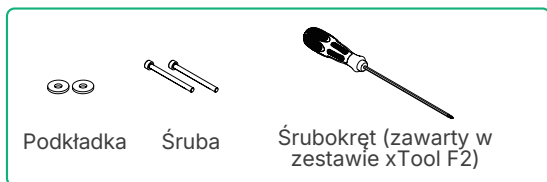


Zaleca się umieszczenie podłączonych przewodów na spodzie oczyszczacza.


7 Umieść filtr z powrotem w oczyszczacz i zamknij tylną pokrywę.

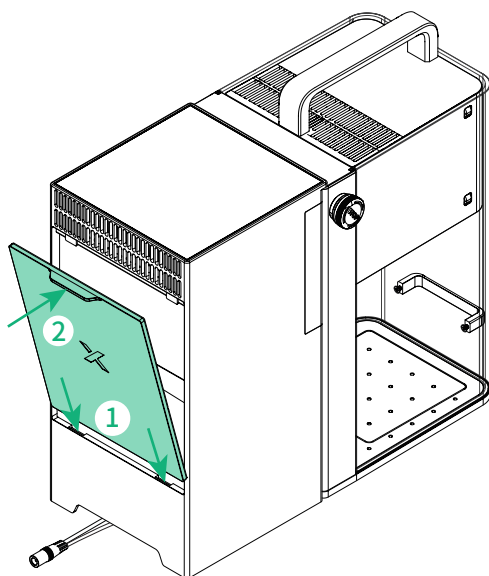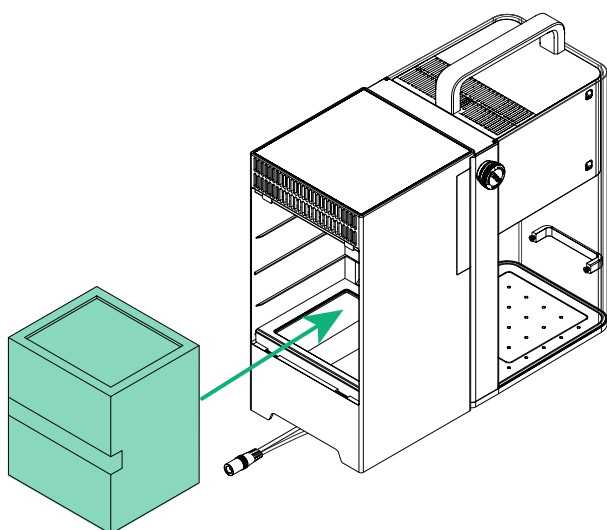


8 Podłącz rozdzielacz przewodu zasilania DC do zasilacza xTool F2, a następnie podłącz zasilacz do przewodu zasilającego.

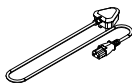

Kabel zasilający (zawarty w zestawie xTool F2)



Adapter zasilania (zawarty w zestawie xTool F2)

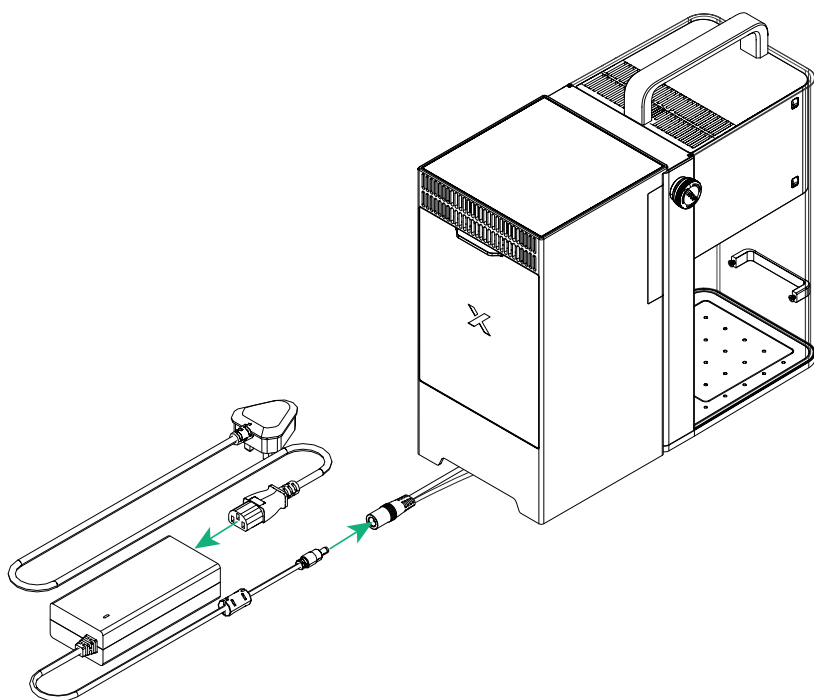

Wymiana wkładu filtrującego





Kup wkłady filtrujące
xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




Przed wymianą filtra upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone.



1 Wymij zużyty filtr.

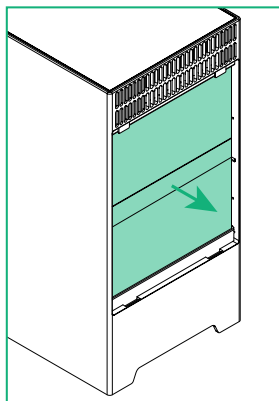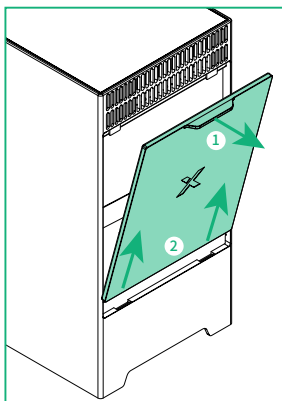

2 Zamontuj nowy filtr.



Nowy wkład filtrujący
(sprzedawany oddzielnie;
dostępny na oficjalnej
stronie xTool)

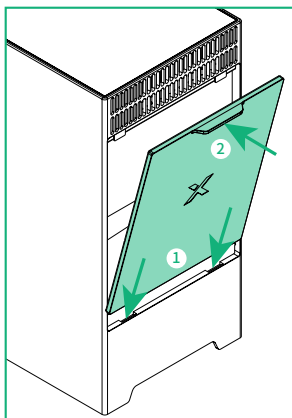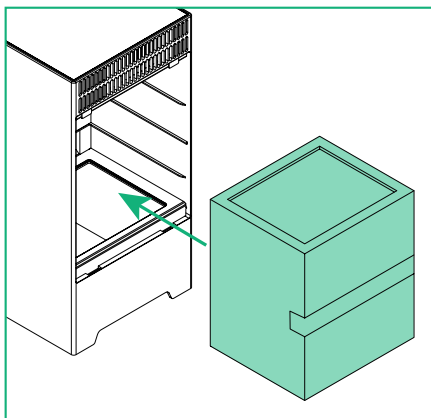

- 3** Podłącz zasilanie, otwórz oprogramowanie xTool, kliknij „Ustawienia” obok oczyszczacza i zresetuj czas użytkowania filtra. Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę support.xtool.com/article/3303, aby uzyskać szczegółowe informacje.





Wymiana filtra bawełnianego



Podczas obróbki materiałów wytwarzających dużą ilość dymu (takich jak drewno lipowe) zaleca się regularną wymianę filtra bawełnianego G4 (w zestawie znajdują się trzy zapasowe wkłady). Poniżej przedstawiono instrukcję wymiany filtra bawełnianego. Przed wymianą należy koniecznie odłączyć zasilanie.


(1) Wyjmij filtr.

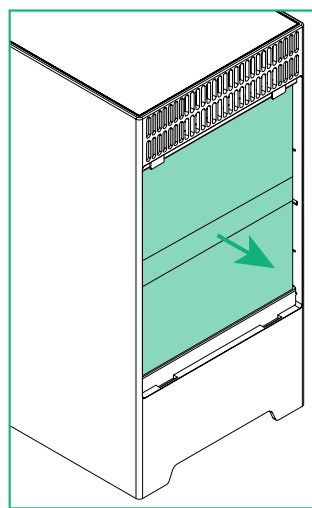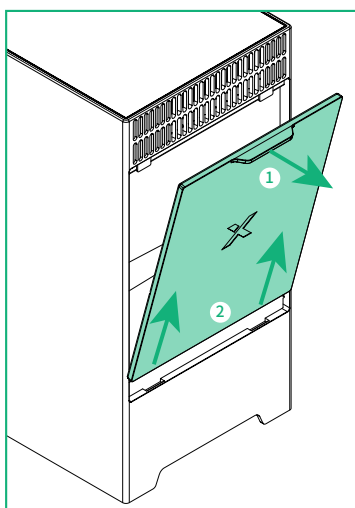


(2) Wyjmij filtr bawełniany z dolnej części filtra i zamontuj nowy filtr bawełniany.




1) Odwróć filtr.

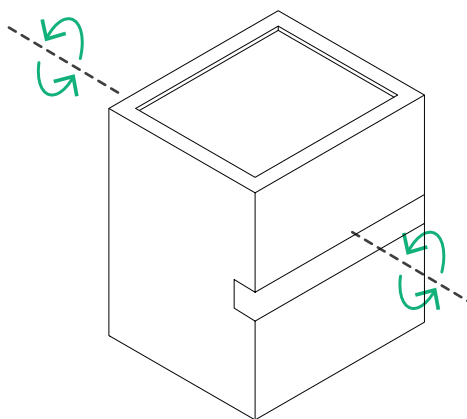


2) Wyjmij filtr bawełniany.

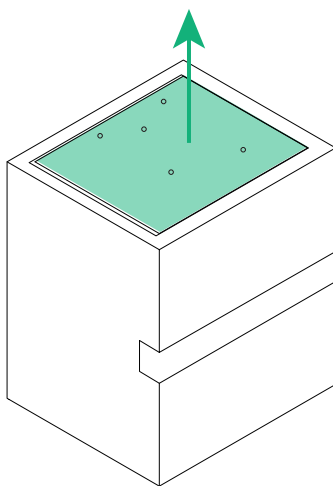



3) Zamontuj nowy filtr bawełniany.

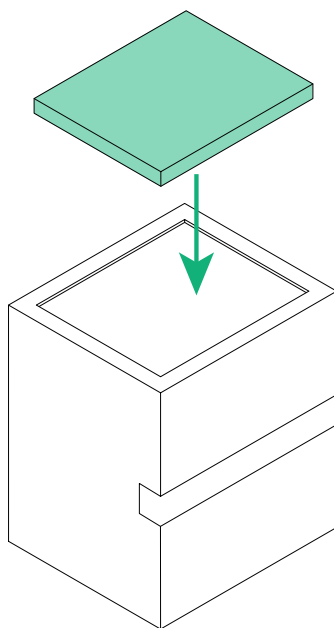

4) Odwróć filtr z powrotem.

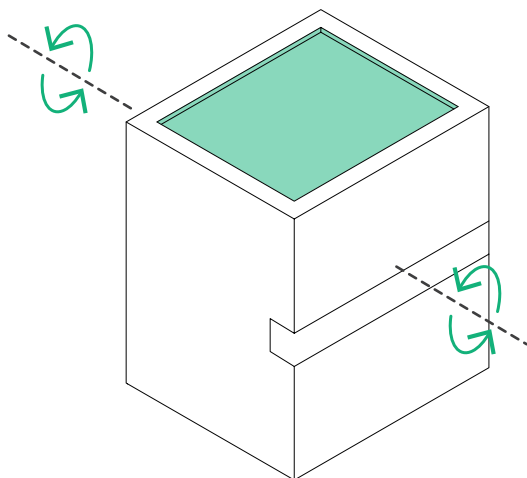

(3) Umieść filtr z powrotem w oczyszczacz i zamknij tylną pokrywę.

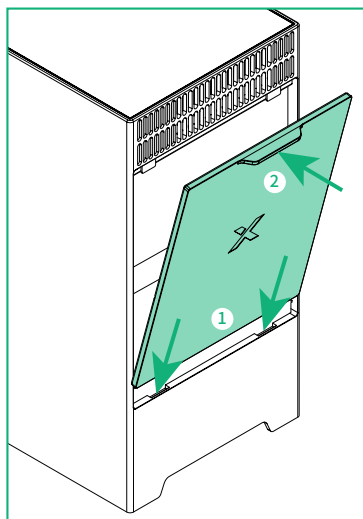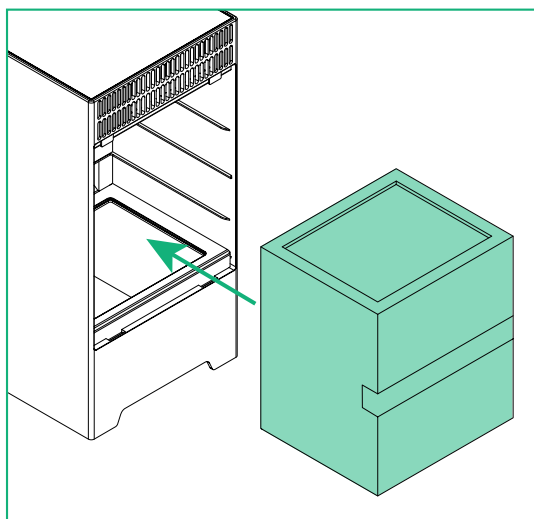

Wskazówka dotycząca konserwacji produktu: Delikatnie przecieraj produkt czystą ściereczką, aby utrzymać jego powierzchnię suchą i wolną od zabrudzeń.

XTOOL