

XTOOL

Kit de bolígrafo de lámina térmica xTool M1 Ultra



Manual de Usuario

Primero la seguridad (importante) - - - - - 01

Lista de elementos - - - - - 01

**Utilice el Kit de bolígrafo de lámina
térmica xTool M1 Ultra - - - - - 02**

Preguntas frecuentes - - - - - 13

Declaración de conformidad - - - - - 13


Servicio de posventa - - - - - 13

Primero la seguridad (importante)


Lea y familiarícese con todas los procedimientos y precauciones de seguridad antes de utilizar el producto. Los usuarios deben seguir todas las precauciones de seguridad en forma estricta.

- Este producto solo se puede utilizar con xTool M1 Ultra.
- No toque la punta del bolígrafo de lámina térmica cuando lo utilice, ya que podría sufrir quemaduras.
- Tras el procesado, el bolígrafo de lámina térmica sigue a alta temperatura. Para guardarlo, cubra la punta del bolígrafo de lámina térmica con la tapa para desmontaje y manténgalo fuera del alcance de los niños.


Lista de elementos

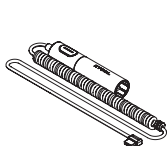


Unidad principal



Bolígrafo de lámina térmica de punta gruesa




Bolígrafo de lámina térmica de punta regular



Bolígrafo de lámina térmica de punta fina



Tapa para el desmontaje del bolígrafo




Soporte para cables



Llave hexagonal




Abrazadera de cable × 2



Tarjeta guía de posicionamiento de la abrazadera para cables



Papel de transferencia térmica × 15



Adhesivo × 8




Manual de Usuario

Utilice el Kit de bolígrafo de lámina térmica xTool M1 Ultra




Escenarios

Utilice el bolígrafo con la alfombrilla de corte

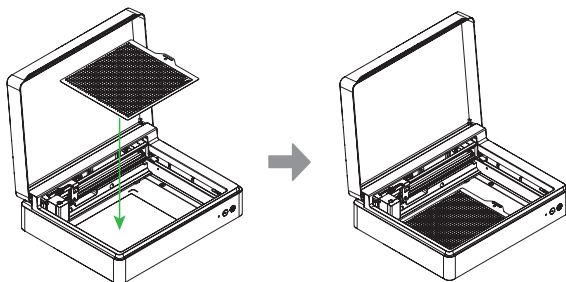


Utilice el bolígrafo con la alfombrilla electrostática

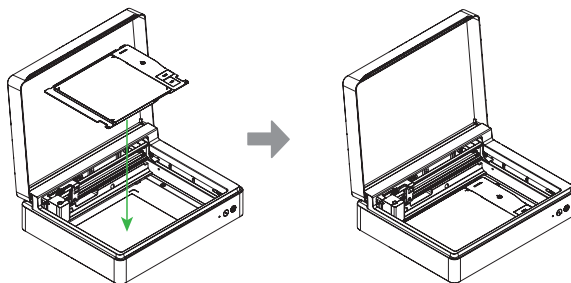


1 Instale el bolígrafo de lámina térmica


Instale el soporte para cables




(1)

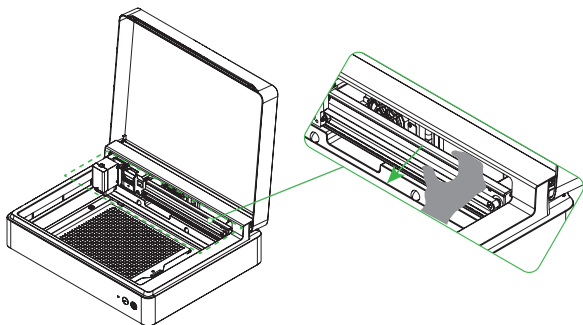

(2)

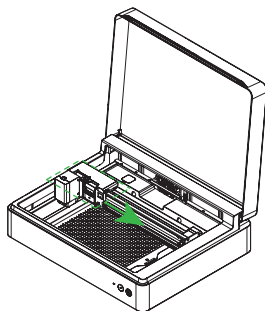


(3)

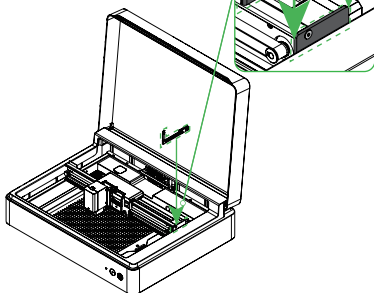


Alinee a la derecha las piezas de las dos casillas discontinuas.

(4)


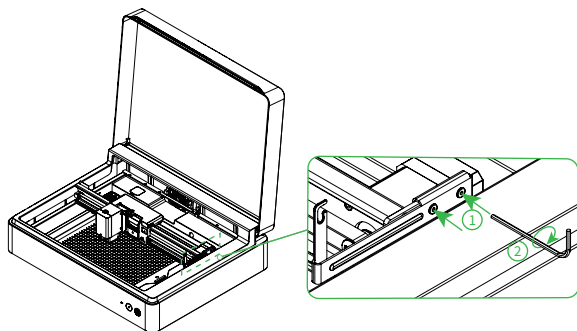


Apriete completamente los dos tornillos.



Coloque el bolígrafo de lámina térmica

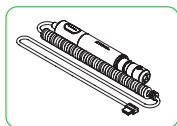


(1)

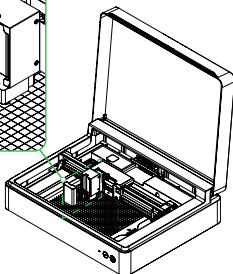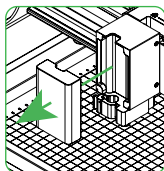


(2)

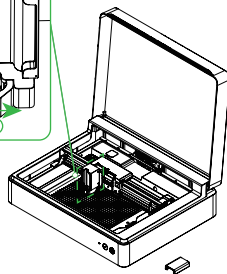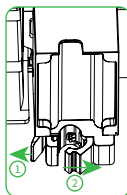

(3)

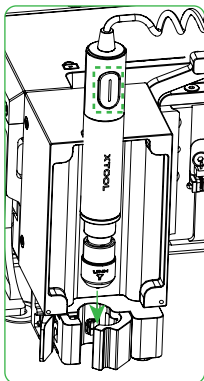


(4)

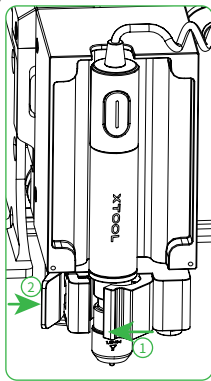


Asegúrese de que el botón en el bolígrafo de lámina térmica se oriente a usted.


(5)

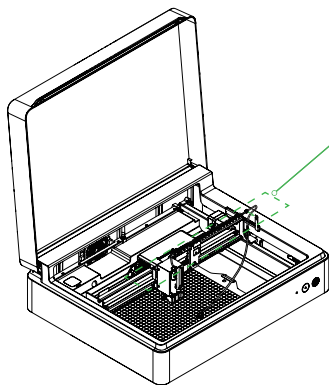


1

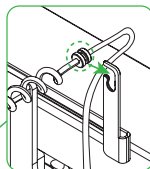


2

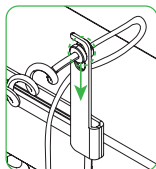


3

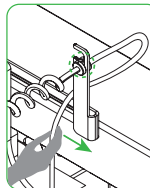


4

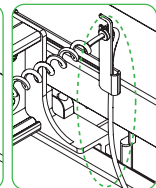

Pulse el raíl de guía del eje x de xTool M1 Ultra para devolverlo a su sitio

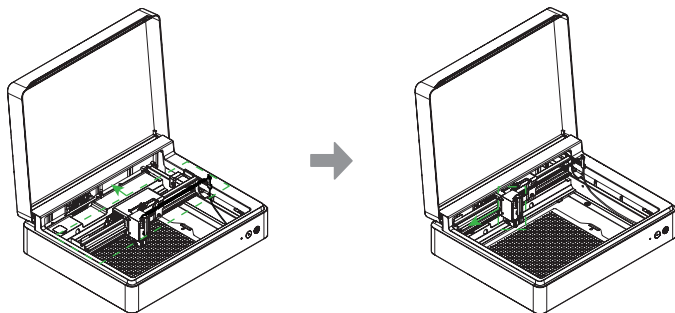


Utilice la abrazadera de cable




(1) Utilice un pañuelo de papel para limpiar la placa derecha del interior del xTool M1 Ultra.


(2) Coloque la tarjeta guía de posicionamiento de la abrazadera para cables junto al tornillo y alinéela con el borde inferior de la placa derecha.

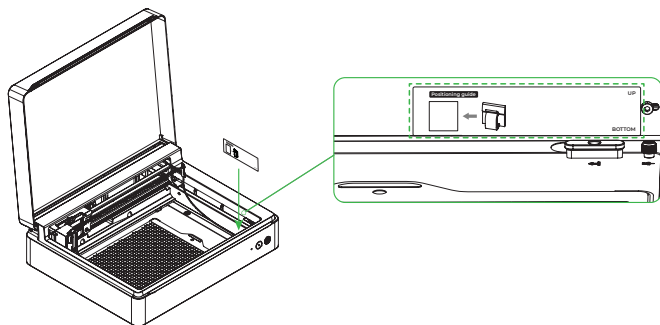


(3)

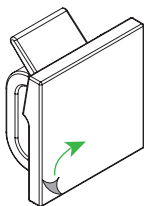


(4)

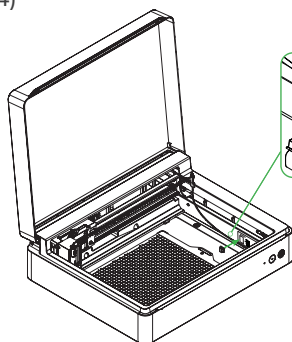

①

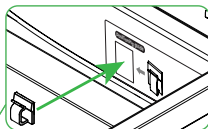


②

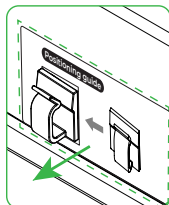


Retire la tarjeta guía que posiciona la abrazadera de cable.


③

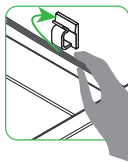

④




⑤

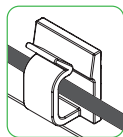

Coloque el cable de conexión del bolígrafo de lámina térmica en la abrazadera de cable.


(5) Inserte el cable de conexión del bolígrafo de lámina térmica en el puerto de módulo rotativo del xTool M1 Ultra.

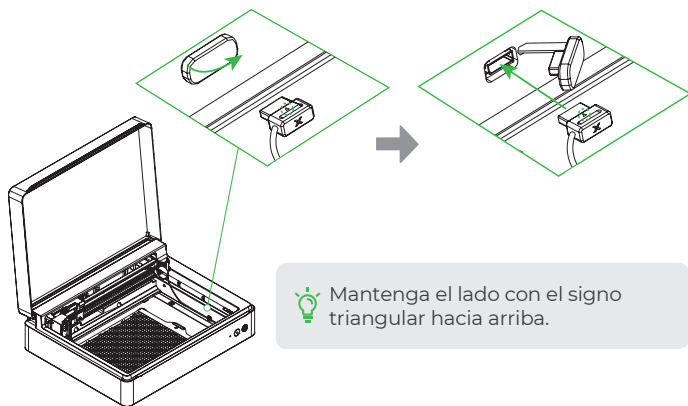


Para utilizarlo con la alfombrilla electrostática, proceda del siguiente modo.

(1) Utilice un pañuelo de papel para limpiar la placa derecha del interior del xTool M1 Ultra.


(2) Coloque la tarjeta guía de posicionamiento de la abrazadera para cables junto al tornillo y alinéela con el borde inferior de la placa derecha.

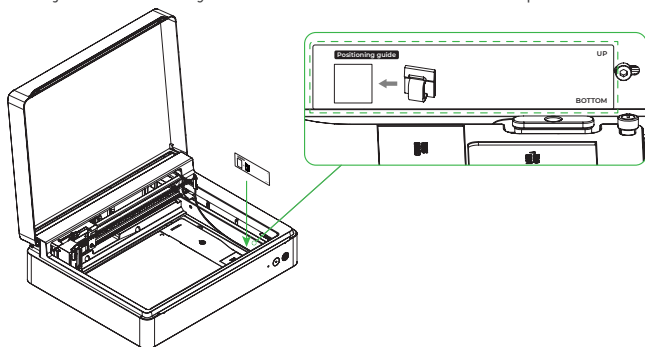


(3)

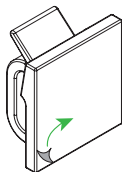


(4)

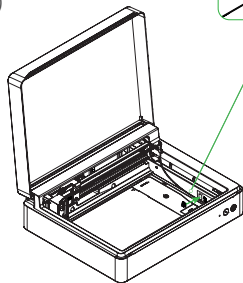

①



②

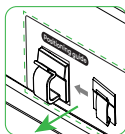

③



Retire la tarjeta guía que posiciona la abrazadera de cable.

Eleve el cable de conexión del bolígrafo de lámina térmica.

④




⑤




Coloque el cable de conexión como se muestra en la ilustración.

(5) Inserte el cable de conexión del bolígrafo de lámina térmica en el puerto de extensión de la alfombrilla electrostática.



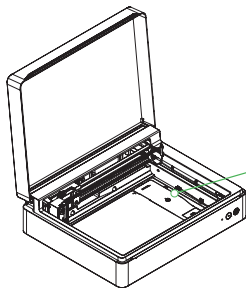


Mantenga el lado con el signo triangular hacia arriba.


2 Coloque el material que se va a procesar y el papel de transferencia térmica



El material que se va a procesar no está incluido en el paquete.



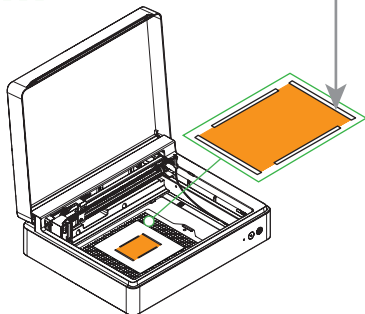
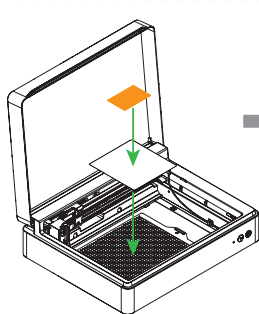
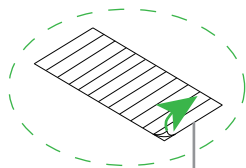


Después de colocar el material que se va a procesar y el papel de transferencia térmica, pulse el botón del bolígrafo de lámina térmica para empezar a calentar la punta.

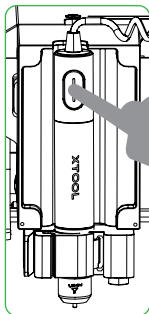

El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno. Espere uno o dos minutos antes de procesar. Si se utiliza el módulo de tinta durante el procesamiento, no entrelace el cable de conexión con el del bolígrafo de lámina térmica.



3 Cambie la punta del bolígrafo de lámina térmica

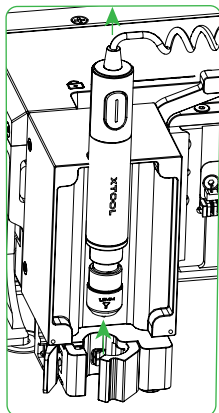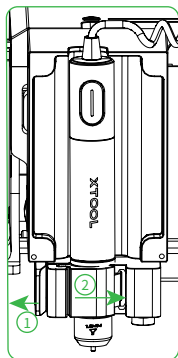

Una vez calentada, la punta del bolígrafo de lámina térmica está caliente. No la toque.



Sujete la tapa para el desmontaje del bolígrafo y extraiga la punta del bolígrafo de lámina térmica.

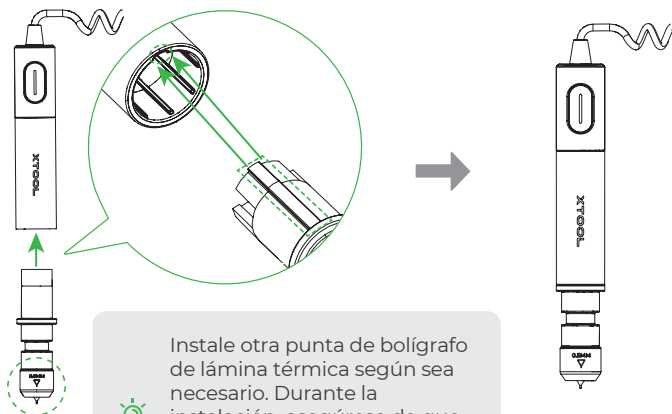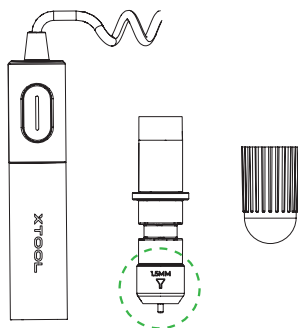

Instale otra punta de bolígrafo de lámina térmica según sea necesario. Durante la instalación, asegúrese de que el saliente de la punta se alinee con la ranura de la unidad principal.

Preguntas frecuentes

Cuando utilizo el bolígrafo de lámina térmica, el resultado de la lámina es deficiente. ¿Por qué?

El rendimiento del bolígrafo de lámina térmica puede verse afectado por los tres factores siguientes.

1. Temperatura de procesamiento del papel de transferencia térmica. La temperatura de procesamiento del papel de transferencia térmica varía según el tipo. Cuando use el papel de transferencia térmica de otras marcas con el bolígrafo de lámina térmica xTool, los resultados pueden no ser satisfactorios. Se recomienda usar el de xTool.
2. Temperatura ambiente. El uso del bolígrafo de lámina térmica en un entorno frío puede hacer que se caliente lentamente o que no alcance la temperatura de procesamiento adecuada. Por lo tanto, se recomienda utilizar el bolígrafo de lámina térmica en interiores con una temperatura entre 10 °C y 35 °C.
3. Estado del bolígrafo de lámina térmica. Si el bolígrafo de lámina térmica se daña, contacte con nuestros servicios de atención al cliente posventa.

Declaración de conformidad

Makeblock Co. Ltd. declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva LVD 2014/35/UE y la directiva RoHS 2011/65/UE.

Servicio de posventa

Para soporte técnico, contáctese con nosotros a través de support@info.xtool.com.

Para más información acerca de los servicios posventa, visite support.xtool.com.

XTOOL