

XTOOL

Zestaw piór termicznych do folii, do xTool M1 Ultra



Podręcznik użytkownika

Najważniejsze jest bezpieczeństwo (ważne uwagi)	01
--	-----------

Wykaz elementów	01
------------------------	-----------

Używanie zestawu piór termicznych do folii z xTool M1 Ultra	02
--	-----------

Często zadawane pytania	13
--------------------------------	-----------

Deklaracja zgodności	13
-----------------------------	-----------


Obsługa posprzedażna	13
-----------------------------	-----------

Najważniejsze jest bezpieczeństwo (ważne uwagi)


Zanim rozpoczniesz użytkowanie tego urządzenia przeczytaj i zapoznaj się z wszystkimi procedurami i środkami ostrożności. Ścisłe przestrzegaj wszystkich środków ostrożności.

- Ten produkt może być używany tylko z urządzeniem xTool M1 Ultra.
- Nie dotykaj końcówki pióra termicznego, aby uniknąć poparzenia.
- Po zakończeniu pracy pióro termiczne do folii ma nadal wysoką temperaturę. W celu przechowania go nałóż na jego końcówkę zdjętą nasadkę do rozkładania i trzymaj je z dala od dostępu dzieci.


Wykaz elementów

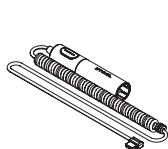


Moduł główny



Gruba końcówka
pióra termicznego
do folii




Normalna końcówka
pióra termicznego do
folii



Cienka końcówka
pióra termicznego
do folii



Nasadka do rozkładania
pióra termicznego




Uchwyt kabla



Klucz
sześciokątny




Zacisk kabla



Karta przewodnicząca
pozycjonowania
zacisku kabla



Papier foliowany



Naklejka





Podręcznik
użytkownika





Scenariusze

Używanie pióra z matą do cięcia

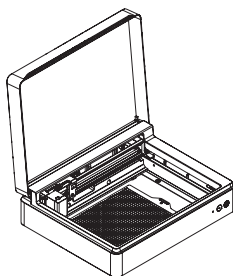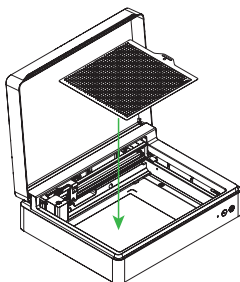


Używanie pióra z matą elektrostatyczną

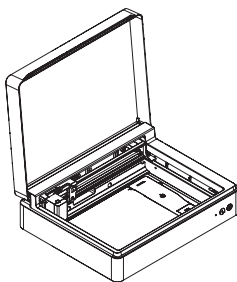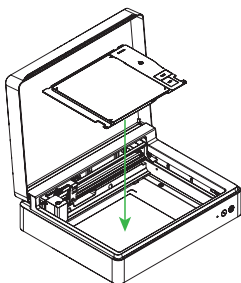


1 Instalacja pióra termicznego do folii


Instalacja uchwytu kabla




(1)

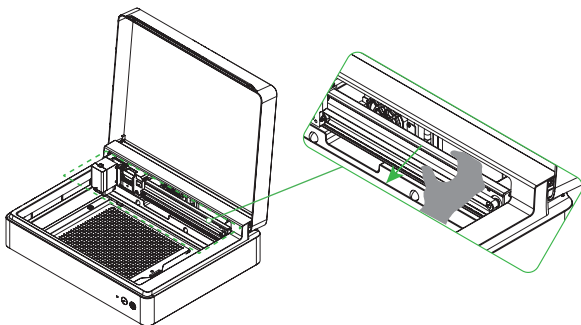

(2)

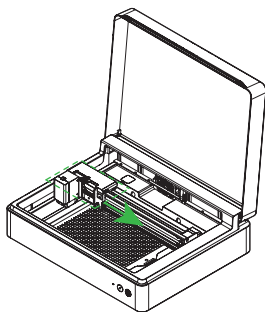


(3)

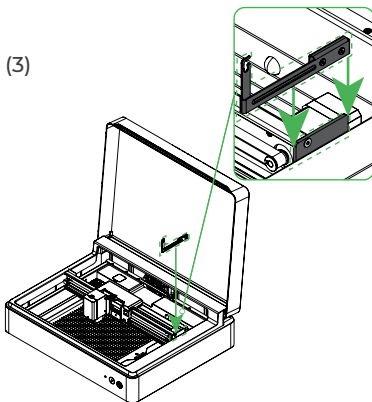


Wyrównaj części w dwóch przerywanych polach do prawej.

(4)

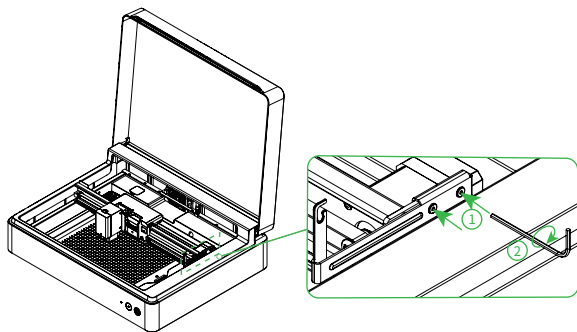


Mocno dokręć obie śruby.


Wkładanie pióra termicznego

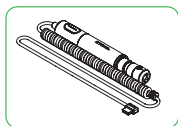


(1)

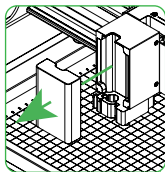


(2)

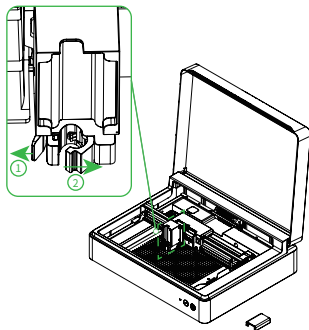

(3)

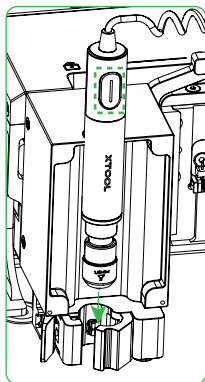


(4)

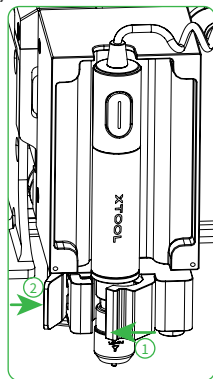


Upewnij się, że przycisk na pisaku wskazuje w twoim kierunku.


(5)

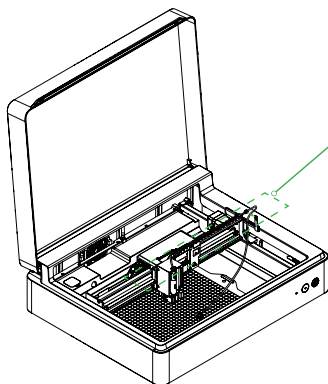


1

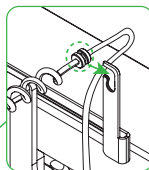


2

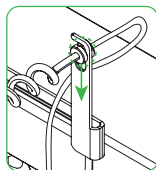


3

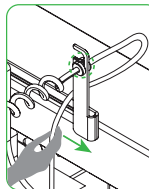


4

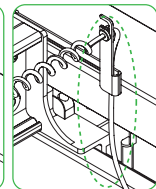


Wciśnij prowadnicę osi x narzędzia xTool M1 Ultra z powrotem na miejsce.

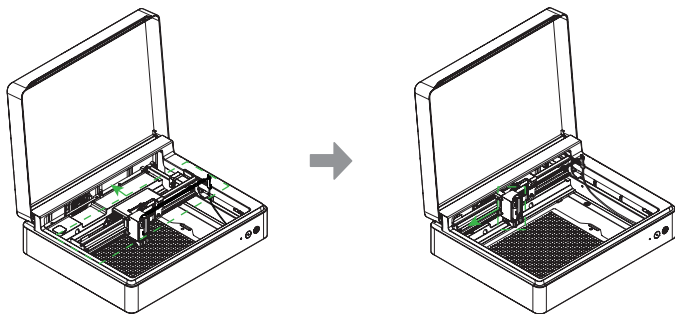


Użycie zacisku kabla




- (1) Wyczyść papierową chusteczką prawą płytkę wewnątrz xTool M1 Ultra.
- (2) Umieść kartę przewodniczącego pozycjonowania zacisku kabla obok śruby i wyrównaj ją z dolną krawędzią prawej płyty.

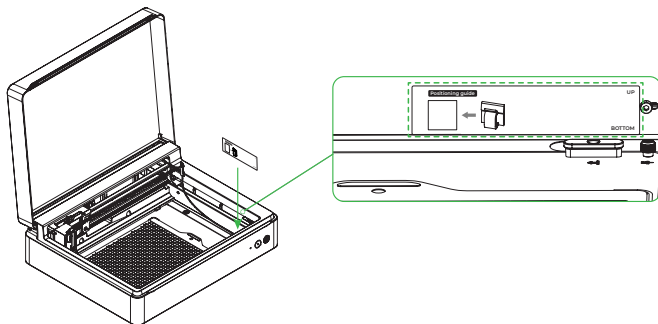


(3)

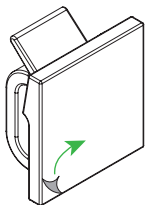


(4)

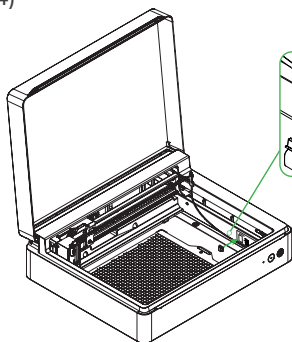

①

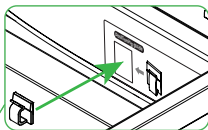


②

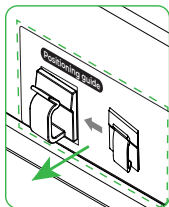


Usuń kartę
przewodnicy
pozycjonowania
zacisku kabla.


③

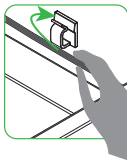

④




⑤

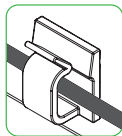


Umieść kabel
połączeniowy pióra
termicznego do
folii w zacisku
kabla.

(5) Włóż do złącza przystawki obrotowej urządzenia xTool M1 Ultra kabel przyłączeniowy pióra termicznego.

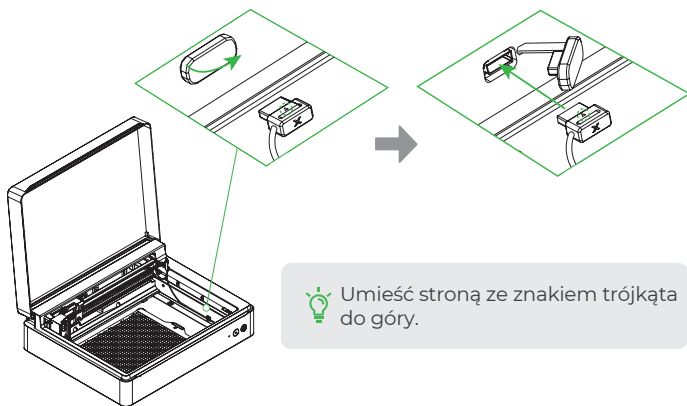


Aby korzystać z maty elektrostatycznej, postępuj w następujący sposób.


- (1) Wyczyść papierową chusteczką prawą płytkę wewnątrz xTool M1 Ultra.
- (2) Umieść kartę przewodnicy pozycjonowania zacisku kabla obok śruby i wyrównaj ją z dolną krawędzią prawej płyty.

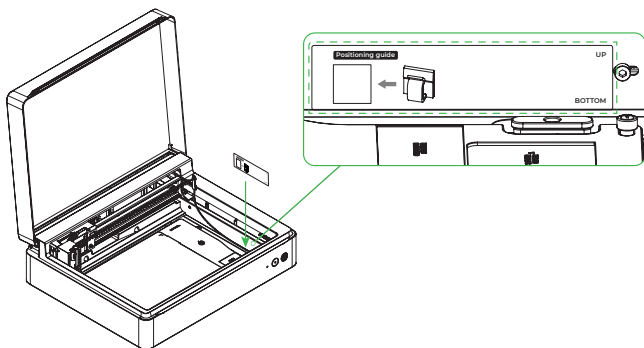


(3)

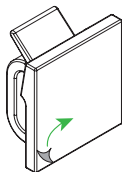


(4)

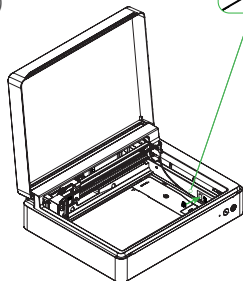


①



②

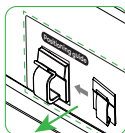

③



Usuń kartę przewodniczą pozycjonowania zacisku kabla. Podnieś kabel połączeniowy termicznego pióra do folii.

④





⑤




Umieść kabel połączeniowy w sposób podany na rysunku.

(5) Włóż do portu rozszerzeń maty elektrostatycznej kabel przyłączeniowy pióra termicznego do folii.


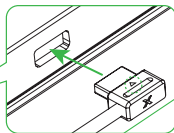
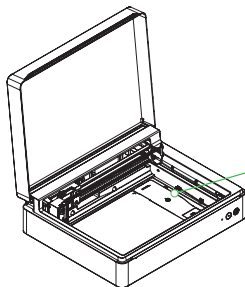


Umieść stroną ze znakiem trójkąta do góry.


2 Wkładanie obrabianego materiału i papieru foliowanego



Materiał do obróbki nie znajduje się w zakresie dostawy.



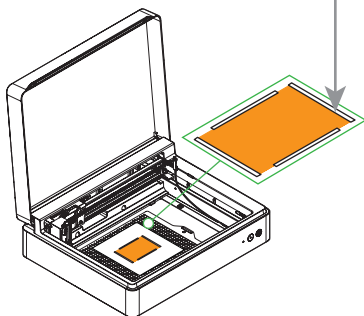
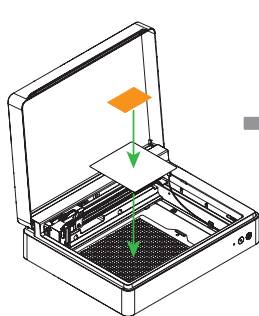
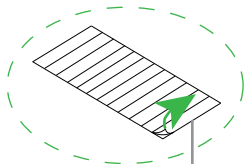


Po włożeniu obrabianego materiału i papieru foliowanego naciśnij przycisk na piórze termicznym, aby rozpocząć nagrzewanie jego końcówki.

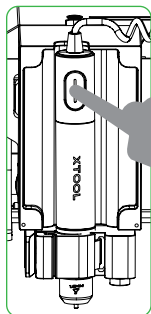

Czas nagrzewania może być różny, zależnie od warunków otoczenia. Przed przystąpieniem do obróbki zaczekaj od jednej do dwóch minut. Jeśli podczas obróbki używany jest moduł atramentu, nie przeplataj jego kabla połączeniowego z kablem pióra termicznego.

3 Wymiana końcówki pióra termicznego

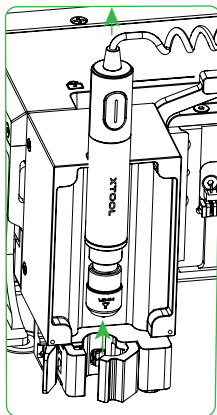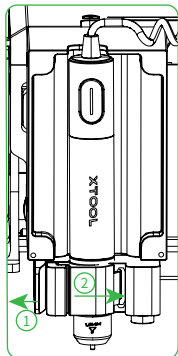
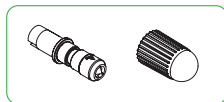


Po podgrzaniu końcówka pióra termicznego jest gorąca. Nie dotykaj jej.



Przytrzymaj nasadkę do rozkładania pióra termicznego i wyciągnij gorącą końcówkę.



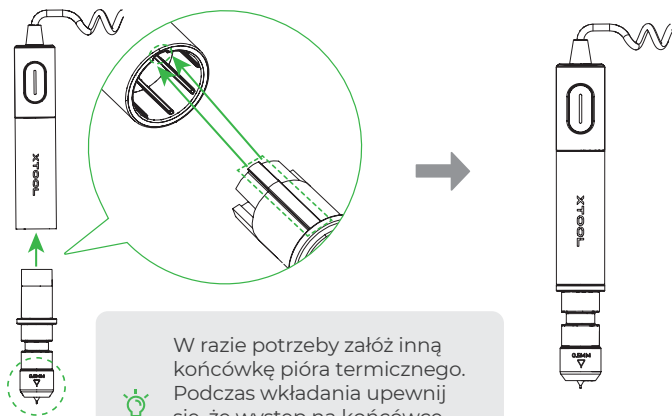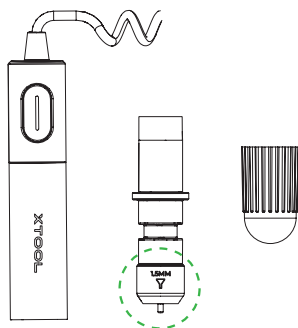

W razie potrzeby załóż inną końcówkę pióra termicznego. Podczas wkładania upewnij się, że występ na końcówce jest wyrównany z rowkiem w module głównym pióra.

Często zadawane pytania

Wynik foliowania na gorąco przy użyciu pióra termicznego do folii jest niezadowolający. Dlaczego?

Na wydajność pióra termicznego wpływ mają trzy następujące czynniki.

1. Temperatura obróbki papieru foliowanego. Zależy ona od typu papieru foliowanego. Jeżeli z piórem termicznym xTool używasz papieru foliowanego innej marki, wynik foliowania na gorąco może nie być zadowolający. Zalecane jest używanie papieru foliowanego dostarczonej przez firmę xTool.
2. Temperatura otoczenia. Używanie pióra termicznego w niskiej temperaturze otoczenia może powodować, że nagrzewa się ono powoli lub nie osiąga temperatury odpowiedniej do obróbki folii. Dlatego zalecane jest używanie pióra termicznego w pomieszczeniach o temperaturze 10–35°C.
3. Stan pióra termicznego. Jeśli pióro termiczne jest uszkodzone, skontaktuj się z naszą obsługą posprzedażną klienta.

Deklaracja zgodności

Firma Makeblock Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy LVD 2014/35/UE i dyrektywy RoHS 2011/65/UE dotyczącej niebezpiecznych materiałów.

Obsługa posprzedażna

Aby uzyskać pomoc techniczną, skontaktuj się pod adresem support@info.xtool.com.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi posprzedażnej, przejdź do support.xtool.com.

XTOOL