

XTOOL | OS1

Automatic Shaker Oven Machine

Guida rapida



Indice


Elenco degli articoli	01
Presentazione di xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine	02
Installare xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine e xTool Apparel Printer	03
Uso di xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine	13
Domande frequenti	16
Descrizione dell'indicatore	18

* Traduzione delle istruzioni originali

Elenco degli articoli



① xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

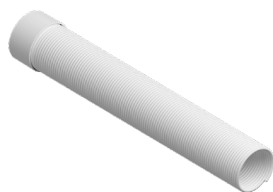

② Tubo di scarico fumi



③ Cavo di alimentazione



④ Cavo dati



⑤ Polvere xTool Selected Apparel Printer



⑥ Vite M5*50



⑦ Cacciavite a due punte



⑧ Chiave inglese



⑨ Spazzola di pulizia



⑩ Guida rapida




⑪ Istruzioni di sicurezza



Il cavo di alimentazione può variare a seconda dei kit. L'illustrazione è solo un riferimento.


Presentazione di xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine


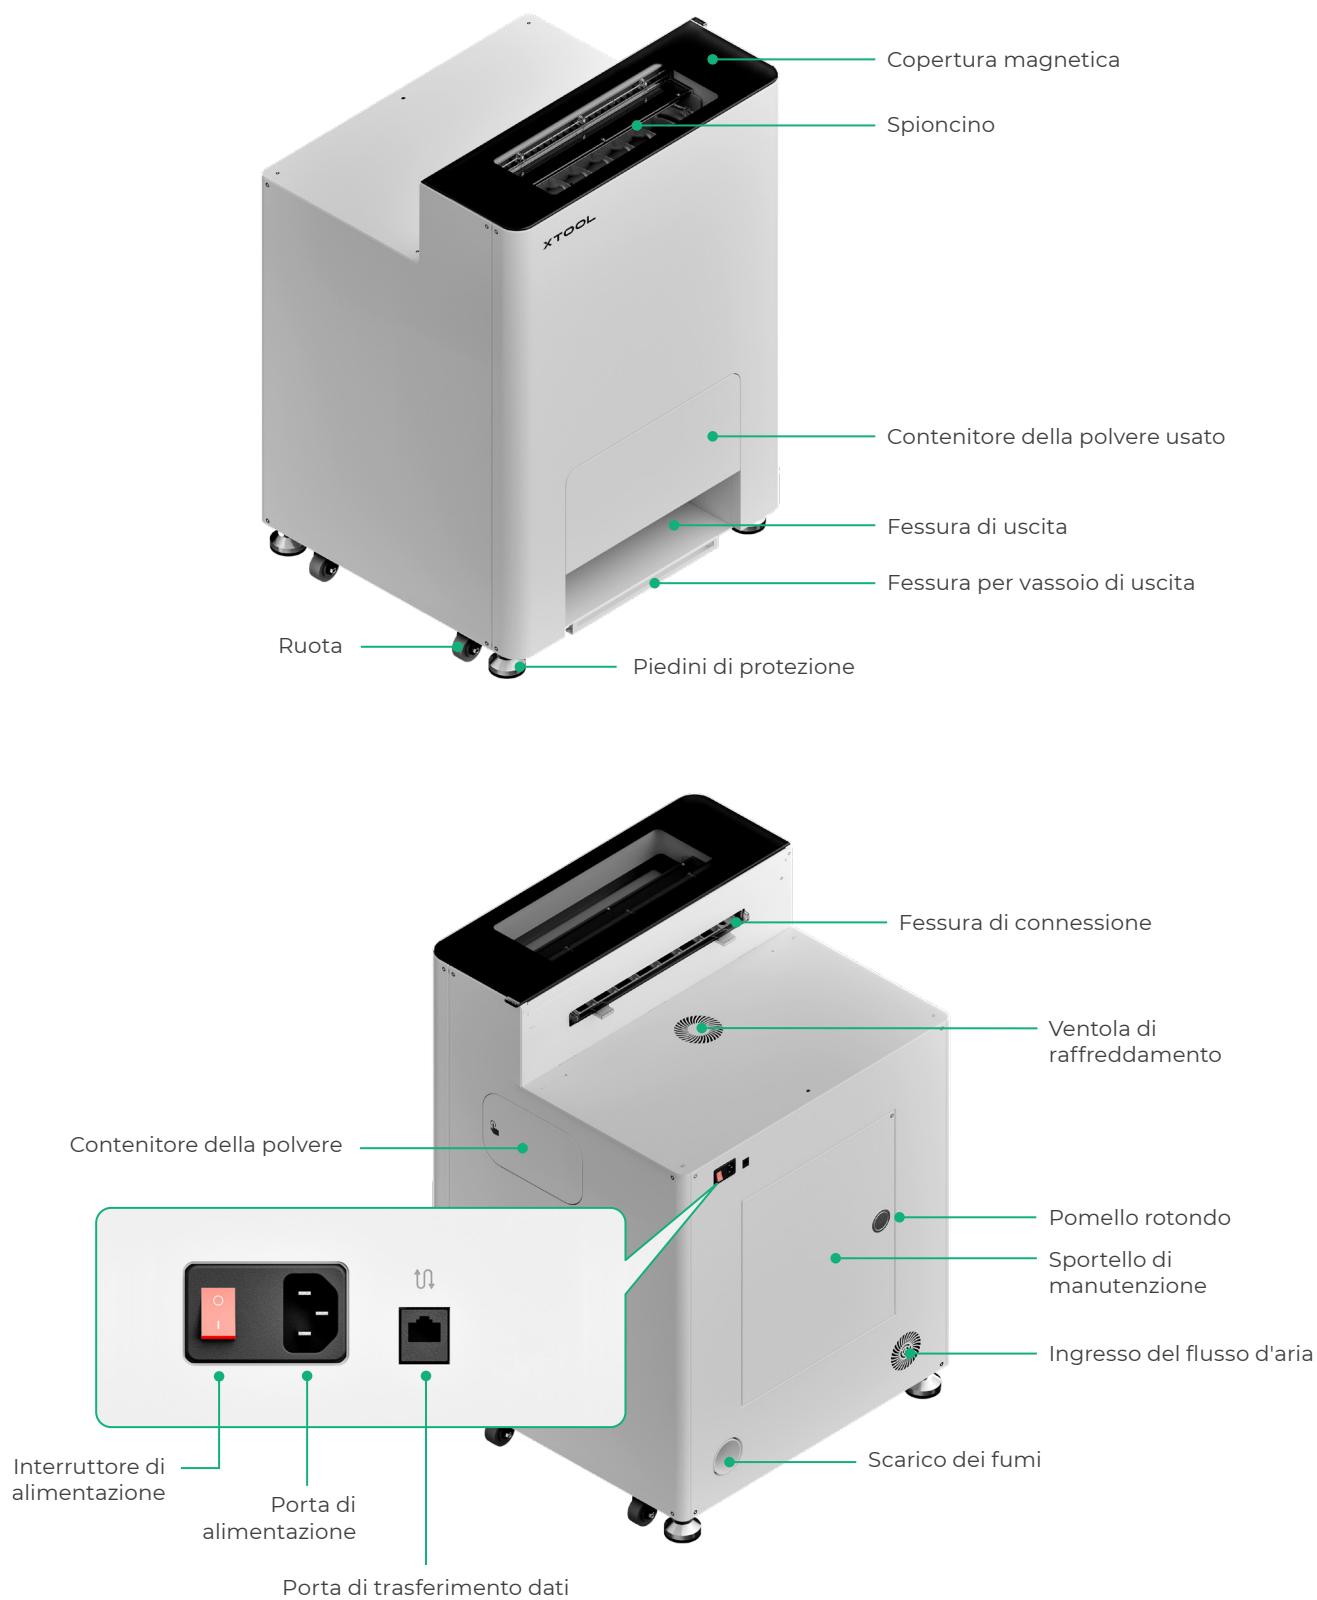


Installare xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine e xTool Apparel Printer


1 Fissare xTool OS1

Per il posizionamento di xTool OS1, lasciare uno spazio di almeno 1 m (40 pollici) sulla parte posteriore e di almeno 90 cm (35 pollici) su entrambi i lati per l'uso quotidiano e la manutenzione.

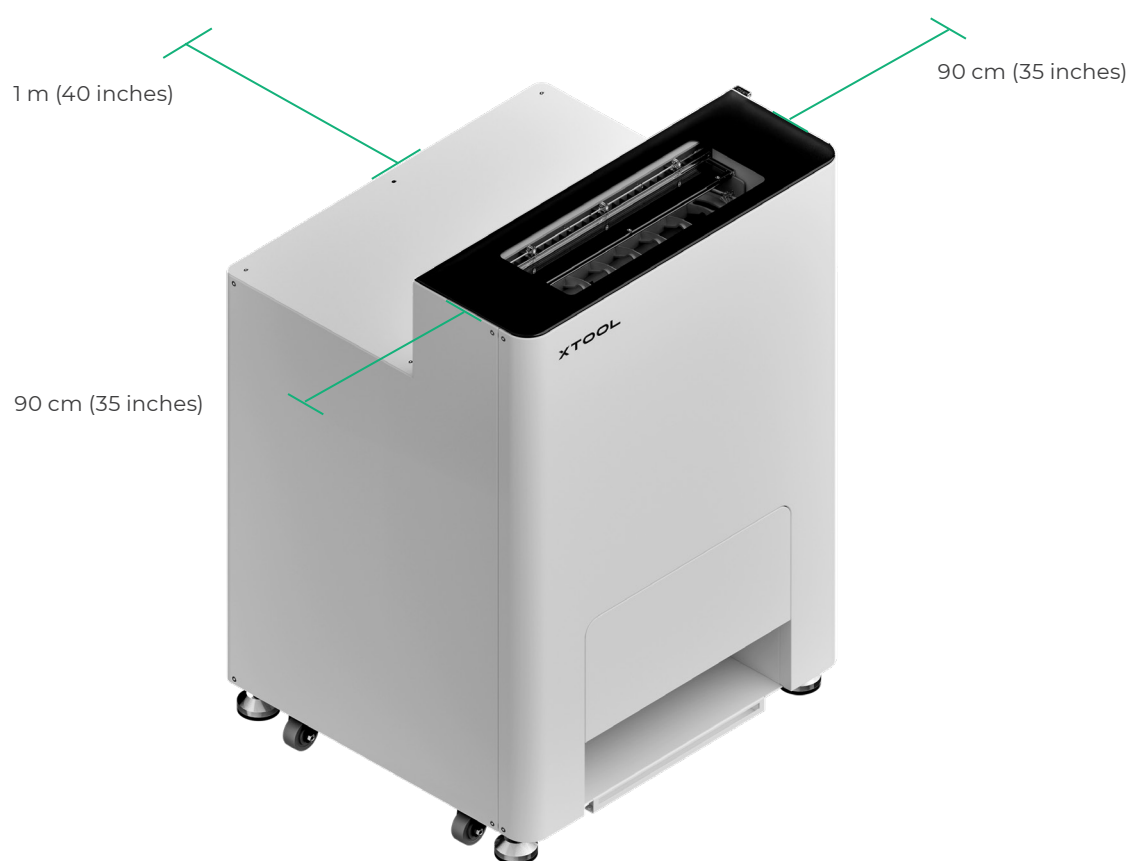


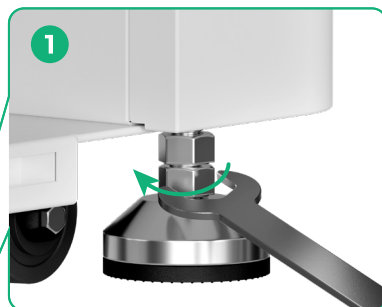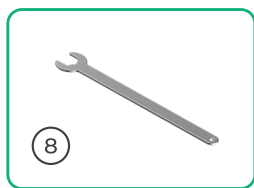

Una volta determinata la posizione di xTool OS1, ① svitare i dadi inferiori sui quattro piedini di protezione con una chiave inglese.

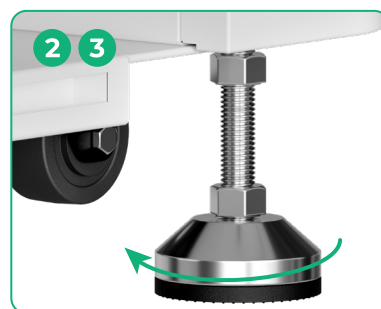

② Svitare a mano i quattro piedini di protezione finché non toccano il pavimento.
③ Continuare a svitare i quattro piedini di protezione finché le ruote a lato non toccano il pavimento.

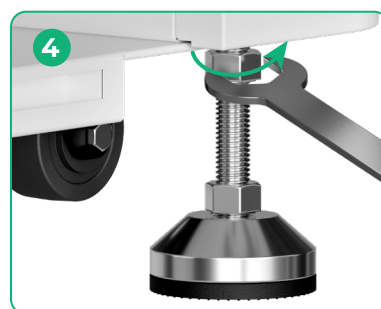


④ Avvitare i dadi superiori sui quattro piedini di protezione con una chiave inglese.




Andare su support.xtool.com/article/1784 o scansionare il codice QR per guardare il video tutorial.

2 Posizionare xTool Apparel Printer

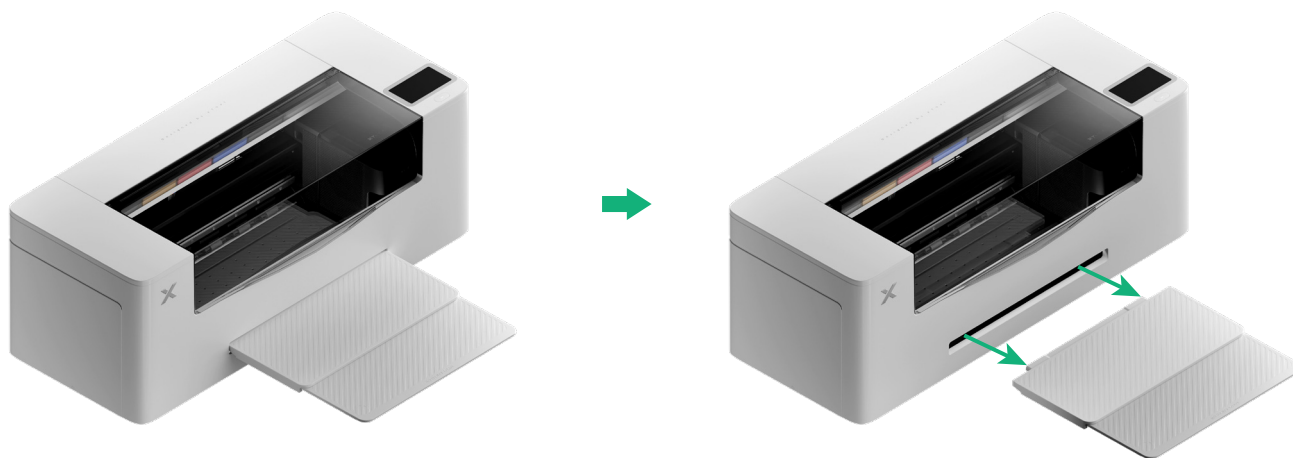





Rimuovere il vassoio di uscita

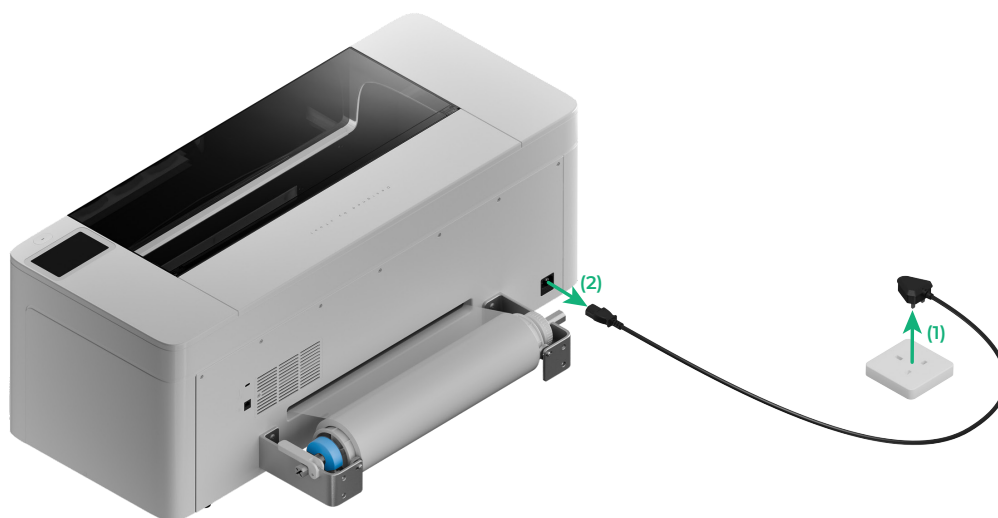

Disconnettere l'alimentazione elettrica




- Per garantire la sicurezza ed evitare danni al dispositivo, la stampante deve essere spostata da almeno due adulti. (la stampante è venduta separatamente).
- Disconnettere l'alimentazione elettrica della stampante prima di spostare la stampante.
- Tenere la stampante parallela al pavimento durante lo spostamento. In caso contrario, potrebbero verificarsi fuoriuscite di inchiostro.

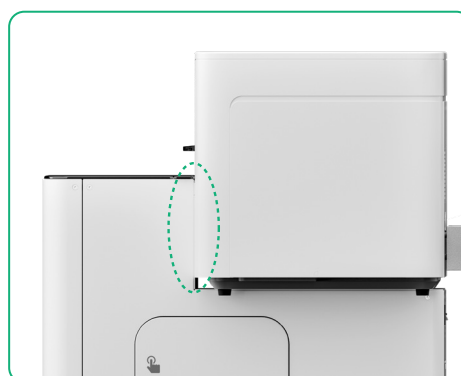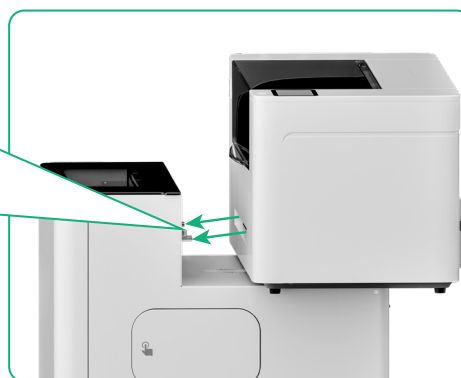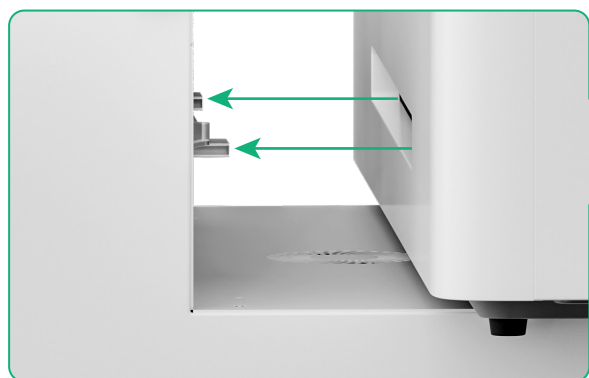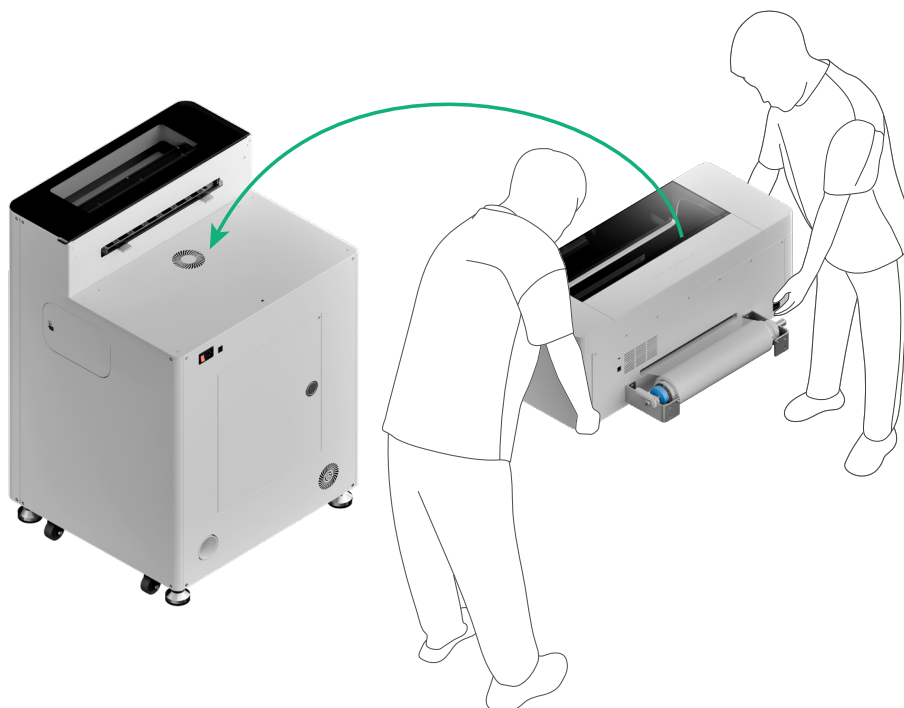

Allineare la fessura di uscita della stampante con la fessura di connessione di xTool OS1 e collegare insieme i due dispositivi.


3 Fissare xTool Apparel Printer e xTool OS1

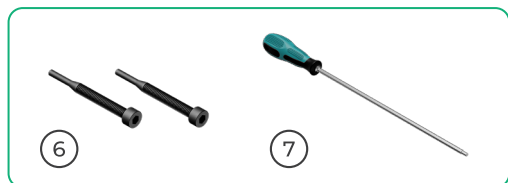


Installare due viti nei fori e serrarle.

4 Aggiungere la polvere

(1) Rimuovere il coperchio magnetico e fissarlo all'unità del dispositivo.

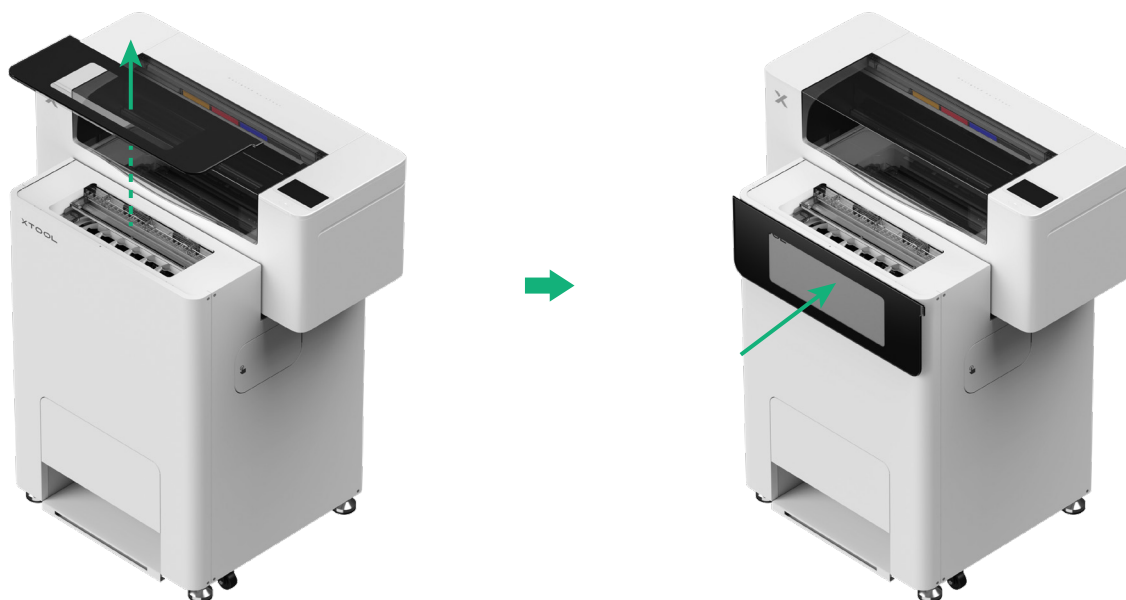


Versare la polvere nell'apposito contenitore in modo uniforme, una confezione alla volta (il peso della polvere deve essere ≤ 1 kg).

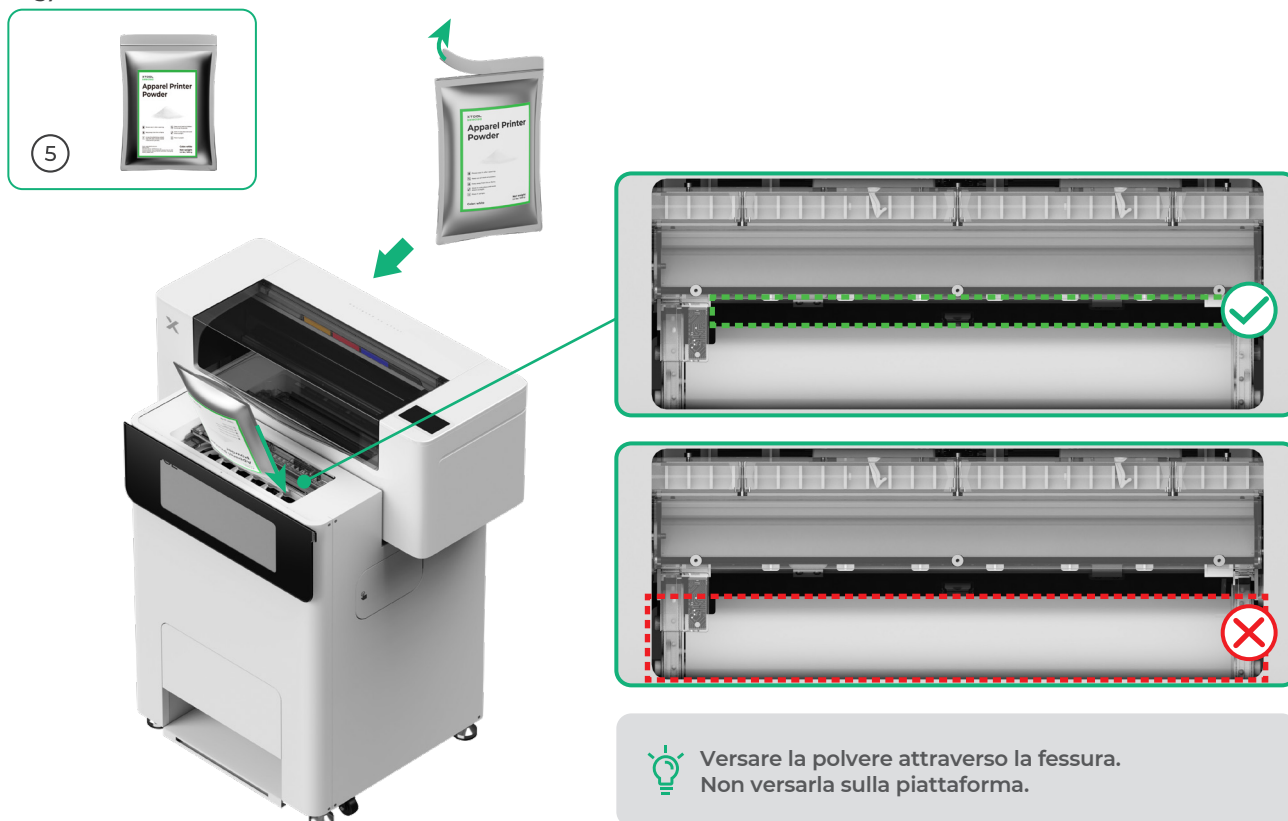

(3) Pulire la polvere sulla piattaforma




Evitare perdite di polvere dalle fessure laterali durante la pulizia.

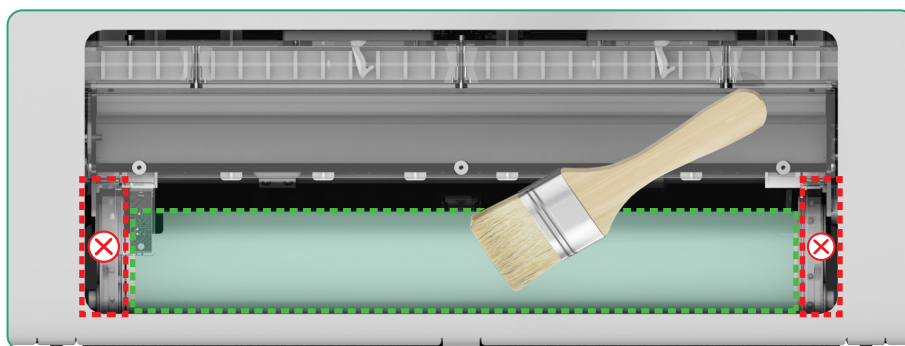

(4) Riposizionare il coperchio magnetico al suo posto.




5 Installare il vassoio di uscita

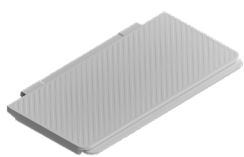


Prendere l'articolo dalla confezione della stampante.


1

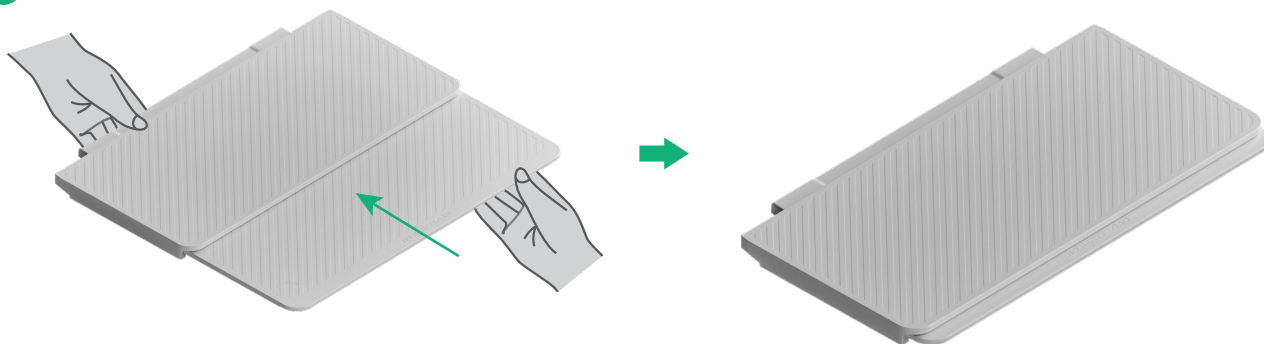


2

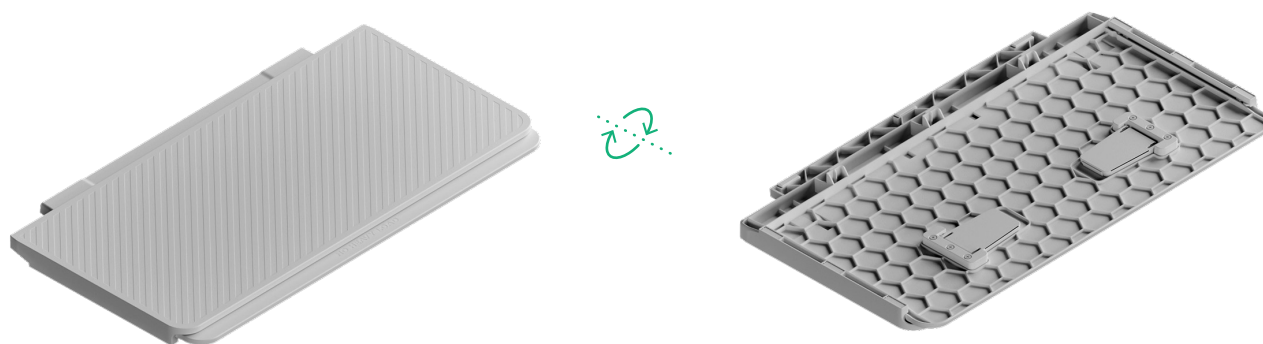




3

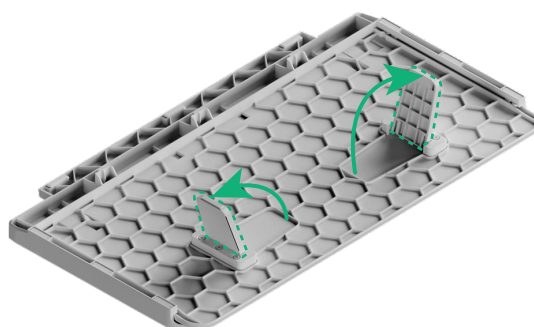

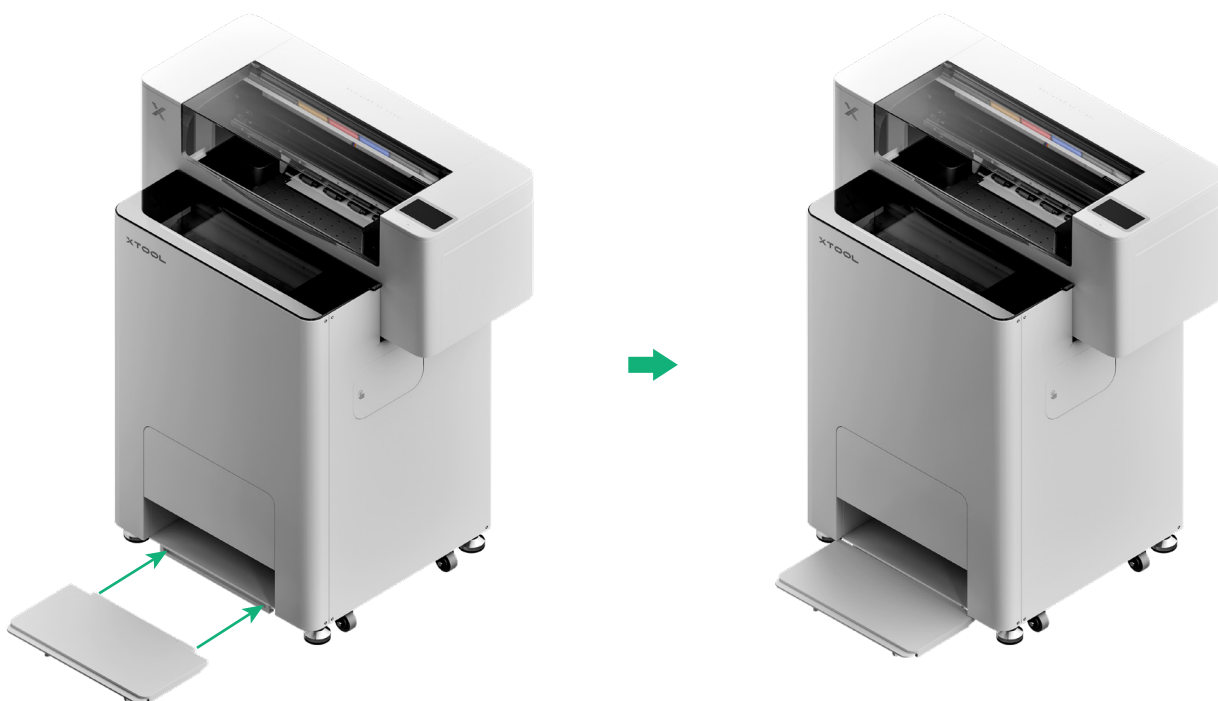

6 Collegare xTool OS1 a xTool SafetyPro™ AP2


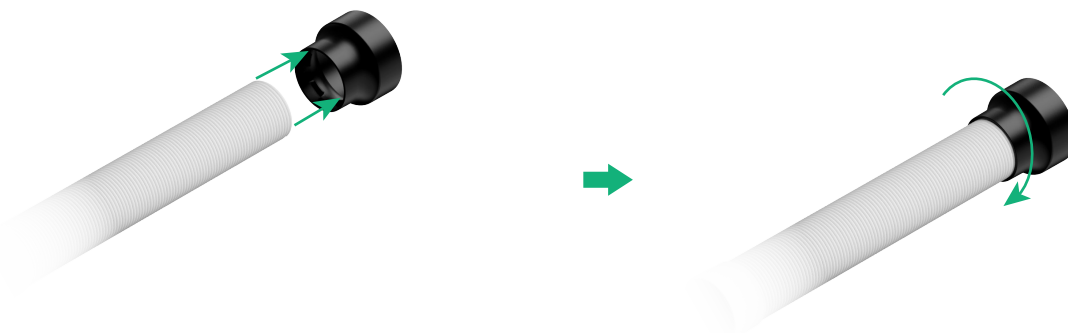


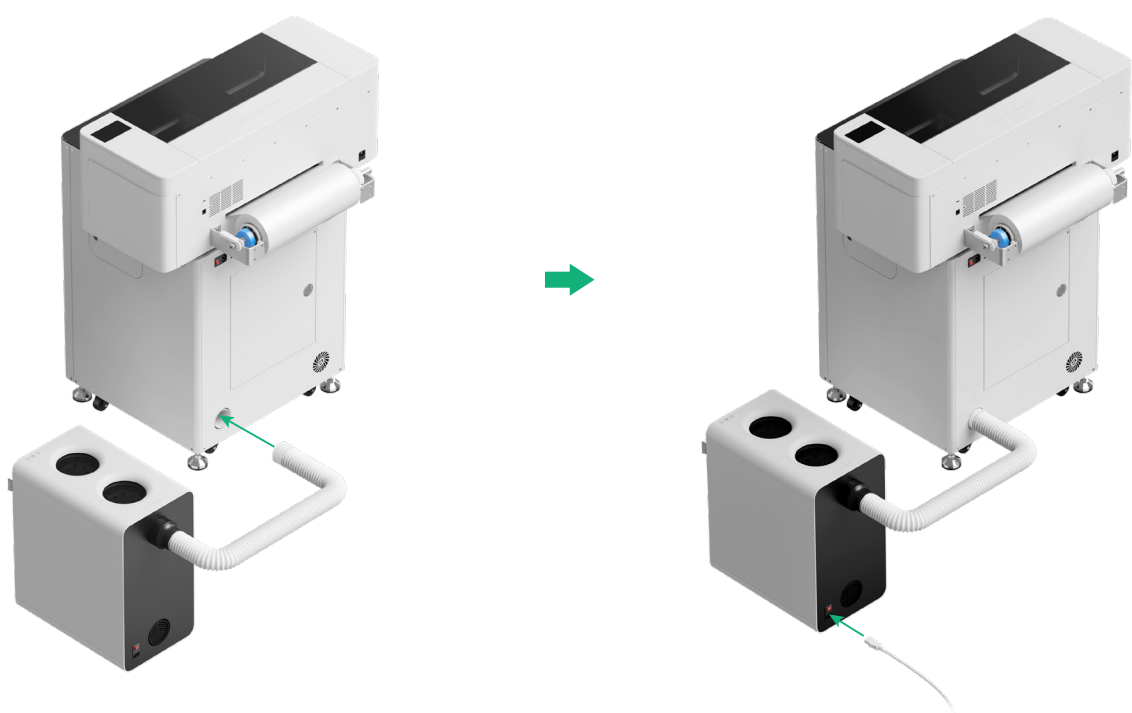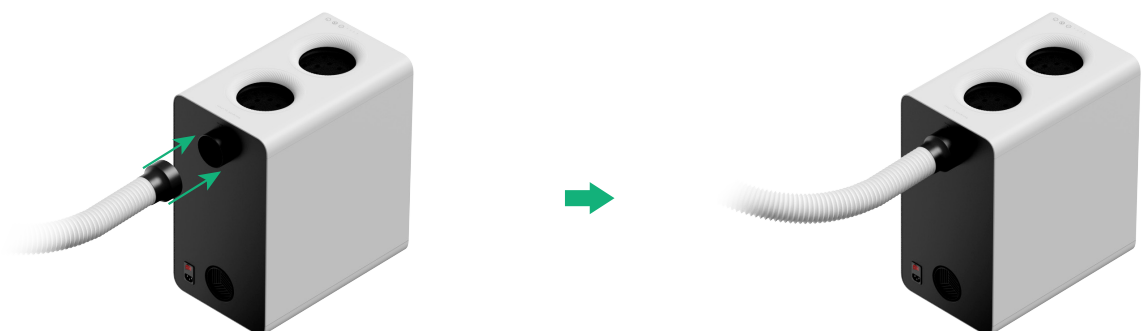

 Tirare il tubo dello scarico fumi fino alla massima estensione durante il collegamento a xTool SafetyPro™ AP2.

Uso di xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

1 Collegare xTool OS1 a xTool Apparel Printer

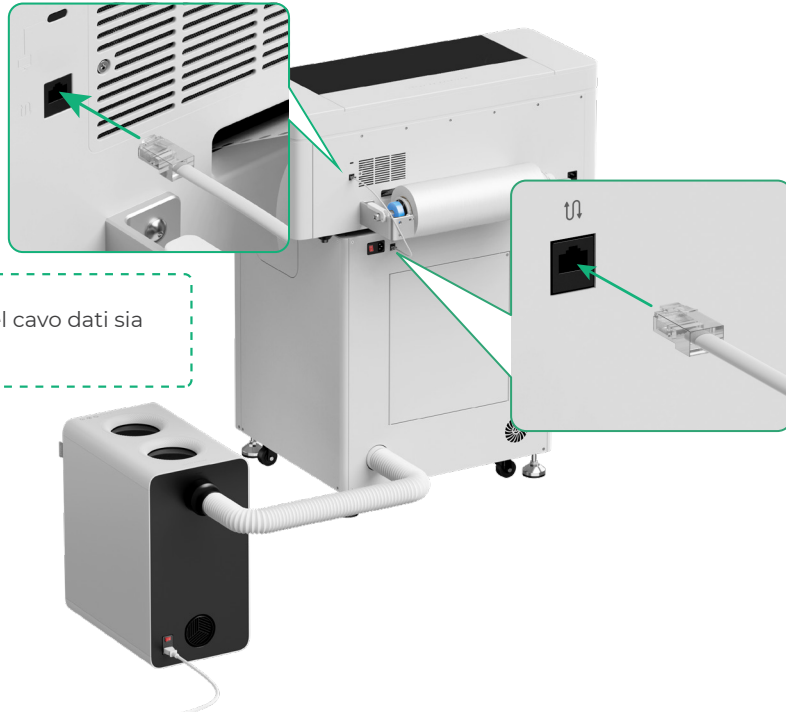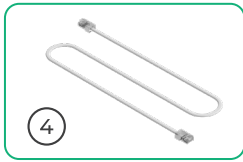

Assicurarsi che un'estremità del cavo dati sia collegata alla porta inferiore.

2 Connessione di un'alimentazione elettrica


3




Prendere un cavo di alimentazione dalla confezione della stampante.



Per garantire il normale funzionamento e la manutenzione della stampante, non disconnettere l'alimentazione elettrica.

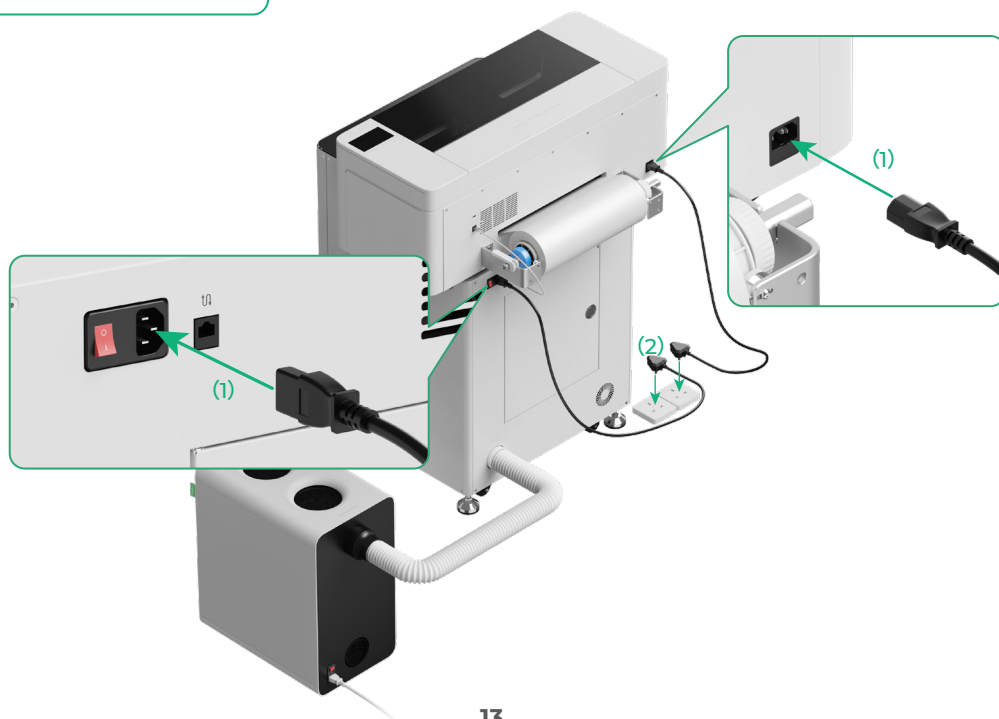

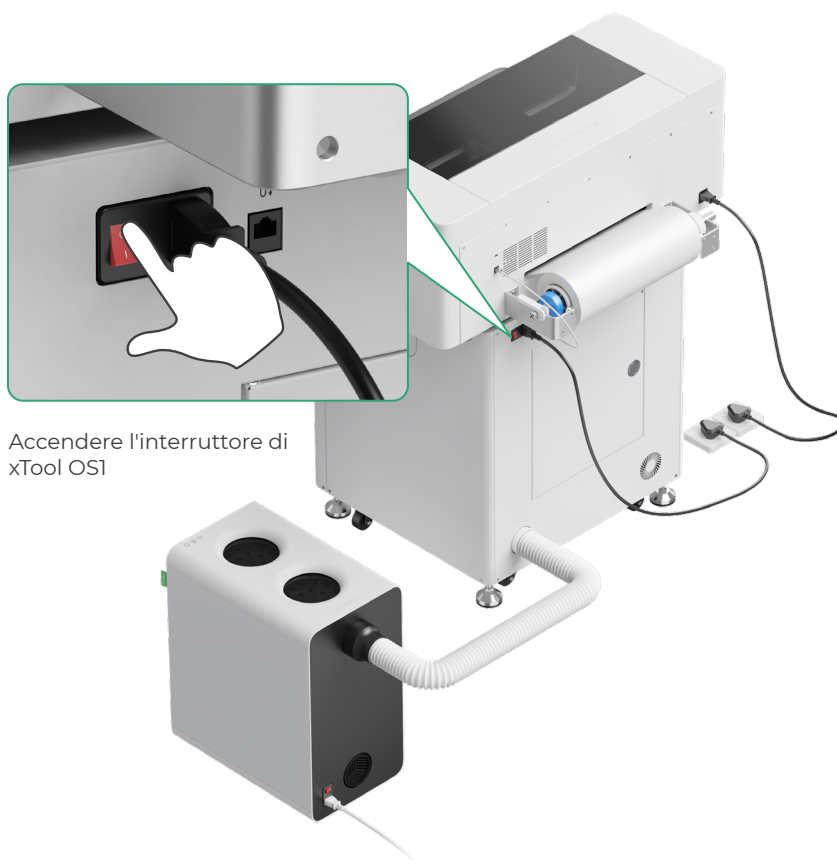


Accendere l'interruttore di
xTool OS1

3 Download del software xTool



Visitare s.xtool.com/software per scaricare il software xTool.

4 Collegamento di xTool Apparel Printer al computer

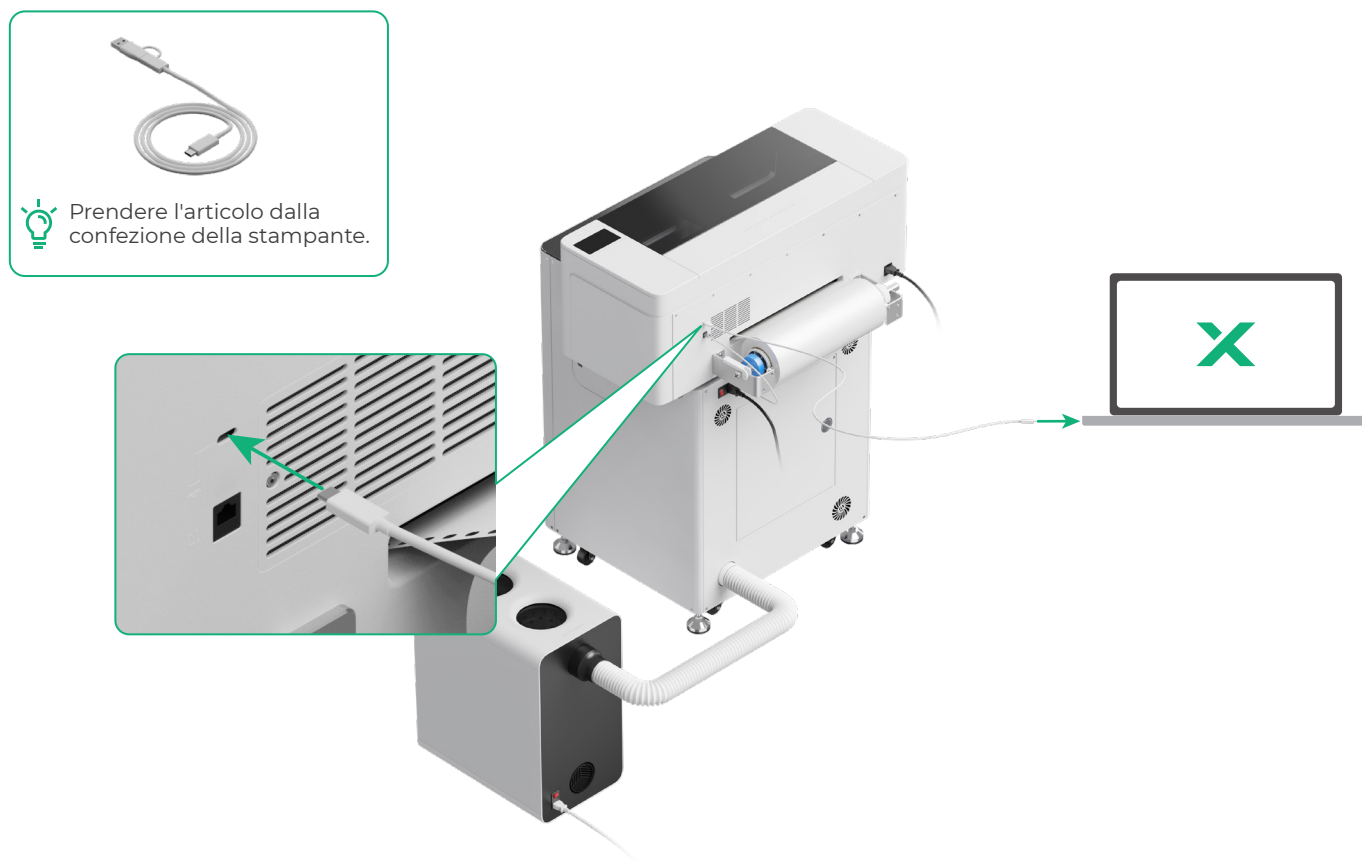


Per dettagli su come utilizzare il software per il funzionamento di xTool Apparel Printer e xTool OS1, scansionare il codice QR o visitare support.xtool.com/article/1785.




Domande frequenti

1. Voglio aprire lo sportello di manutenzione. Cosa posso fare?


(1) Spegner l'interruttore di xTool OS1

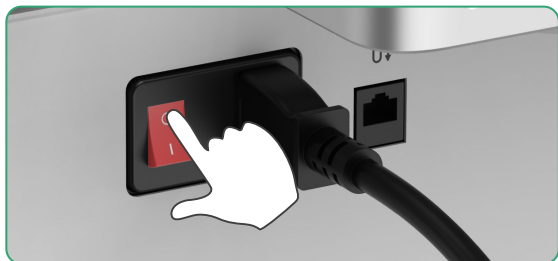



(2) Svitare la vite dello sportello di manutenzione

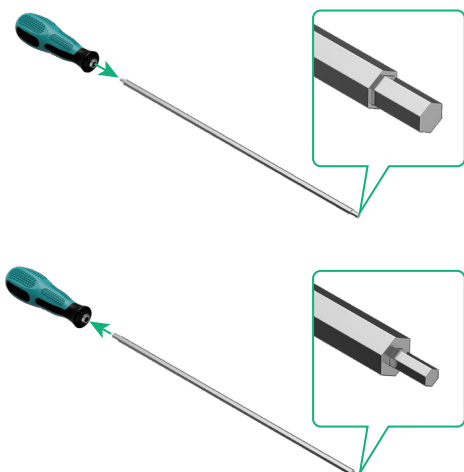


Usare l'estremità stretta del cacciavite

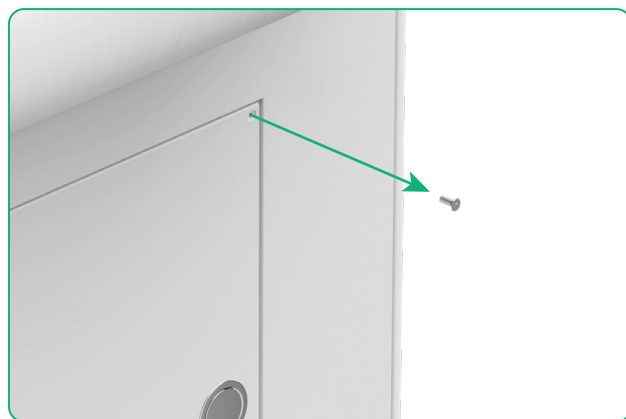


(3) Premere il pomello rotondo e aprire lo sportello di manutenzione

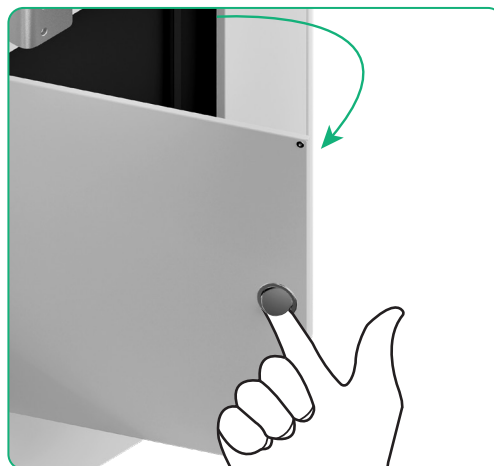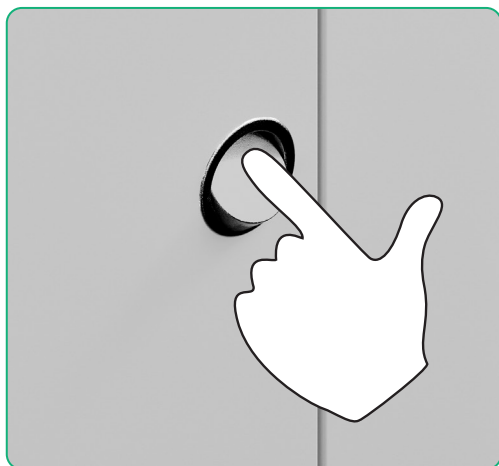


(4) Chiudere lo sportello di manutenzione dopo l'uso

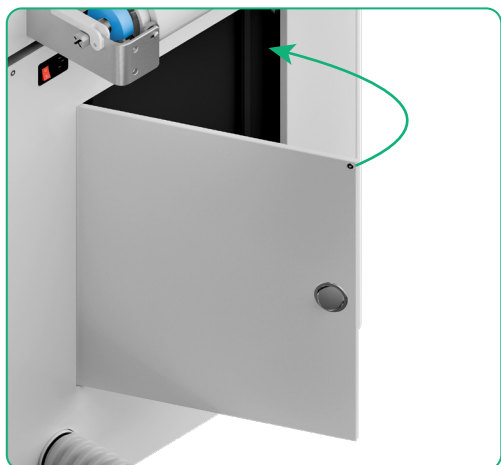

(5) Serrare la vite

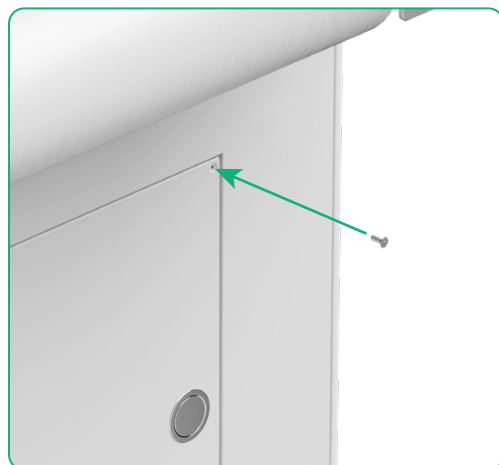

(6) Accendere l'interruttore di alimentazione

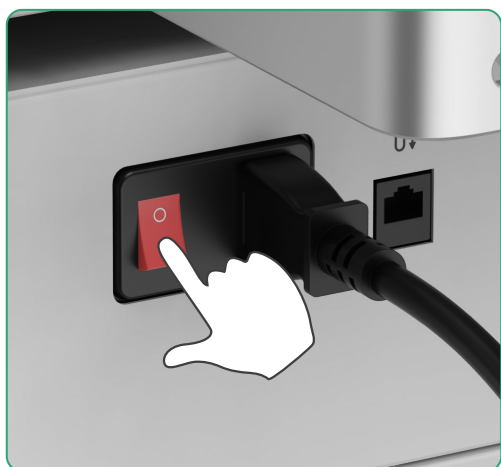

2. Come posso utilizzare xTool SafetyPro™ AP2 con xTool OS1?

Andare su support.xtool.com/article/1646 o scansionare il codice QR per leggere l'articolo.



Descrizione dell'indicatore



Indicatore del pulsante	Indicatore di stato	Altoparlante	Stato del dispositivo
Bianco fisso	Bianco fisso	/	Inattivo
Spento	Spento	/	Standby
Bianco fisso	Verde fisso	/	Stampa in corso
Bianco fisso	Verde fisso	Suono una sola volta	Stampa in pausa
Bianco fisso	Viola lampeggiante lento	Suono una sola volta	Aggiornamento del firmware
Bianco fisso	Viola lampeggiante lento	Suono una sola volta	Calibrazione della testa di stampa
Bianco fisso	Viola lampeggiante lento	Suono una sola volta	Pulizia della testa di stampa
Bianco fisso	Rosso lampeggiante rapido	Suono una sola volta	Si è verificata un'anomalia

XTOOL