

XTOOL | OS1

Automatic Shaker Oven Machine

Korte handleiding



Inhoud


Lijst van onderdelen	01
Maak kennis met uw xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine	02
De xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine en xTool Apparel Printer monteren	03
De xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine gebruiken	13
VEELGESTELDE VRAGEN	16
Beschrijving van de indicator	18

* Vertaling van de oorspronkelijke instructies

Lijst van onderdelen



① xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

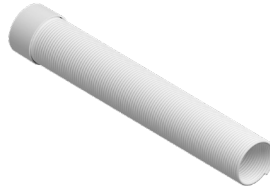

② Rookuitlaatpijp



③ Stroomkabel



④ Datakabel



⑤ xTool Selected Apparel Printer poeder



⑥ Schroef M5*50



⑦ Dubbelzijdige schroevendraaier



⑧ Sleutel



⑨ Reinigingsborstel



⑩ Korte handleiding





⑪ Veiligheidsinstructies



De voedingskabel kan per kit verschillen. De illustratie dient uitsluitend als referentie.


Maak kennis met uw xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

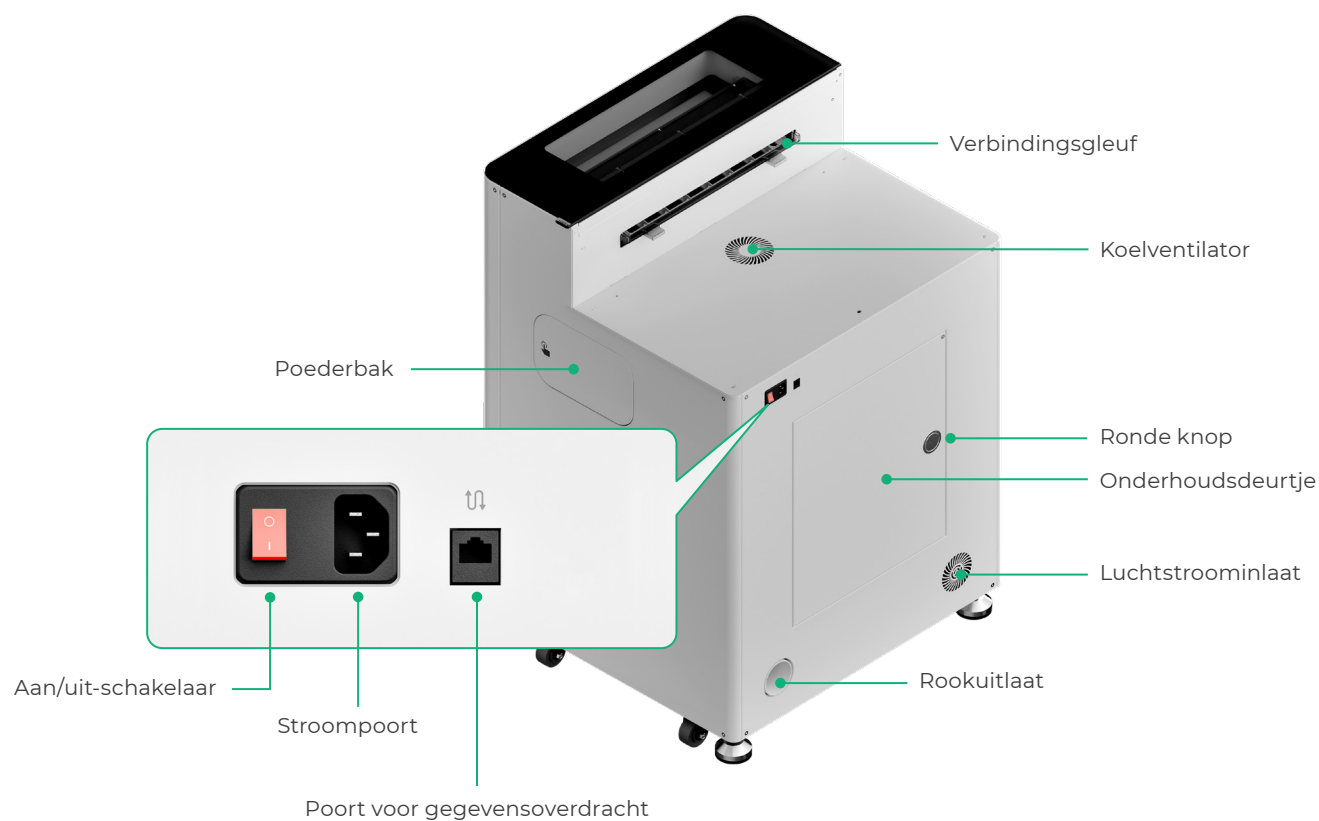
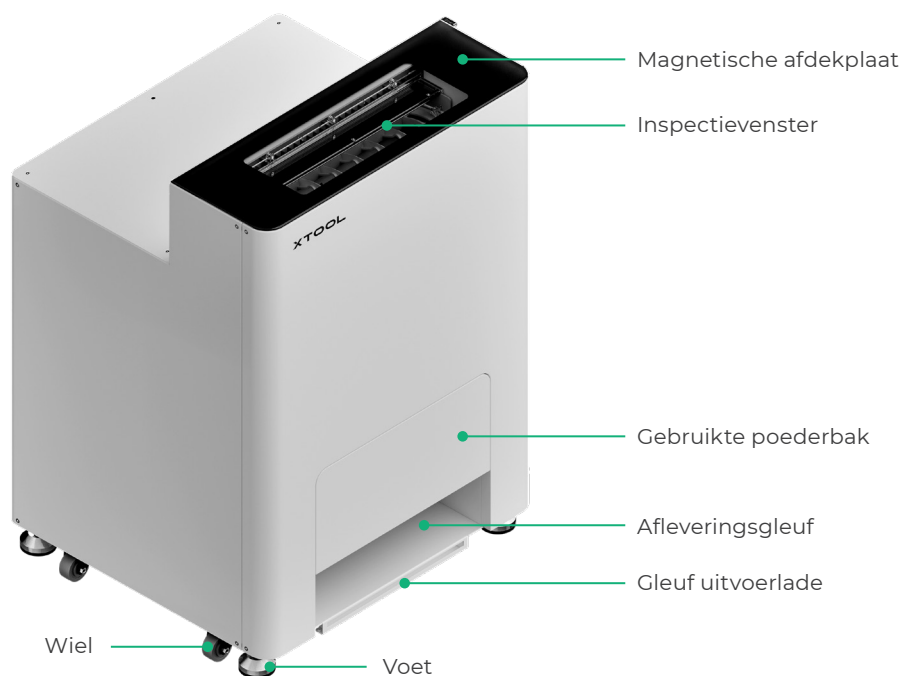


De xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine en xTool Apparel Printer monteren


1 xTool OS1 bevestigen

Wanneer u xTool OS1 plaatst, laat dan ten minste 1 m (40 inch) ruimte vrij aan de achterkant en 90 cm (35 inch) ruimte aan beide kanten voor dagelijks gebruik en onderhoud.

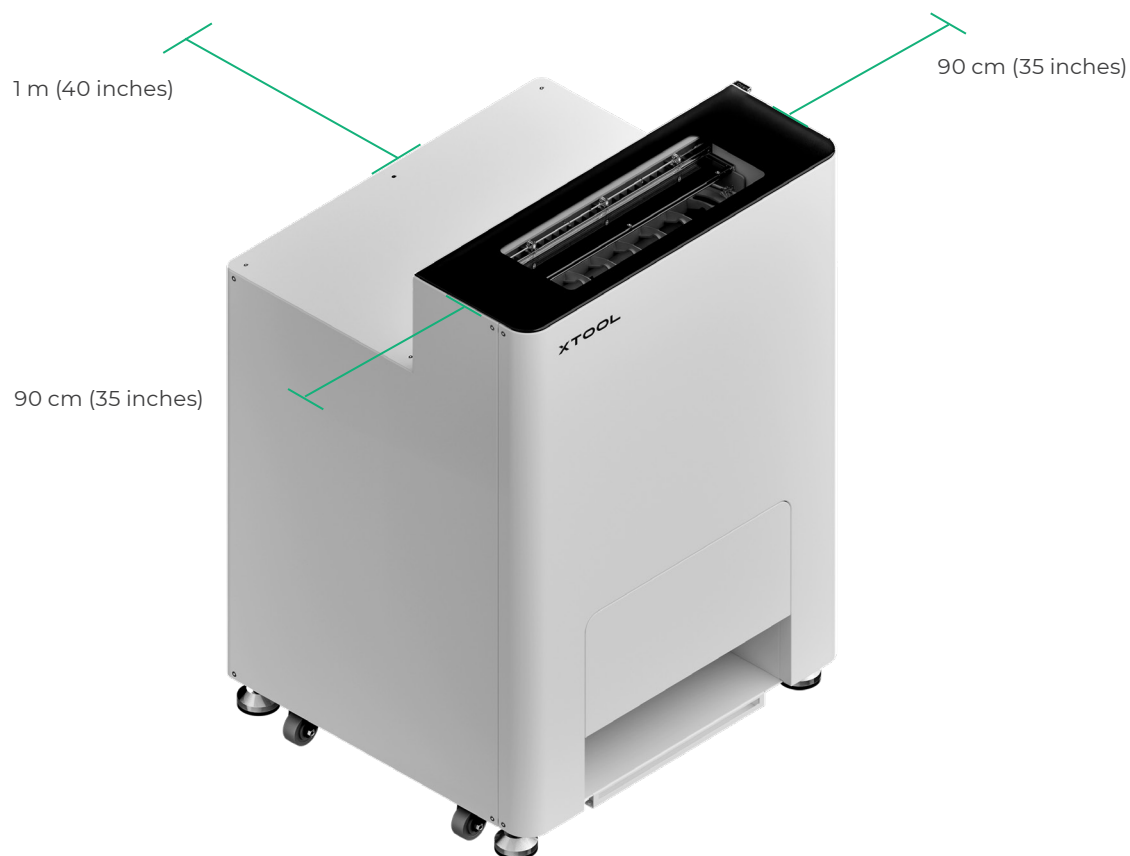


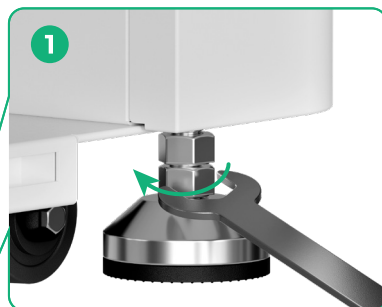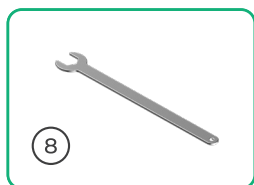

Nadat de positie van xTool OS1 is bepaald,
① draai de onderste moeren onder de
vier voeten los met een moersleutel.

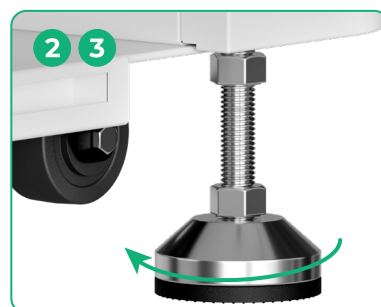

② Schroef vier voeten met uw handen los
tot de ze de vloer raken.
③ Blijf de voeten losdraaien tot de wielen
die er naast staan, van de vloer af zijn.

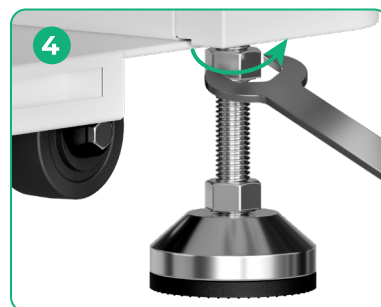


④ Draai de bovenste moeren op de vier
voethouders aan met een sleutel.




Ga naar support.xtool.com/article/1784 of
scan de QR-code om de instructievideo te
bekijken.

2 De xTool Apparel Printer plaatsen

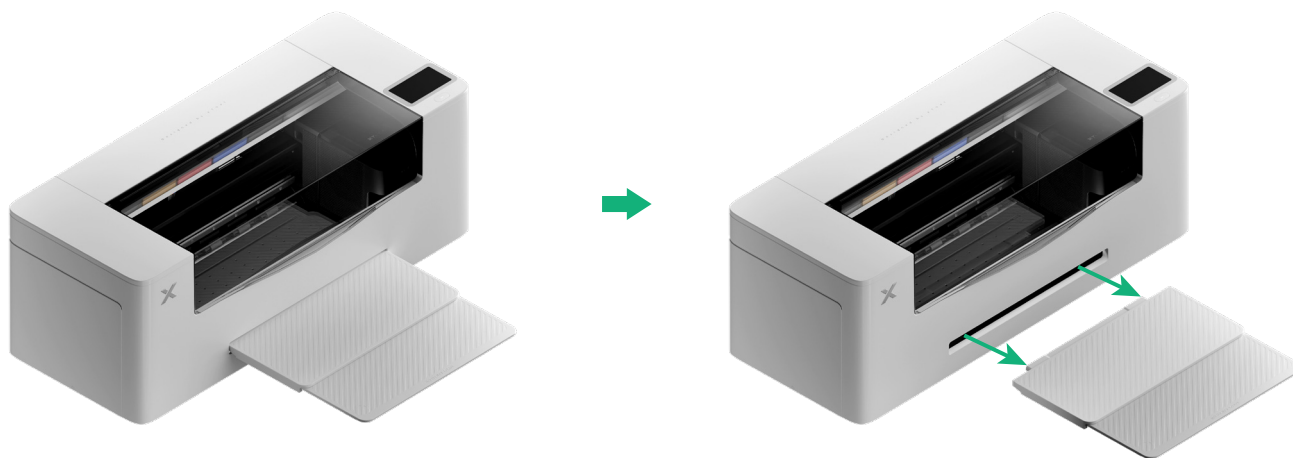



Verwijder de uitvoerlade

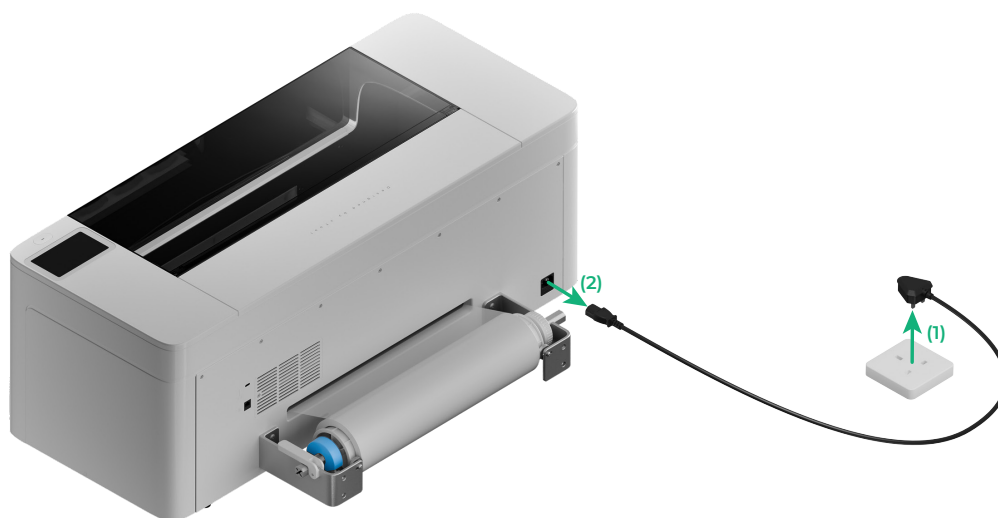


Verbreek de verbinding met de netvoeding




- Om uw veiligheid te waarborgen en schade aan het apparaat te voorkomen, moet de printer door ten minste twee volwassenen worden verplaatst. (De printer wordt afzonderlijk verkocht)
- Koppel de netvoeding van de printer los voordat u de printer verplaatst.
- Houd de printer bij het verplaatsen parallel aan de grond. Anders kan er inkt uit de printer lopen.

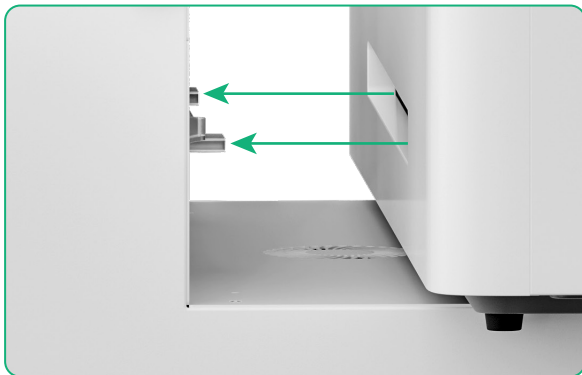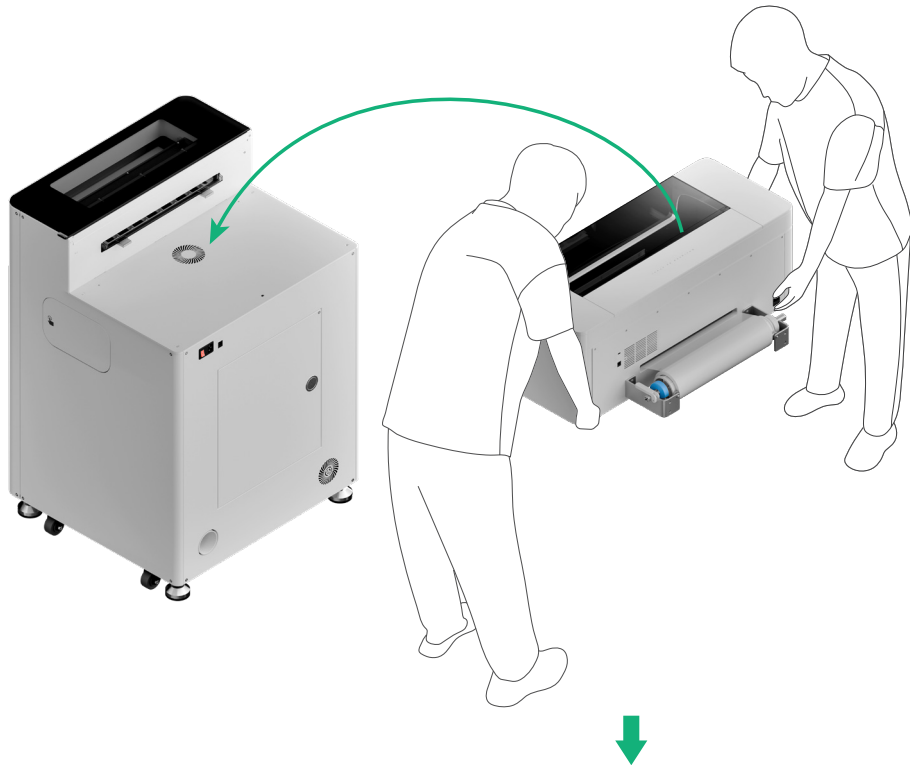

Breng de afleversleuf van de printer op een lijn met de verbindingssleuf van de xTool OS1 en sluit ze op elkaar aan.

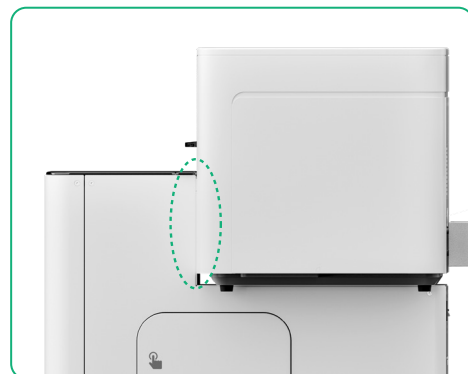


3 xTool Apparel Printer en xTool OS1 beveiligen

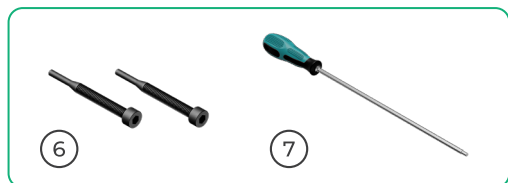


Breng twee schroeven in de gaten aan en draai ze aan.

4 Voeg de poeder toe

(1) Verwijder de magnetische afdekking en bevestig deze aan het apparaat.

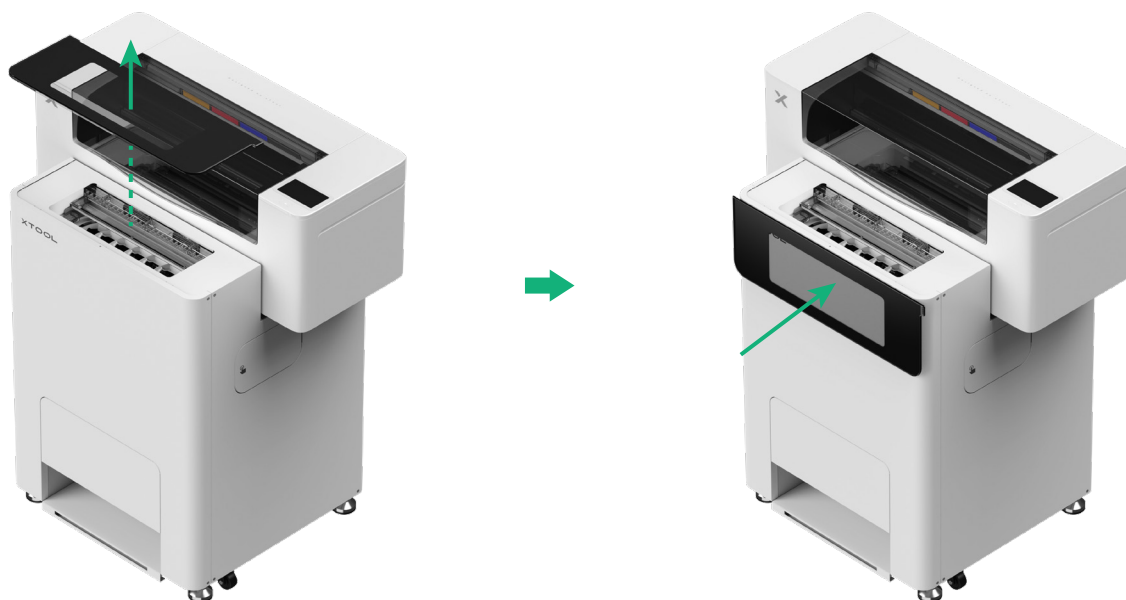


Schud het poeder gelijkmatig in de poederbak, één pak per keer (het gewicht van het poeder moet ≤ 1 kg zijn).

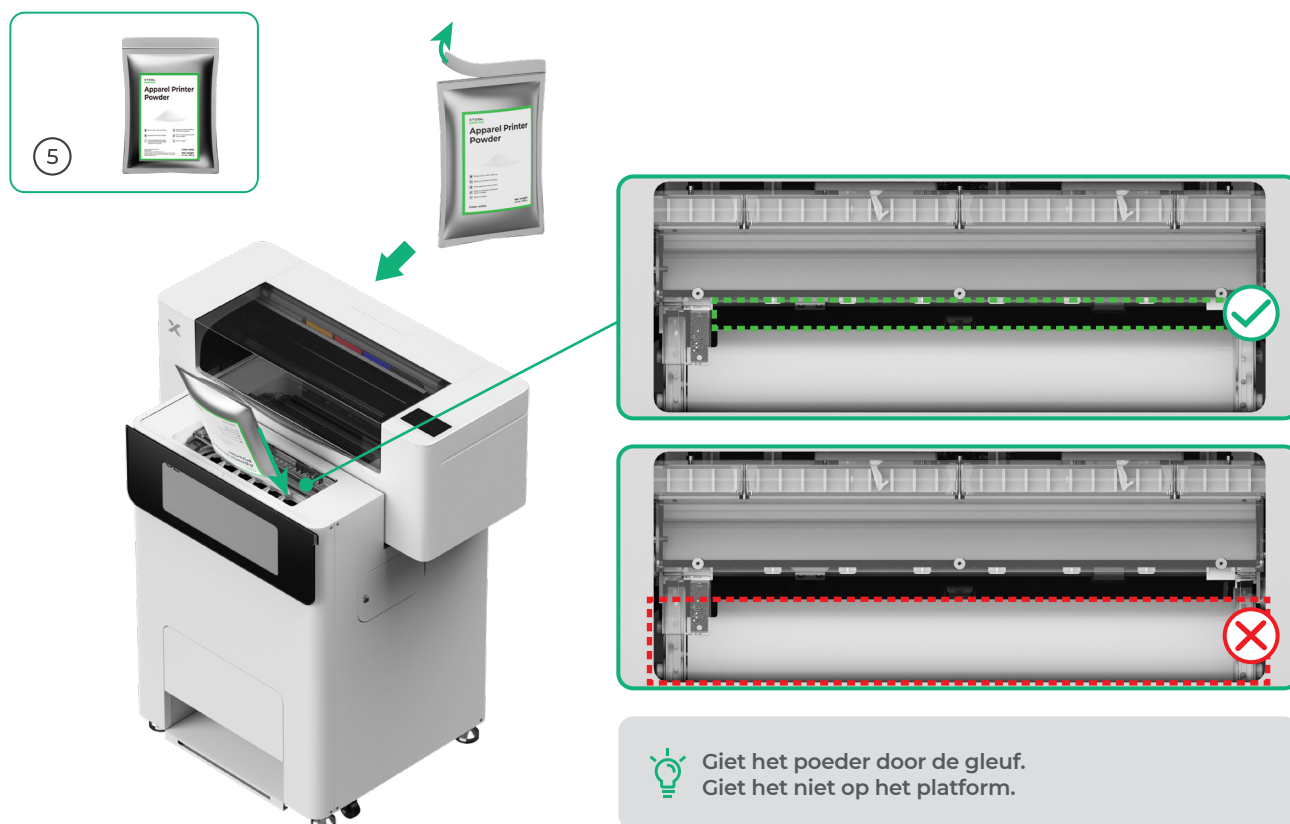

(3) Reinig het poeder op het platform




Voorkom poederlekkage via de zij sleuven tijdens het reinigen.

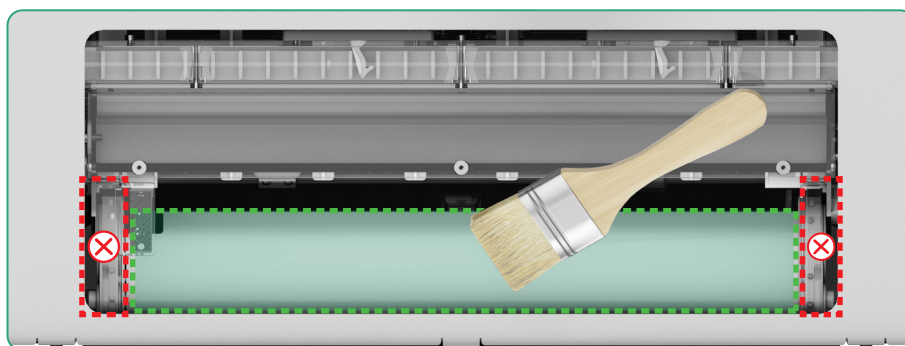

(4) Plaats de magnetische afdekking terug op zijn plaats.





5 De uitvoerlade monteren

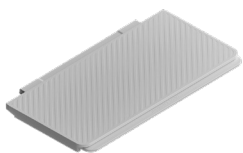


Haal het item uit de verpakking van de printer.


1

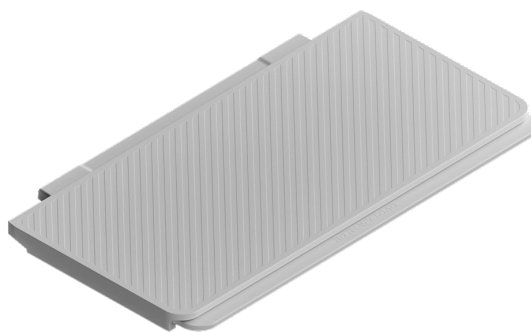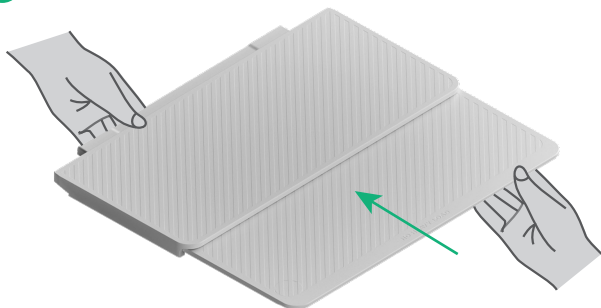


2


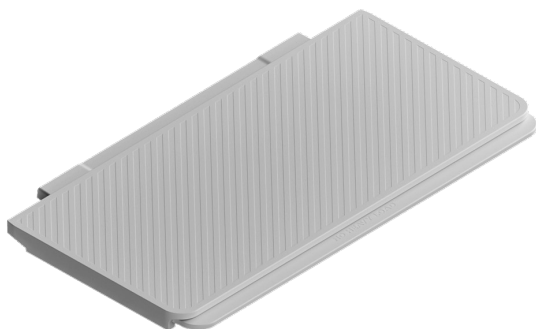




3

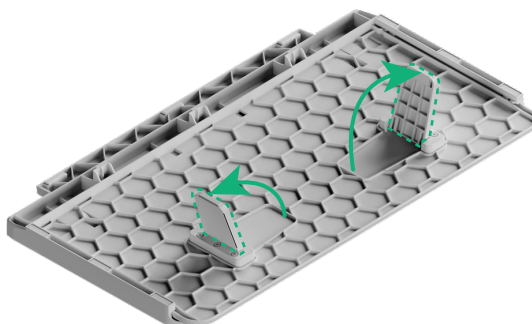

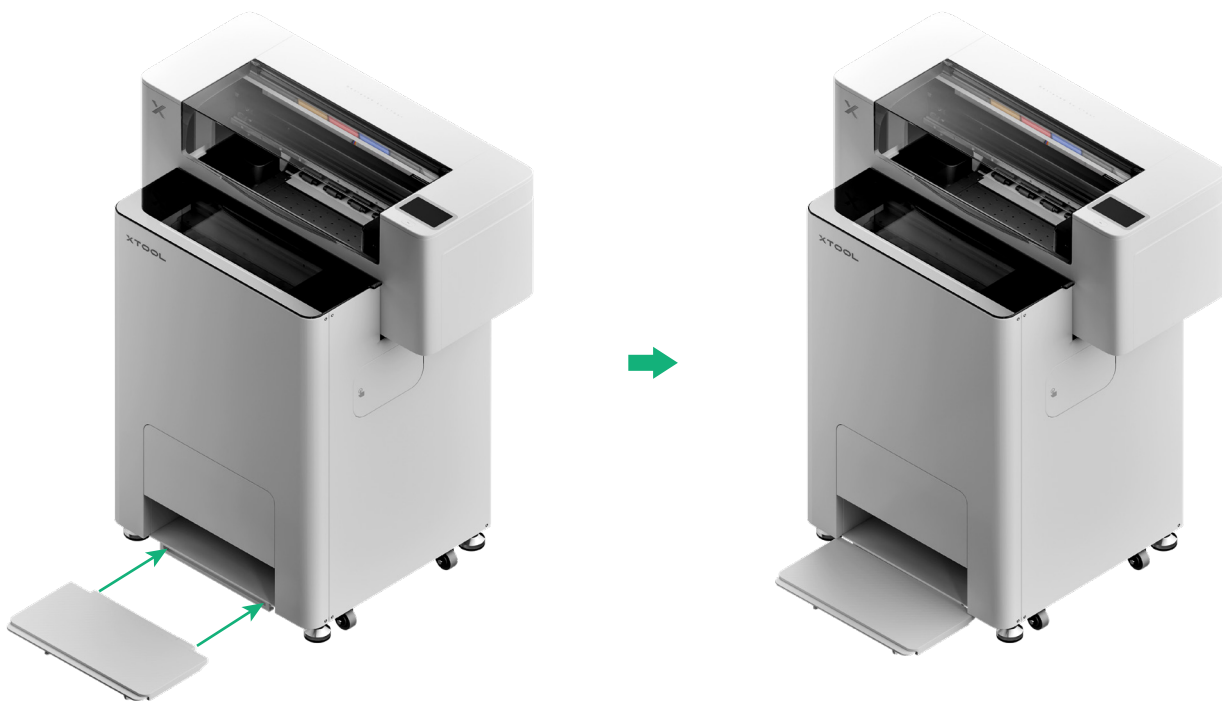

6 xTool OS1 aansluiten op de xTool SafetyPro™ AP2

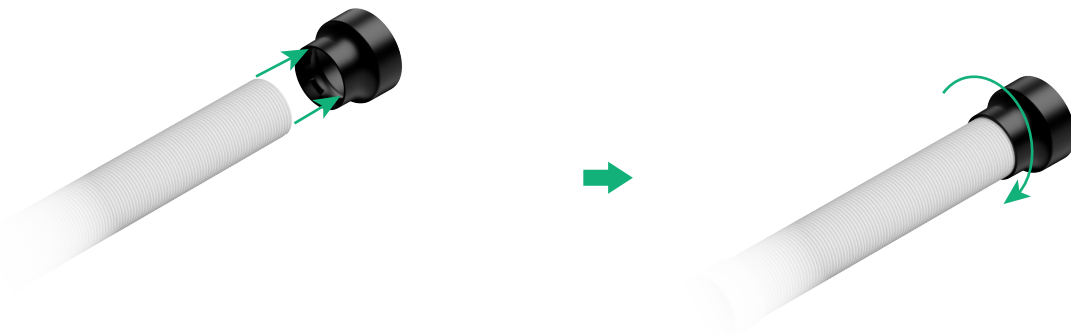
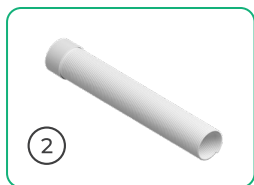


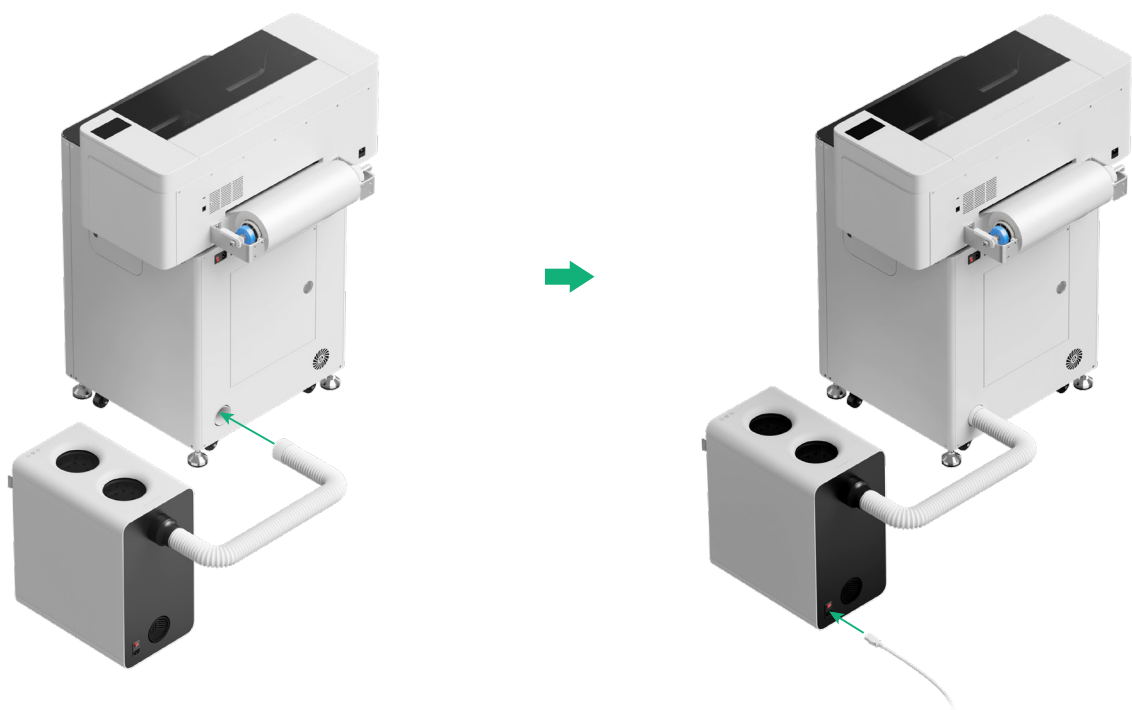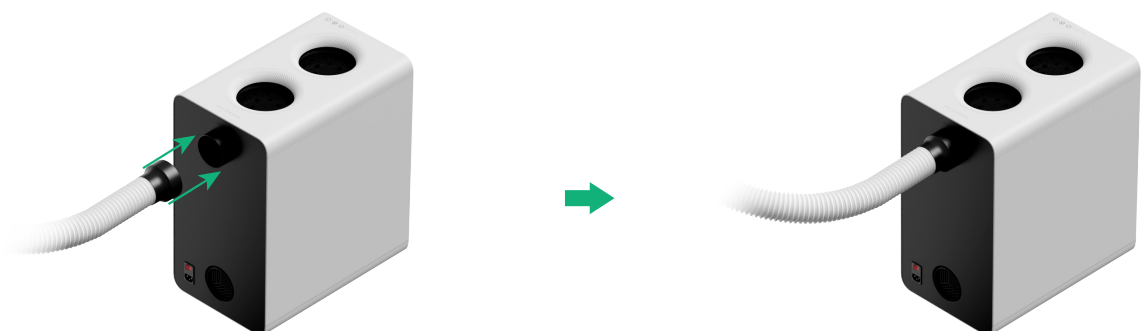

 Strek de rookafvoerleiding zo lang uit als nodig om deze op de xTool SafetyPro™ AP2 aan te sluiten.

De xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine gebruiken

1 De xTool OS1 op de xTool Apparel Printer aansluiten

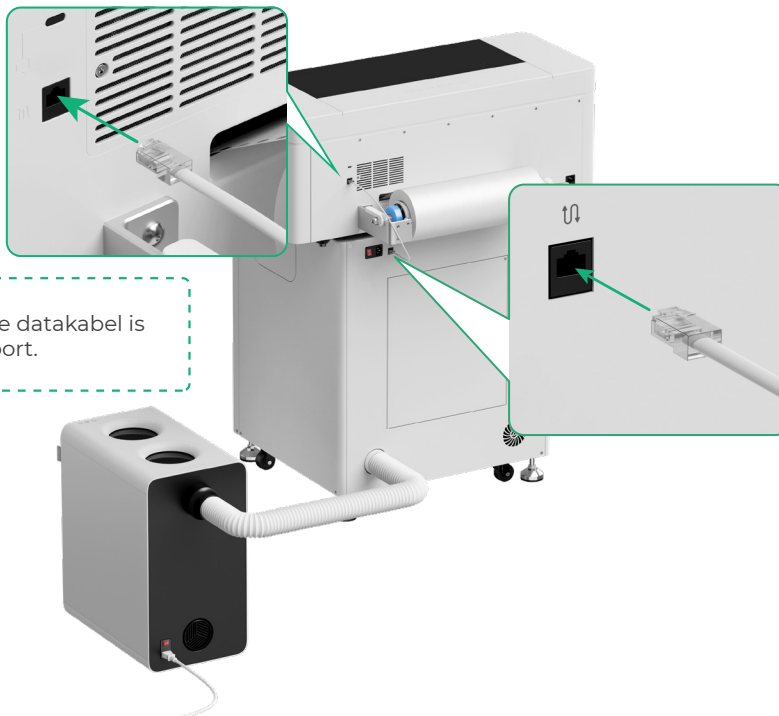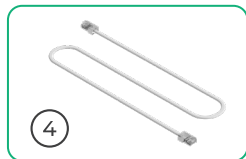

Zorg ervoor dat een kant van de datakabel is aangesloten op de onderste poort.

2 Sluit aan op een voeding


3




Haal een voedingskabel uit de verpakking van de printer.



Om een normale werking en onderhoud van de printer te waarborgen, mag de voeding van de printer niet worden uitgeschakeld.

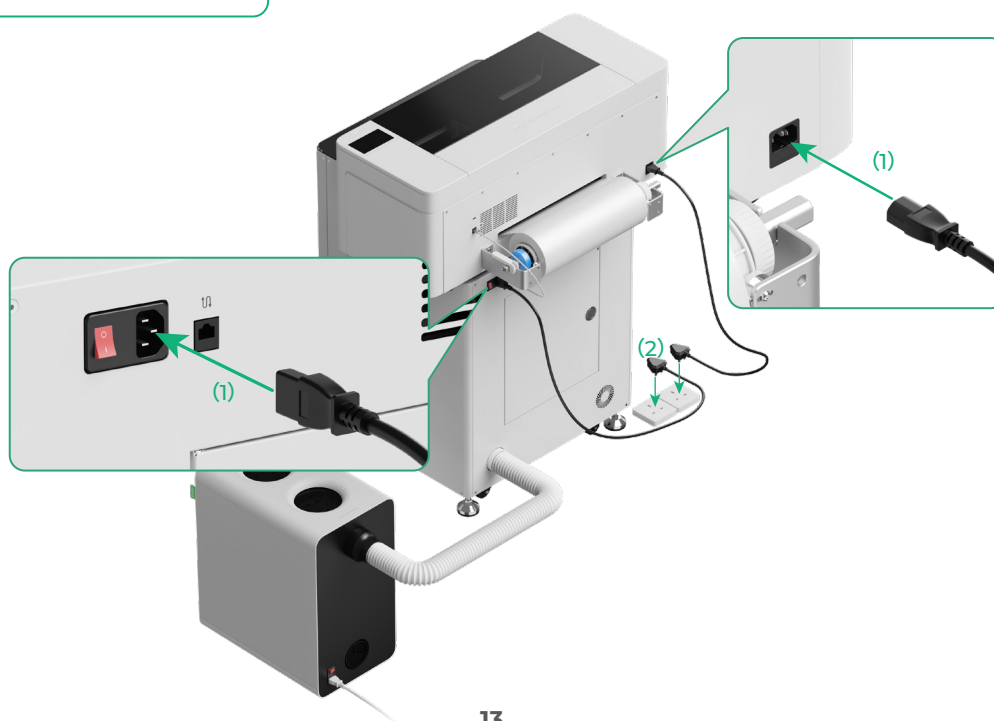

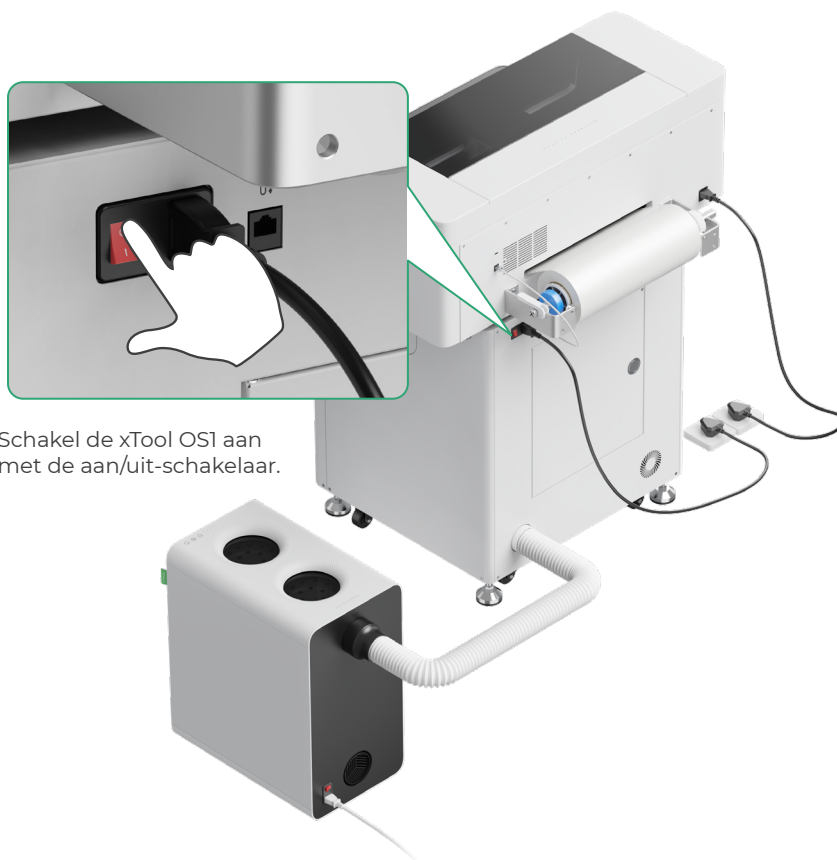


3 Krijg de xTool-software



Ga naar s.xtool.com/software om de xTool-software te krijgen.

4 Sluit de xTool Apparel Printer aan op uw computer

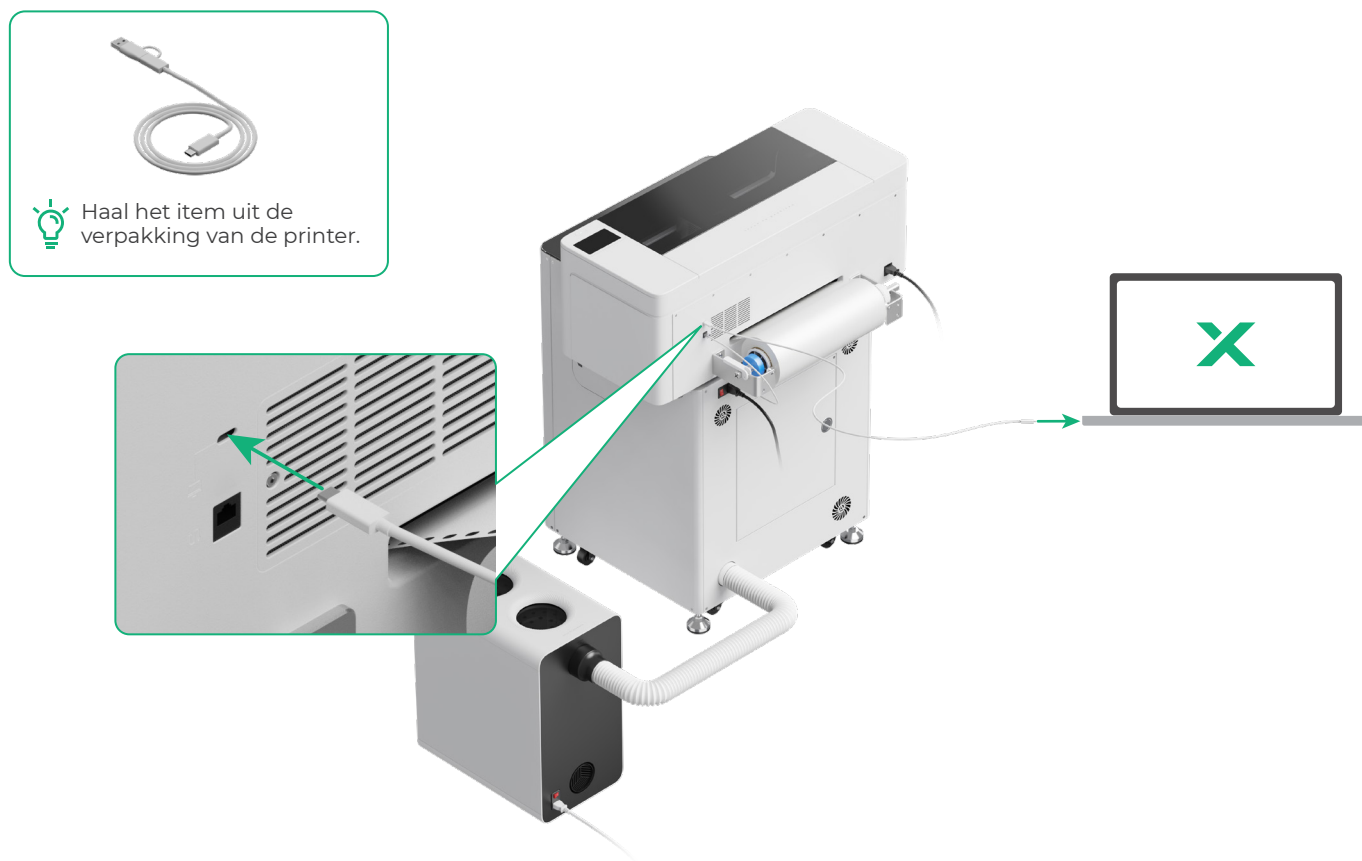


Scan de QR-code of ga naar support.xtool.com/article/1785 voor meer informatie over de software om met de xTool Apparel Printer en xTool OS1 te werken.




VEELGESTELDE VRAGEN

1. Ik wil het onderhoudsdeurtje openen. Hoe doe ik dat?


(1) Schakel de xTool OS1 uit met de aan/uit-schakelaar

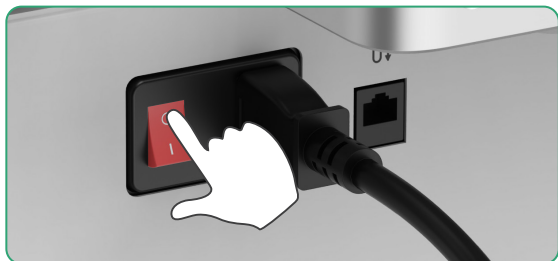



(2) Draai de schroef van het onderhoudsdeurtje los

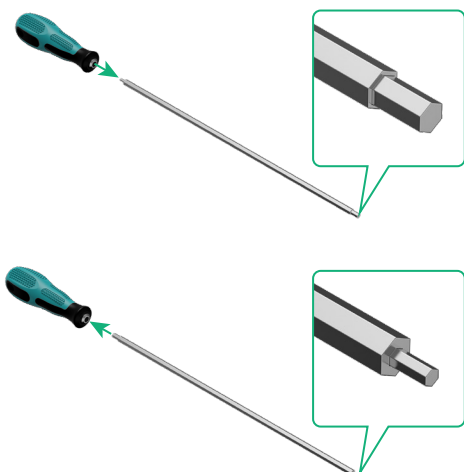


Gebruik het smalle uiteinde van de schroevendraaier

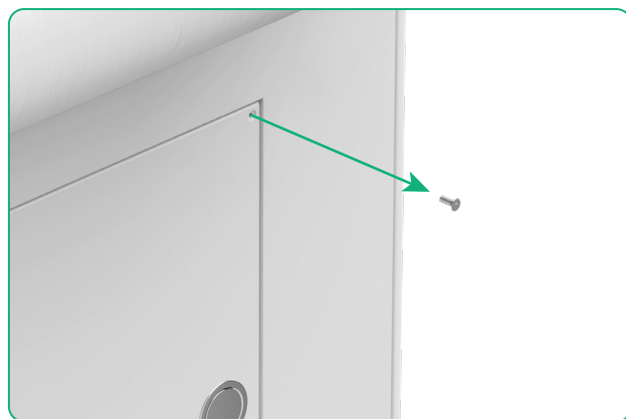


(3) Druk op de ronde knop en open het onderhoudsdeurtje

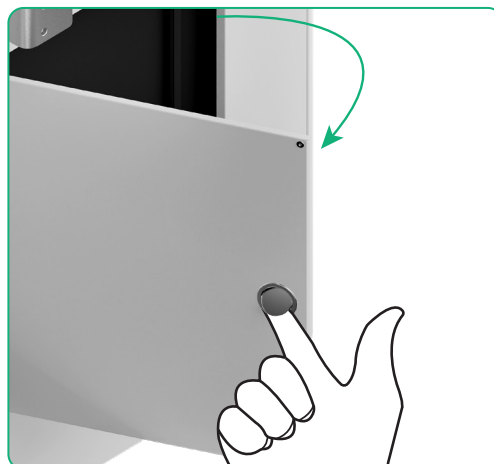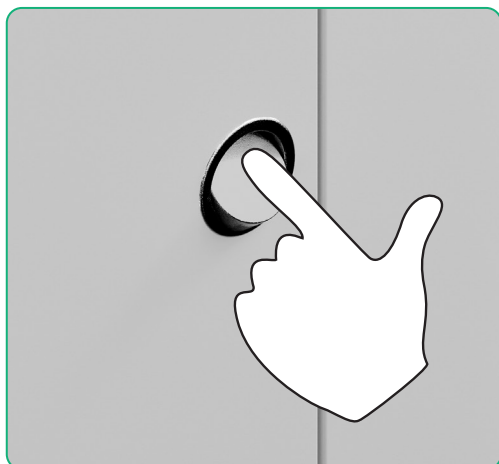


(4) Sluit het onderhoudsdeurtje na gebruik

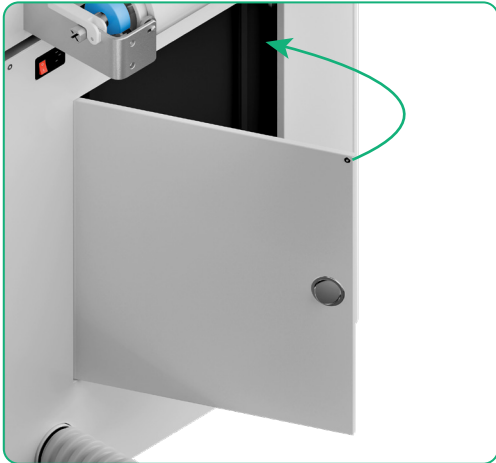

(5) Draai de schroef aan

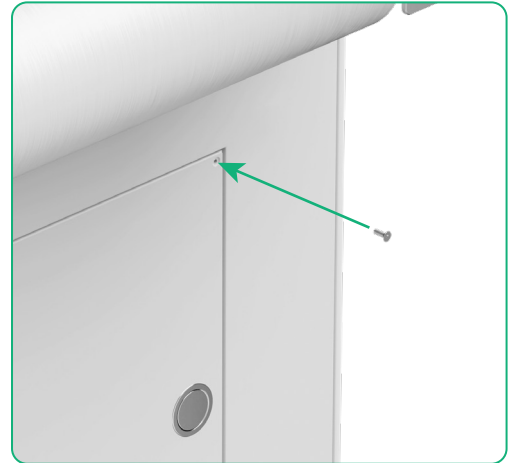

(6) Schakel de stroom in met de aan/uit-schakelaar

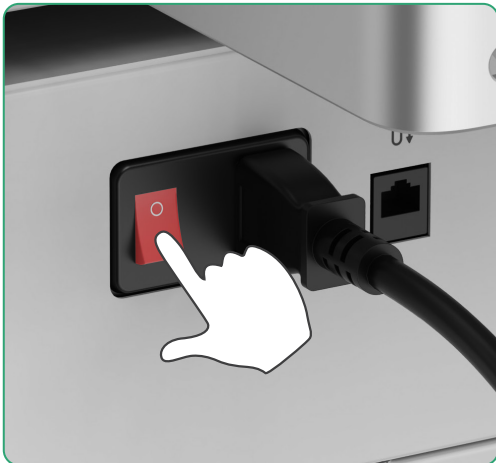

2. Hoe werkt xTool SafetyPro™ AP2 met xTool OS1?

Ga naar support.xtool.com/article/1646 of scan de QR-code om het artikel te lezen.



Beschrijving van de indicator



Knop-indicatielampje	Statusindicator	Spreker	Apparaatstatus
Continu wit	Continu wit	/	Inactief
Bezig met uitschakelen	Bezig met uitschakelen	/	Stand-by
Continu wit	Continu groen	/	Printen
Continu wit	Continu groen	Eenmaal zoemen	Printen gepauzeerd
Continu wit	Langzaam knipperend paars	Eenmaal zoemen	Firmware bijwerken
Continu wit	Langzaam knipperend paars	Eenmaal zoemen	De printkop kalibreren
Continu wit	Langzaam knipperend paars	Eenmaal zoemen	Maak de printkop schoon
Continu wit	Snel knipperend rood	Eenmaal zoemen	Er doet zich een fout voor

XTOOL