

XTOOL | OS1

Automatic Shaker Oven Machine

Manual de referência rápida



Índice


Lista de itens	01
Apresentamos a xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine	02
Instalar a xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine e a xTool Apparel Printer	03
Utilizar a xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine	13
Perguntas frequentes	16
Descrição do indicador	18

* Tradução das instruções originais

Lista de itens



① xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

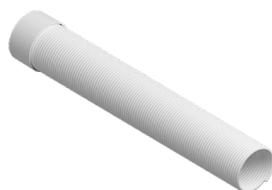

② Tubo de evacuação de fumo



③ Cabo de alimentação



④ Cabo de dados



⑤ Pó para a xTool Selected Apparel Printer



⑥ Parafuso M5*50



⑦ Aparafusadora de ponta dupla



⑧ Chave de aperto



⑨ Escova de limpeza



⑩ Manual de referência rápida




⑪ Instruções de segurança



O cabo de alimentação pode variar consoante os kits. A ilustração é apenas para referência.


Apresentamos a xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine


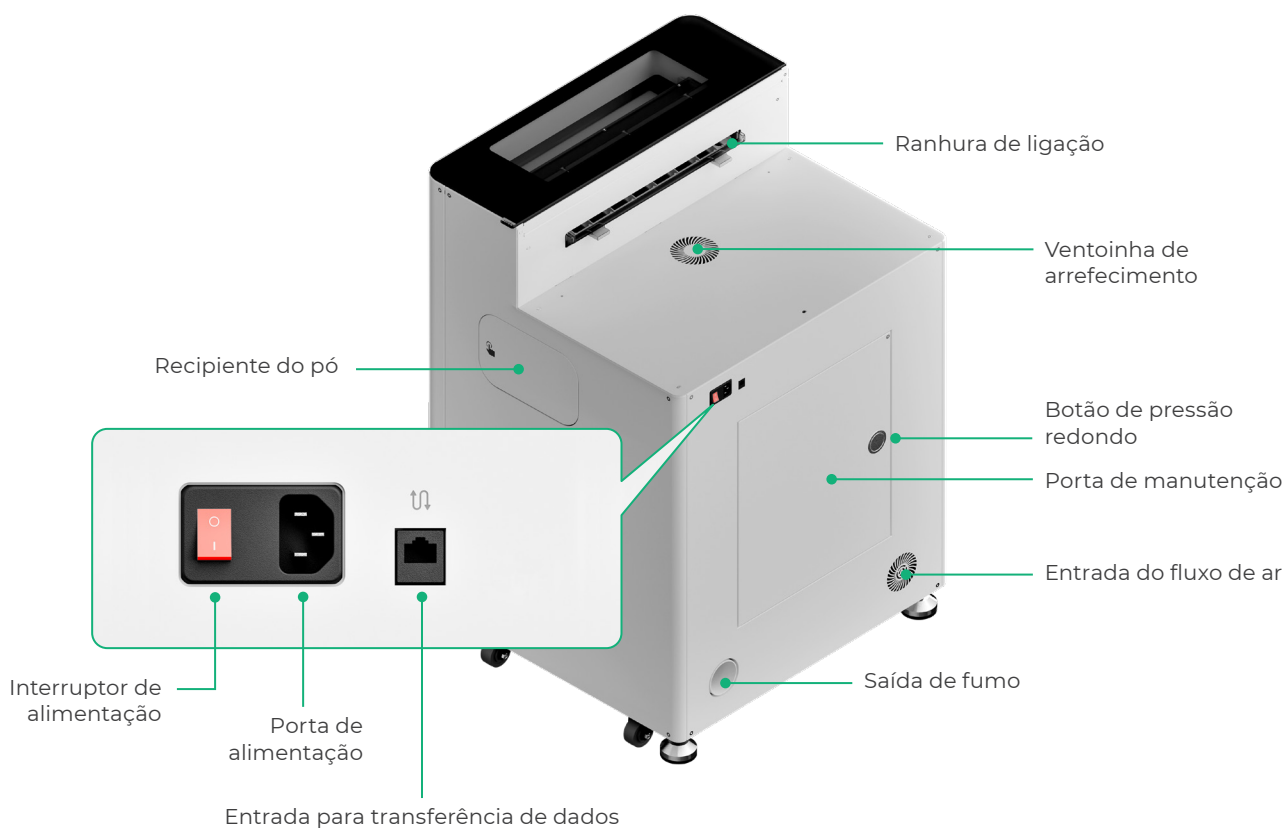


Instalar a xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine e a xTool Apparel Printer


1 Fixar a xTool OS1

Ao posicionar a xTool OS1, deixe, pelo menos, 1 m de espaço na parte de trás e 90 cm de espaço dos lados para permitir a utilização diária e a manutenção.

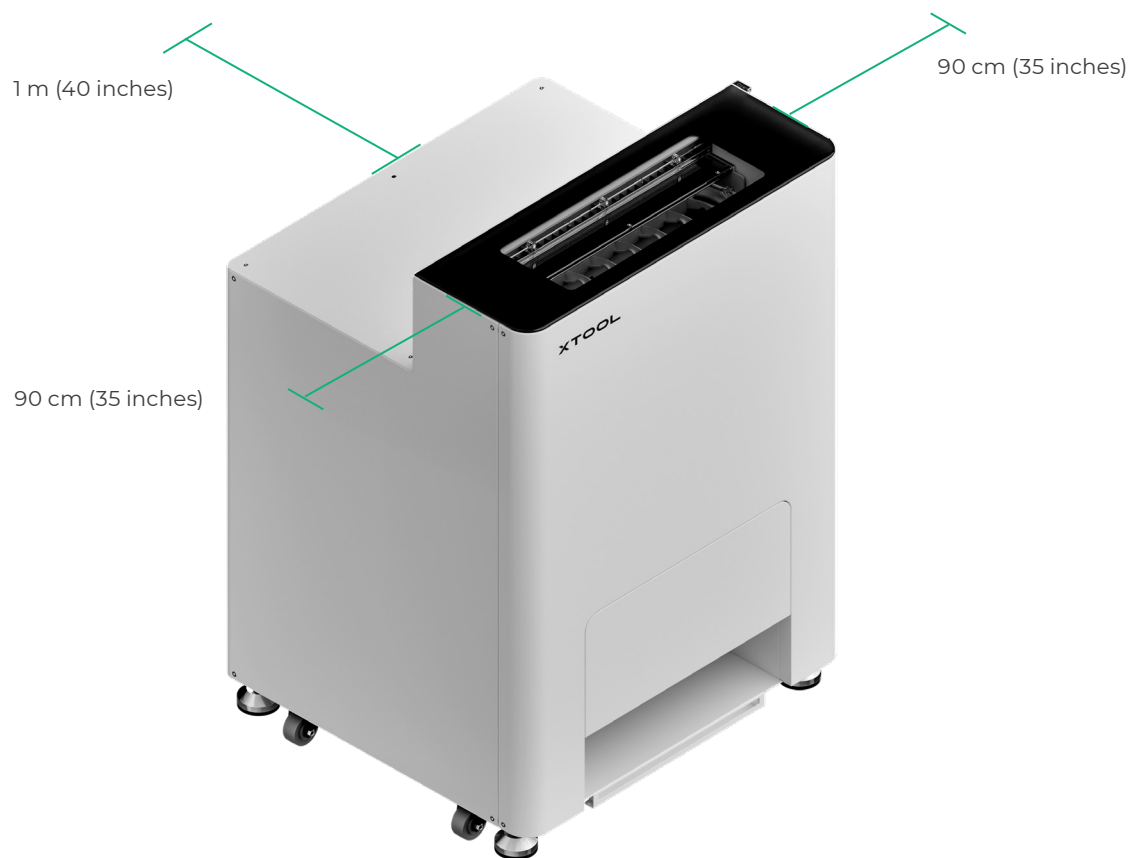


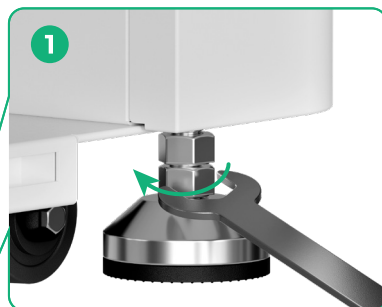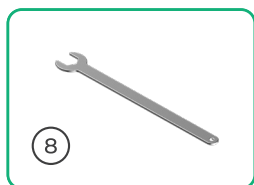

Depois de determinar a posição da xTool OS1, ① desaperte as porcas inferiores das quatro patas com uma chave de aperto.

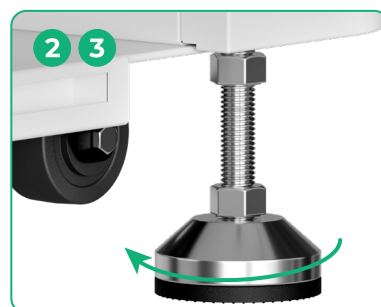

② Desaperte quatro patas com as mãos até que toquem no chão.
③ Continue a desapertar as patas até que as rodas deixem de tocar no solo.

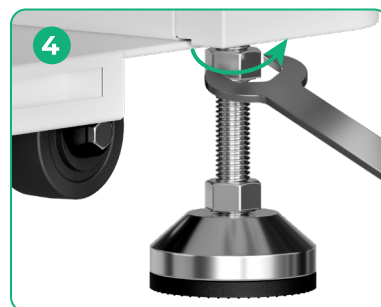


④ Com uma chave de aperto, aperte as porcas superiores nas quatro patas.




Consulte support.xtool.com/article/1784 ou leia o código QR para ver o tutorial em vídeo.

2 Posicionar a xTool Apparel Printer

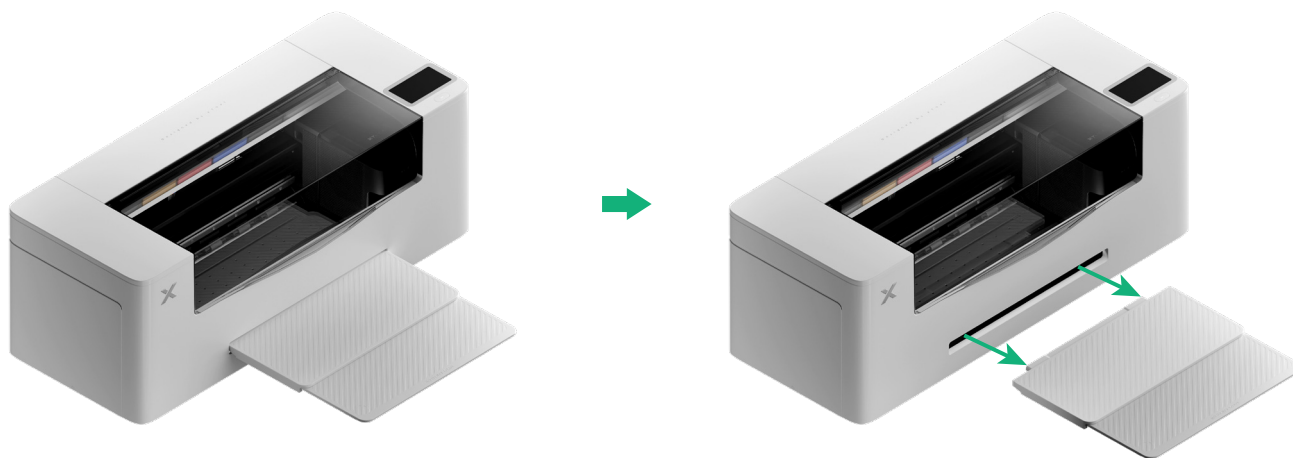





Retirar o tabuleiro de saída

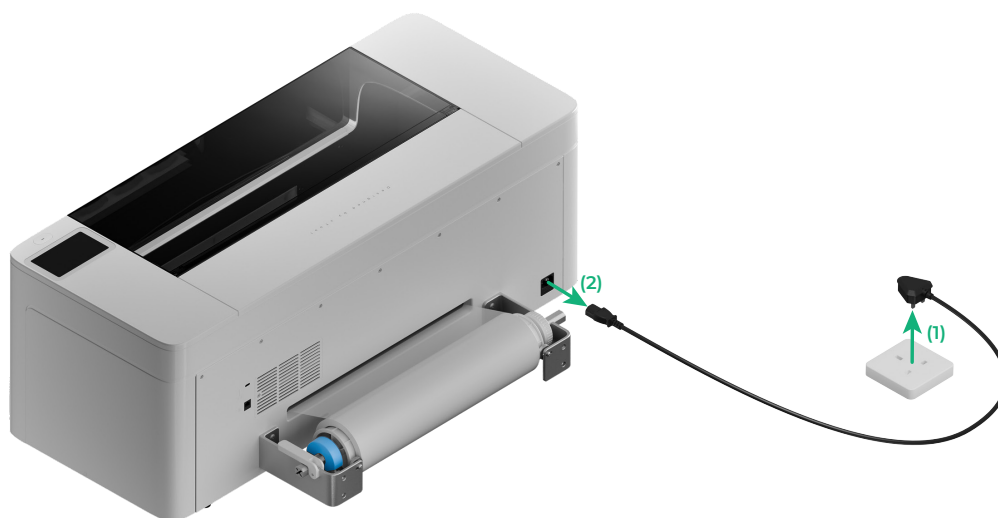

Desligar a corrente




- Para garantir a sua segurança e evitar danos no aparelho, a impressora deverá ser movida por, pelo menos, dois adultos. (a impressora é vendida em separado)
- Desligue a impressora da corrente antes de movê-la.
- Mantenha a impressora paralela ao chão durante a deslocação. Caso contrário, a tinta na impressora poderá sair.

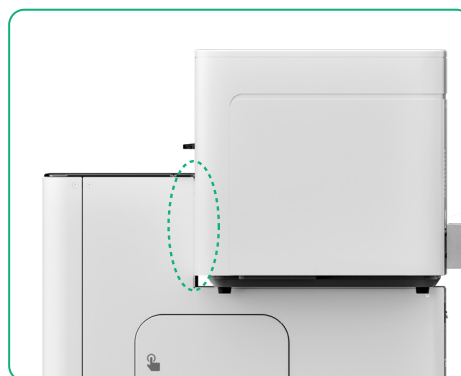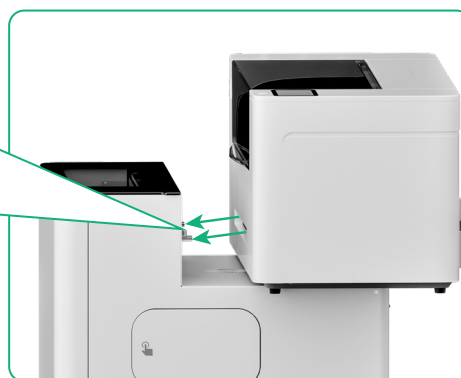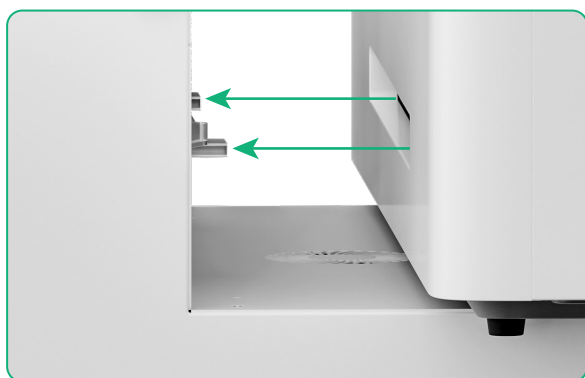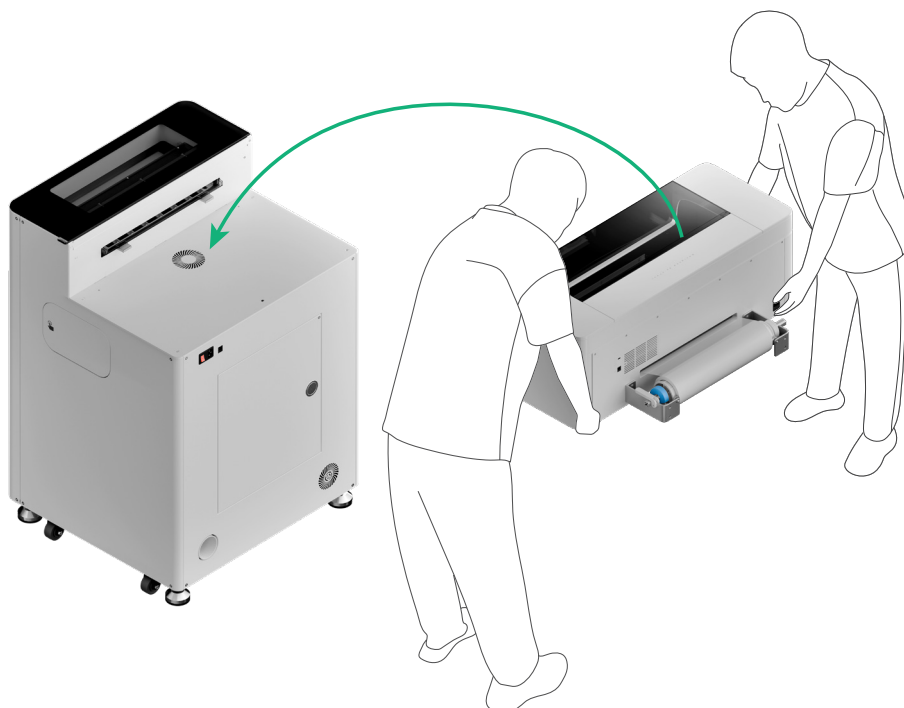

Alinhe a ranhura de saída da impressora com a ranhura de ligação da xTool OS1 e ligue-as.


3 Fixar a xTool Apparel Printer e a xTool OS1

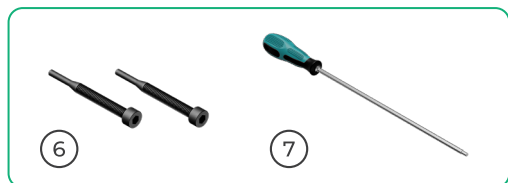


Coloque dois parafusos nos orifícios e aperte-os.

4 Adicionar o pó

(1) Remova a tampa magnética e fixe-a à unidade do dispositivo.

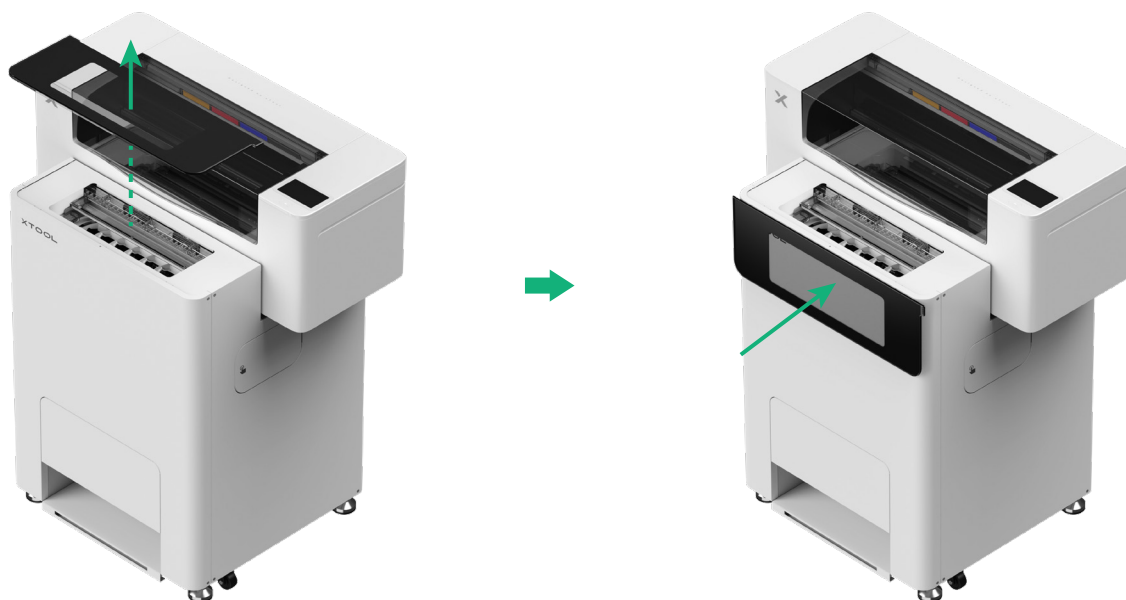


Deite o pó no recipiente do pó de forma uniforme, um pacote de cada vez (O peso do pó deverá ser ≤ 1 kg).

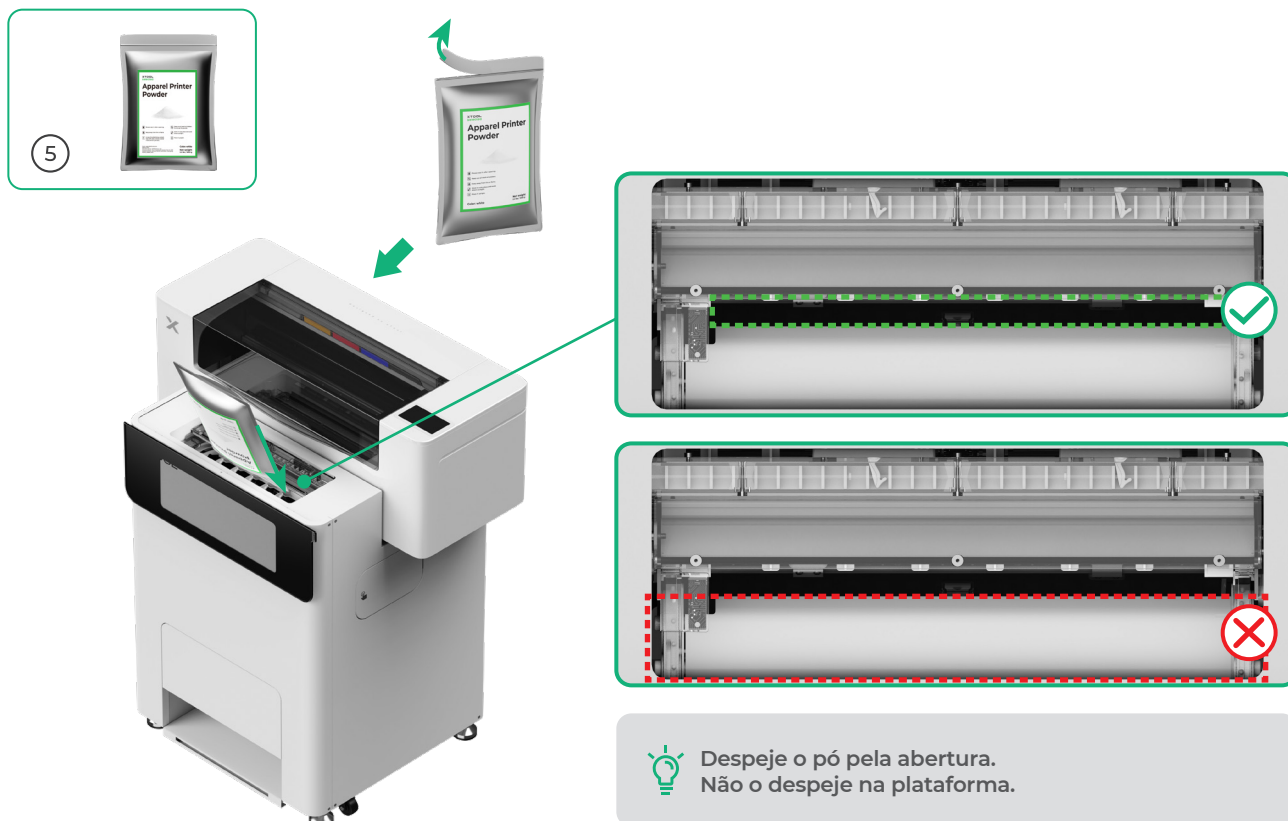

(3) Limpe o pó na plataforma




Evite vazamento de pó pelas ranhuras laterais durante a limpeza.

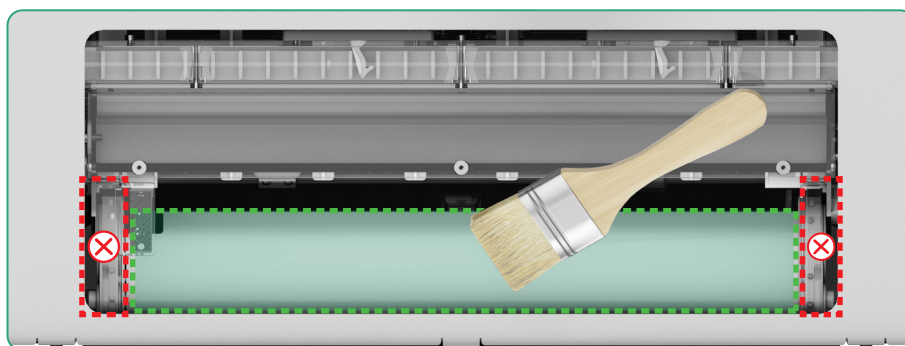

(4) Coloque a tampa magnética de volta no lugar





5 Colocar o tabuleiro de saída

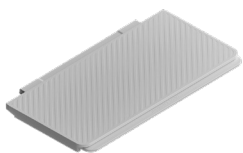


Tire a peça da embalagem da impressora.


1

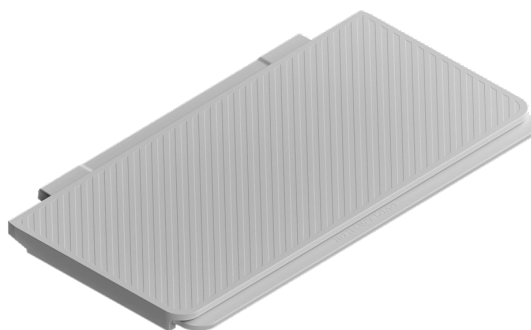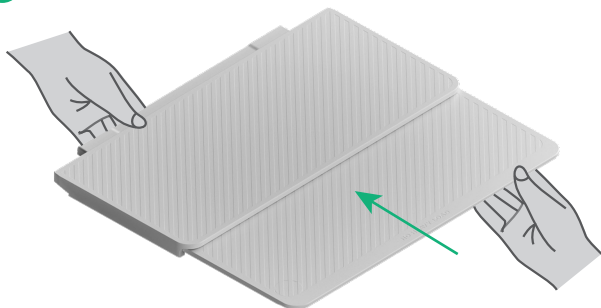


2

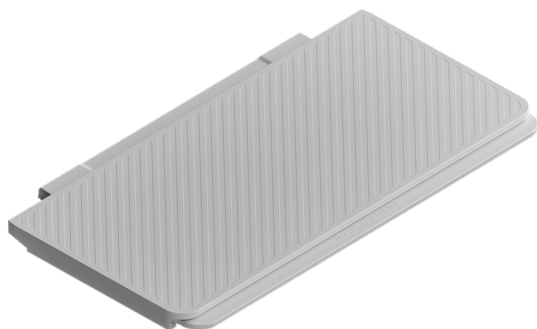

3

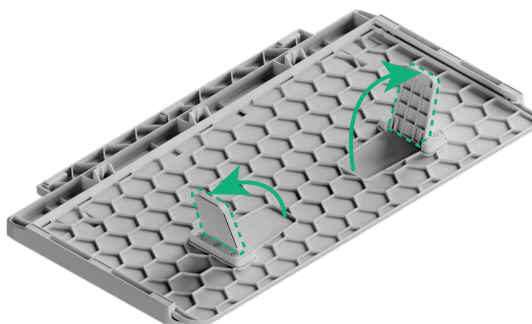



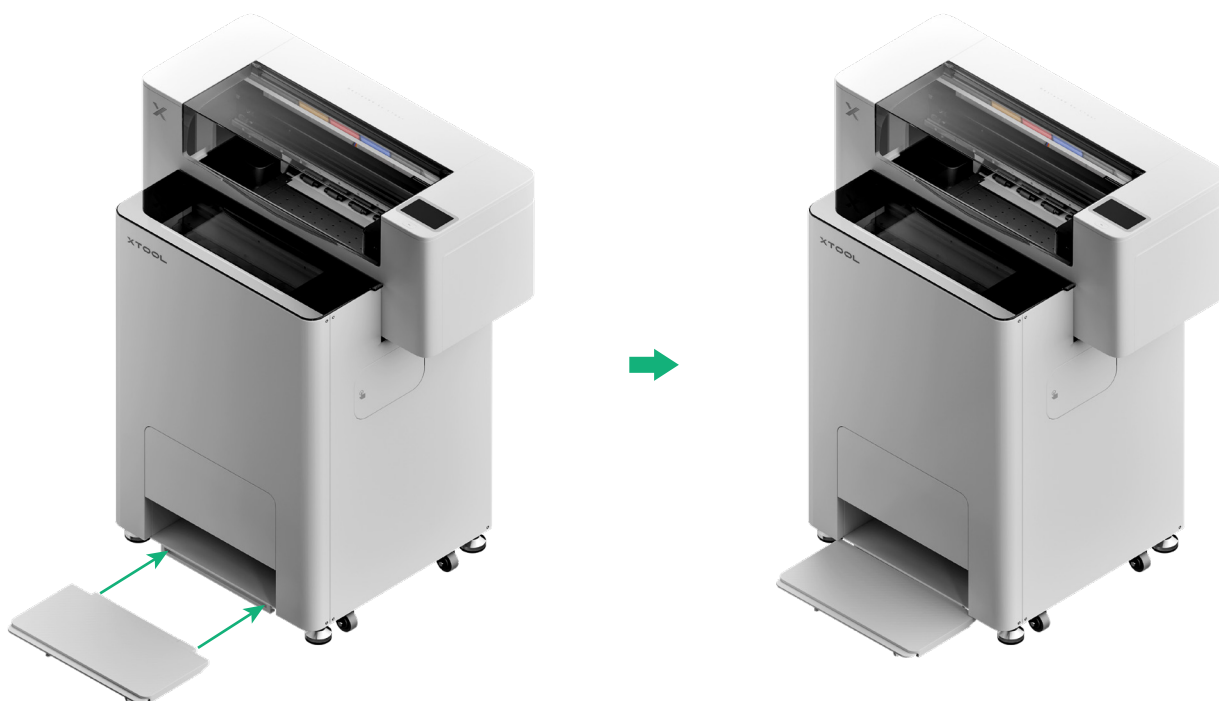


6 Ligar a xTool OS1 ao xTool SafetyPro™ AP2



💡 O xTool SafetyPro™ AP2 é vendido em separado.

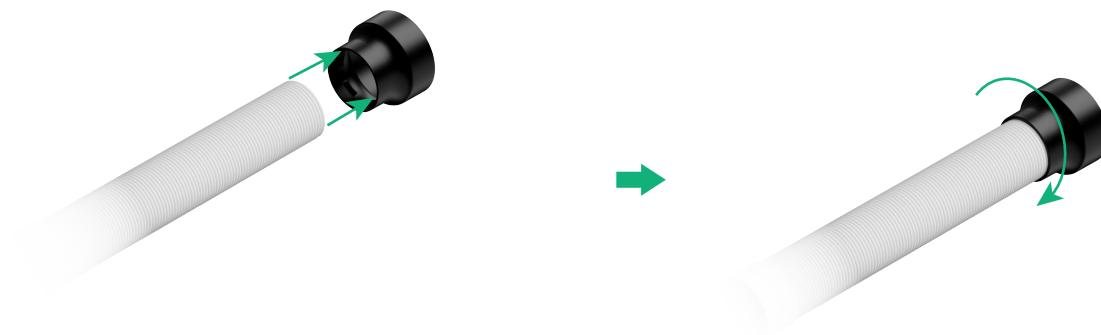


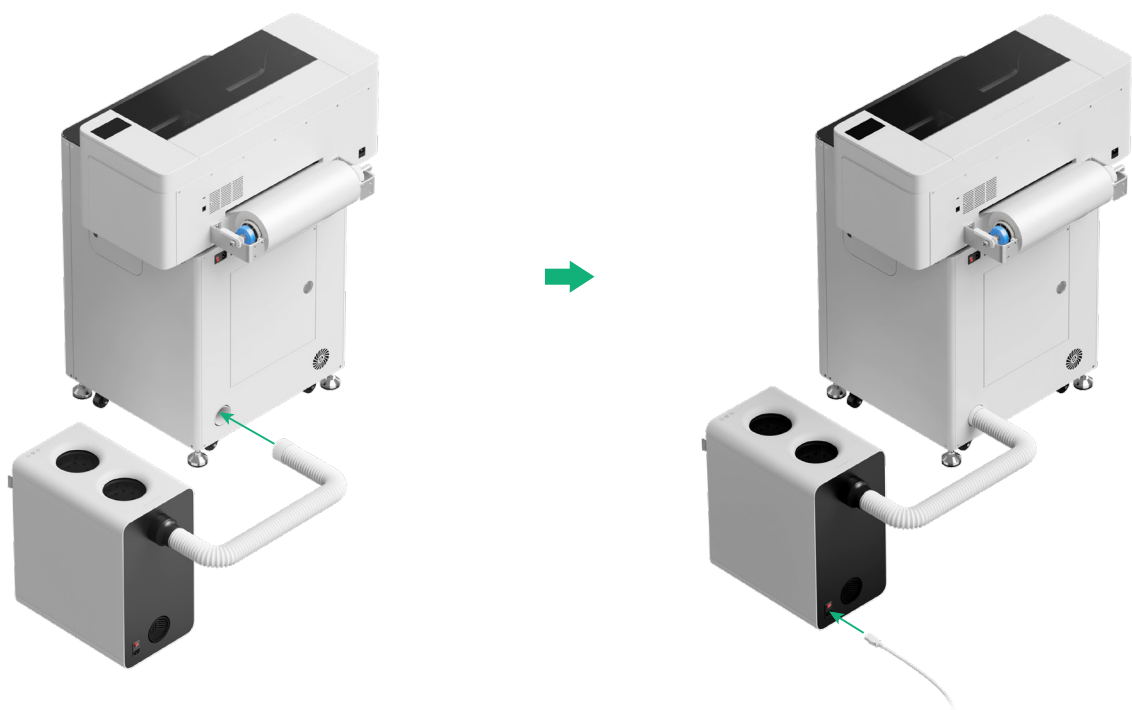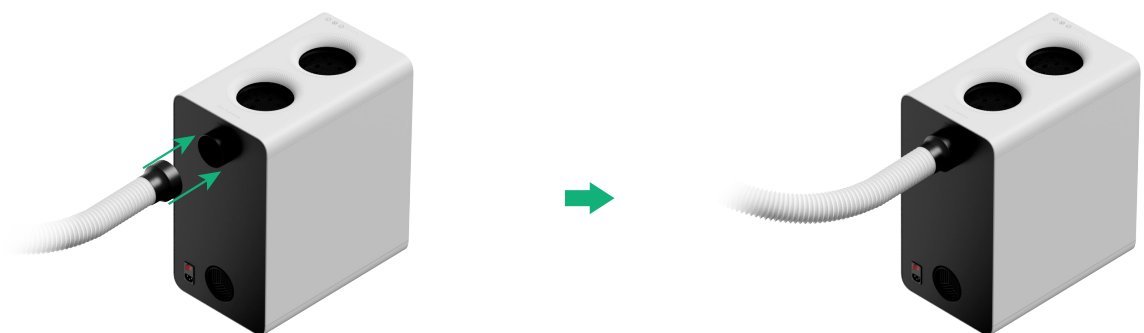


Estique o tubo de evacuação do fumo ao máximo ao ligar ao xTool SafetyPro™ AP2.

Utilizar a xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

1 Ligar a xTool OS1 à xTool Apparel Printer

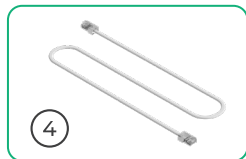

Uma extremidade do cabo de dados deverá estar ligada à entrada inferior.

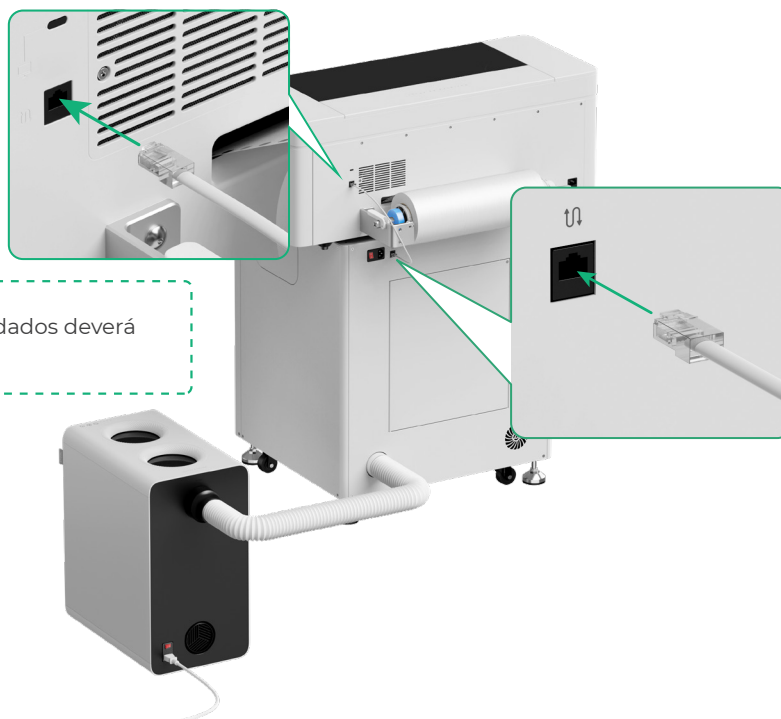

2 Ligue a uma fonte de alimentação


3




Tire um cabo de alimentação da embalagem da impressora.



Para garantir o funcionamento e a manutenção normais da impressão, não desligue a corrente.

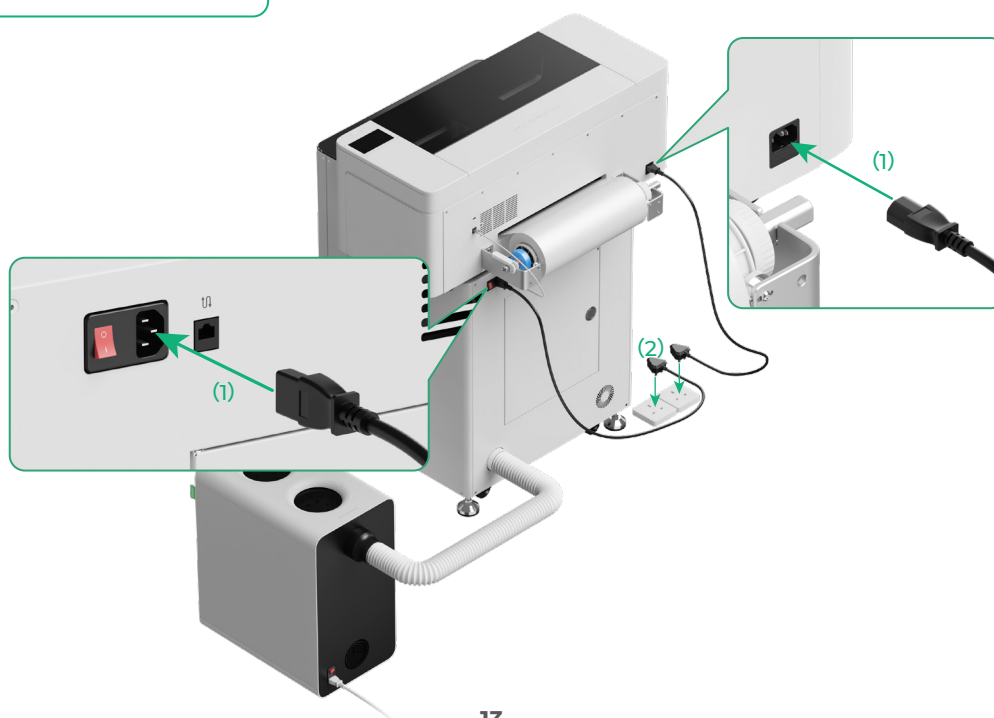

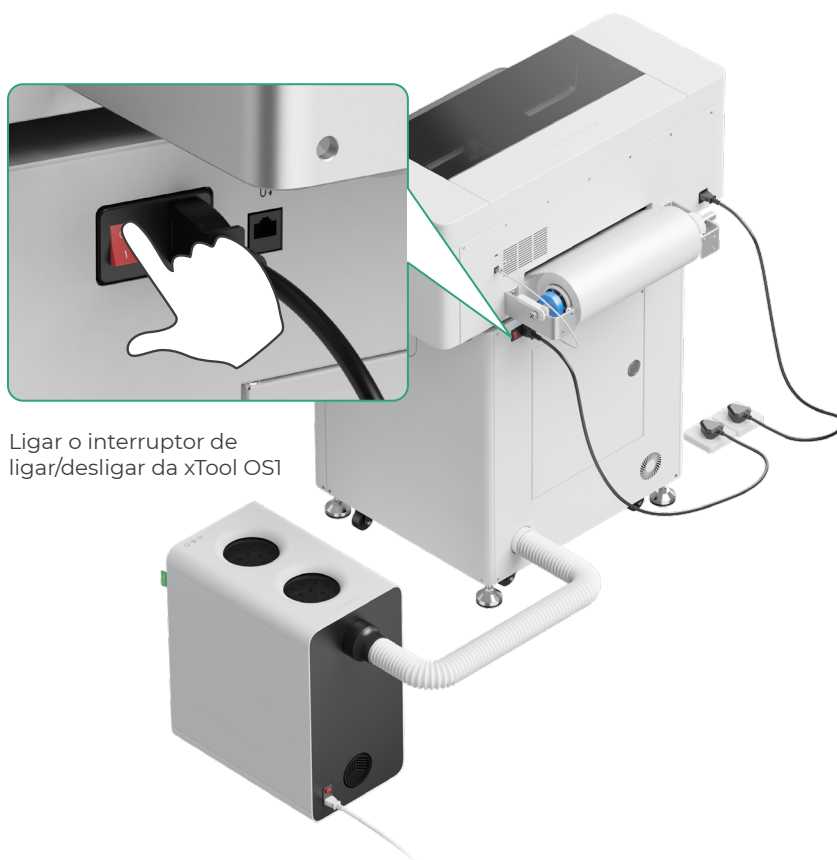


3 Obtenha o software xTool



Aceda a s.xtool.com/software para obter o software xTool.

4 Ligue a xTool Apparel Printer ao computador

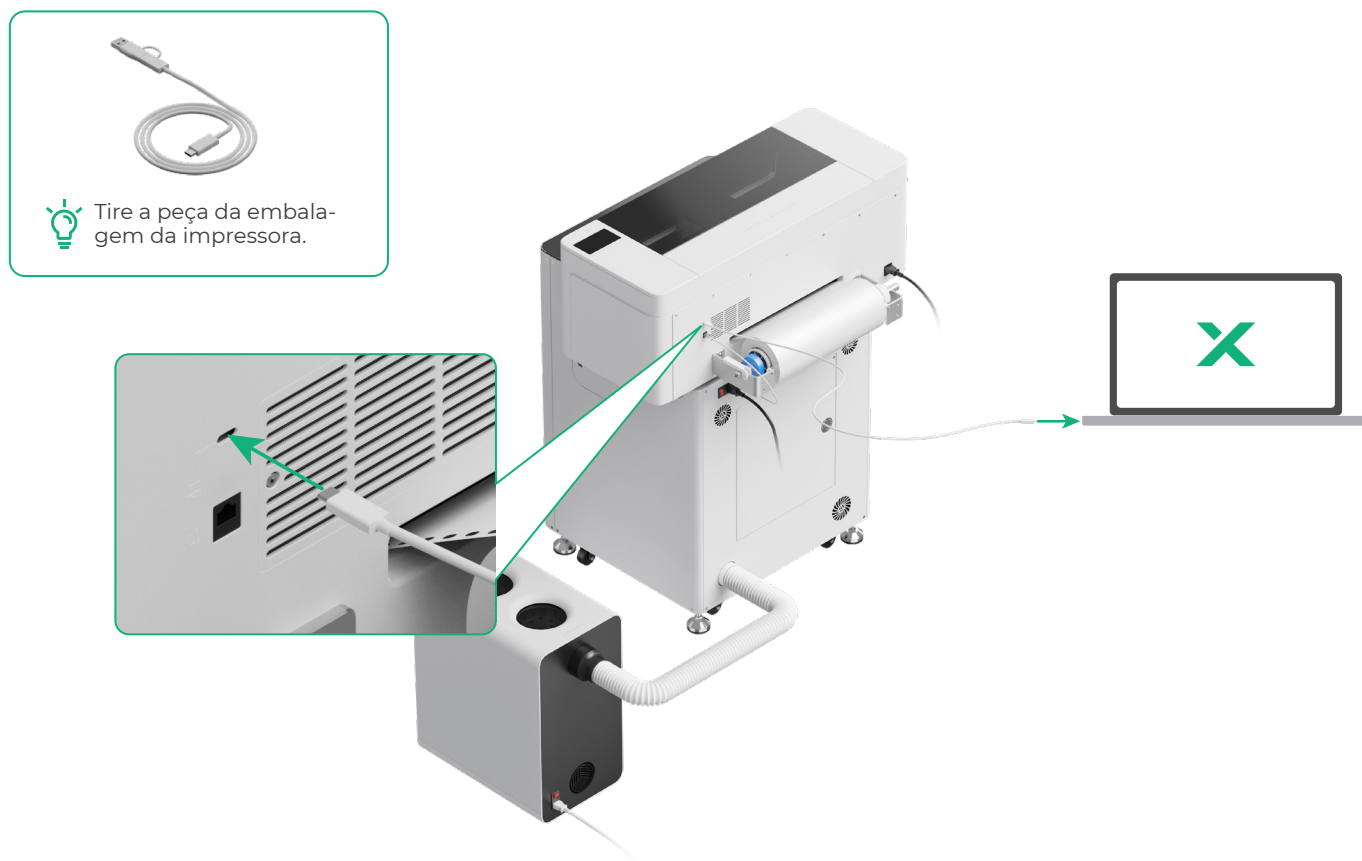


Para obter informações sobre o software para usar a xTool Apparel Printer e a xTool OS1, leia o código ou consulte support.xtool.com/article/1785.




Perguntas frequentes

1. Quero abrir a porta de manutenção. O que posso fazer?


(1) Desligue o interruptor de ligar/desligar da xTool OS1

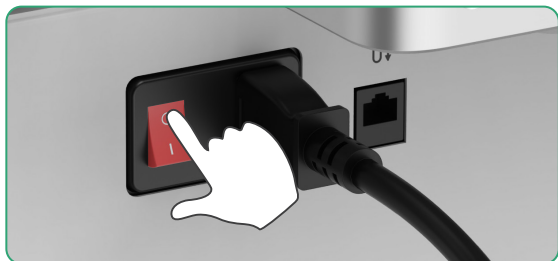



(2) Desaperte o parafuso da porta de manutenção

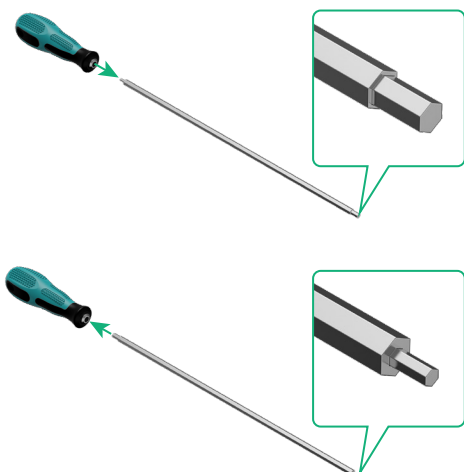


Utilizar a extremidade estreita da aparafusadora

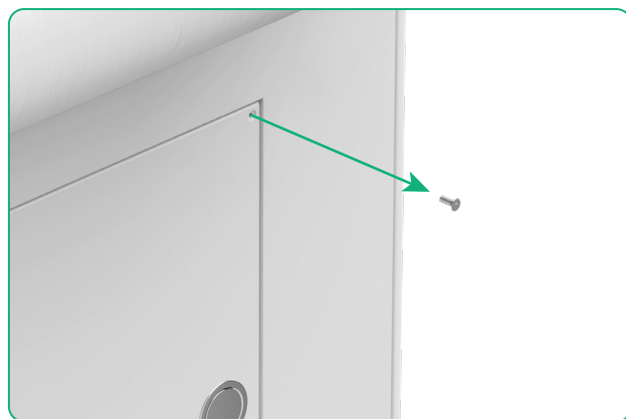


(3) Pressione o botão redondo e abra a porta de manutenção

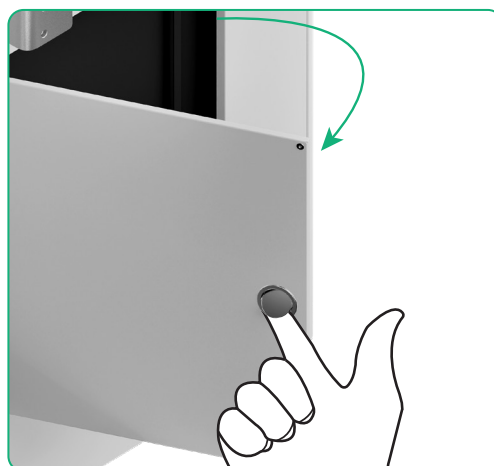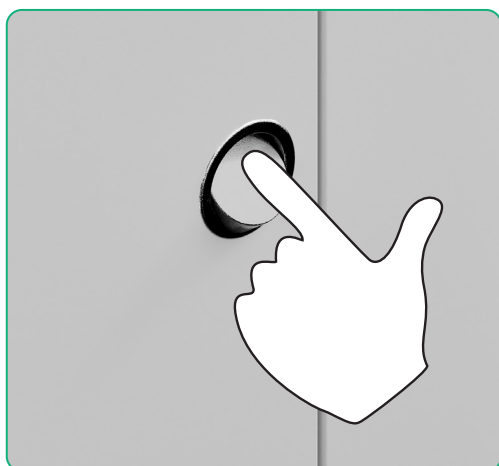


(4) Feche a porta de manutenção após a utilização

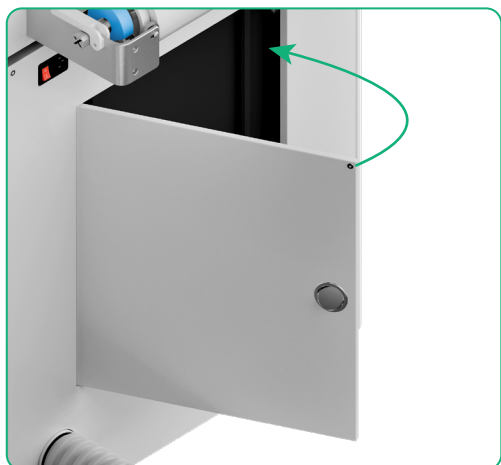

(5) Aperte o parafuso

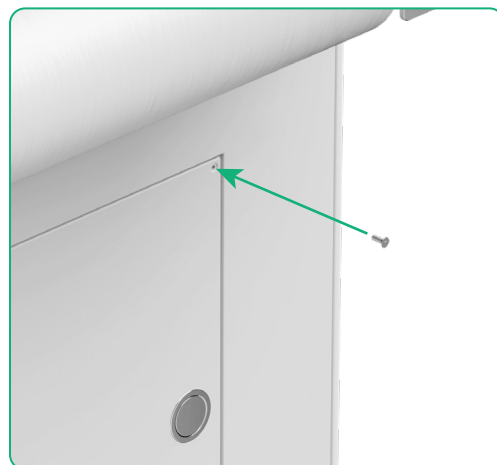

(6) Ligue o interruptor de ligar/desligar

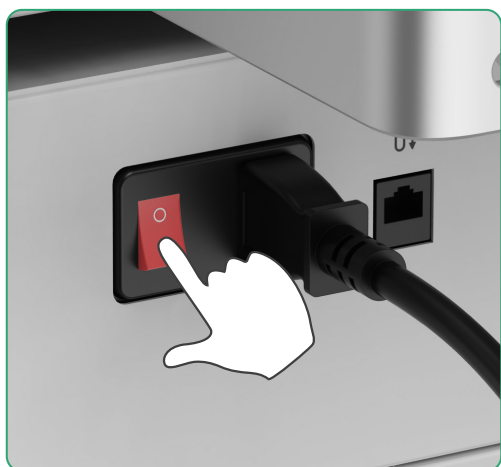

2. Como é que o xTool SafetyPro™ AP2 funciona com a xTool OS1?

Consulte support.xtool.com/article/1646 ou leia o código QR para ler o artigo.



Descrição do indicador



Indicador de botão	Indicador de estado	Orador	Estado do dispositivo
Branco sólido	Branco sólido	/	Parada
A desligar-se	A desligar-se	/	Standby
Branco sólido	Verde sólido	/	Impressão em curso
Branco sólido	Verde sólido	Soar uma vez	Pausa na impressão
Branco sólido	Lilás intermitente lento	Soar uma vez	Atualização de Firmware
Branco sólido	Lilás intermitente lento	Soar uma vez	Calibrar a cabeça de impressão
Branco sólido	Lilás intermitente lento	Soar uma vez	Limpar a cabeça de impressão
Branco sólido	Vermelho intermitente rápido	Soar uma vez	Exceção

XTOOL