

XTOOL | OS1

Automatic Shaker Oven Machine

快速使用指南



目录


物料清单	01
认识 xTool OS1 抖粉烘烤机	02
安装 xTool OS1 抖粉烘烤机和 DTF 智能服装打印机	03
使用 xTool OS1 抖粉烘烤机	13
常见问题	16
指示灯说明	18

* 原始说明书的翻译版本

物料清单



① xTool OS1 抖粉烘烤机

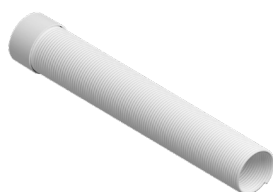

② 排烟管



③ 电源线



④ 传输数据线



⑤ 热熔胶粉



⑥ 螺丝 M5*50



⑦ 双头螺丝刀



⑧ 扳手



⑨ 清洁刷



⑩ 快速使用指南




⑪ 安全说明



不同套装包含的电源线可能会有所不同, 图片仅供参考, 请以实际物料为准。


认识 xTool OS1 抖粉烘烤机


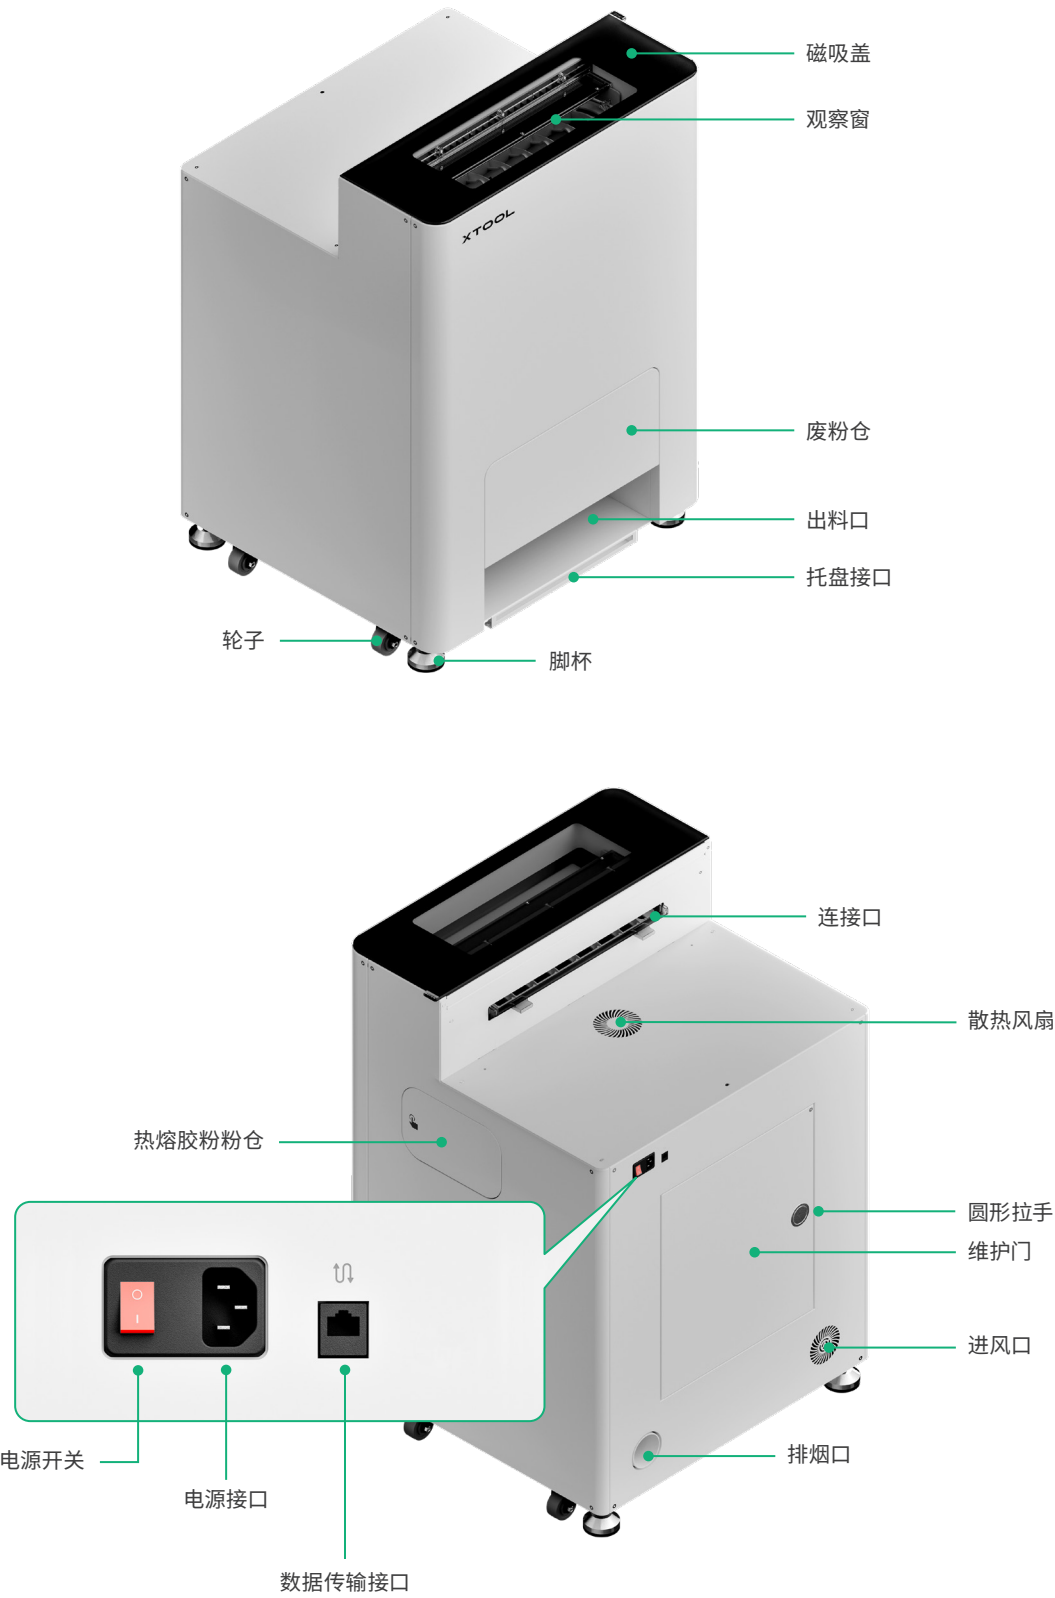


安装 xTool OS1 抖粉烘烤机和 DTF 智能服装打印机


1 固定 xTool OS1 抖粉烘烤机

放置烘烤机时,请在后方预留至少 1 m 的位置,两侧预留至少 90 cm 的位置,以便后续的日常使用和维护。

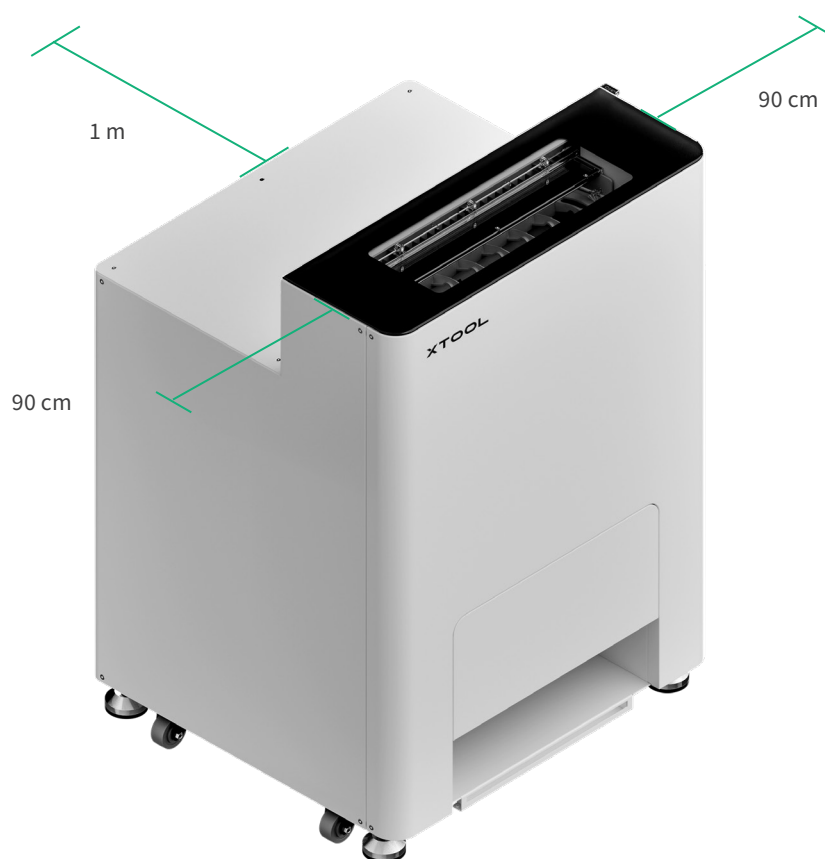


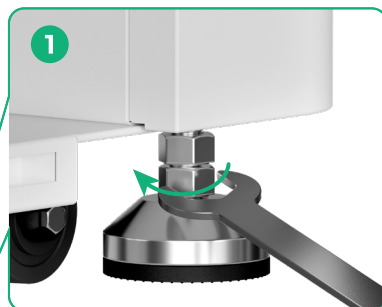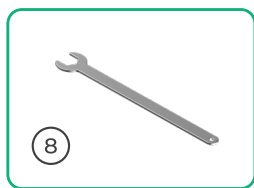

确定机器的放置位置后，① 用扳手松开四个脚杯的第二颗螺母。

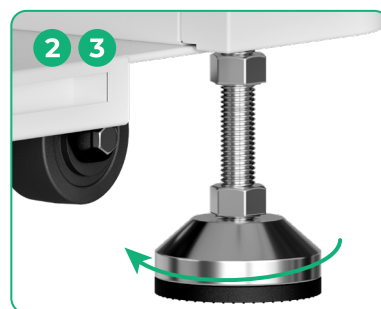

② 用手松开脚杯，直至脚杯与地面接触，
③ 继续松开脚杯，直至旁边的轮子稍微离开地面。

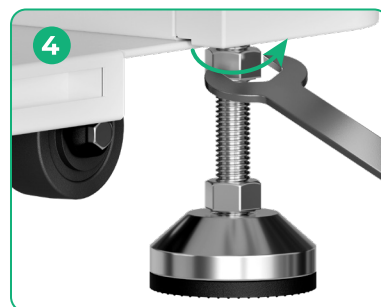


④ 用扳手锁紧第一颗螺母。




访问 s.xtool.cn/wiki/apparel-printer 或扫描二维码查看安装视频。

2 放置 xTool DTF 智能服装打印机

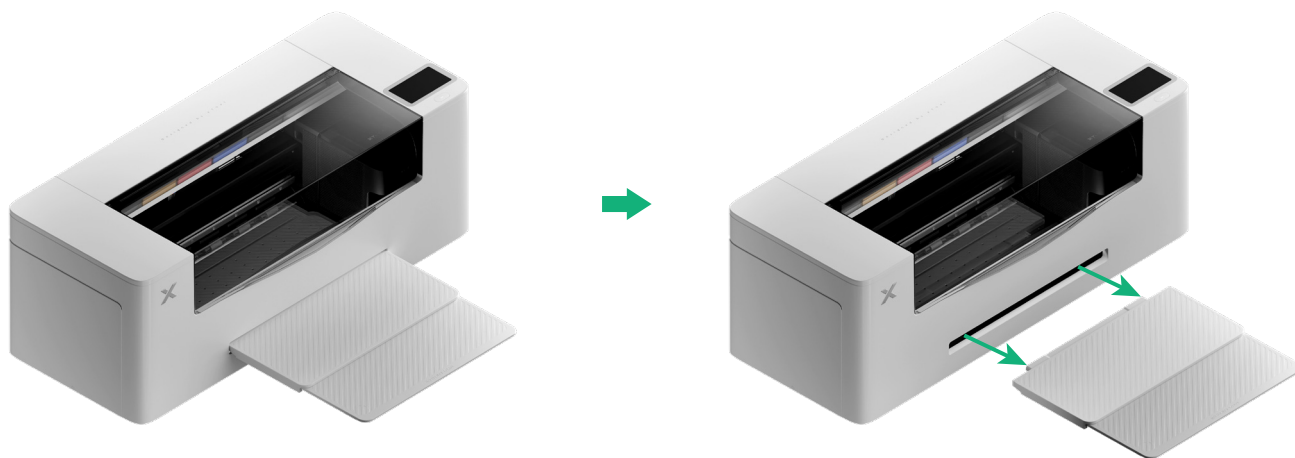




拆下托盘

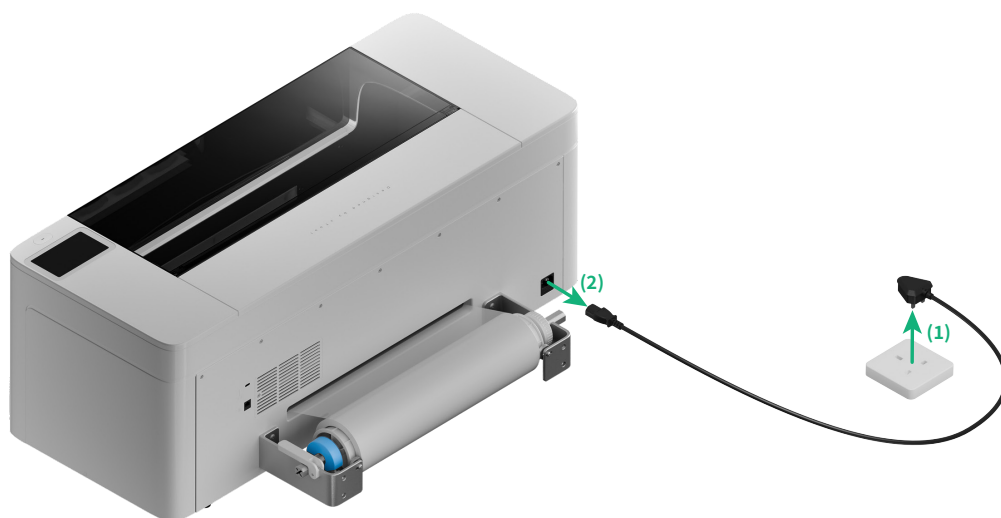

断开电源




- 为确保安全并防止设备损坏,至少需要 2 人搬动打印机 (打印机需要额外购买)。
- 搬动打印机前,请先断开电源。
- 搬动打印机时,请保持设备与地面平行,避免墨水倾洒。

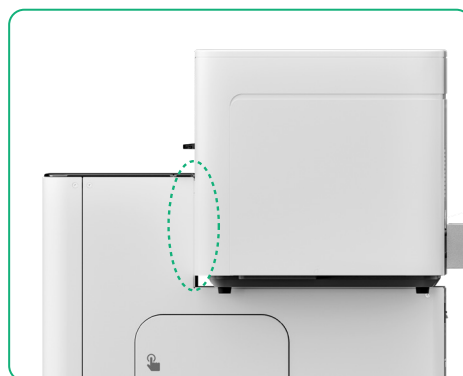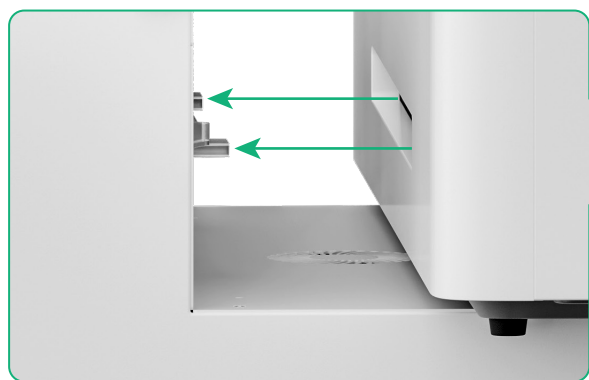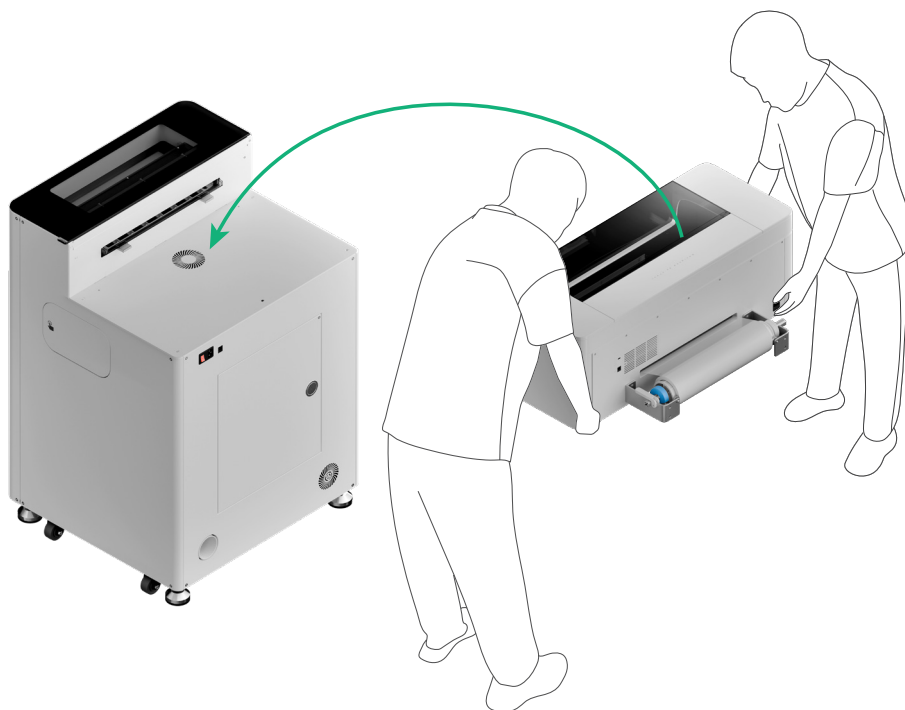

对齐打印机的出料口与抖粉烘烤机的衔接口,然后插入。


3 固定打印机和抖粉烘烤机

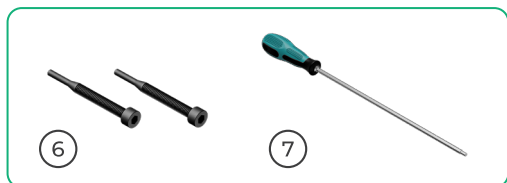


螺丝对准孔位放入，拧紧两颗螺丝。

4 添加热熔胶粉

(1) 取下磁吸盖, 并将其吸附到机身上

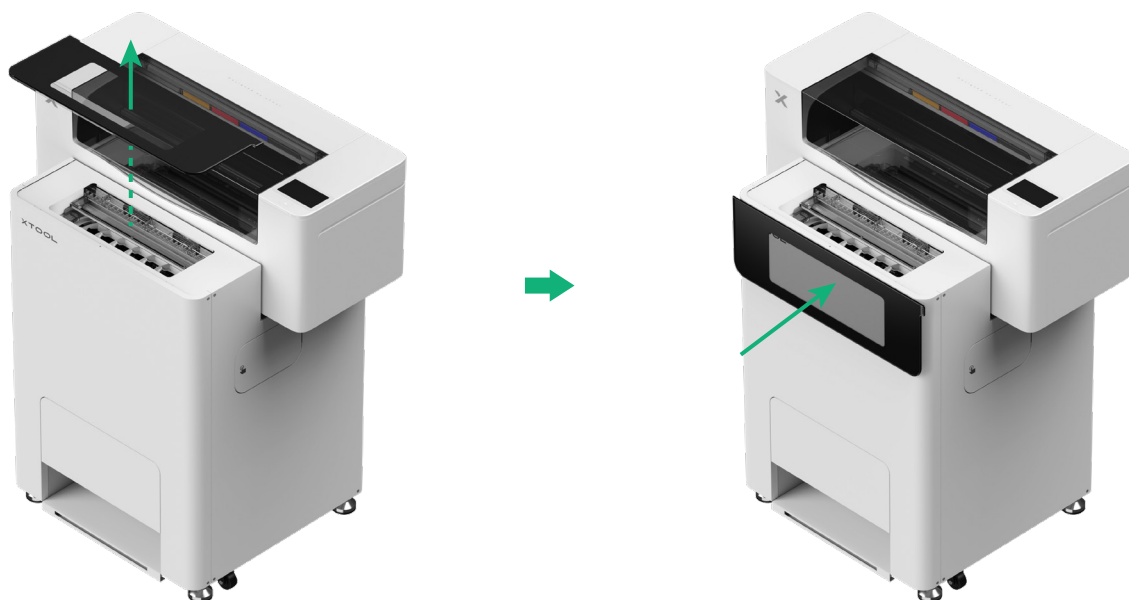


(2) 往粉仓内均匀倒入热熔胶粉, 每次倒入一包 (倒入热熔胶粉重量应 ≤ 1 kg)。

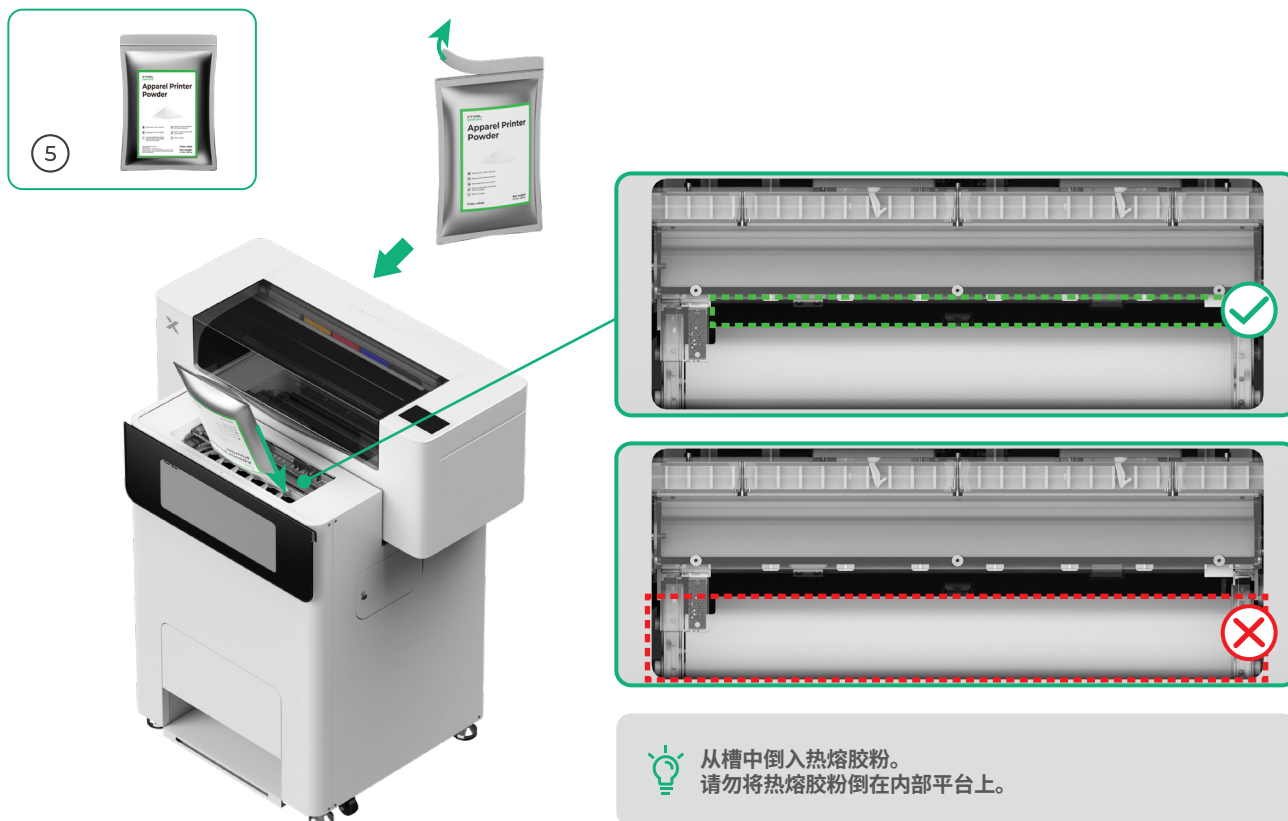


(3) 清理平台上的粉末




 清洁时，避免粉末从侧槽泄漏。

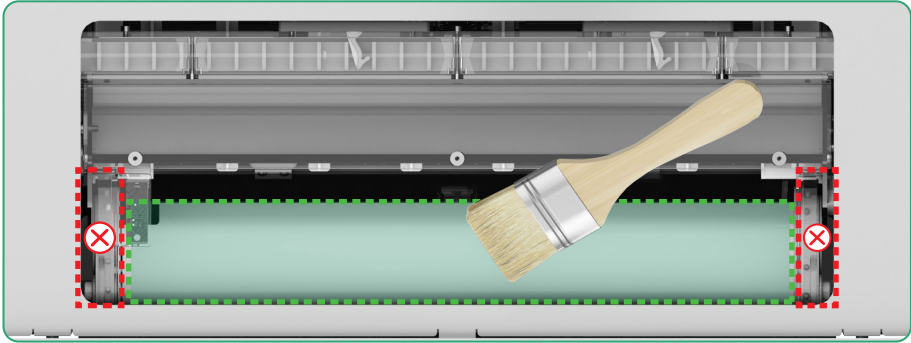

(4) 将磁吸盖放回原位


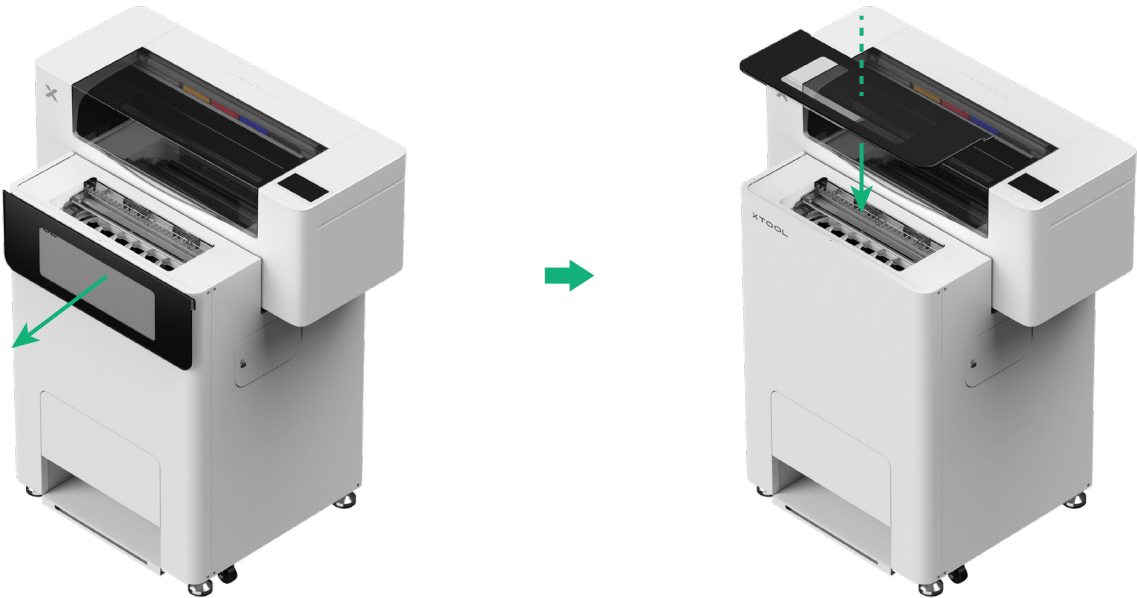


5 安装托盘

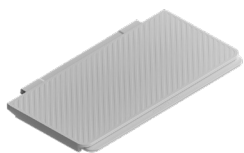


此物料可在打印机套装中获取。


1

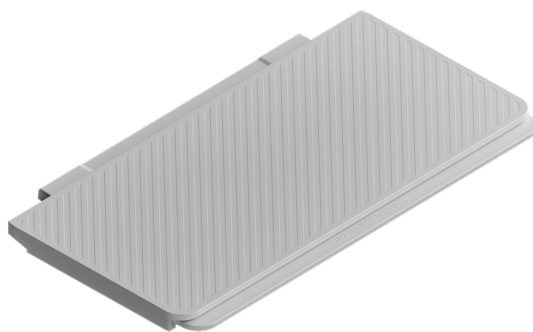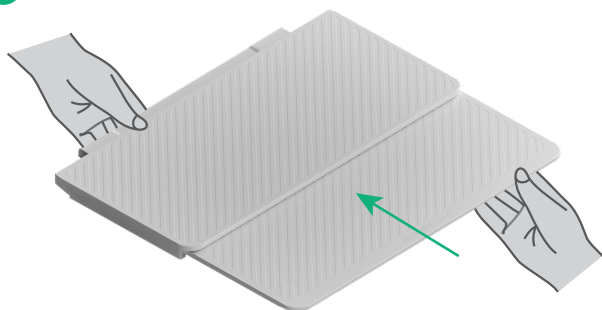


2


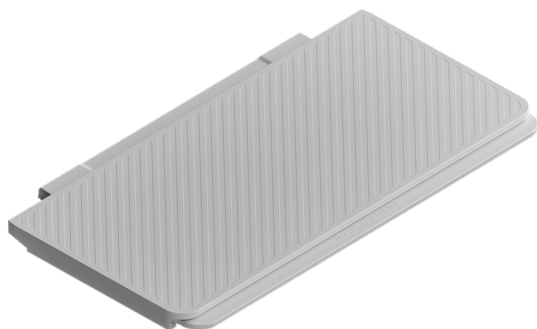




3

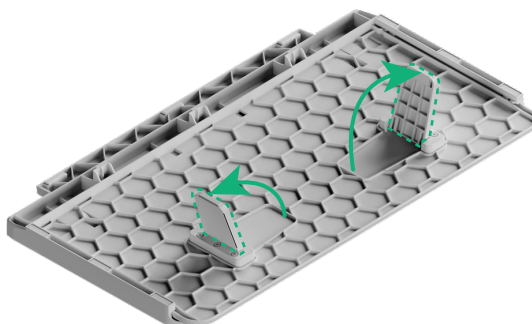

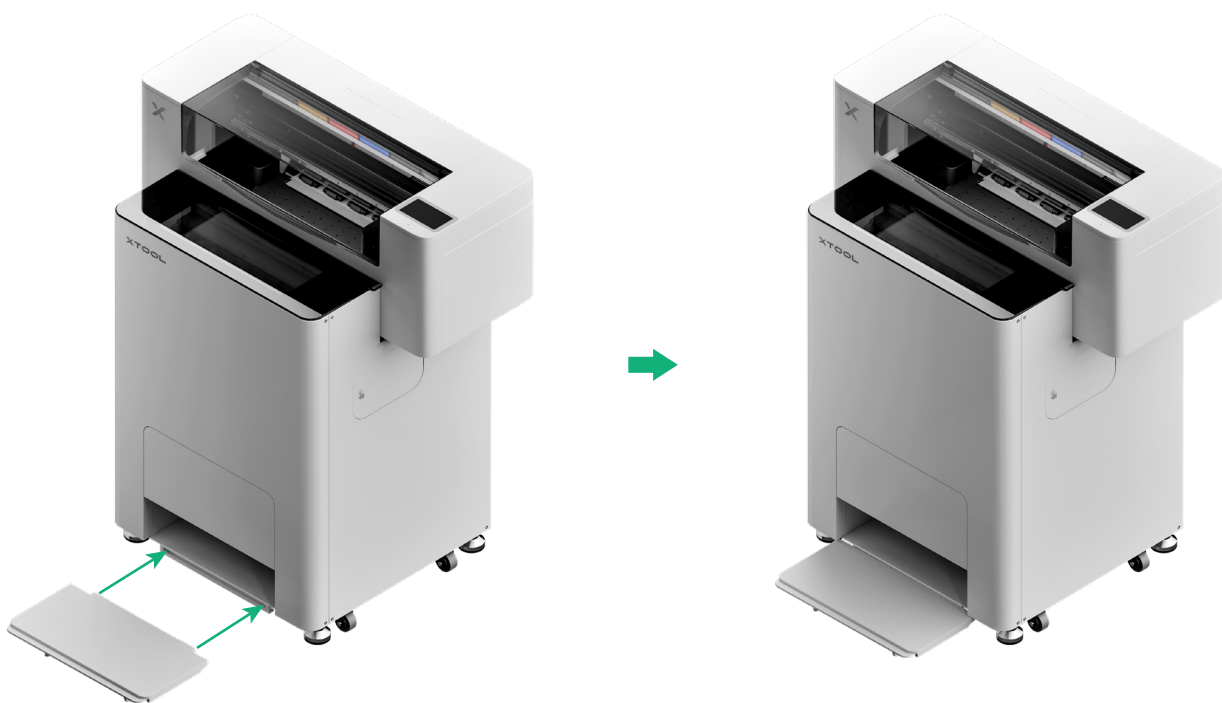

6 连接 xTool SafetyPro™ 净化器二代

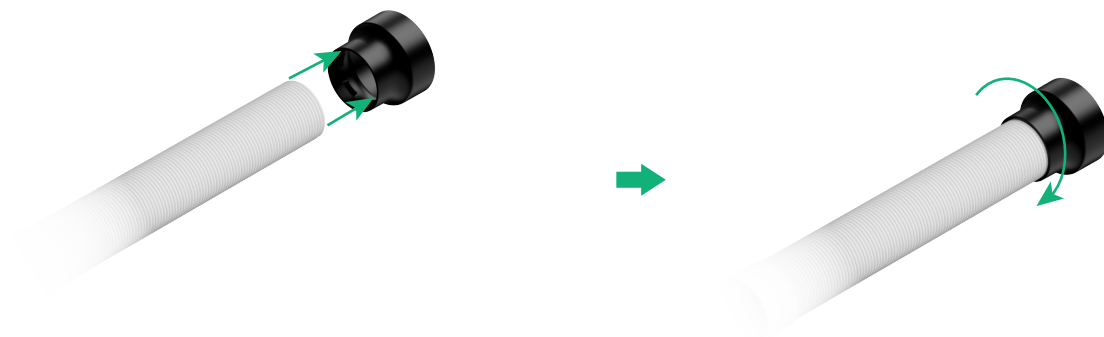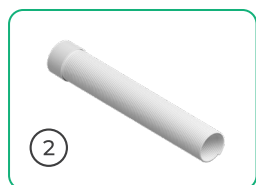


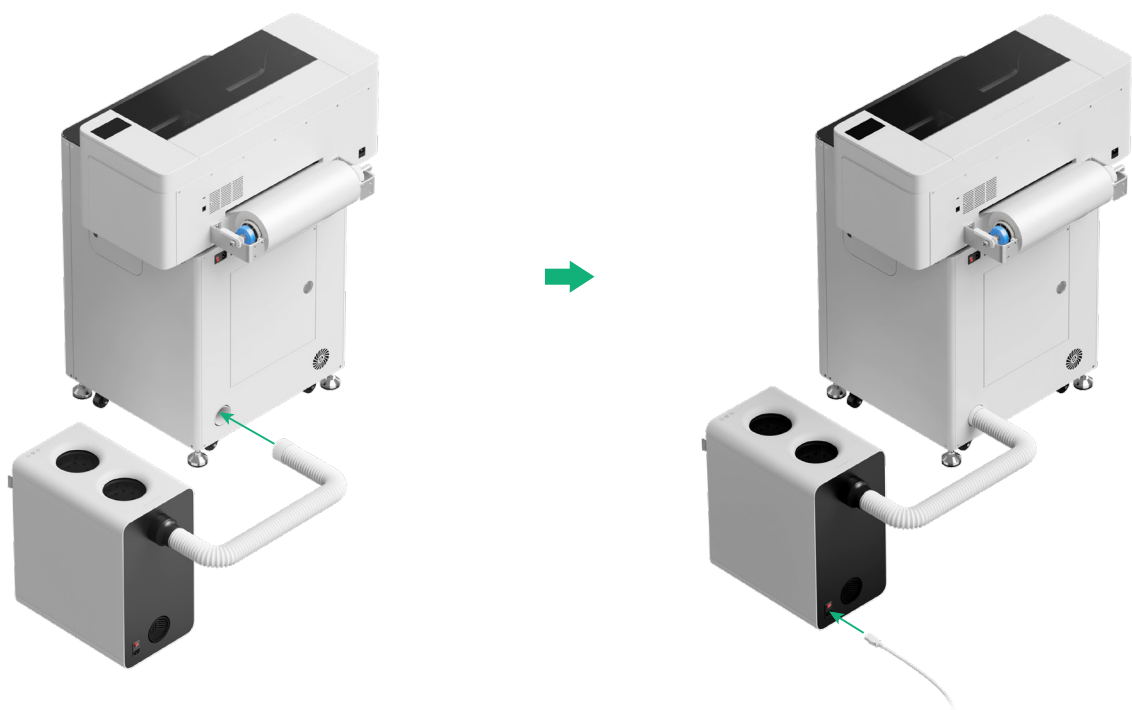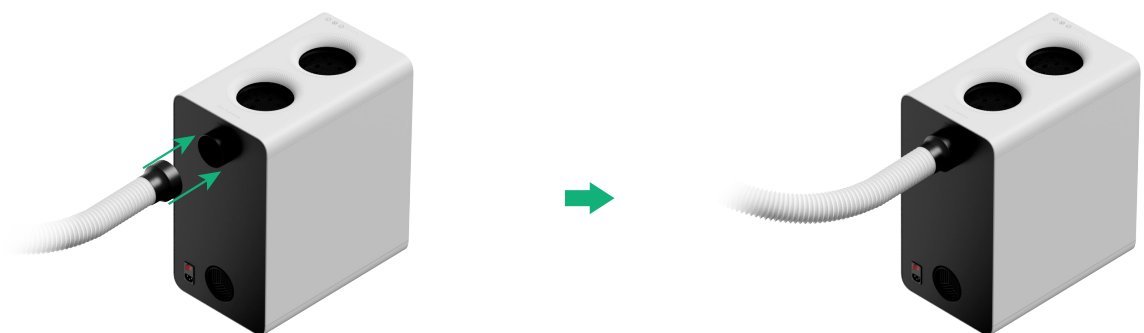


 连接 xTool SafetyPro™ 净化器二代使用时, 请将排烟管拉至最长。

使用 xTool OS1 抖粉烘烤机

1 连接 xTool OS1 抖粉烘烤机和打印机

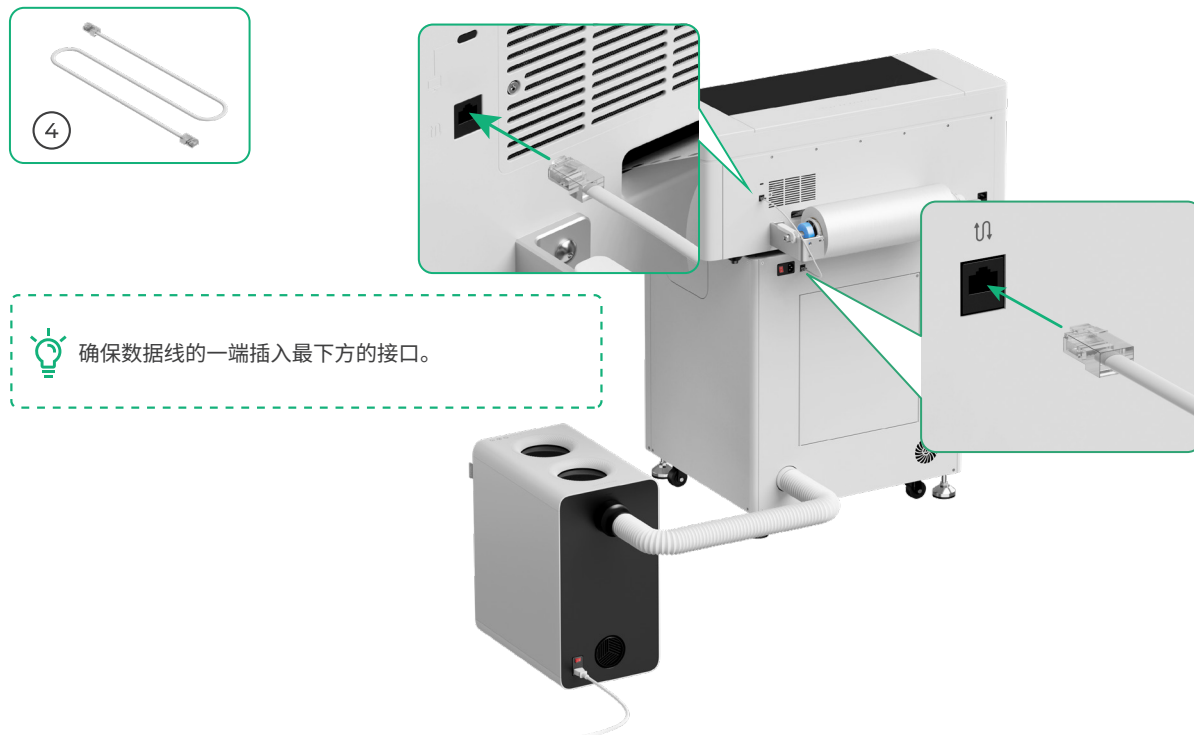

2 连接电源

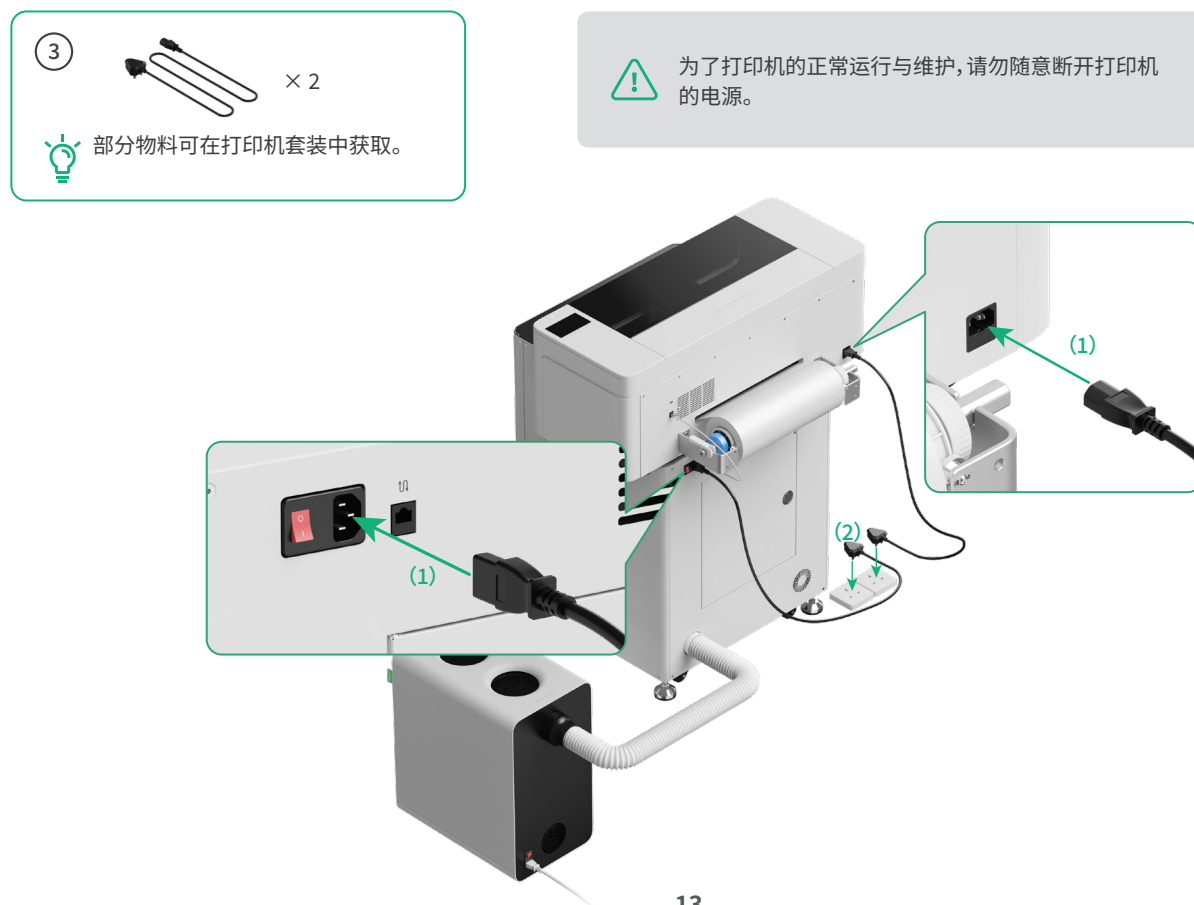




打开烧烤机的电源开关

3 获取 xTool 软件



访问 s.xtool.cn/software 获取 xTool 官方软件。

4 连接 xTool DTF 智能服装打印机至电脑

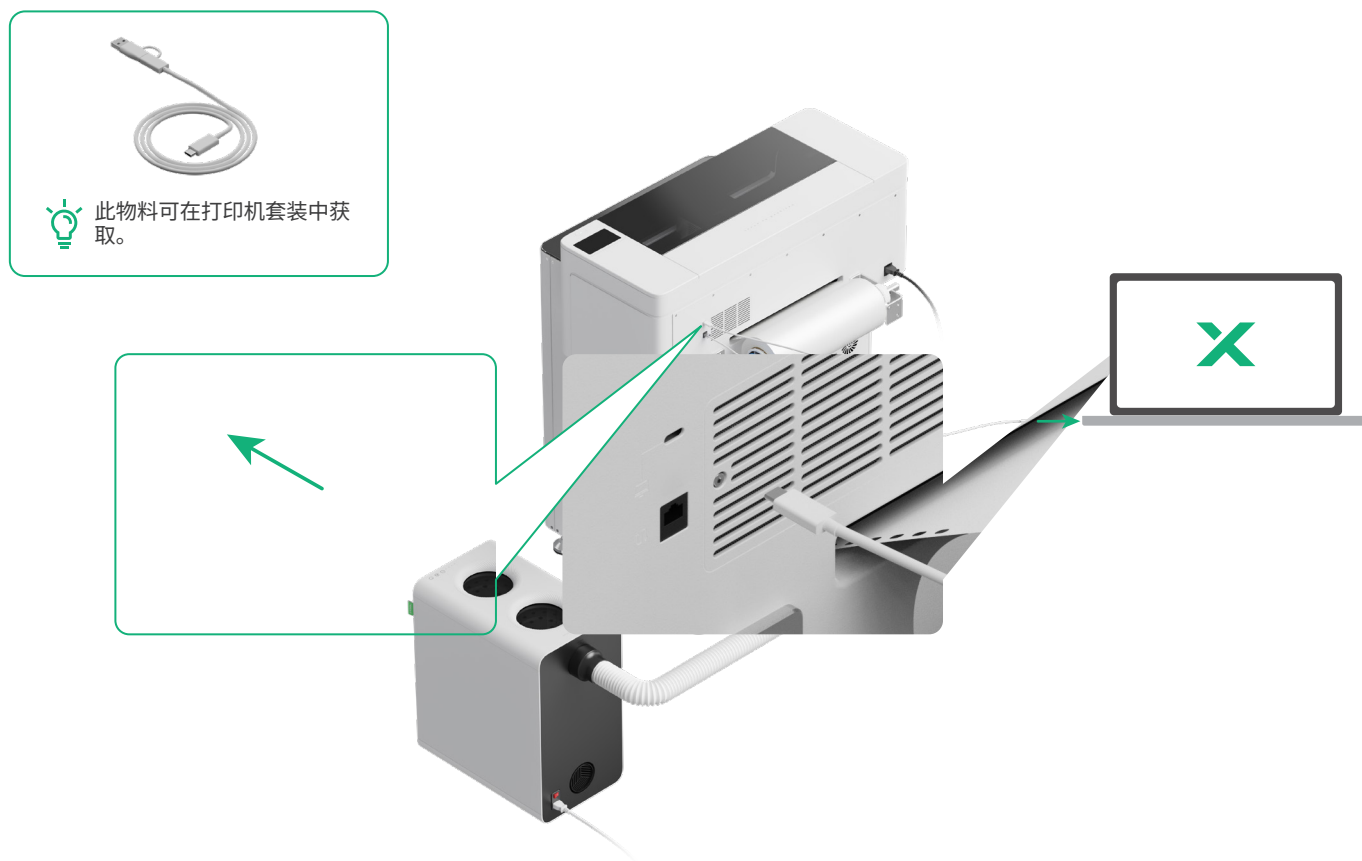


如需了解更多关于如何使用软件操作 xTool DTF 智能服装打印机和烘烤机进行加工的信息，请扫描以下二维码或前往 wiki.xtool.cn/zh/os1-shaker-oven。




常见问题

1. 我想打开维护门, 我该怎么做?


(1) 关闭电源开关

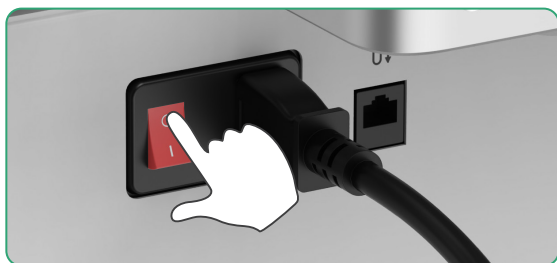



(2) 拧下维护门的螺丝

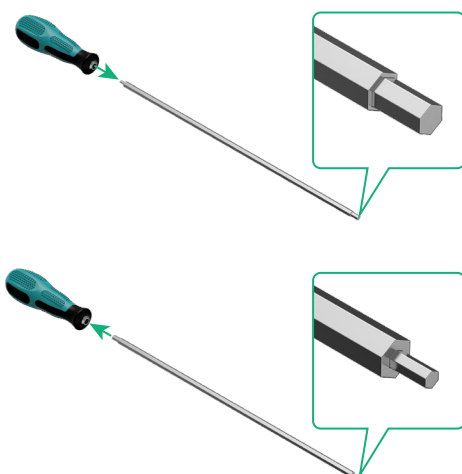


使用螺丝刀较细的一端

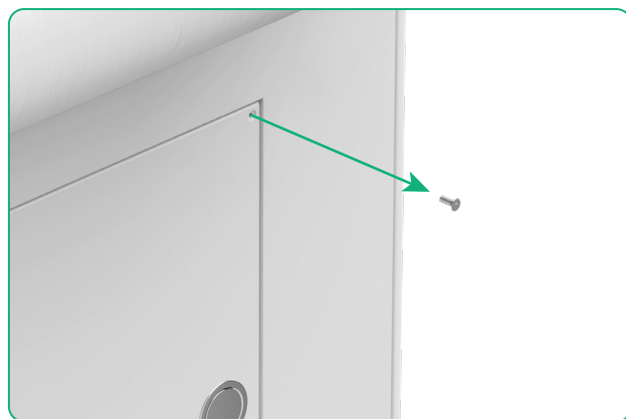


(3) 按下圆形拉手并拉开维护门

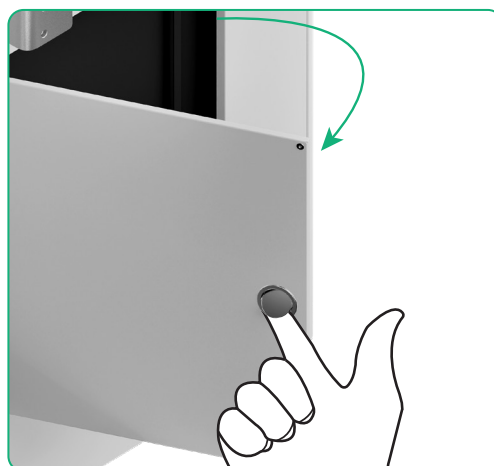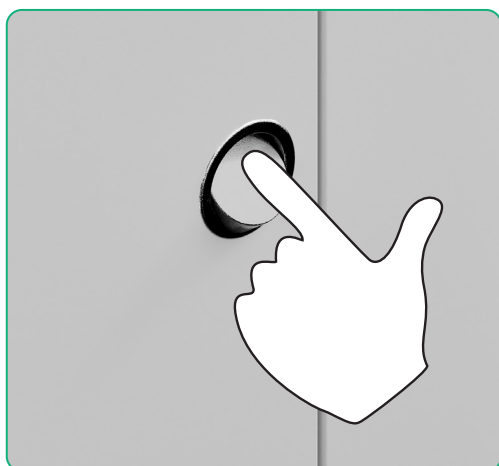


(4) 使用后, 关闭维护门

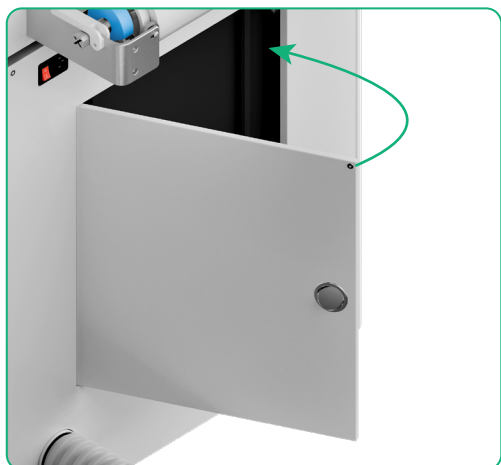

(5) 拧紧螺丝

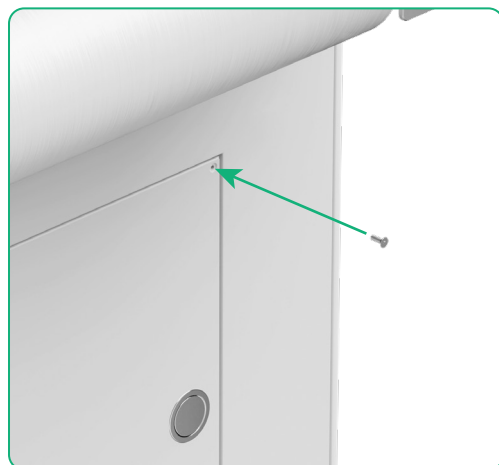

(6) 打开电源开关

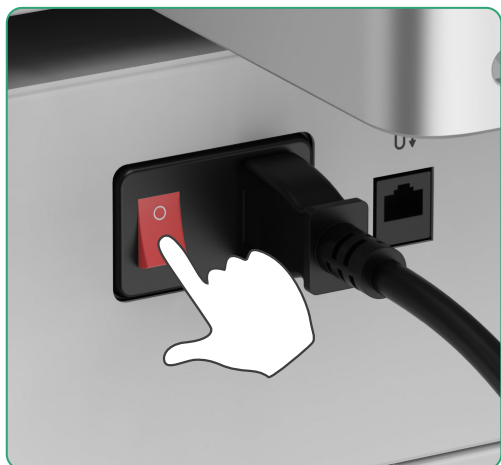

2. xTool SafetyPro™ 净化器二代如何配合 xTool OS1 烘烤机使用?

访问 s.xtool.cn/wiki/ap2 或者扫描二维码查看文章。



指示灯说明



按钮灯	状态指示灯	扬声器	设备状态
白色常亮	白色常亮	/	空闲状态
白色熄灭	白色熄灭	/	待机
白色常亮	绿色常亮	/	打印中
白色常亮	绿色常亮	响 1 声	打印暂停
白色常亮	紫色慢闪	响 1 声	固件升级
白色常亮	紫色慢闪	响 1 声	校准打印头
白色常亮	紫色慢闪	响 1 声	清洗打印头
白色常亮	红色快闪	响 1 声	设备异常

XTOOL