


# XTOOL


## Tablet chiosco self-service

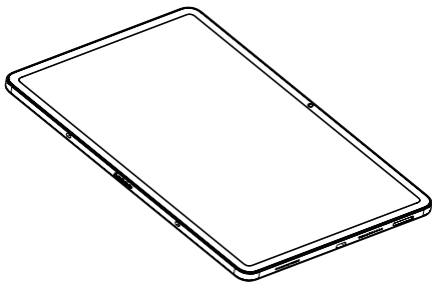

**Guida rapida**

<b>Elenco degli articoli</b>	—	—	—	—	—	<b>01</b>
<b>Conoscere xTool Tablet Chiosco Self-Service</b>	-	—	—	—	—	<b>02</b>
<b>Usare xTool Tablet Chiosco Self-Service</b>	-	—	—	—	—	<b>04</b>
<b>Manutenzione</b>	·	—	—	—	—	<b>04</b>

## Elenco degli articoli

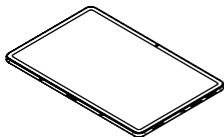

Chiosco self-service



Adattatore alimentazione



Cavo USB-C



Penna stilo



Punta della penna stilo





Guida rapida



Istruzioni di sicurezza

## Conoscere xTool Tablet Chiosco Self-Service

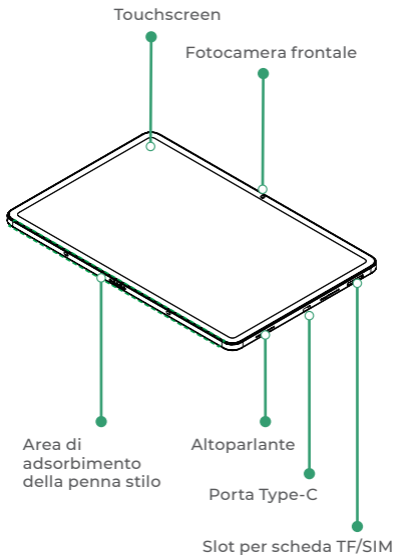

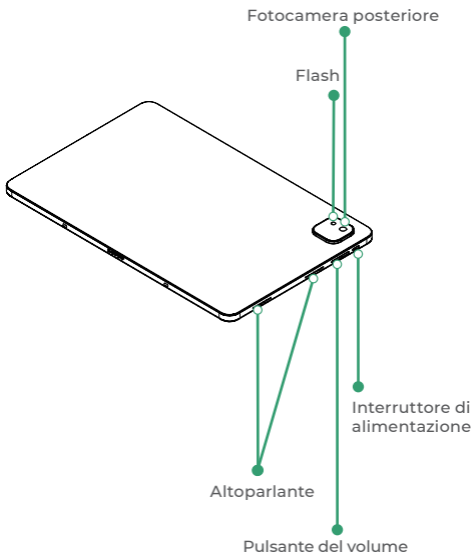

## Usare xTool Tablet Chiosco Self-Service

Scansionare il codice QR o visitare il link fornito per imparare come usare il prodotto con le macchine xTool per la lavorazione.




[support.xtool.com/article/2085](https://support.xtool.com/article/2085)

## Manutenzione

### Sostituire la punta della penna stilo

Se la penna stilo diventa meno sensibile, si consiglia di sostituirla la punta. Normalmente, la punta della penna stilo dovrebbe essere sostituita ogni tre mesi.

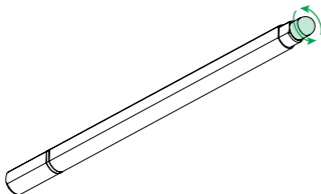

**X**TOOL