


XTOOL

自助服务终端 (落地式)

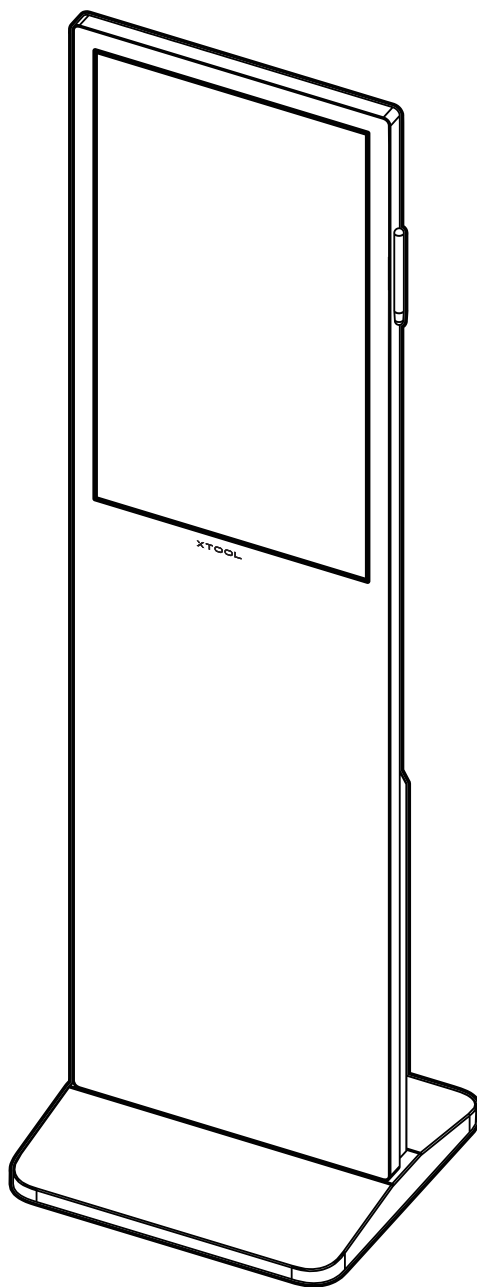

快速使用指南


物料清单 ----- 01

认识 xTool 自助服务终端（落地式）----- 02


安装 xTool 自助服务终端（落地式）-----04

使用 xTool 自助服务终端（落地式）----- 06


物料清单

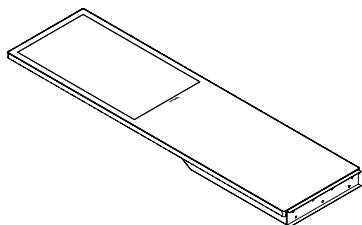


自助服务终端

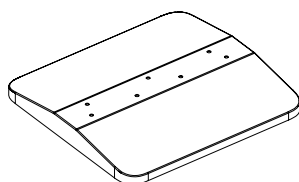


底座

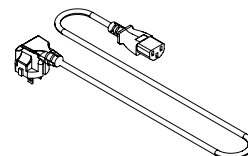


电源线

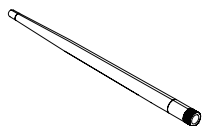


天线

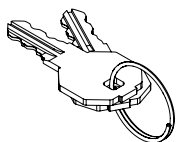


维护钥匙

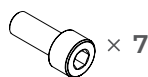


螺丝

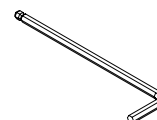


L型扳手

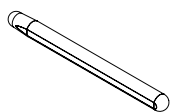

触控笔

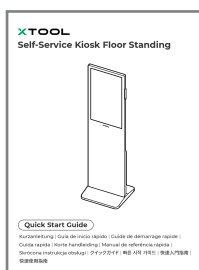

快速使用指南

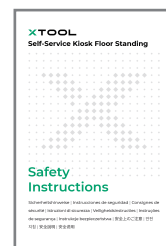



安全说明



发往不同国家和地区的电源线可能不同。

认识 xTool 自助服务终端 (落地式)



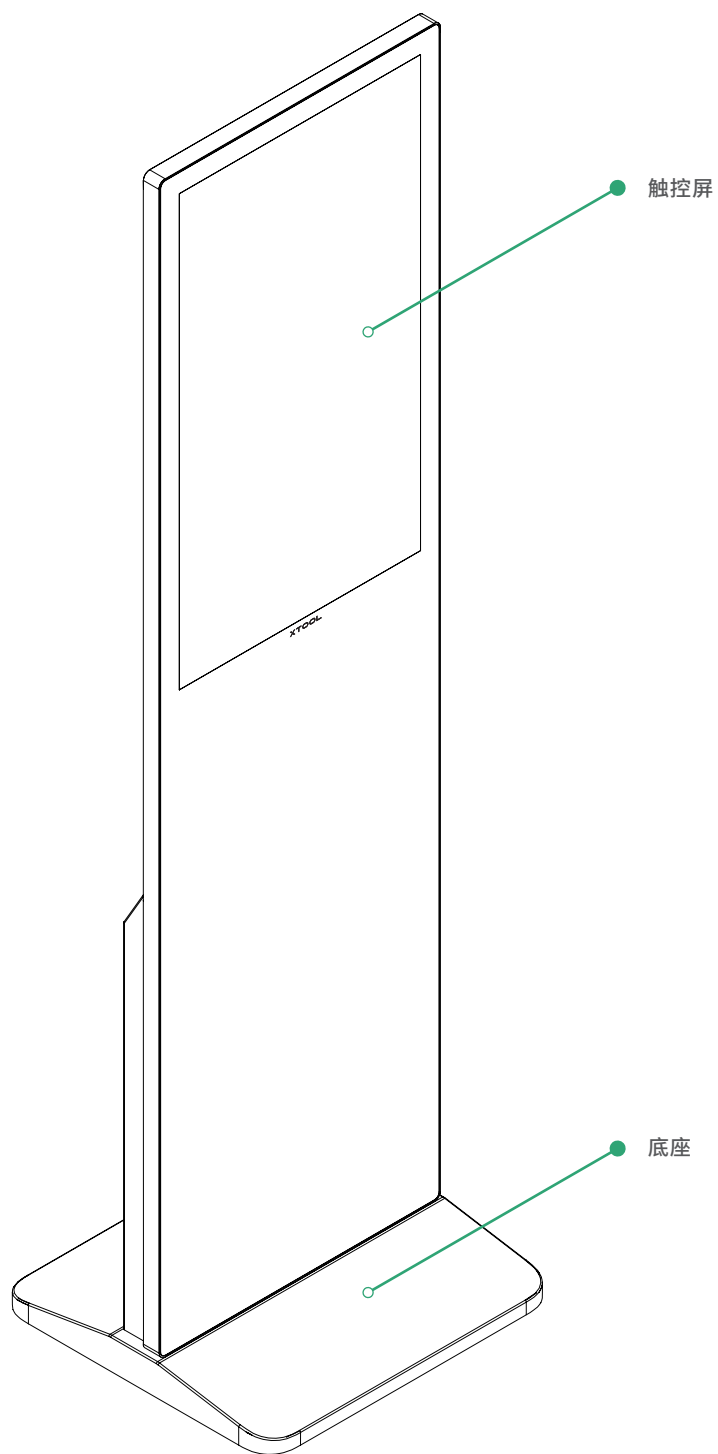


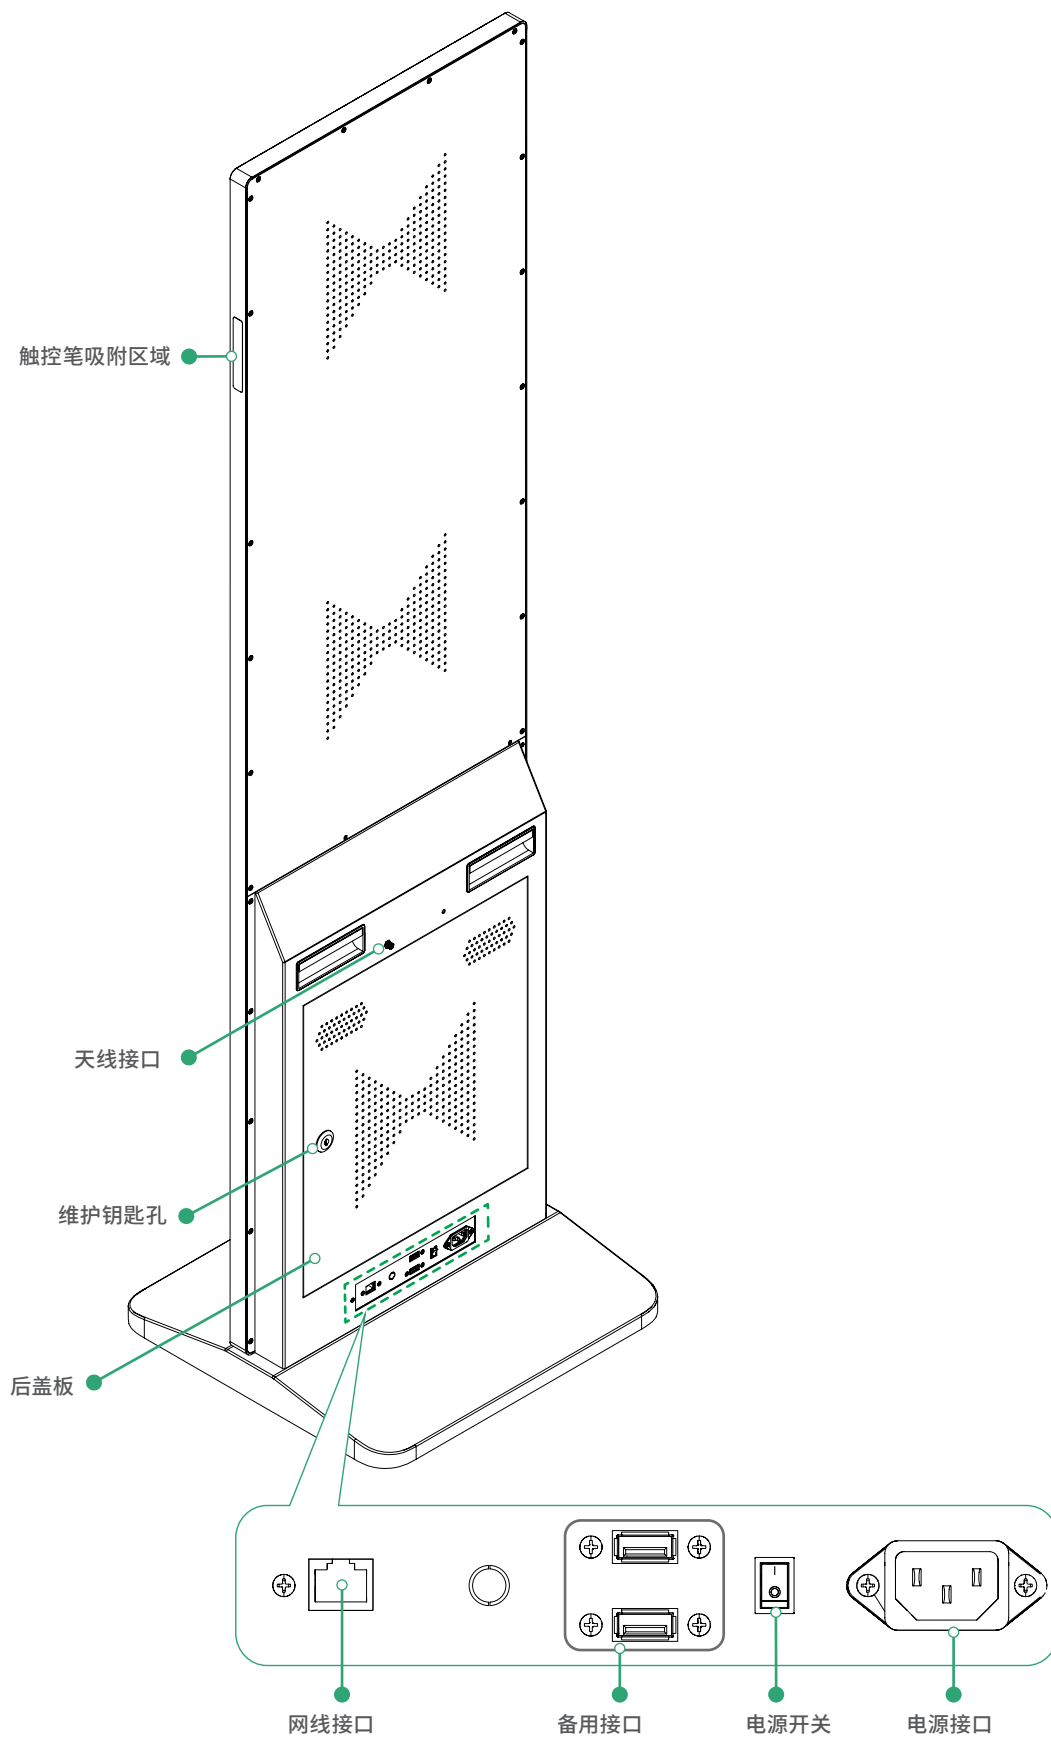







后盖板仅维修时可用维护钥匙打开。

安装 xTool 自助服务终端 (落地式)

1 安装底座

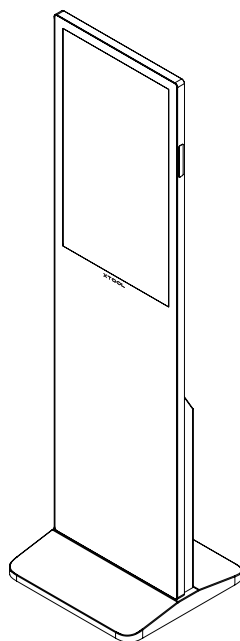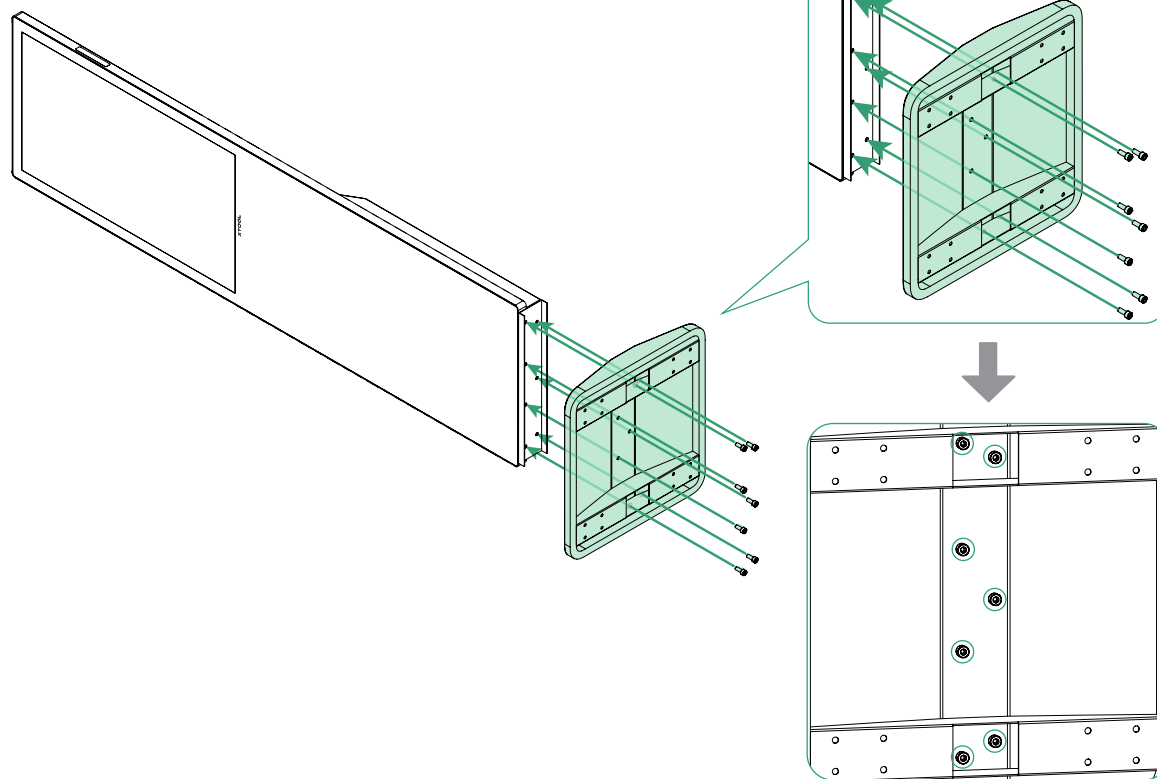
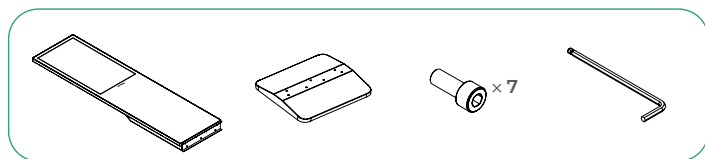


2 安装天线

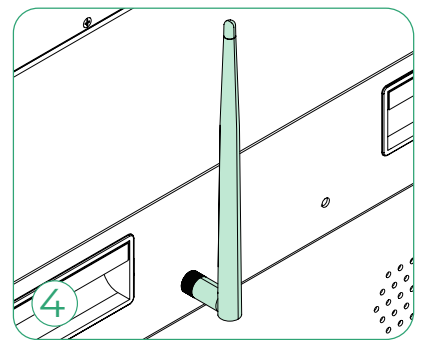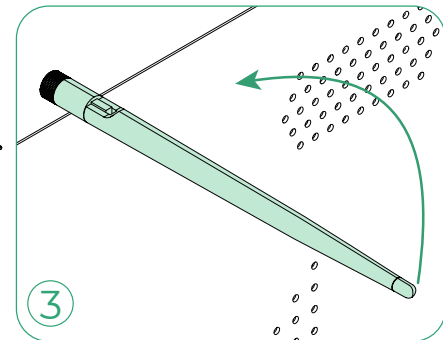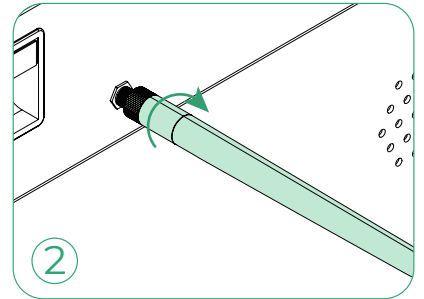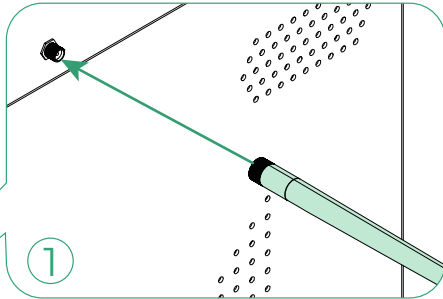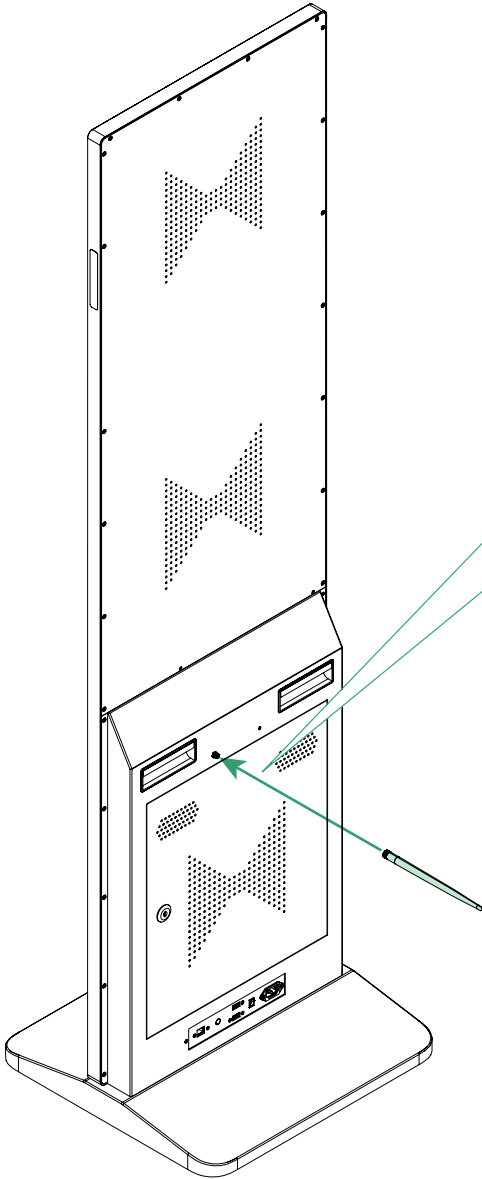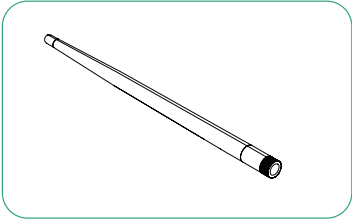

使用 xTool 自助服务终端（落地式）

插入电源线并开机

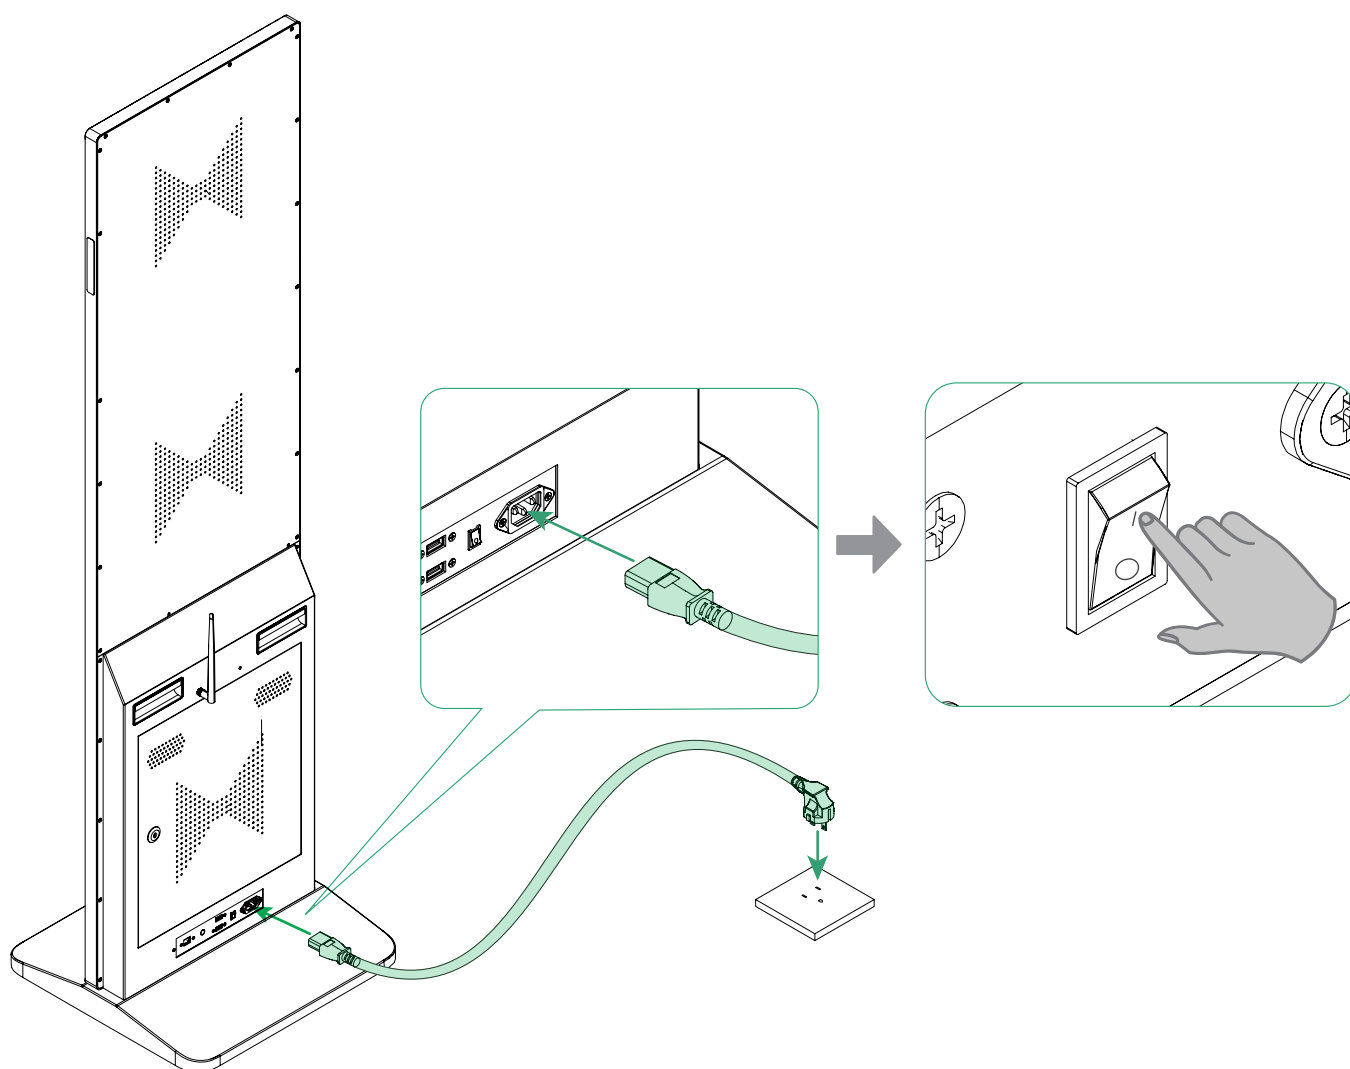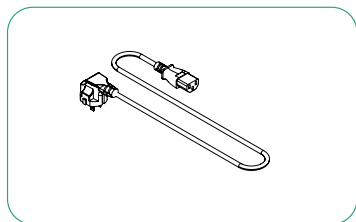

扫描二维码或访问链接查看如何搭配 xTool 机器使用完成加工。



s.makextool.com/wiki/self-service-kiosk

XTOOL