


XTOOL

F2 에어 퓨리파이어 Go

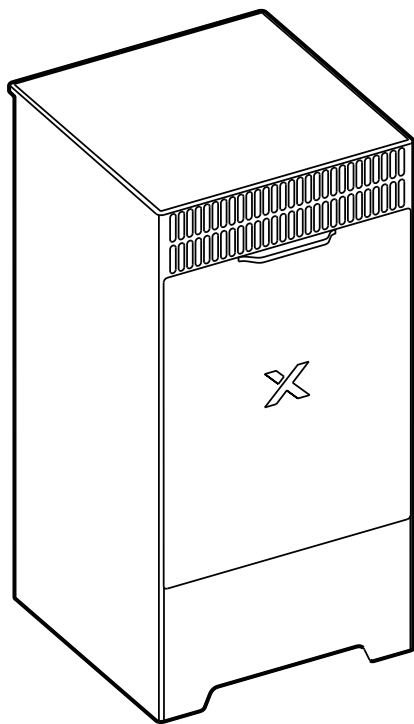


빠른 시작 가이드


목차

항목 목록	01
첫 사용	01
필터 교체	09


항목 목록

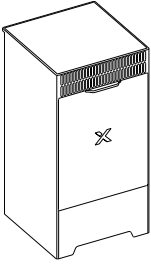

정화기

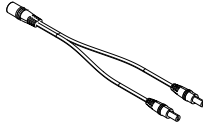

직류 전원 분배 케이블




G4 필터 면



나사



와셔



밀봉 링



빠른 시작 가이드





안전 지침


첫 사용




구입하신 xTool F2 모델명이 MXF-K005-003인 경우, 아래 그림에 강조된 차단막을 제거한 후 다음 단계로 진행하십시오.

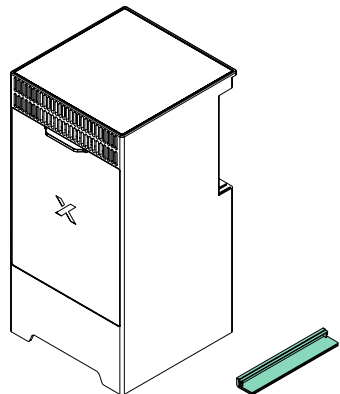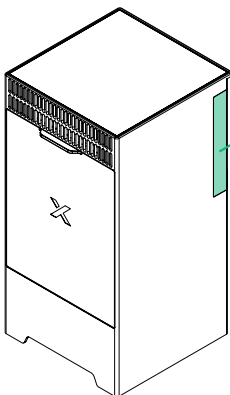





1 커버를 열고 팬 모듈을 꺼냅니다.




xTool F2 (별도 판매)



드라이버(xTool F2
패키지 포함)

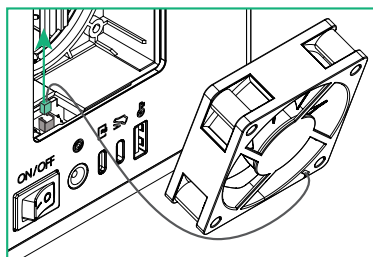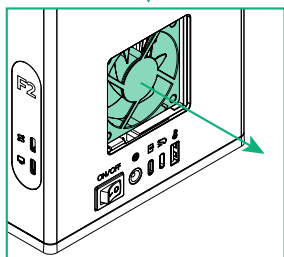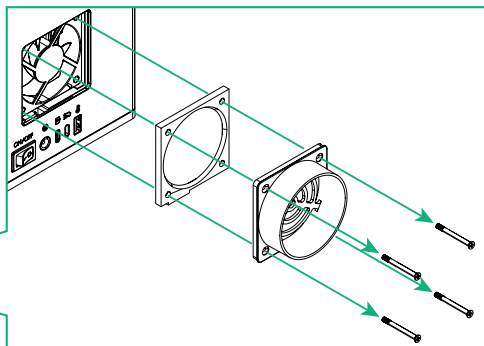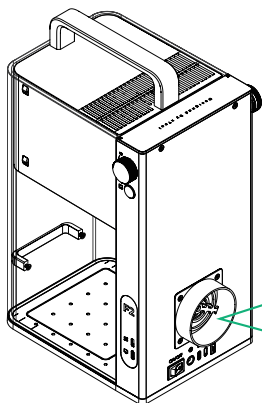




커넥터를 분리합니다.

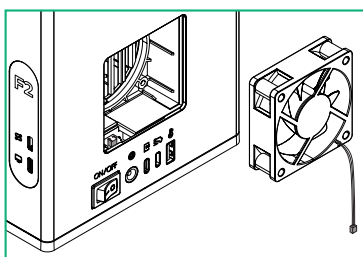



2 밀봉 링을 설치합니다.






밀봉 링

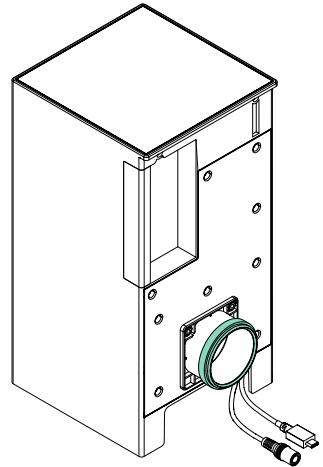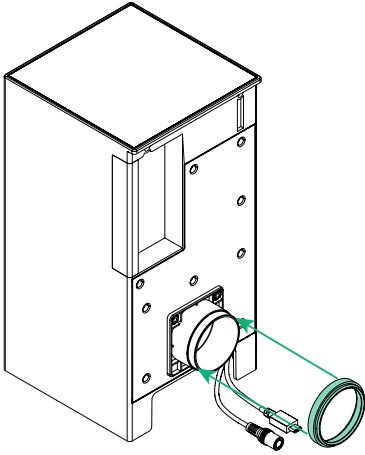


밀봉 링이 올바른 방향으로 설치되었는지 확인하십시오.

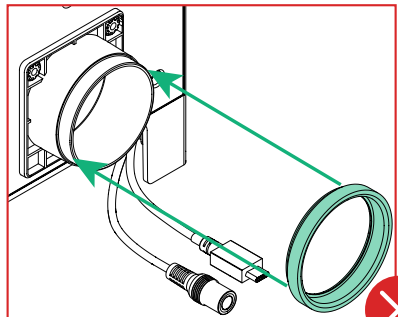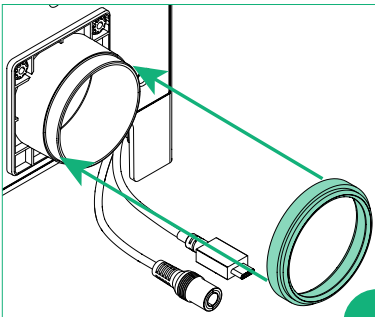




3 정화기를 xTool F2에 연결합니다.

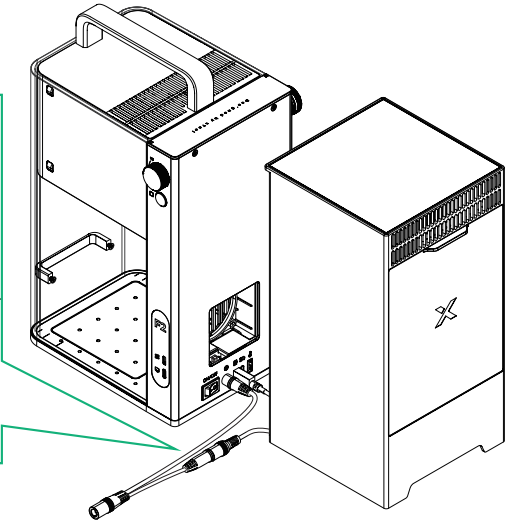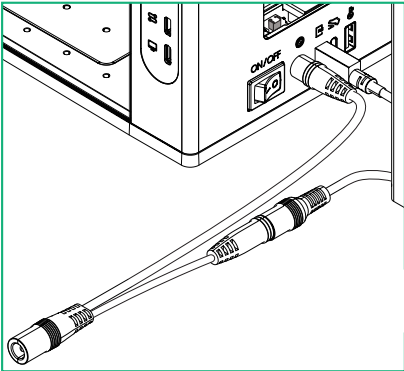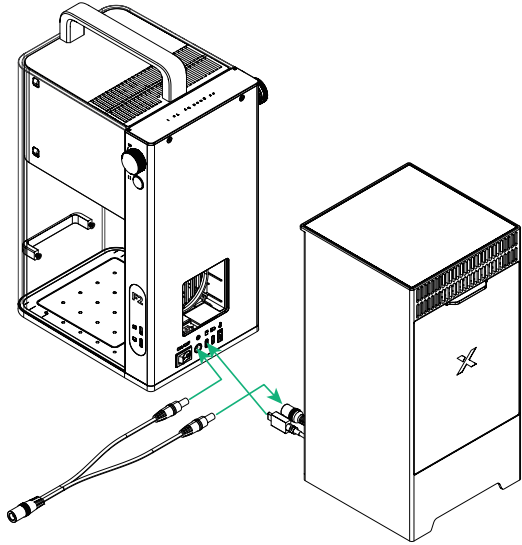

4 xTool F2의 전원 스위치를 켭니다.

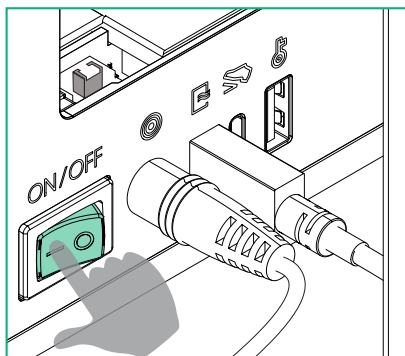

5 정화기의 뒷덮개를 열고, 미리 장착된 필터를 꺼냅니다.

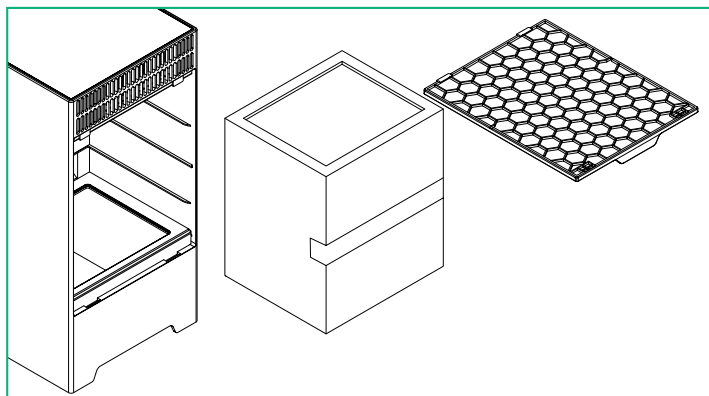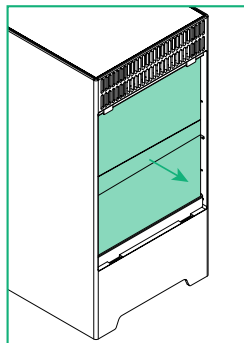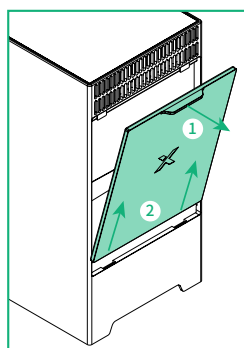


6 정화기를 xTool F2에 설치합니다.





와셔



나사





드라이버(xTool F2
패키지 포함)

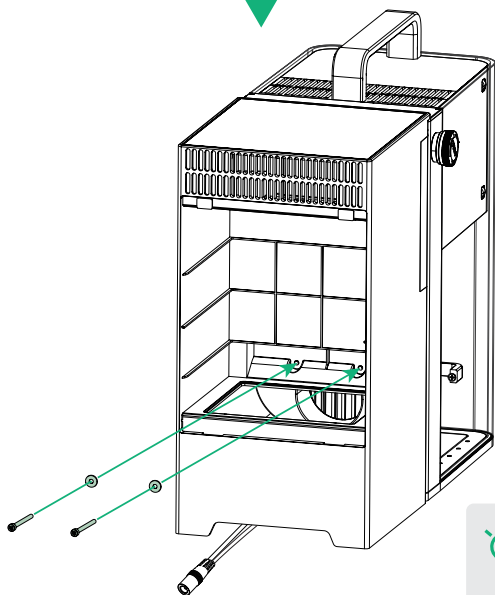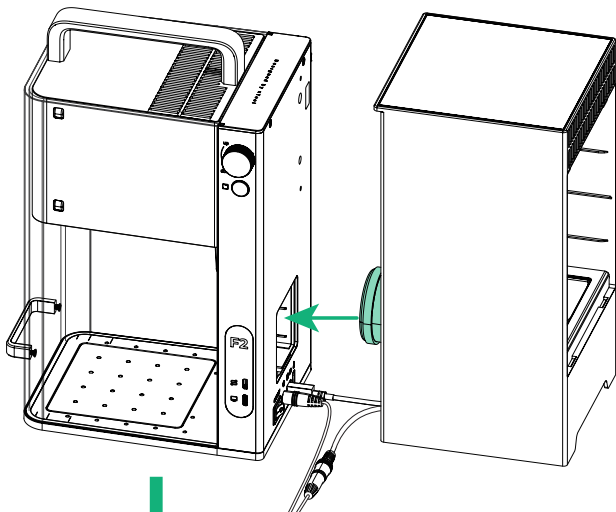


연결된 케이블을 정화기 하단에
배치하는 것이 권장됩니다.


7 필터를 정화기 안에 다시 넣고 뒷덮개를 닫습니다.

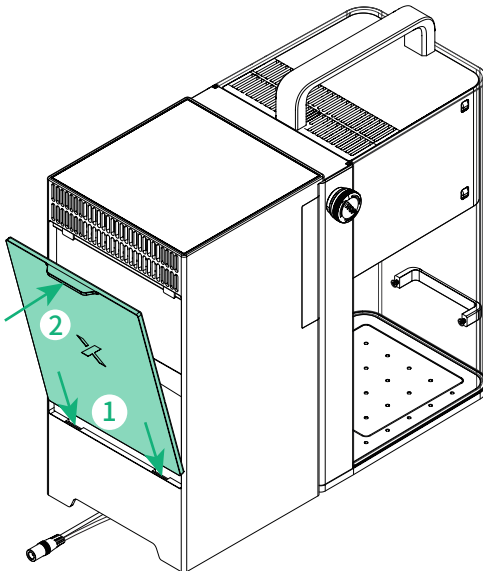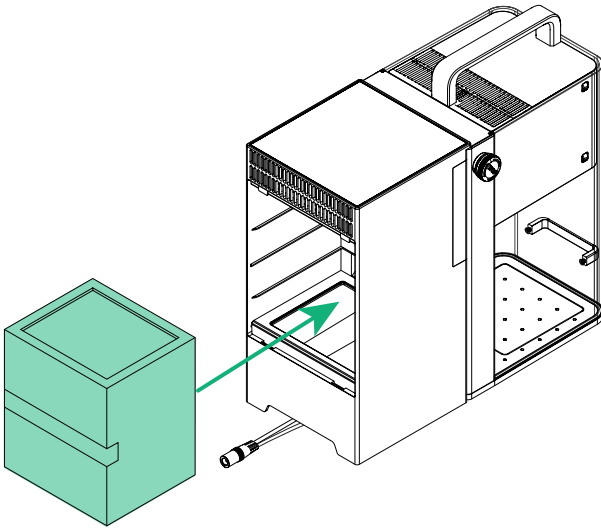


- 8** 직류 전원 분배 케이블을 xTool F2의 전원 어댑터에 연결한 다음, 전원 어댑터를 전원 케이블에 연결합니다.



전원케이블(xTool F2 패키지 포함)



전원 어댑터(xTool F2 패키지 포함)

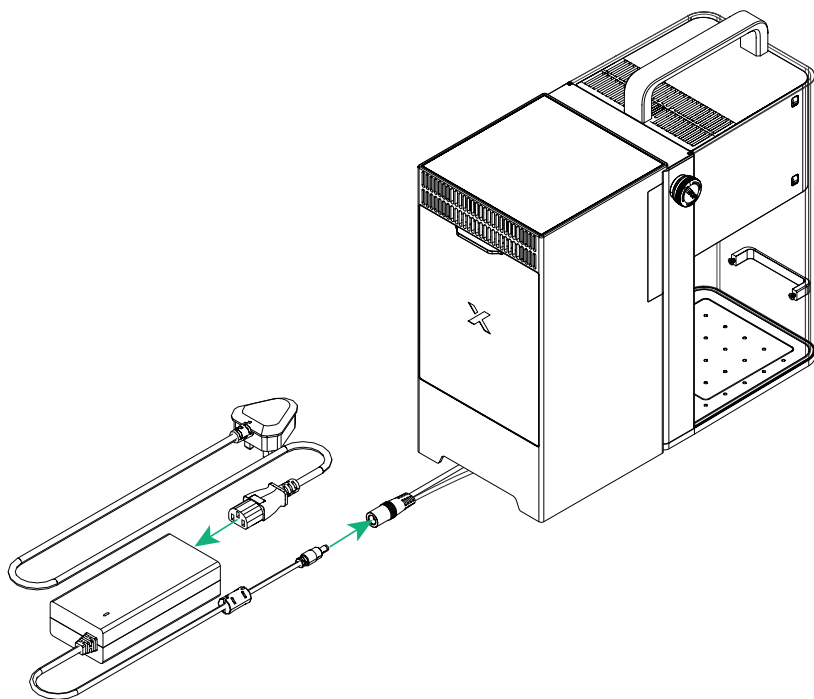

필터 교체





필터 구매하기

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




필터를 교체하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.



1 기존 필터를 꺼냅니다.

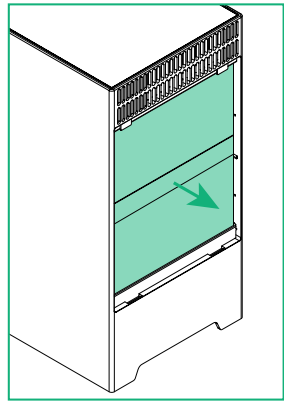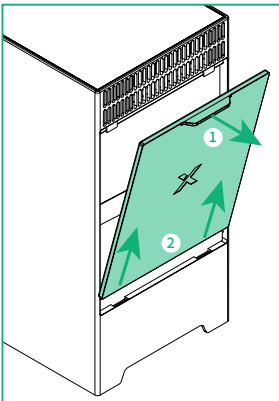

2 새 필터를 설치합니다.



새 필터(별도 구매, xTool 공식 웹사이트에서 구매 가능)

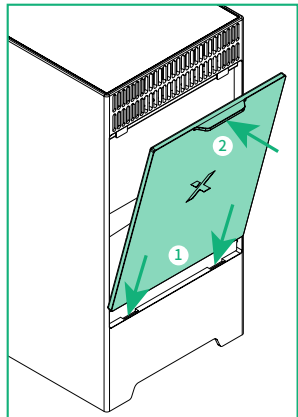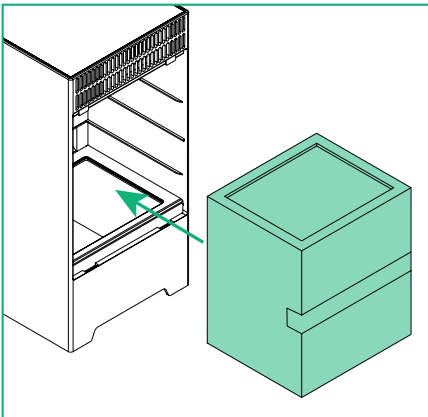

- 3** 전원을 연결하고 xTool 소프트웨어를 열어 정화기 근처의 설정을 클릭한 후 필터 사용 시간을 리셋할 수 있습니다. QR 코드를 스캔하거나 support.xtool.com/article/3303을 방문해 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.






필터 면 교체



연기가 많이 발생하는 재료(예: 베이스우드)를 가공할 때는 G4 필터 면을 적시에 교체하는 것이 좋습니다(패키지에 예비 필터 면 3장이 포함되어 있습니다). 다음은 필터 면 교체 방법입니다. 필터 면을 교체하기 전에 반드시 전원을 끄십시오.


(1) 필터를 꺼냅니다.

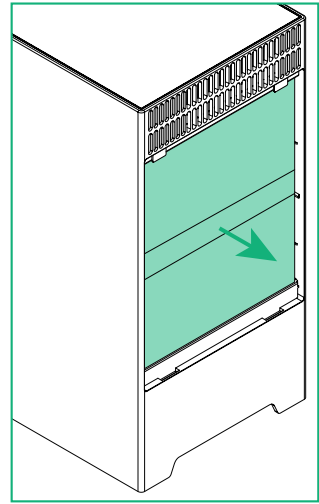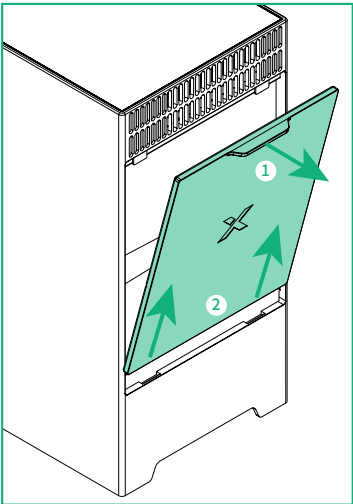


(2) 필터 하단에서 필터 면을 꺼내고, 새로운 필터 면을 설치합니다.




1) 필터를 뒤집으십시오.

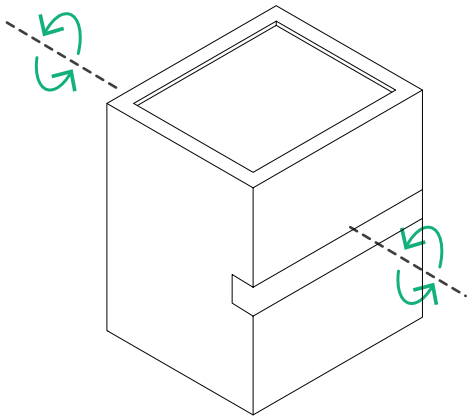


2) 필터 면을 꺼냅니다.

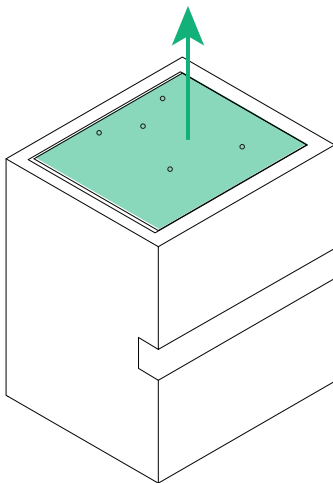



3) 새 필터 면을 설치합니다.

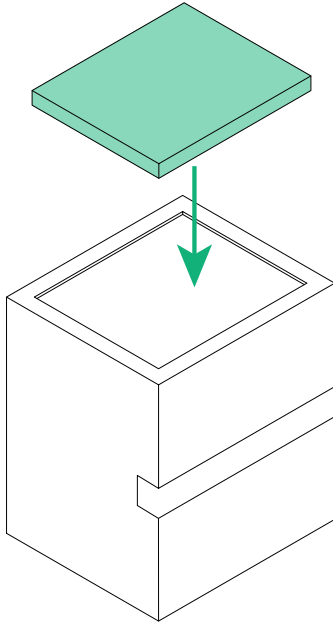

4) 필터를 뒤집으십시오.

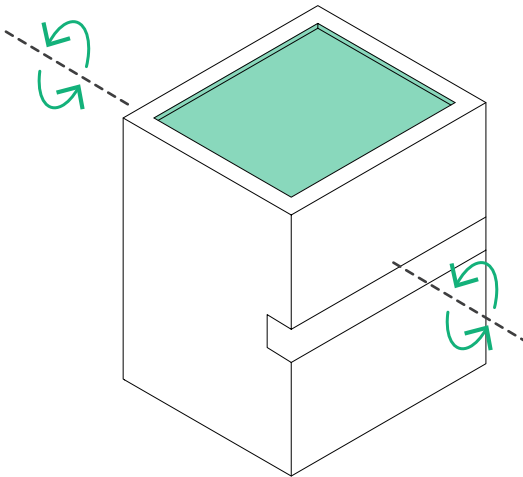

(3) 필터를 정화기 안에 다시 넣고 뒷덮개를 닫습니다.

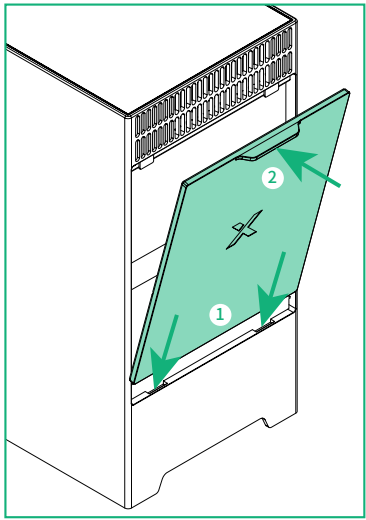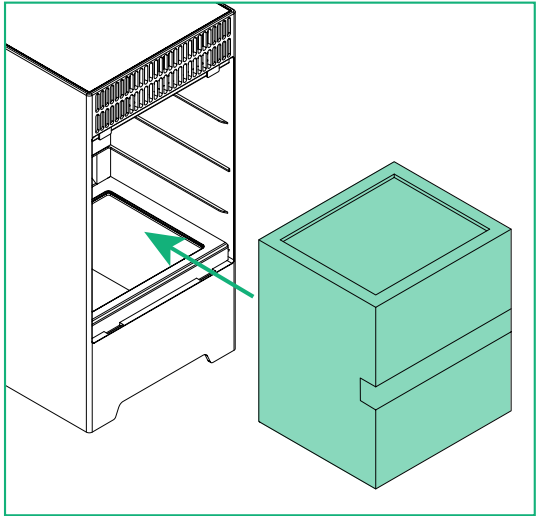

제품 유지보수 팁: 깨끗한 천으로 부드럽게 닦아 제품 표면을 건조하고 깨끗하게 유지하십시오.

XTOOL