


XTOOL

F2 Penapis Udara Go

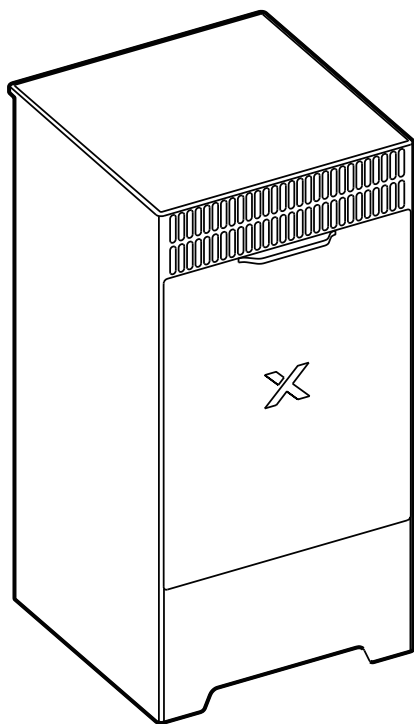


Panduan Mula Pantas


Kandungan

Senarai item	01
Penggunaan pertama	01
Penggantian penapis	09


Senarai item

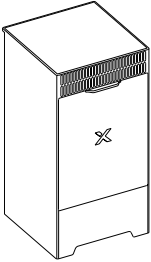

Penulen

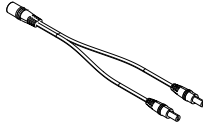

Kabel pembahagi kuasa DC



Kapas penapis G4



Skru



Sesendal



Gelang pendedap



Panduan Mula Pantas





Arahan Keselamatan


Penggunaan pertama




Jika model xTool F2 yang anda beli ialah MXF-K005-003, tanggalkan pelindung yang disertakan dalam imej di bawah sebelum meneruskan ke langkah seterusnya.

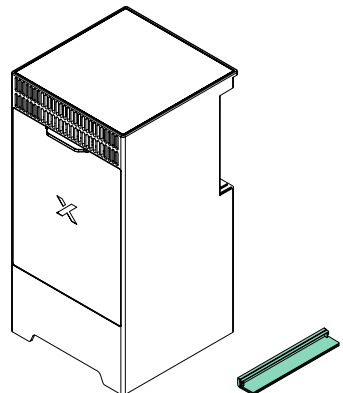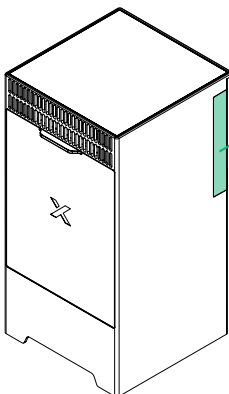





1 Buka penutupnya dan kemudian keluarkan modul kipas.




xTool F2 (dijual secara berasingan)




Pemutar skru (disertakan dalam pakej xTool F2)

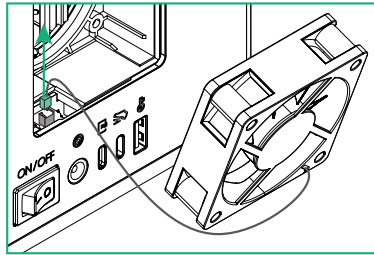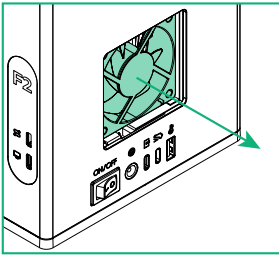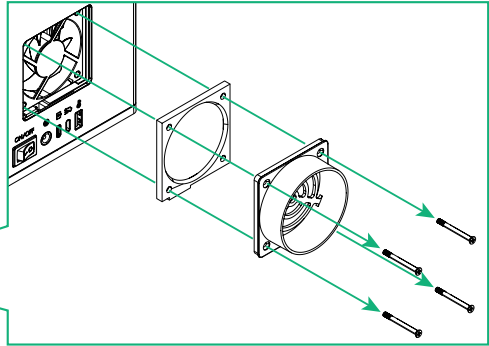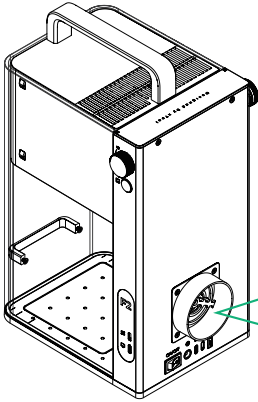




Keluarkan penyambung.

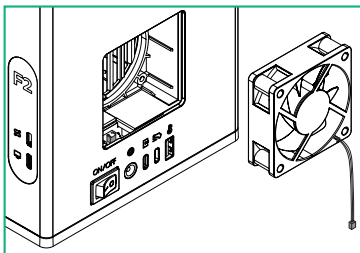



2 Pasangkan gelang pendedap.






Gelang pendedap

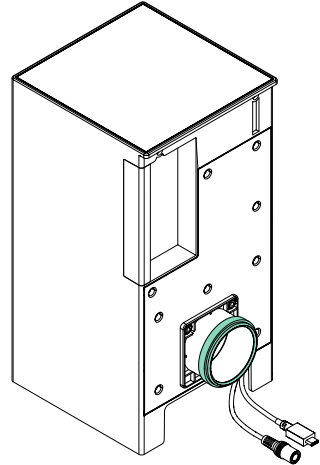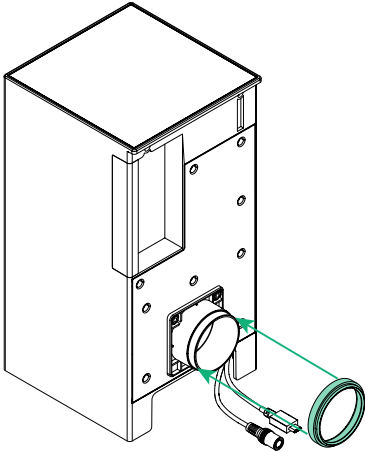


Pastikan gelang pendedap dipasang mengikut arah yang betul.

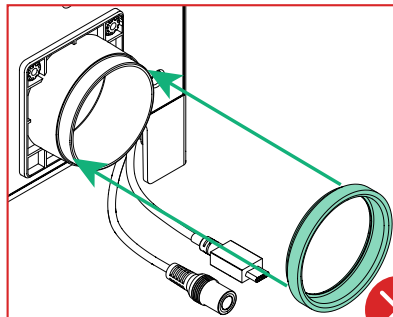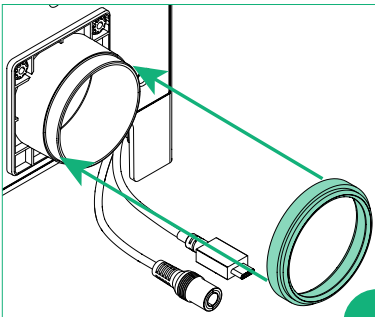




3 Sambungkan penulen ke xTool F2.

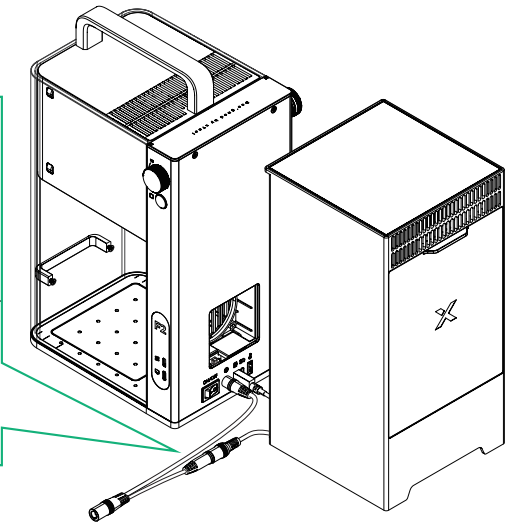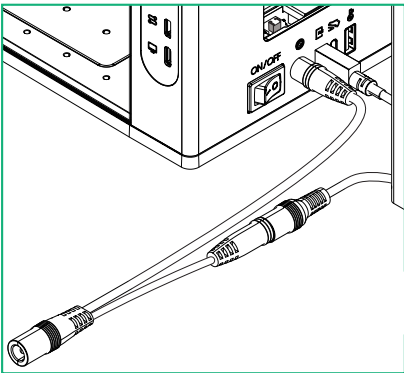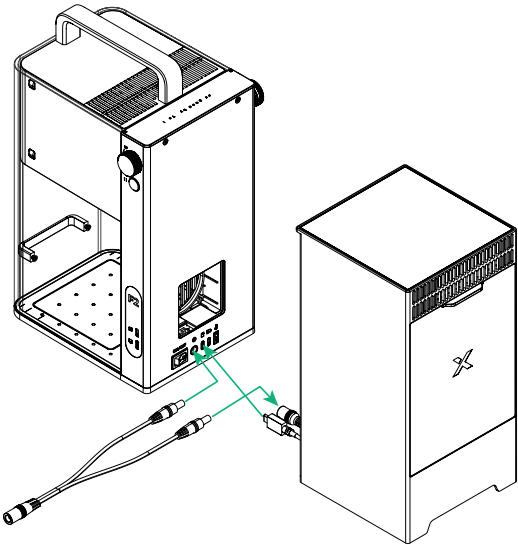



4 Hidupkan suis kuasa pada xTool F2.

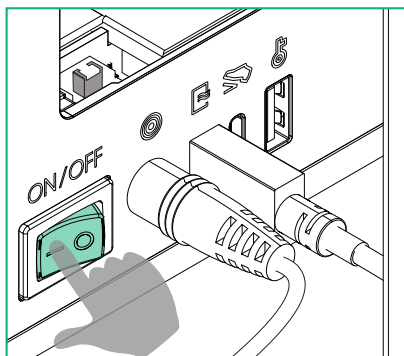

5 Buka penutup belakang penulen, dan keluarkan penapis yang telah dipasang terlebih dahulu.

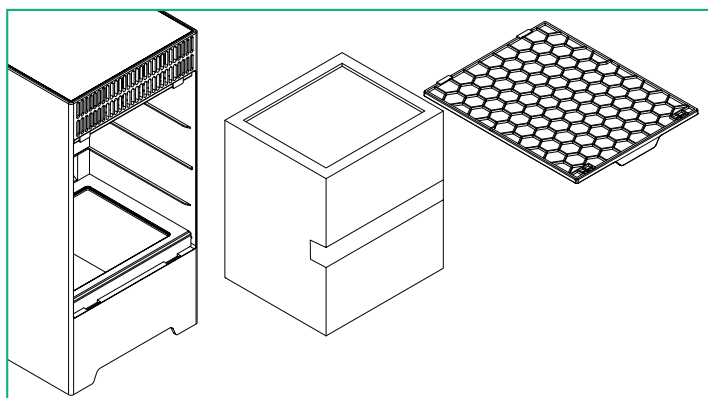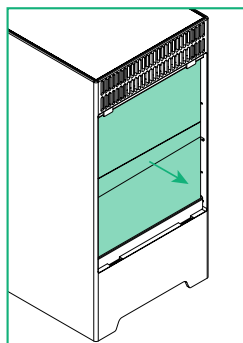
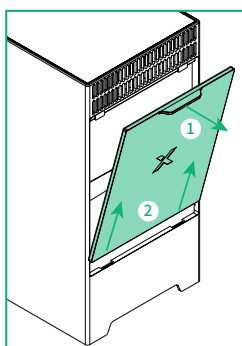


6 Pasangkan penulen ke xTool F2.

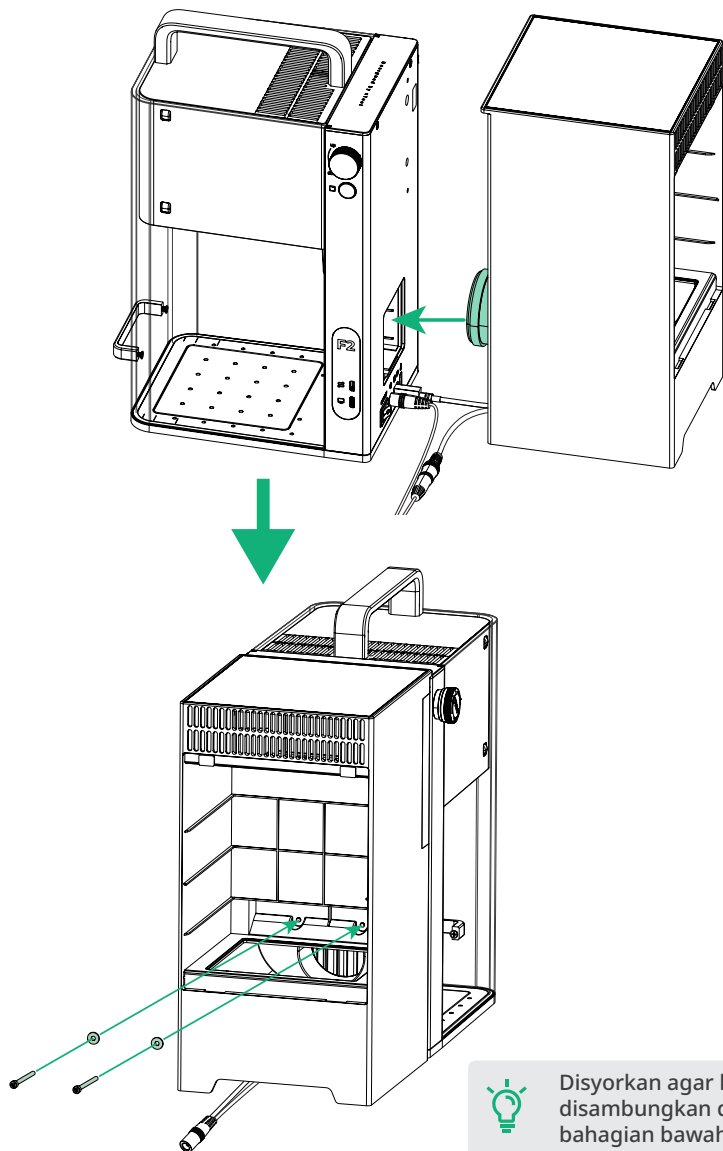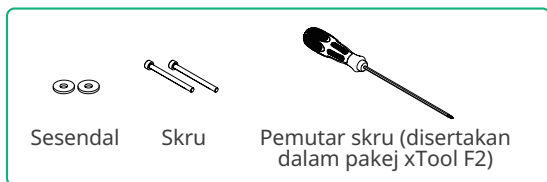


Disyorkan agar kabel yang disambungkan diletakkan di bahagian bawah penulen.


- 7** Letakkan semula penapis ke dalam penulen dan tutup penutup belakang.

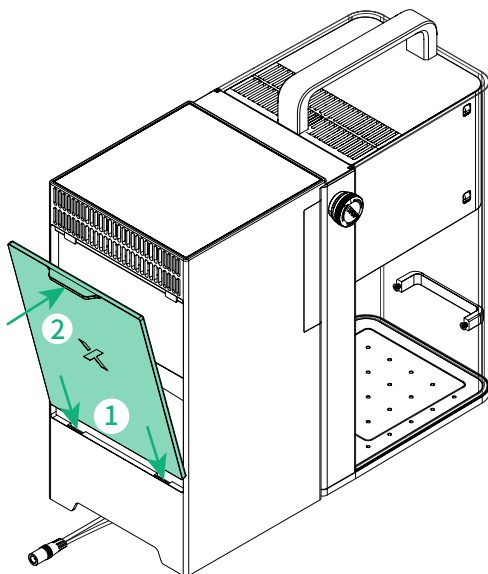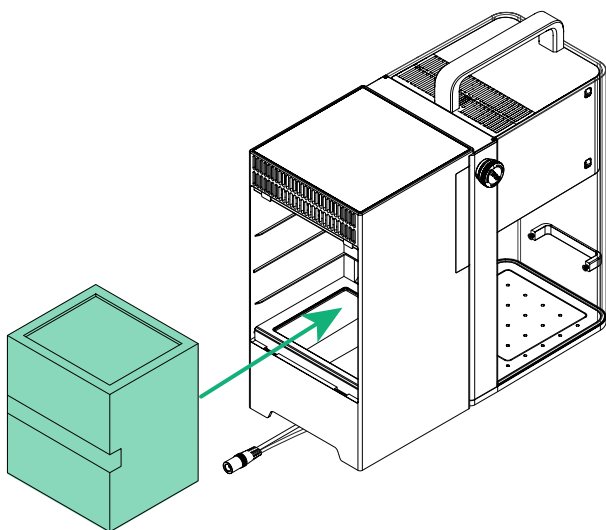


- 8** Sambungkan kabel pembahagi kuasa DC kepada penyesuai kuasa xTool F2, kemudian sambungkan penyesuai kuasa tersebut kepada kabel kuasa tersebut kepada kabel kuasa.



Kabel kuasa (disertakan dalam pakej xTool F2)



Penyesuai kuasa (disertakan dalam pakej xTool F2)

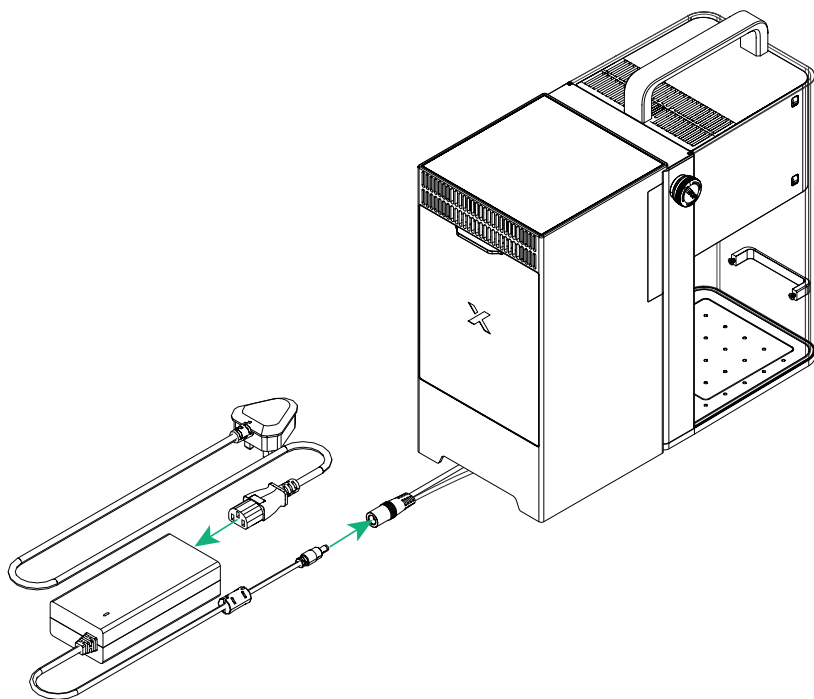

Penggantian penapis





Beli penapis

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




Sebelum menggantikan penapis, pastikan kuasa dimatikan.



1 Keluarkan penapis sedia ada.

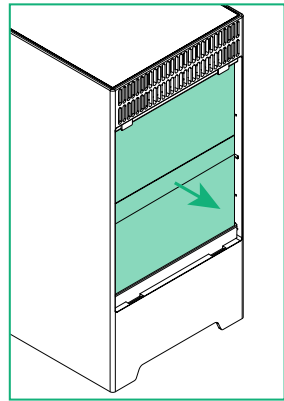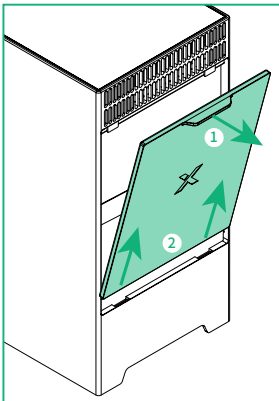

2 Pasangkan penapis baharu.



Penapis baharu (dijual secara berasingan; tersedia di laman web rasmi xTool)

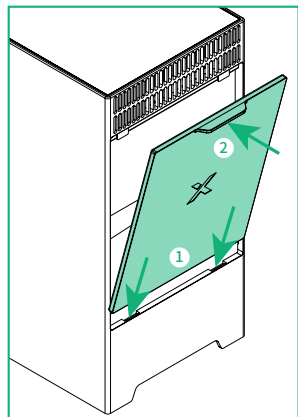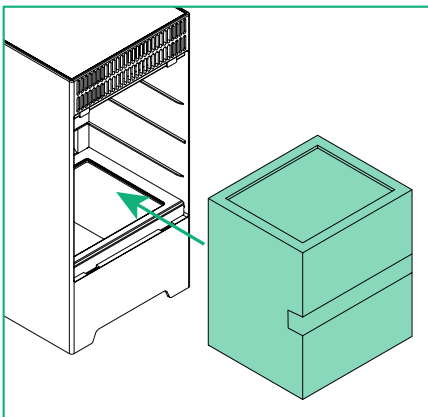

- 3** Sambungkan kuasa, buka perisian xTool, klik "Tetapan" berdekatan penulisan dan tetapkan semula masa penggunaan penapis. Imbas kod QR atau lawati support.xtool.com/article/3303 untuk mendapatkan maklumat terperinci.






Penggantian kapas penapis



Semasa memproses bahan yang menghasilkan jumlah asap yang banyak (seperti kayu basswood), disyorkan agar kapas penapis G4 diganti pada masa yang sesuai (tiga keping kapas penapis gantian disertakan dalam pakej). Di bawah ini ialah langkah-langkah bagi menggantikan kapas penapis. Pastikan untuk mematikan kuasa sebelum menggantikan kapas penapis.


(1) Keluarkan penapis.

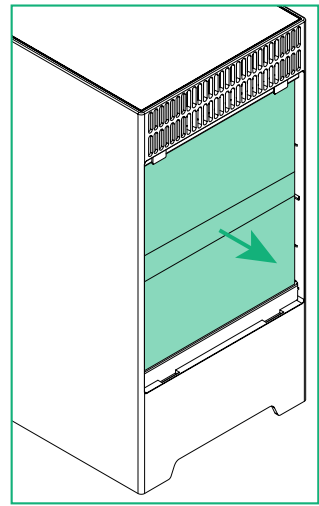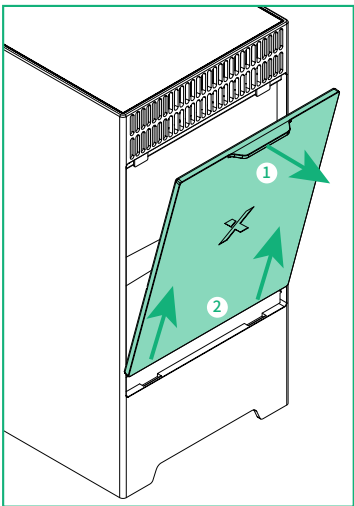


(2) Keluarkan kapas penapis daripada bahagian bawah penapis dan pasangkan kapas penapis baharu.




1) Terbalikkan penapis.

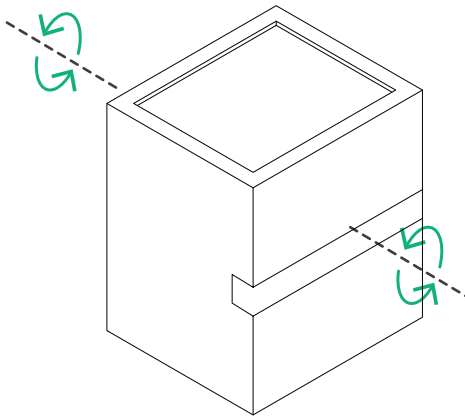


2) Keluarkan kapas penapis.

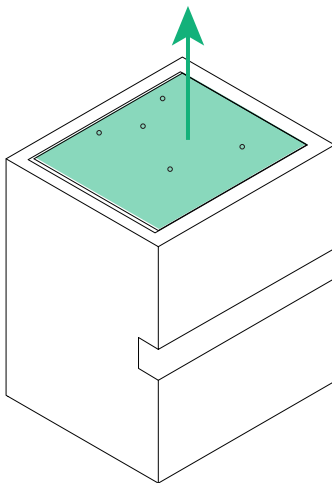



3) Pasangkan kapas penapis baharu.

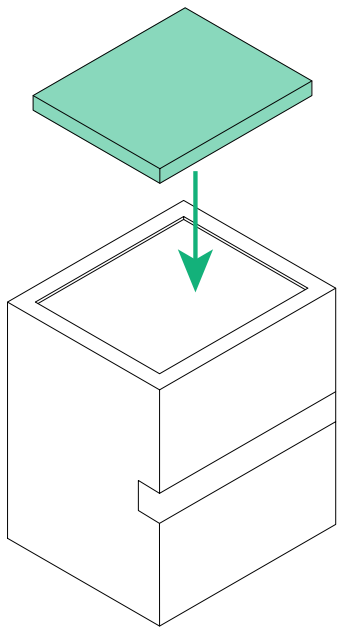

4) Terbalikkan semula penapis.

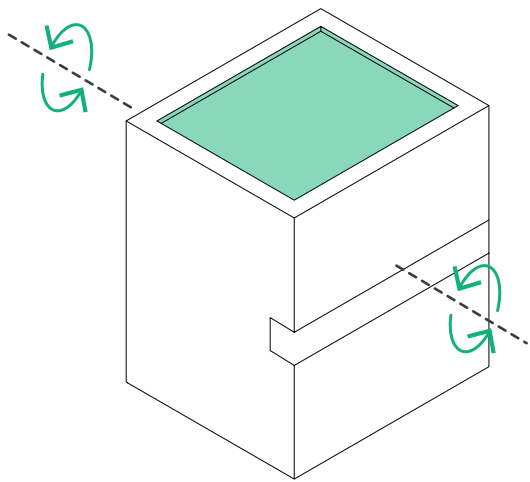

(3) Letakkan semula penapis ke dalam penulen dan tutup penutup belakang.

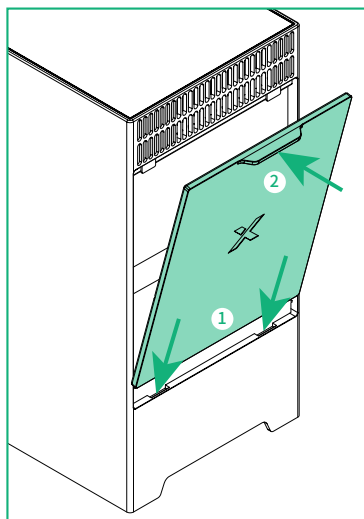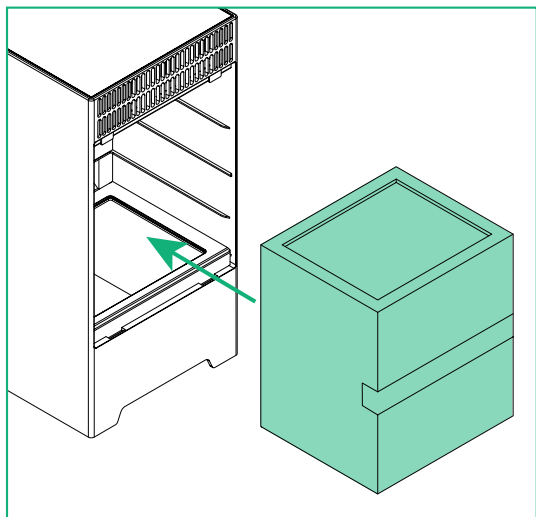

Petua penyelenggaraan produk: Lap perlahan-lahan dengan kain bersih untuk memastikan permukaan produk sentiasa kering dan bebas daripada kotoran.

XTOOL