


XTOOL | SafetyPro™ IF2 2.0

快速入门指南



物品清單	01
認識 xTool SafetyPro™ IF2 2.0	02
組裝 xTool SafetyPro™ IF2 2.0	03
(選用) 掛牆安裝	07
使用 xTool SafetyPro™ IF2 2.0	09
指示燈說明	10
搭配 xTool 軟體使用	11
維護	11

物品清單

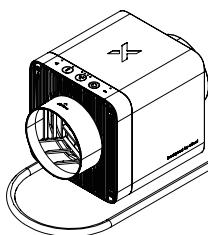


xTool SafetyPro™ IF2 2.0



塑膠膨脹螺栓




螺絲

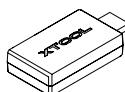


藍牙轉接器




壁掛固定架

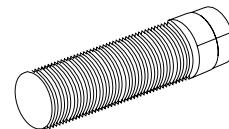

排煙管




排煙管接頭 1

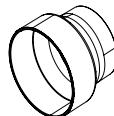

排煙管接頭 2



管夾



內六角扳手



快速入門指南




安全說明




- 運送至不同國家和地區的電源線可能不同。
- 排煙管接頭 1 適用於直徑 80 mm 的定型可調式硬質排煙管 (機器端)。
- 排煙管接頭 2 適用於直徑 65 mm 的定型可調式硬質排煙管 (機器端)。

認識 xTool SafetyPro™ IF2 2.0

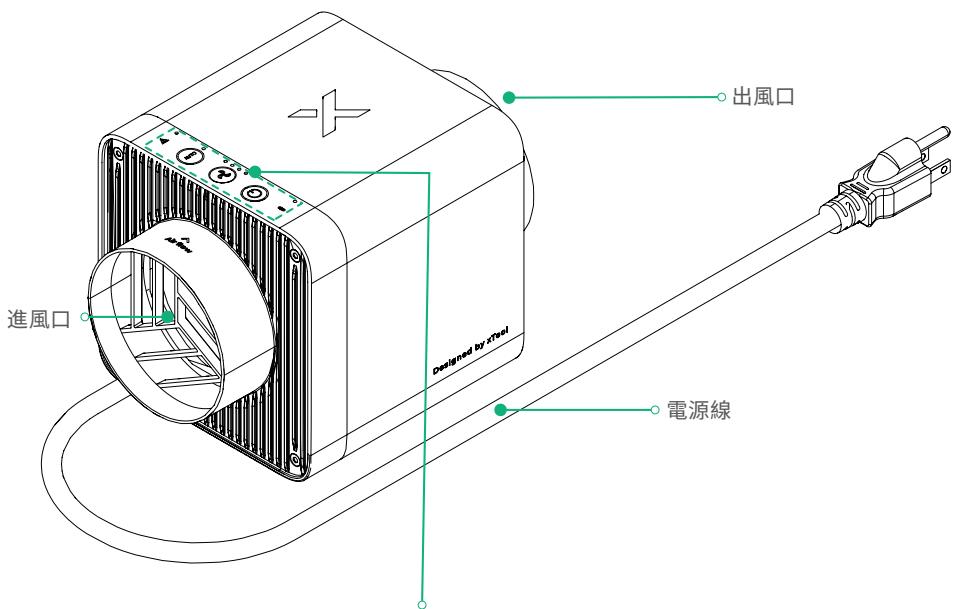

控制面板

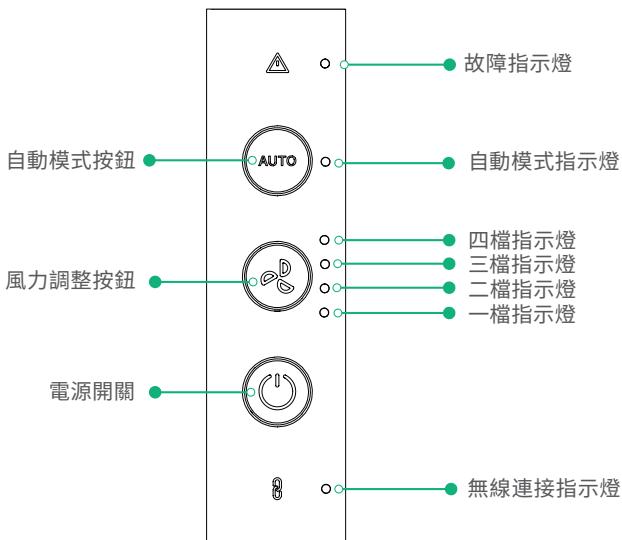

組裝 xTool SafetyPro™ IF2 2.0

1 連接 xTool 雷射機器的排煙管



排煙管接頭 1：

適用於連接直徑 80 mm 的定型可調式硬質排煙管。






排煙管接頭 2：

適用於連接直徑 65 mm 的定型可調式硬質排煙管。






管夾：

適用於連接 xTool P2 與 P2S 的非定型軟質排煙管。

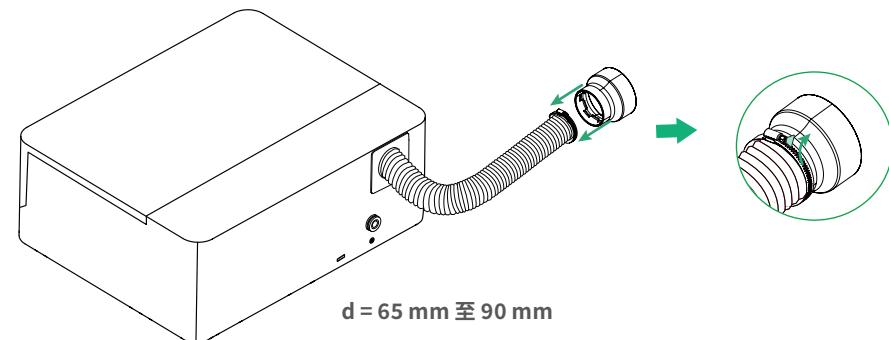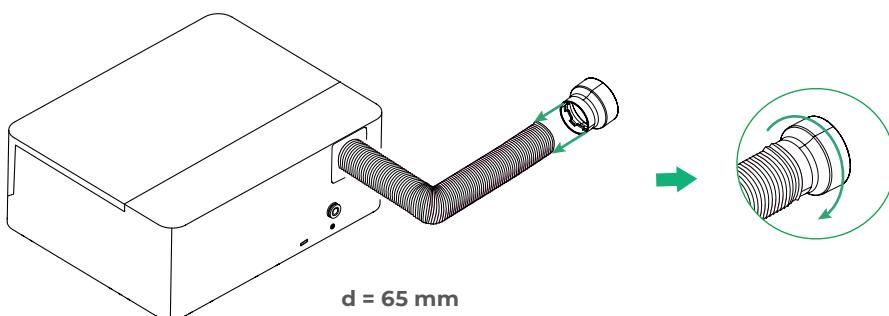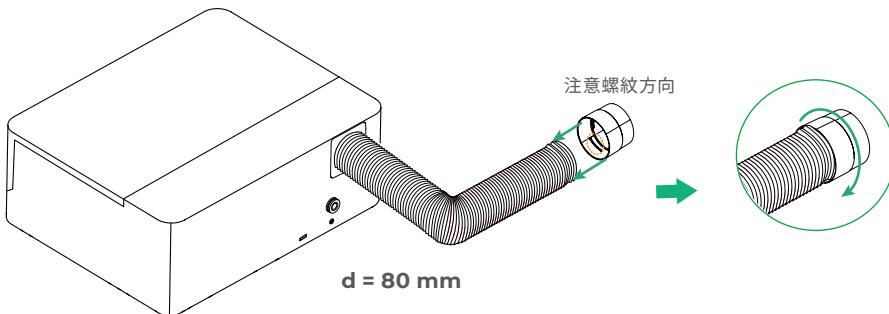

2 將已連接好的接頭與排煙管安裝至風機的進風口

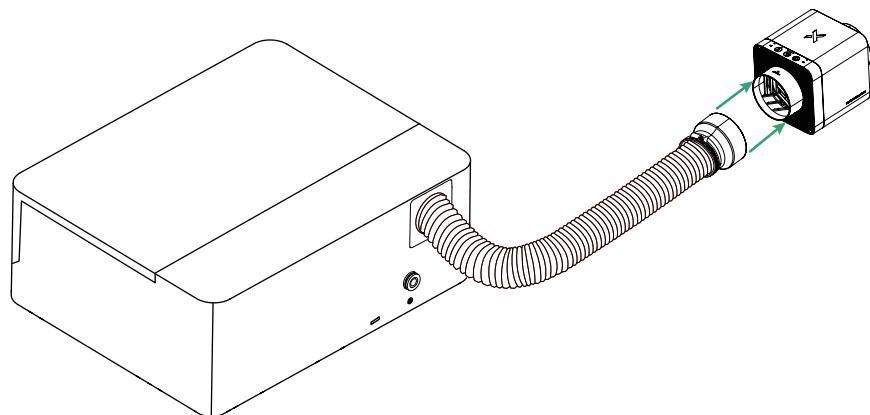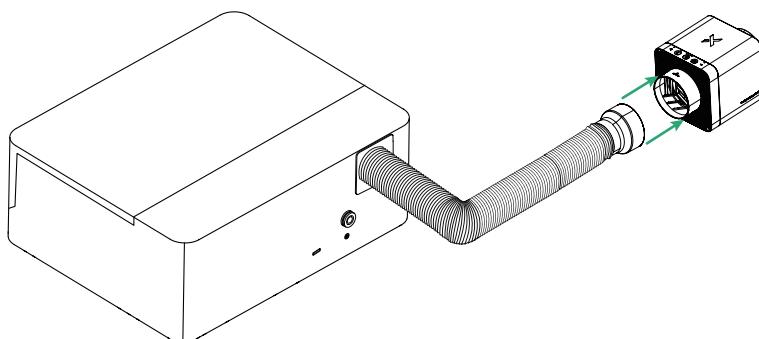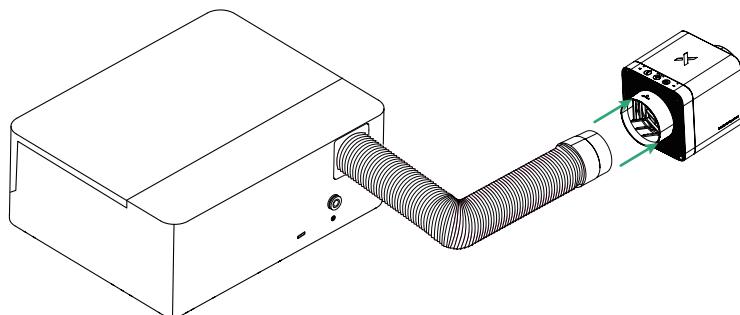


以下步驟中，使用排煙管 1 與排煙管 2 的操作流程相同，本文以使用排煙管 1 為例進行說明。


3 連接風機的排煙管



將包裝中隨附的排煙管和接頭連接到風機出風口。

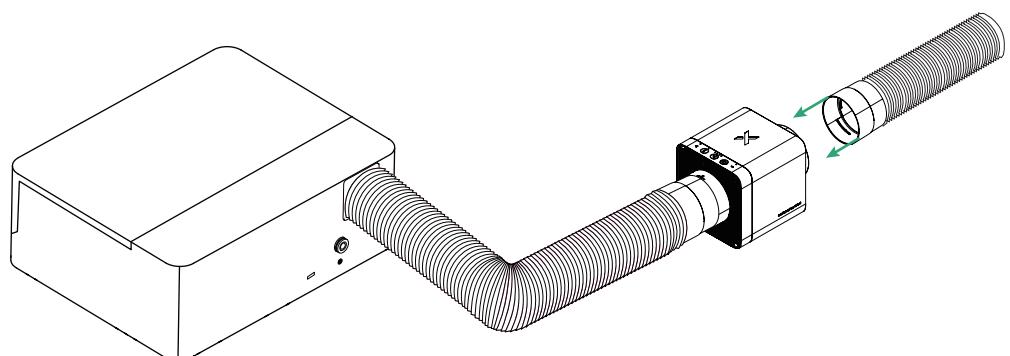

4 連接電源

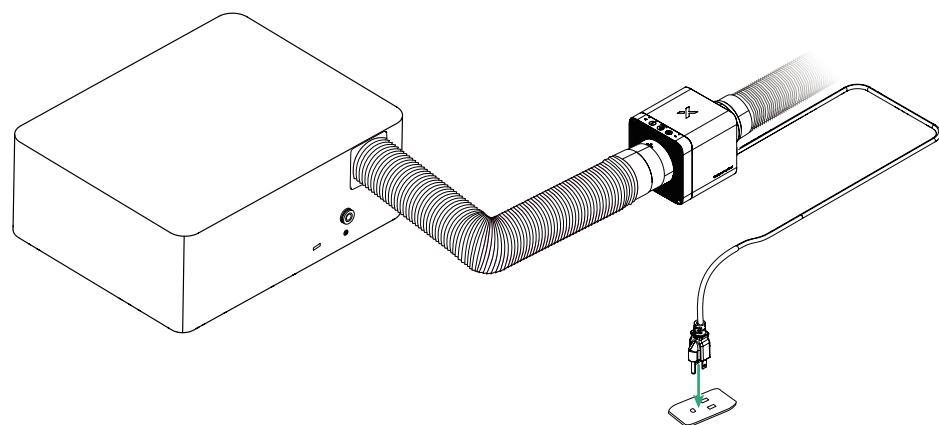


5 建立無線連線



管道風機僅能與具備藍牙功能的 xTool 雷射機器建立無線連線。



藍牙轉接器

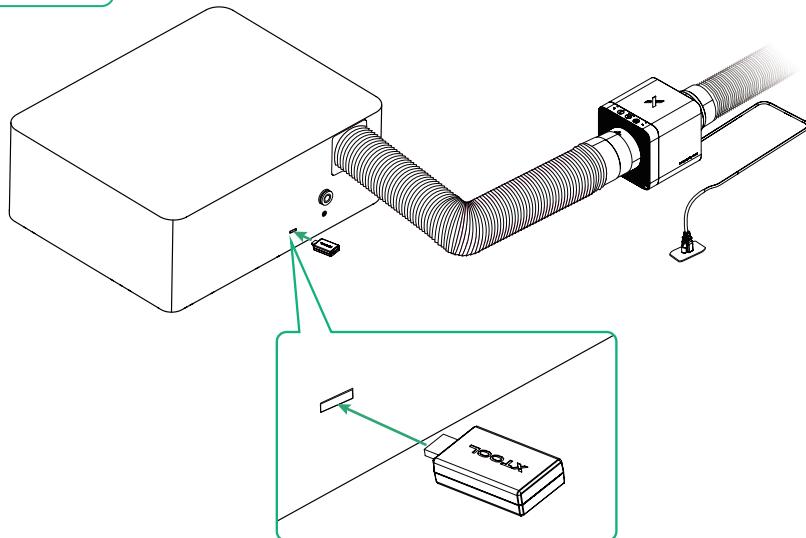

- 將藍牙轉接器插入 xTool 雷射機器的裝置擴充連接埠（上圖僅為示意）。
- 藍牙轉接器連接至 xTool 主機後，管道風機會自動透過藍牙與 xTool 主機建立連線。xTool 軟體的主機裝置資訊頁會顯示管道風機的配件資訊，詳細內容請參考「搭配 xTool 軟體使用」。
- 若主機上已插入藍牙轉接器，或需重新進行藍牙配對，請長按管道風機上的電源按鈕至少 5 秒，直到無線連接指示燈開始白色閃爍，表示管道風機已進入藍牙配對模式。

(選用) 掛牆安裝

- 如有需要，可使用壁掛固定架，將管道風機固定在某處做使用。



安裝會用到以下工具 (未包含於包裝內):



螺絲起子




鉛筆




電鑽

(1)

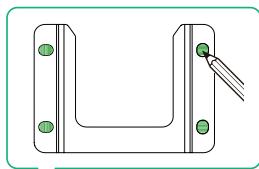

- 確定安裝風機的適當位置，然後將壁掛固定架抵在牆面，用鉛筆標記固定架的孔位。


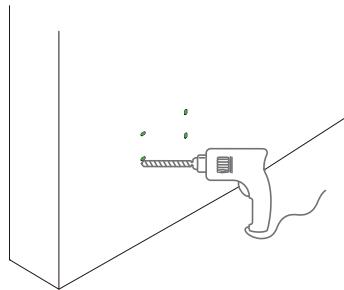


- 用電鑽鑽出孔洞。


(2)




- 若要將螺釘安裝得更穩固，可以在安裝螺釘前將塑膠膨脹螺絲打入孔位。

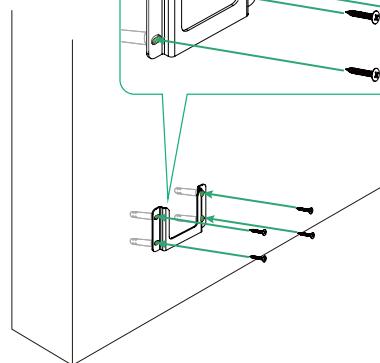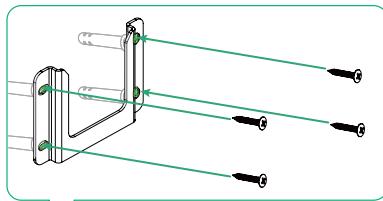

(3)

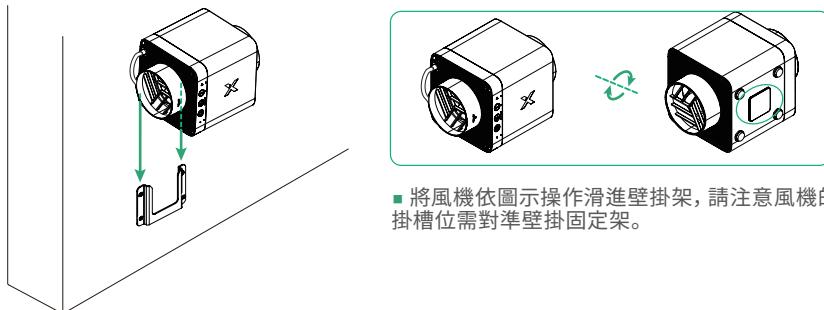


■ 將風機依圖示操作滑進壁掛架，請注意風機的壁掛槽位需對準壁掛固定架。

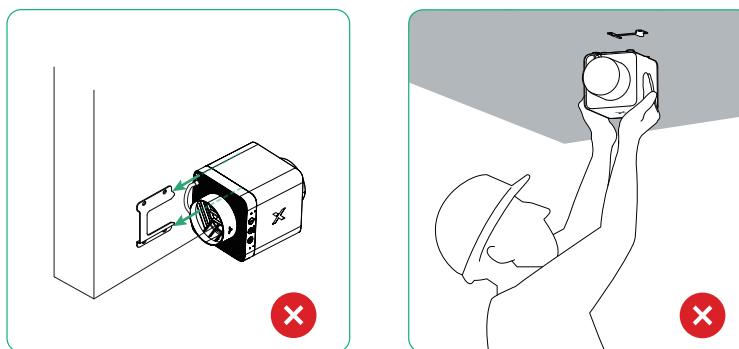


■ 不得側裝壁掛架，或將其安裝在建築頂部。否則，管道風機無法固定牢固。

(4)

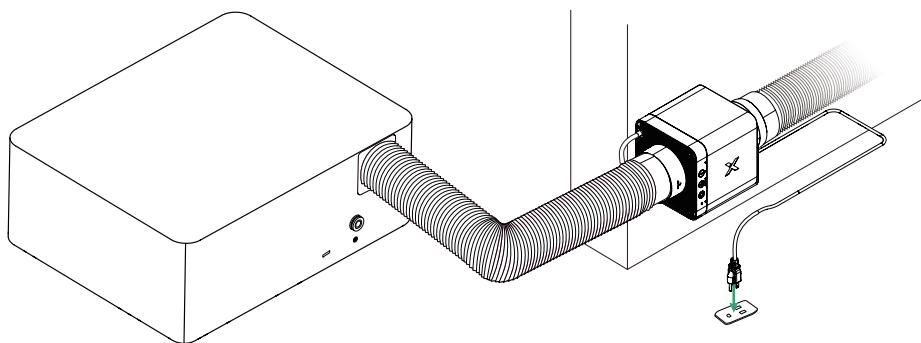

使用 xTool SafetyPro™ IF2 2.0

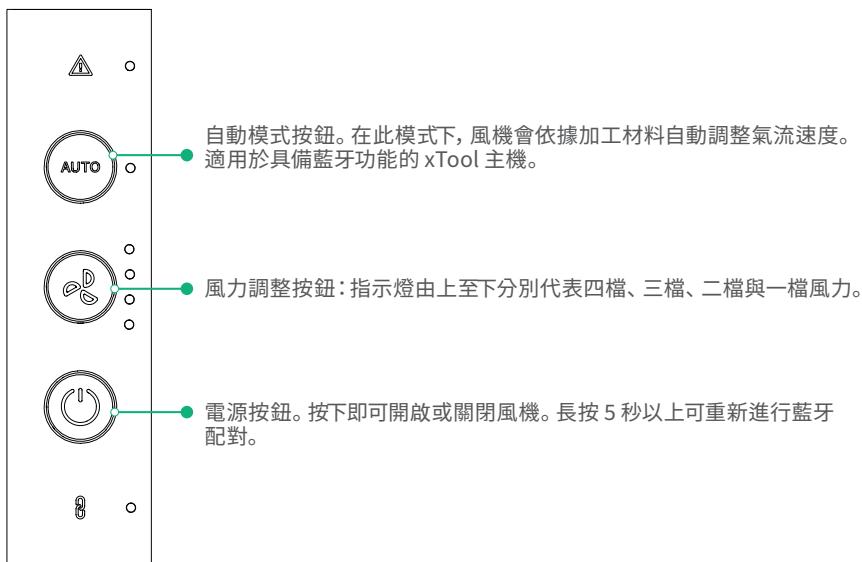

指示燈說明

指示燈	指示燈狀態	裝置狀態
無線連接指示燈 	白色閃爍	進入配對模式
	白色常亮	配對成功
	熄滅	配對失敗或未連線藍牙
故障指示燈 	紅色恆亮, 蜂鳴器 每 8 秒響一次	風機馬達堵轉, 風扇葉片需要清潔
	紅色閃爍, 蜂鳴器 每 8 秒響兩次	韌體升級失敗
自動模式指示燈 	白色常亮	風機運行於自動模式
風力等級指示燈 	白色常亮	風機於該風力等級運行

故障指示燈與無線連接指示燈交替閃爍：韌體升級中

故障指示燈與無線連接指示燈同時熄滅，蜂鳴器響一聲：韌體升級成功

搭配 xTool 軟體使用

1 取得 xTool 軟體

前往 s.xtool.com/software 取得 xTool 官方軟體。

2 在 xTool 軟體中使用 xTool SafetyPro™ IF2 2.0



s.xtool.com/support/IF22.0/tutorial


維護

清潔風扇


風機長時間使用後，因煙塵累積可能導致轉速異常或排煙不暢。若在 xTool 軟體中收到清潔提醒，請立即清潔風扇。

1 取出風扇


(1) 移除電源線。

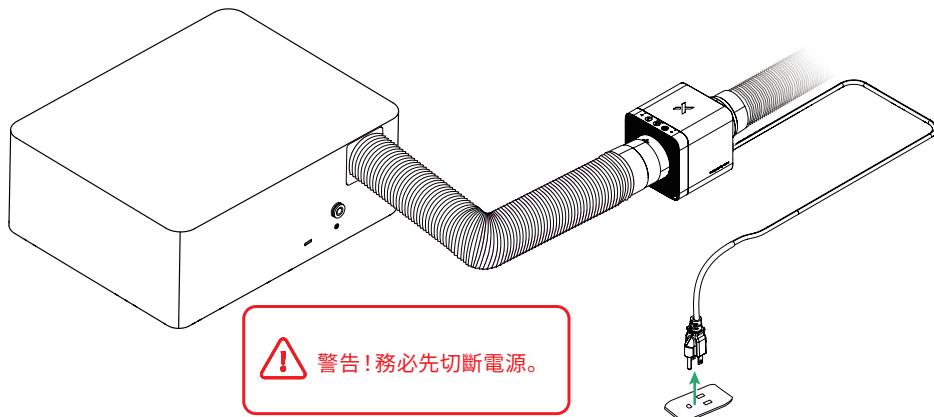


(2) 逆時針旋轉保護罩，將其取下，然後取下風機另一端的排煙管接頭。

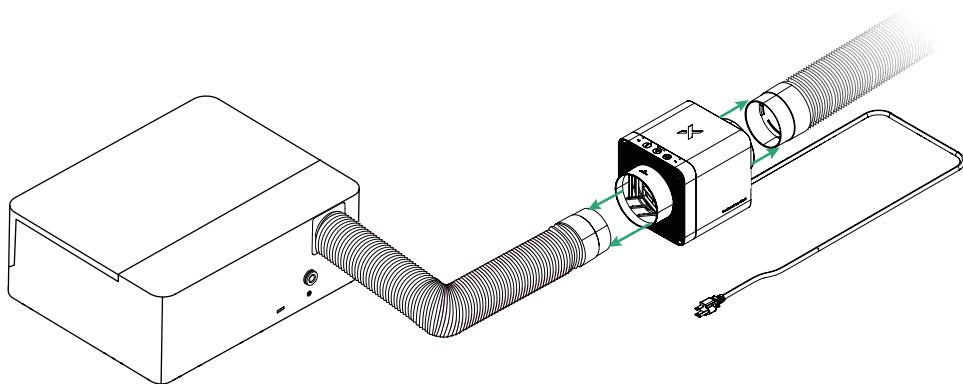


(3) 使用 L 型扳手取下四顆螺釘。

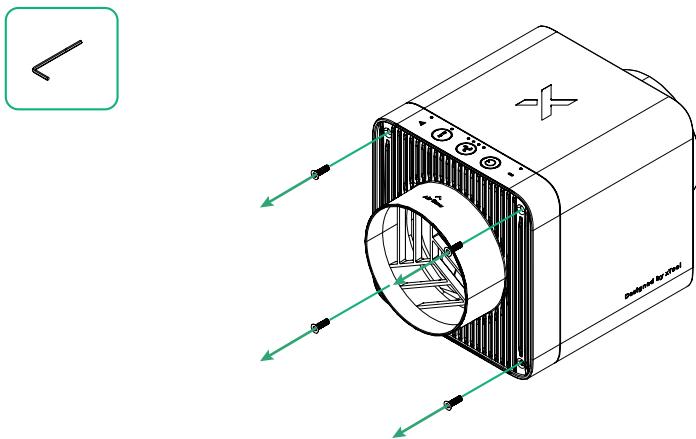


(4)

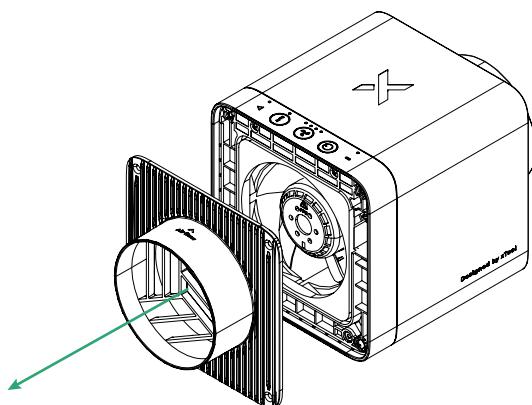

(5) 取下風扇連接線。按壓連接端子圖示位置後，向外拔出接頭。


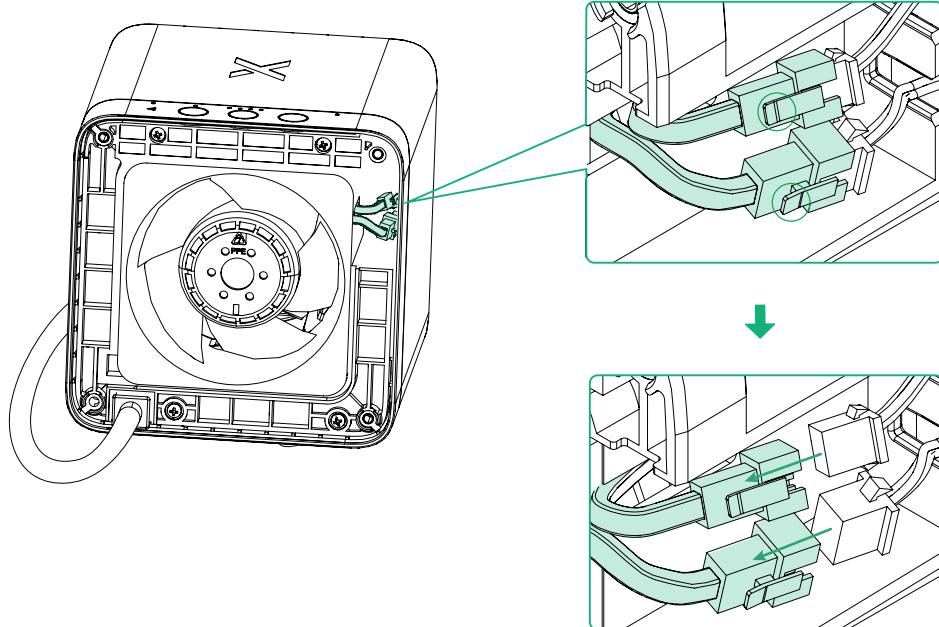


(6) 取出風扇。

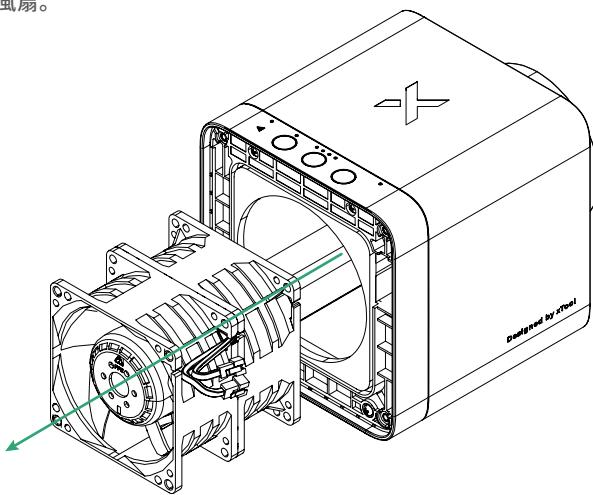

2 清潔風扇



(1) 使用去汙清潔劑清潔風扇葉。請注意不要將清潔劑噴灑到端子上。

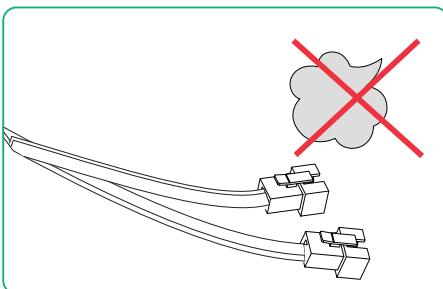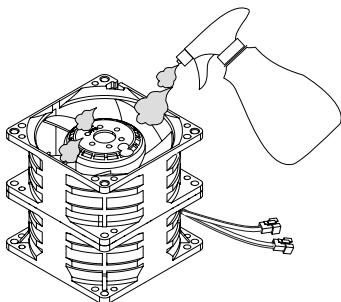

(2) 用緩慢流動的水清潔風扇扇葉。




- 不要讓端子接觸到水。
- 請勿使用高壓水槍沖洗風扇，或將風扇浸泡在水中。

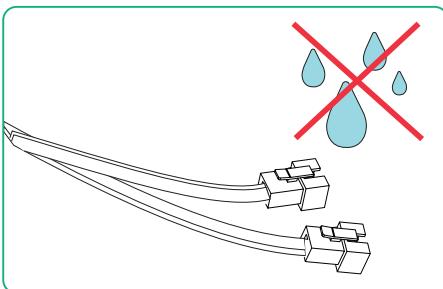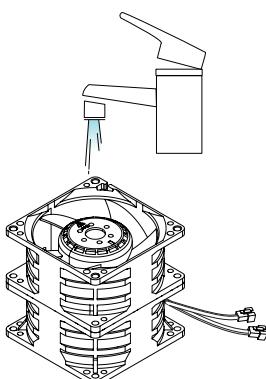


3 將風扇裝回原位


(1) 待風扇晾乾後，將其裝回原位，請注意將五扇葉那面朝外。

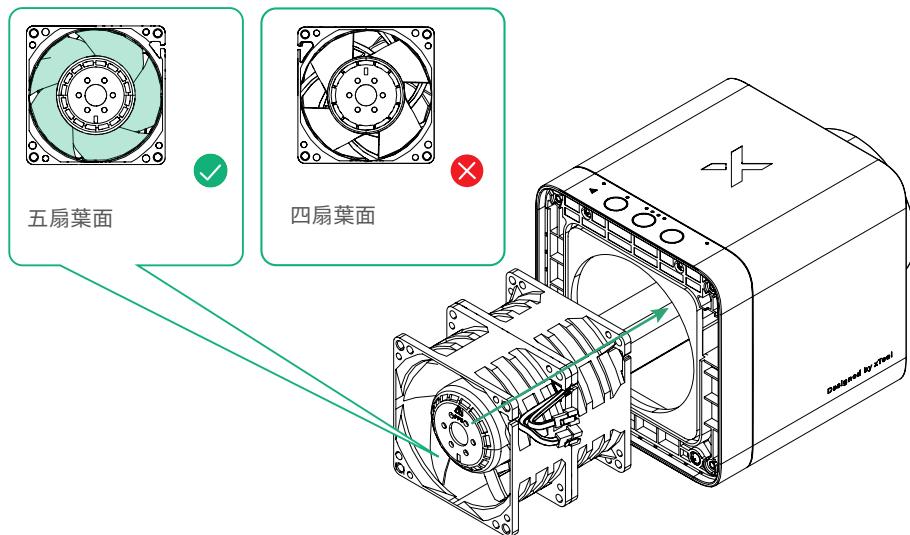


(2) 重新連接風扇的連接線。

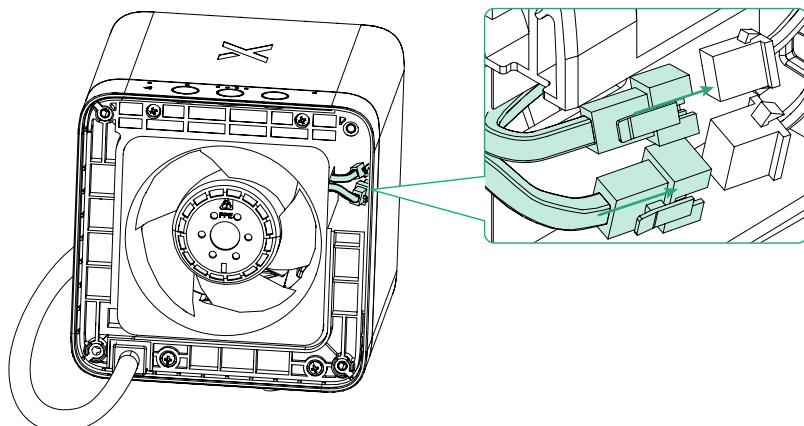

(3) 將風機外殼裝回。

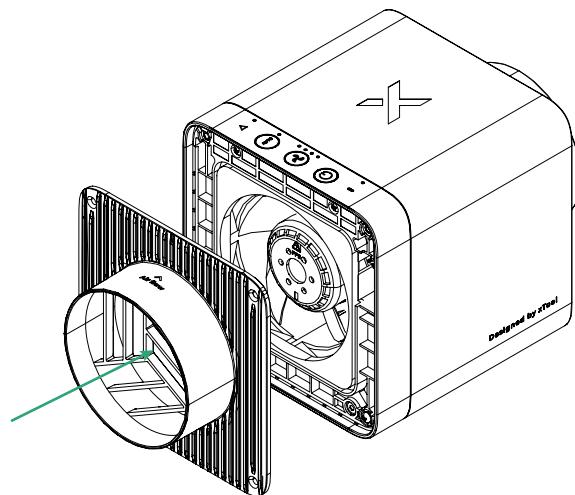

(4) 裝回並鎖緊固定外殼的螺絲。

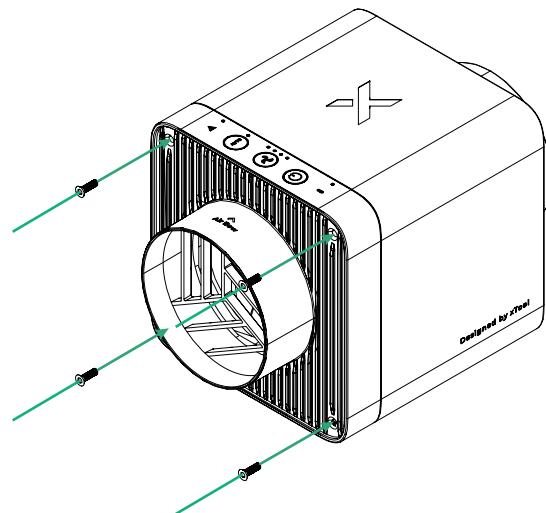

XTOOL