

XTOOL | 01 多功能打印机

快速使用指南



物料清单 01

通用物料

单头 UV 机型专有

双头 UV 机型专有

UV & DT 打印机型专有

认识 xTool O1 多功能打印机 03

前视图

后视图

指示灯信息

组装 xTool O1 多功能打印机 05

1. 准备

2. 安装废墨盒和保湿液盒

3. 安装滤芯

4. 安装墨盒

5. 连接电源

6. （可选）安装排气管和 xTool SafetyPro™ AP2 净化器

7. 连接电脑

使用 xTool O1 多功能打印机 13

下载和安装 xTool 官方软件

通过软件操作 O1 多功能打印机

维护与保养 | 常见问题 | 故障排查

物料清单

通用物料




xTool O1 多功能打印机




电源线




数据线

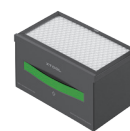


滤芯

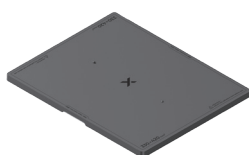

标准底板

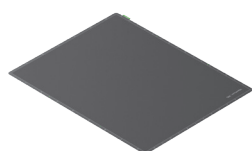

标准粘垫

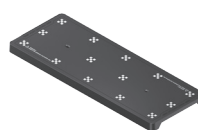

迷你底板



迷你粘垫



丁腈手套



润滑油



排气管




护目镜



螺丝刀



镊子



吸墨泡棉



清洁棉签



冰箱贴



快速使用指南



安全说明

单头 UV 机型专有




墨盒



废墨盒



UV 保湿液盒



× 11 (4 个备用)

抽墨器



× 2

墨管堵头



刮墨片 (备用)

双头 UV 机型专有



墨盒



废墨盒 (1 个备用)



UV 保湿液盒



× 18 (4 个备用)

抽墨器



× 4

墨管堵头



× 2

刮墨片 (备用)

UV & DT 打印机型专有



注意: 本机型随附服装托盘套件, 相关材料请在该套件包装中查看。



墨盒



废墨盒 (1 个备用)



UV 保湿液盒



DT 保湿液盒



× 18 (4 个备用)

抽墨器



× 4

墨管堵头


× 2




刮墨片 (备用)

认识 xTool O1 多功能打印机

前视图

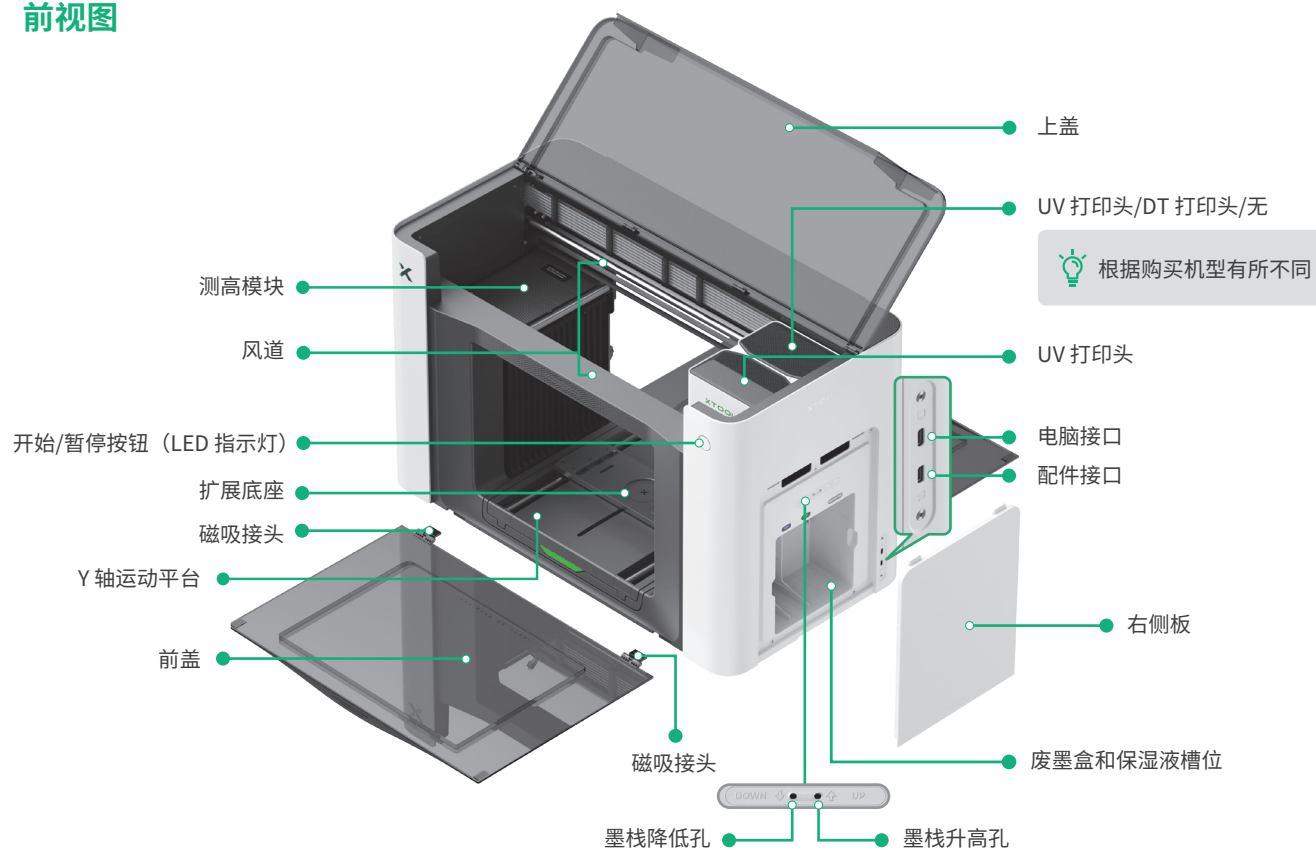

后视图

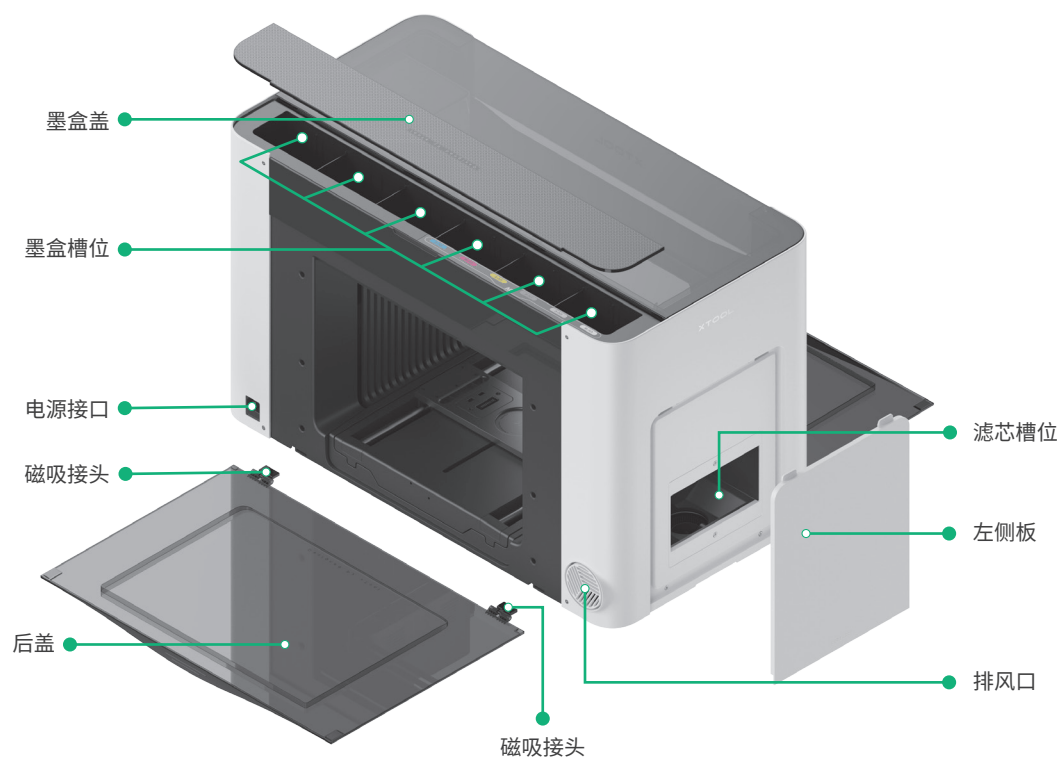

指示灯信息

指示灯状态	蜂鸣器状态	设备状态
 彩色呼吸	无	设备未连接至 xTool 软件
 白色呼吸	无	设备休眠，非自动维护状态
 白色常亮	滴一声	设备已联网 已与 xTool 软件建立连接
 黄色呼吸	无	正在测量物体高度 正在扫描定位 运动中的设备占用
 黄色闪烁	滴三声	设备发生一般错误
 红色闪烁	滴声长鸣	设备发生严重错误
 绿色呼吸	无	开始接收数据，支持打印
 绿色闪烁	滴一声	加工暂停
 绿色常亮	无	加工中
 粉色呼吸	无	设备校准中
 青色呼吸	无	喷头清洗与维护
 蓝色呼吸（低亮度）	无	低功耗状态：设备仅维持定期自动维护和网络连接，外围设备暂停运行
 紫色呼吸	无	设备固件升级中



组装 xTool O1 多功能打印机

1 准备

(1) 将打印机放在平整、稳定的工作台上，前后左右各预留下图所示的空间。




为确保加工效果，请勿将打印机放置在阳光直射处、受空调气流影响的区域或靠近热源的位置。

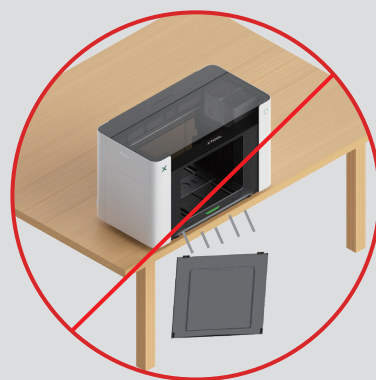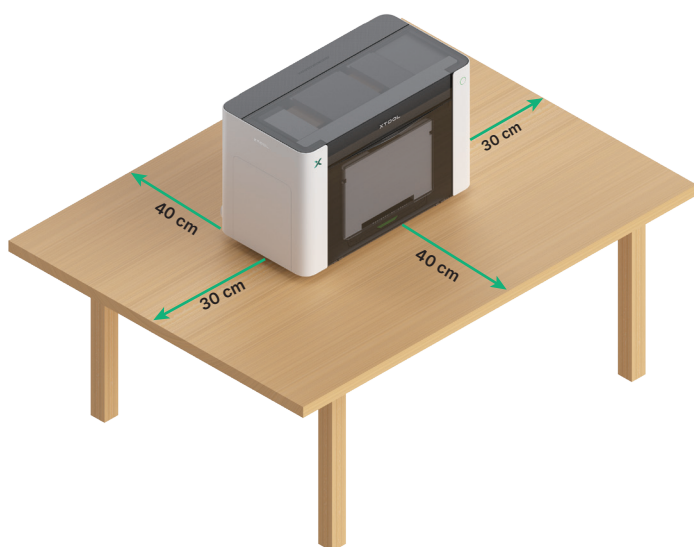


警告：打印机前后盖为磁吸结构，打开后可能脱落。请勿将打印机放置在工作台边缘。

(2) 移除打印机机身所有胶带。

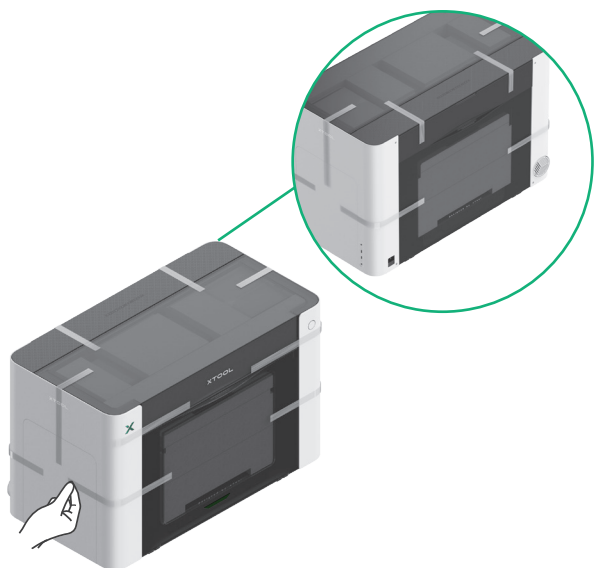

(3) 取出机腔内部的零配件和泡沫棉。

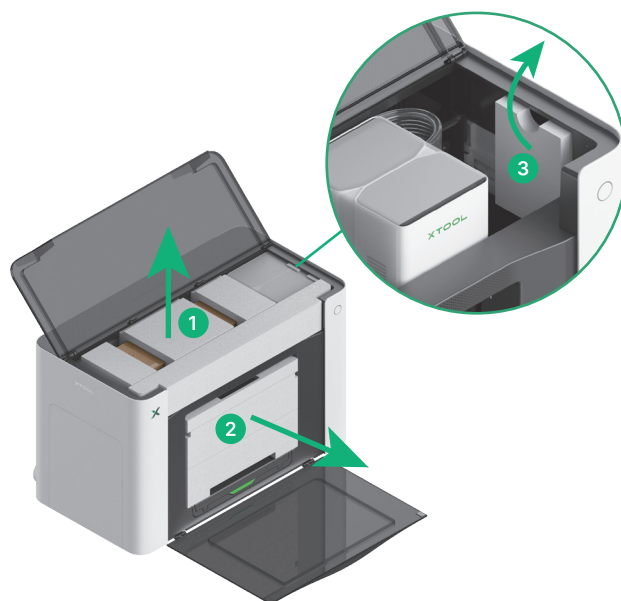


(4) 准备打印头


1 揭掉保护膜。



2 将打印头往中间移动到便于操作的位置。然后撕掉打印头保护盖两侧的胶带。

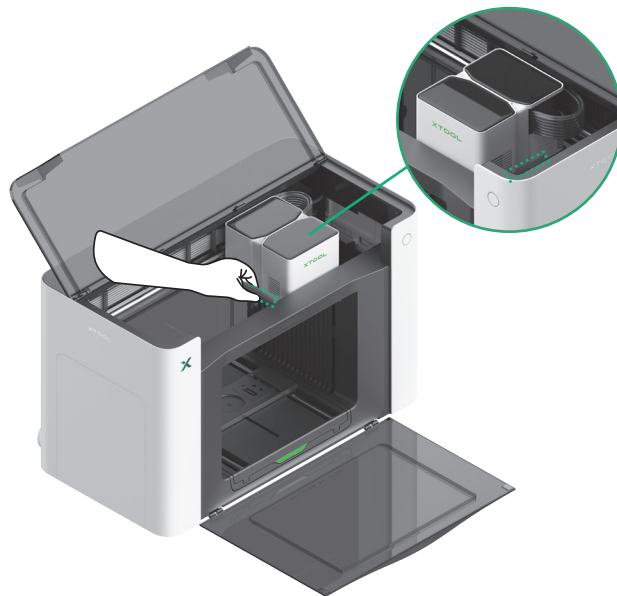

3 检查打印头底部是否有残留的保护膜。如有，将其移除。

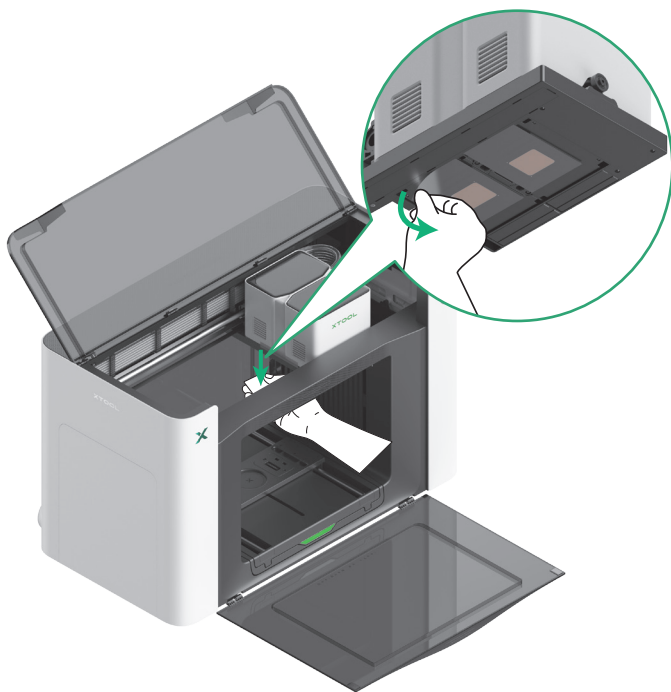


4 将打印头推回原位。




(5) 取下限位螺丝。




使用六角平头端

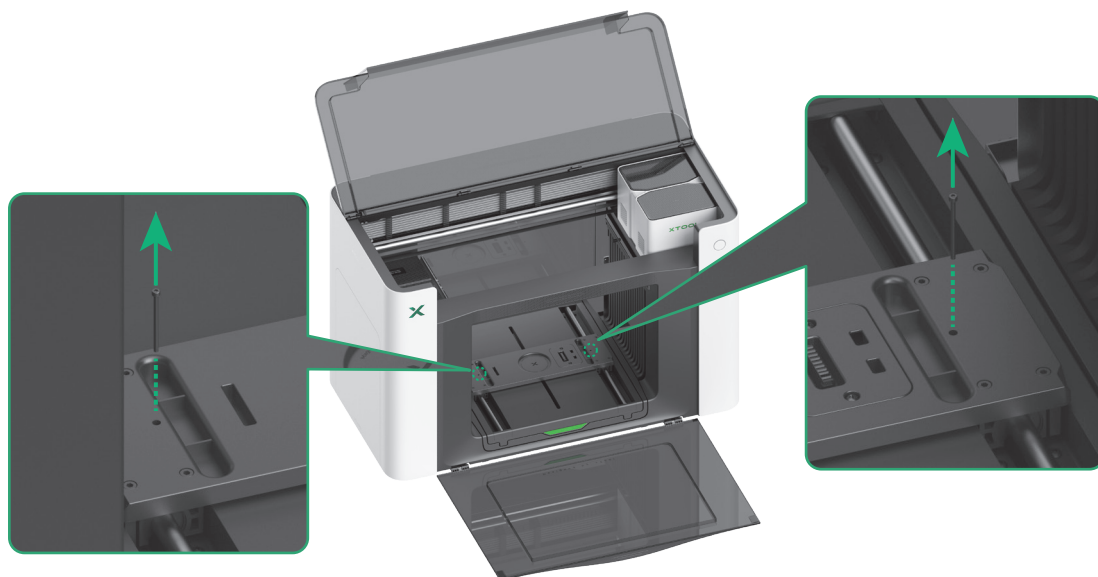

磁吸盖板安装与拆卸

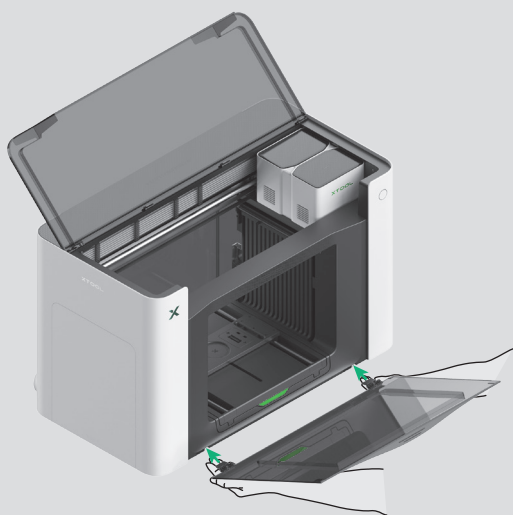



安装

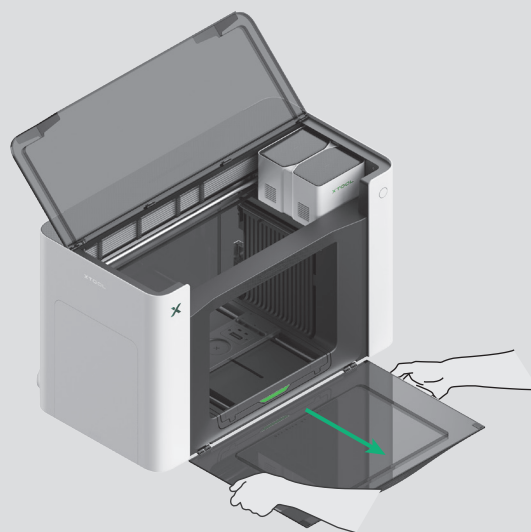

拆卸

2 安装废墨盒和保湿液盒


安装预览

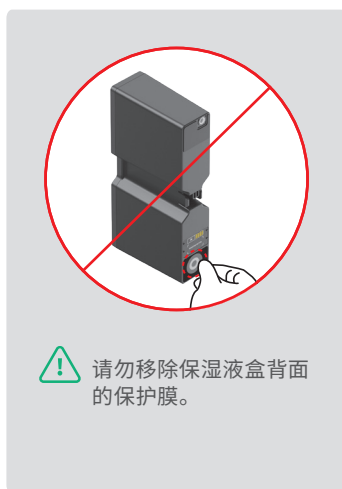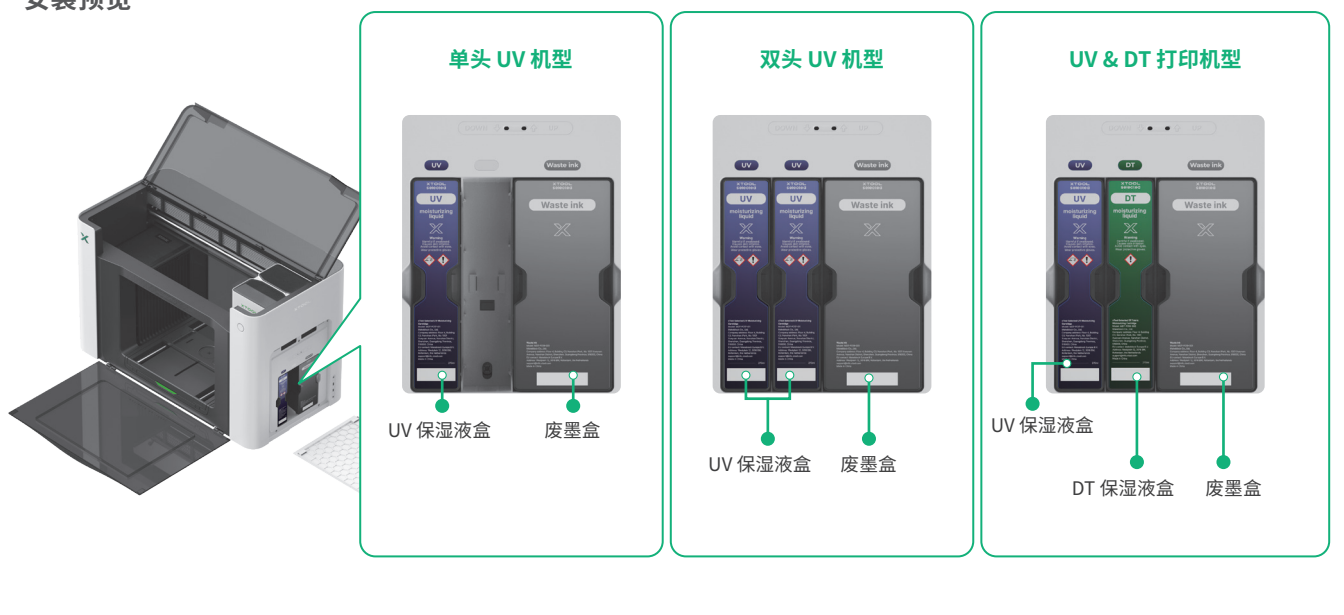


(1)



(2)

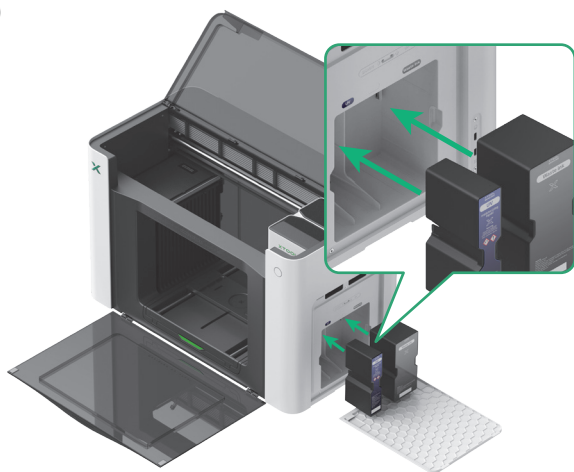


(3)

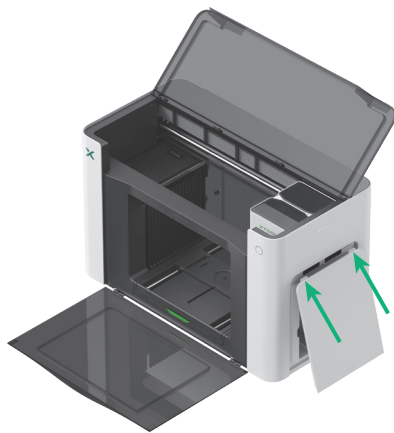


3 安装滤芯




(1)

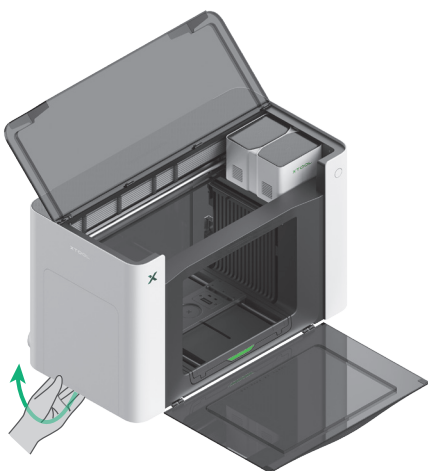

(2)

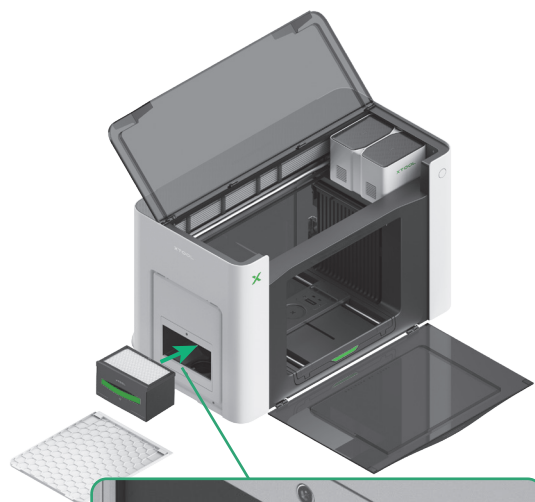

(3)

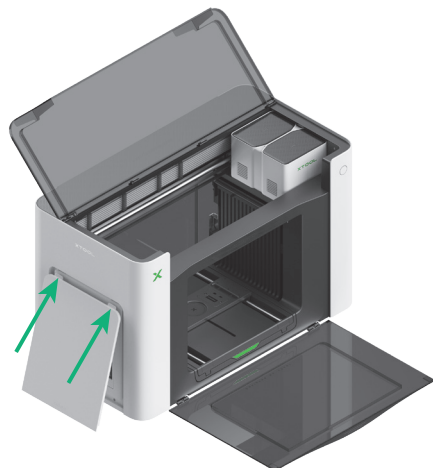

4 安装墨盒



⚠ 安装墨盒前请先摇匀墨水。




⚠ 请勿移除墨盒底部的保护膜。


安装预览




单头 UV 机型

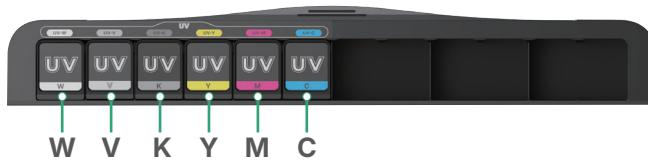

双头 UV 机型

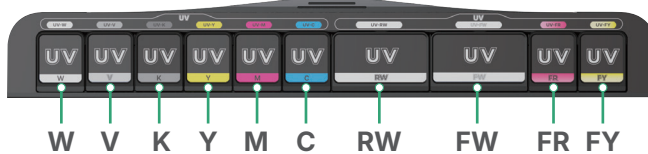


UV & DT 打印机型

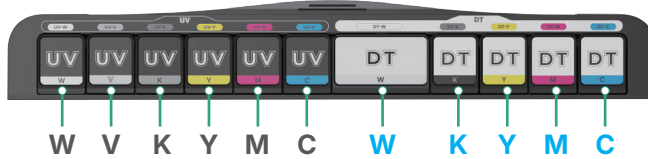


(1) 取下墨盒盖



(2) 按照机型在对应槽位正确安装墨盒。

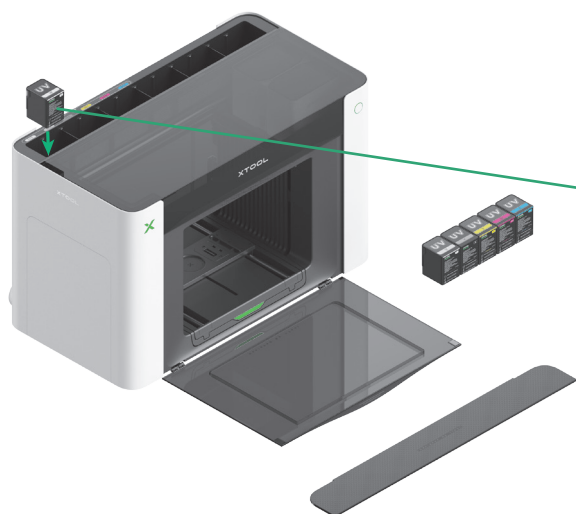

插入墨盒，注意墨盒与槽位的颜色标识一致。

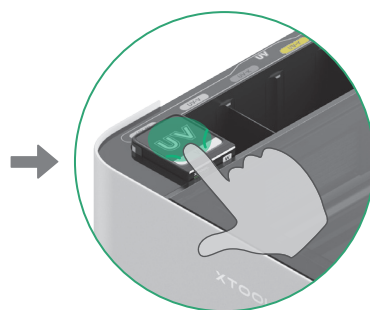



按下墨盒，听到“哒”声后，确认其不弹回。

(3) 盖回墨盒盖。



取出墨盒时，墨盒弹出后请立即取出，切勿将已弹出的墨盒留在墨盒槽内，以免造成漏墨。

5 连接电源

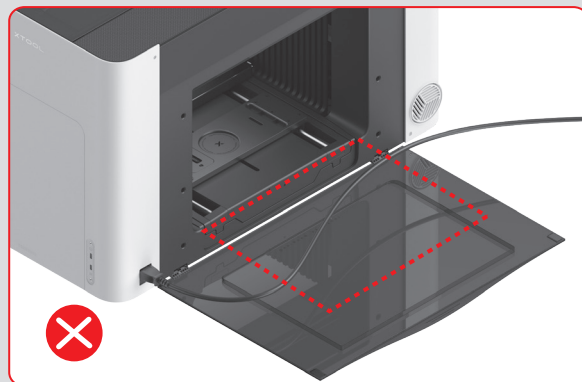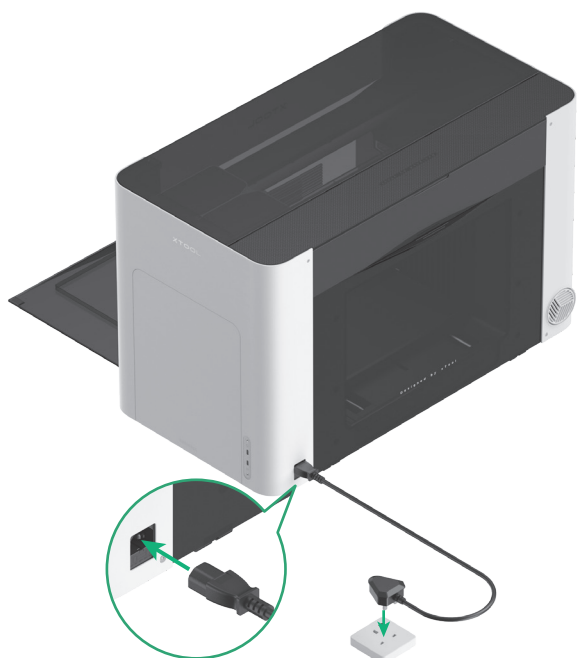

请勿让电源线或数据线弯折到底板运动区域（如虚线框所示）内，同时确保该区域内无杂物。




为保证设备自动维护功能正常运行，请确保设备电源保持连接。



6 （可选）安装排气管和 xTool SafetyPro™ AP2 净化器



xTool SafetyPro™ AP2 净化器
(另购)

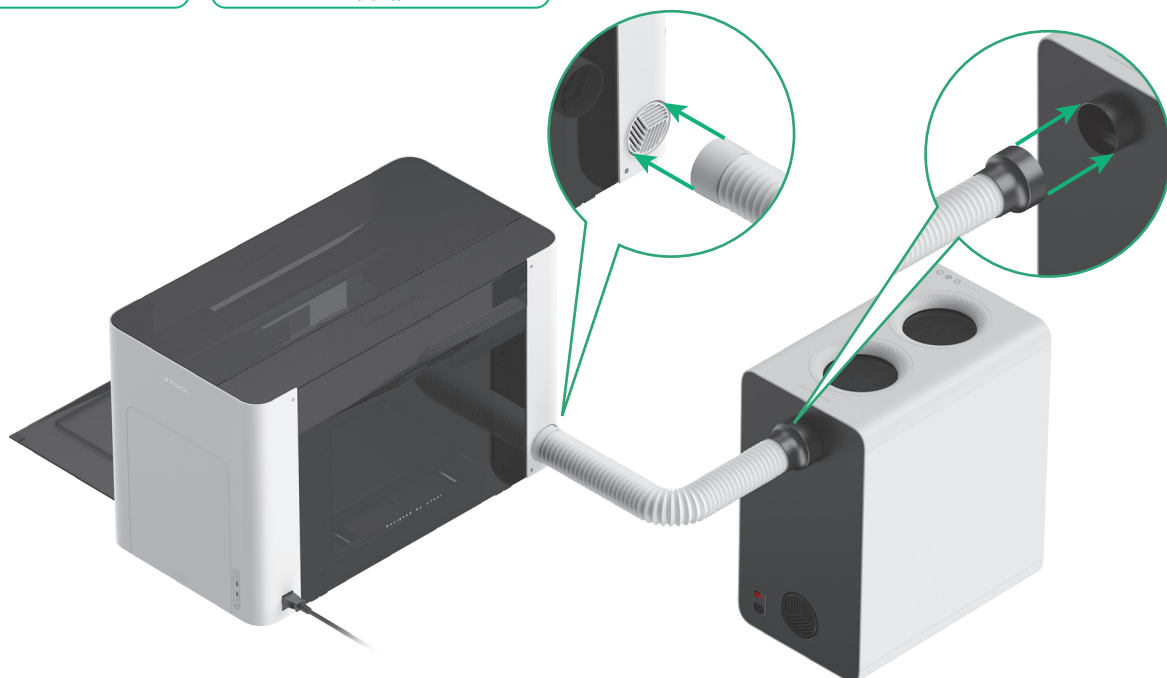

7 连接电脑

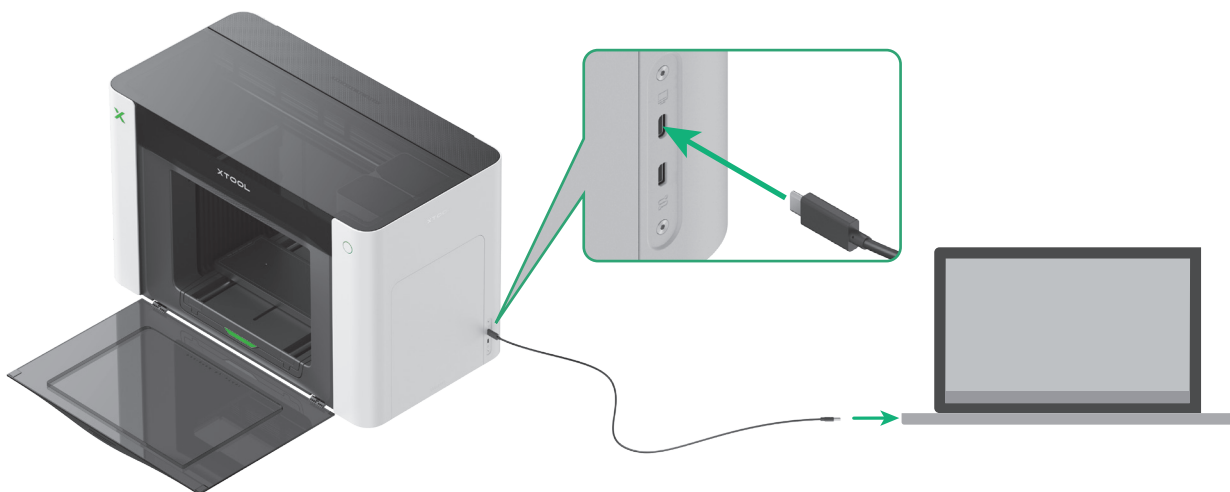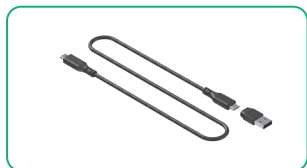

使用 xTool O1 多功能打印机

下载和安装 xTool 官方软件



访问 s.xtool.cn/software 获取 xTool 官方软件

通过软件操作 O1 多功能打印机



s.xtool.cn/wiki/use-o1-omni-with-software

维护与保养 | 常见问题 | 故障排查



s.xtool.cn/wiki/o1-omni-printer

XTOOL