

XTOOL | 01 多功能打印机

快速使用指南



物料清单 01

通用物料

单头 UV 机型专有

双头 UV 机型专有

UV & DT 打印机型专有

认识 xTool O1 多功能打印机 03

前视图

后视图

指示灯信息

组装 xTool O1 多功能打印机 05

1. 准备

2. 安装废墨盒和保湿液盒

3. 安装滤芯

4. 安装墨盒

5. 连接电源

6. (可选) 安装排气管和 xTool SafetyPro™ AP2 净化器

7. 连接电脑

使用 xTool O1 多功能打印机 13

下载和安装 xTool 官方软件

通过软件操作 O1 多功能打印机

维护与保养 | 常见问题 | 故障排查

物料清单

通用物料




xTool O1 多功能打印机




电源线




数据线

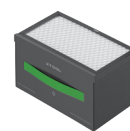


滤芯

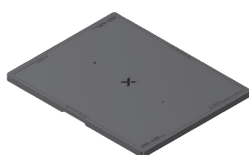

标准底板

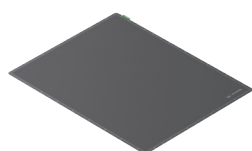

标准粘垫

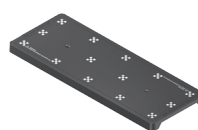

迷你底板



迷你粘垫



丁腈手套



润滑油



排气管



护目镜



螺丝刀



镊子



× 4

吸墨泡棉



清洁棉签



× 3

冰箱贴



快速使用指南



安全说明

单头 UV 机型专有




墨盒



废墨盒



UV 保湿液盒



× 11 (4 个备用)

抽墨器



× 2

墨管堵头



刮墨片 (备用)

双头 UV 机型专有



墨盒



废墨盒 (1 个备用)



UV 保湿液盒



× 18 (4 个备用)

抽墨器



× 4

墨管堵头



× 2

刮墨片 (备用)

UV & DT 打印机型专有



注意: 本机型随附服装托盘套件, 相关物料请在该套件包装中查看。



墨盒



废墨盒 (1 个备用)



UV 保湿液盒



DT 保湿液盒



× 18 (4 个备用)

抽墨器



× 4

墨管堵头


× 2




刮墨片 (备用)

认识 xTool O1 多功能打印机

前视图

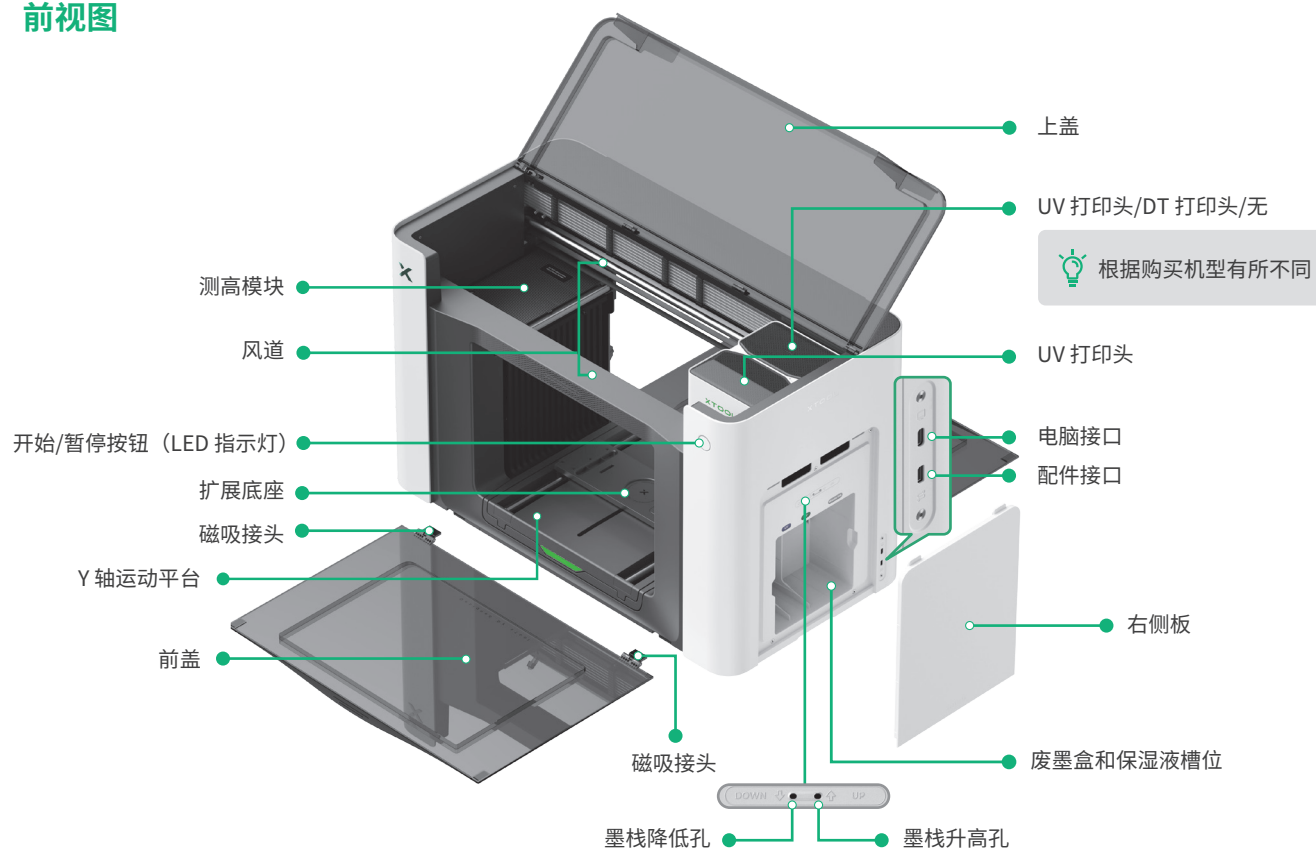

后视图

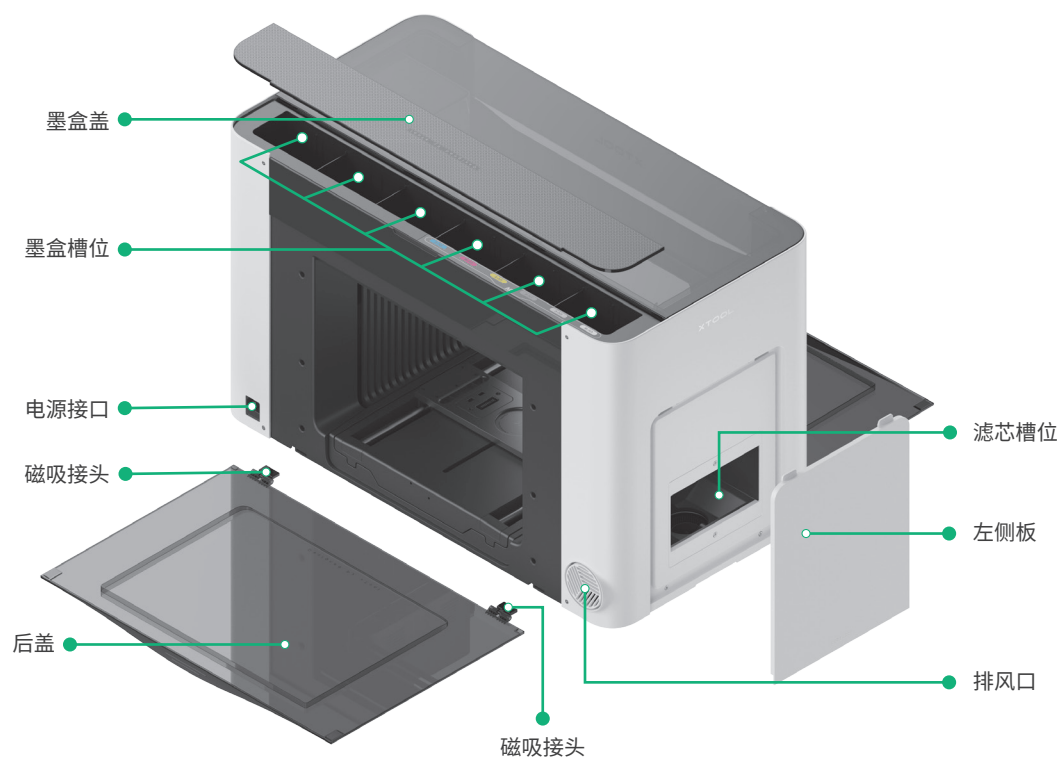

指示灯信息

指示灯状态	蜂鸣器状态	设备状态
 彩色呼吸	无	设备未连接至 xTool 软件
 白色呼吸	无	设备休眠，非自动维护状态
 白色常亮	滴一声	设备已联网 已与 xTool 软件建立连接
 黄色呼吸	无	正在测量物体高度 正在扫描定位 运动中的设备占用
 黄色闪烁	滴三声	设备发生一般错误
 红色闪烁	滴声长鸣	设备发生严重错误
 绿色呼吸	无	开始接收数据，支持打印
 绿色闪烁	滴一声	加工暂停
 绿色常亮	无	加工中
 粉色呼吸	无	设备校准中
 青色呼吸	无	喷头清洗与维护
 蓝色呼吸（低亮度）	无	低功耗状态：设备仅维持定期自动维护和网络连接，外围设备暂停运行
 紫色呼吸	无	设备固件升级中



组装 xTool O1 多功能打印机

1 准备

(1) 将打印机放在平整、稳定的工作台上，前后左右各预留下图所示的空间。




为确保加工效果，请勿将打印机放置在阳光直射处、受空调气流影响的区域或靠近热源的位置。

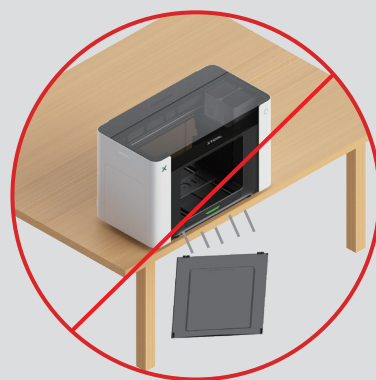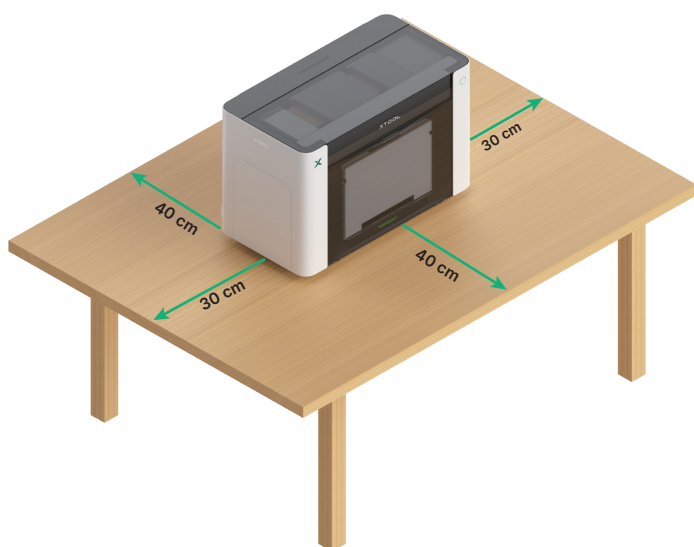


警告：打印机前后盖为磁吸结构，打开后可能脱落。请勿将打印机放置在工作台边缘。

(2) 移除打印机机身所有胶带。

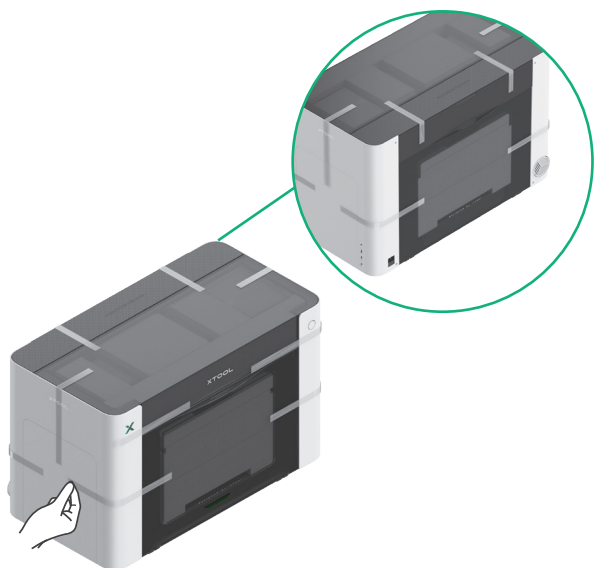

(3) 取出机腔内部的零配件和泡沫棉。

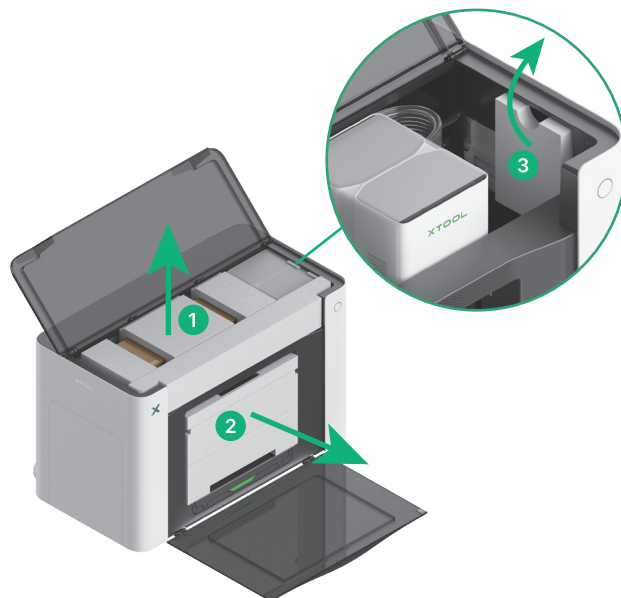


(4) 准备打印头


1 揭掉保护膜。



2 将打印头往中间移动到便于操作的位置。然后撕掉打印头保护盖两侧的胶带。

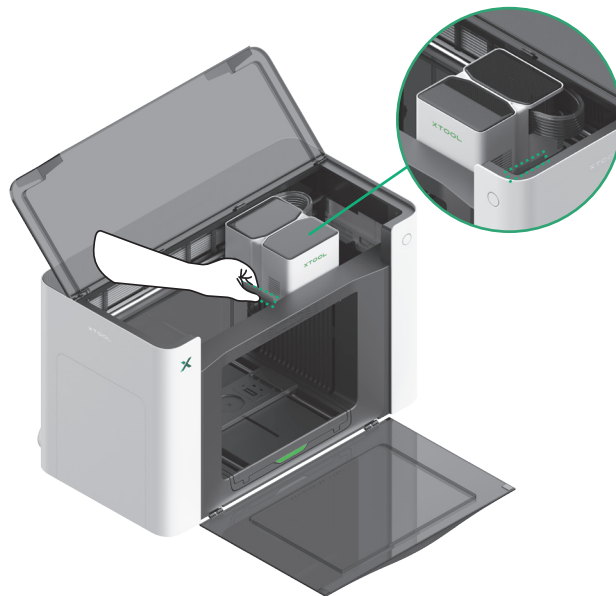

3 检查打印头底部是否有残留的保护膜。如有，将其移除。

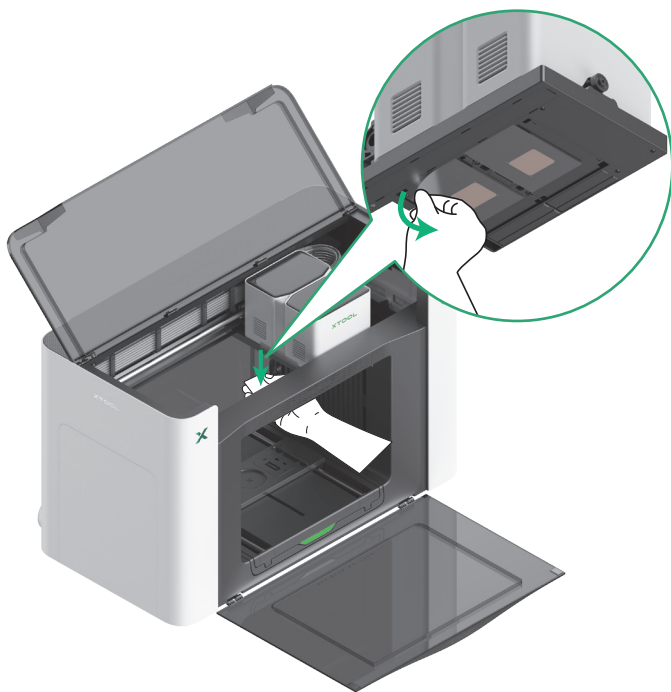


4 将打印头推回原位。




(5) 取下限位螺丝。




使用六角平头端

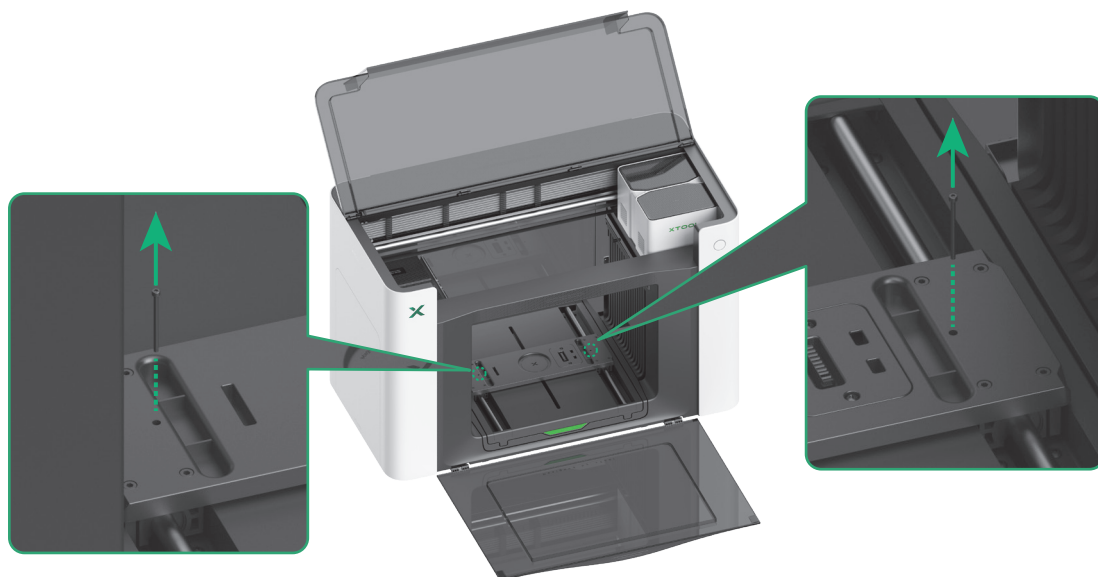

磁吸盖板安装与拆卸

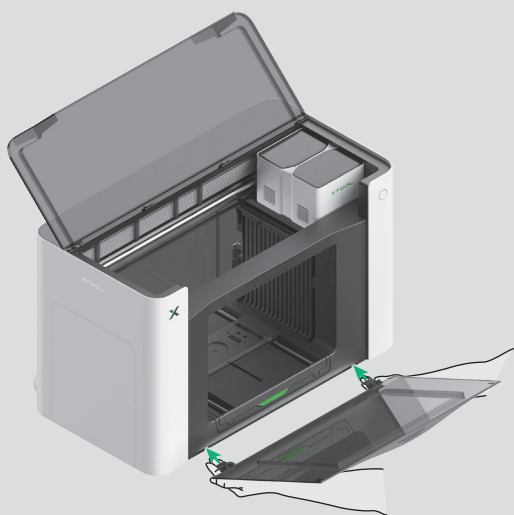



安装

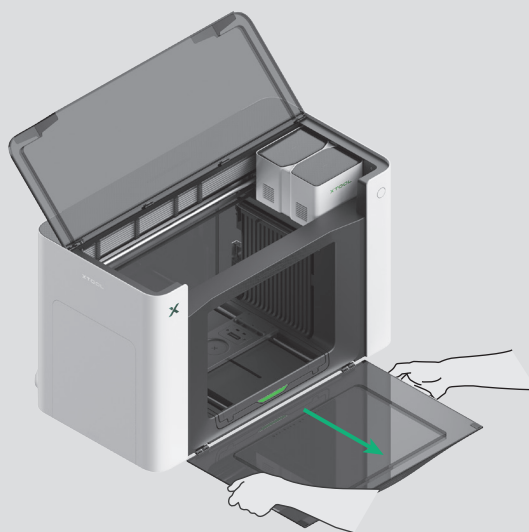

拆卸

2 安装废墨盒和保湿液盒


安装预览

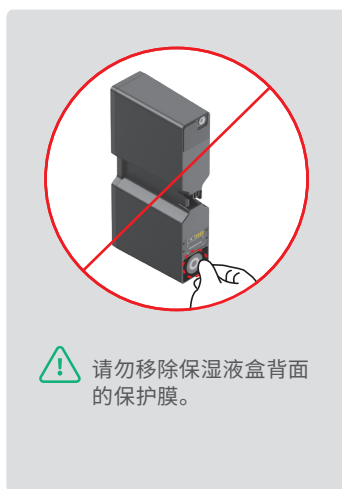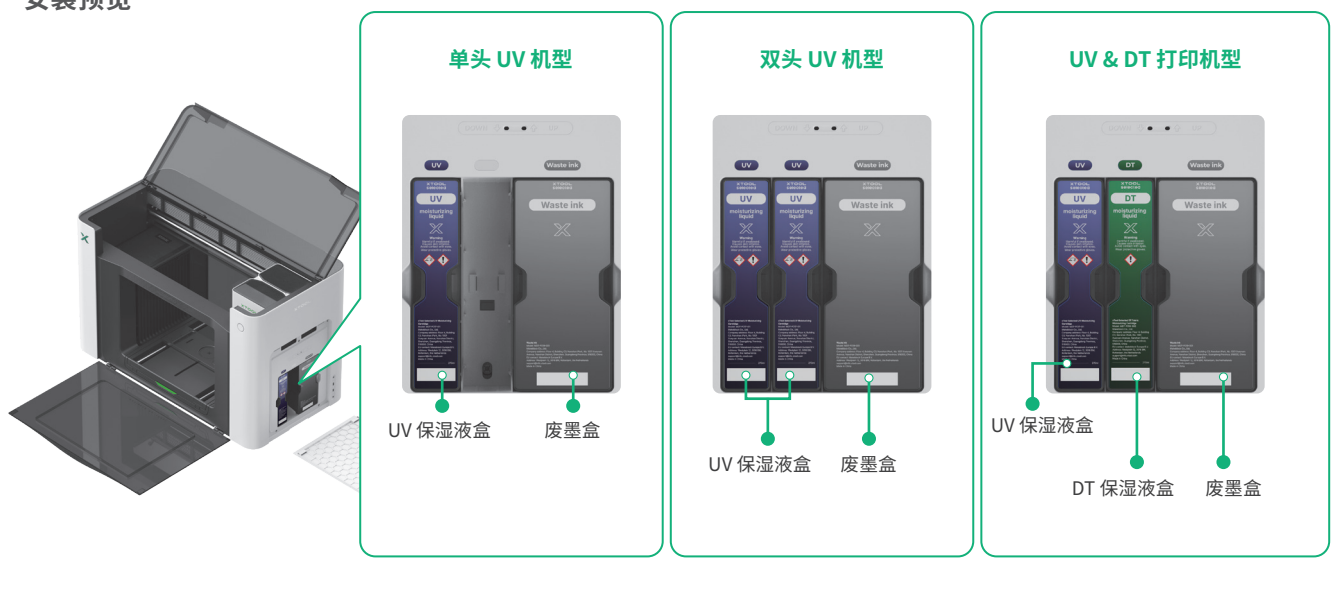


(1)



(2)

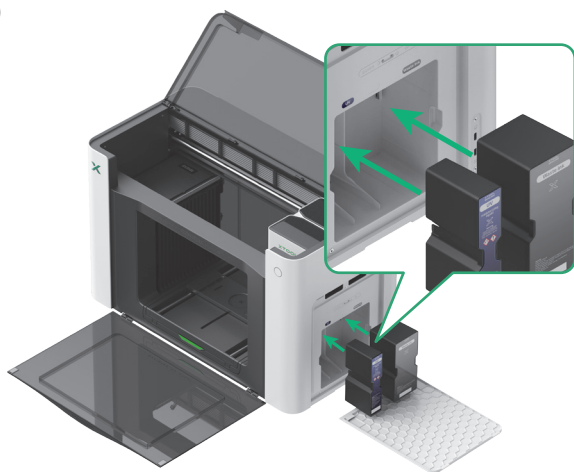


(3)

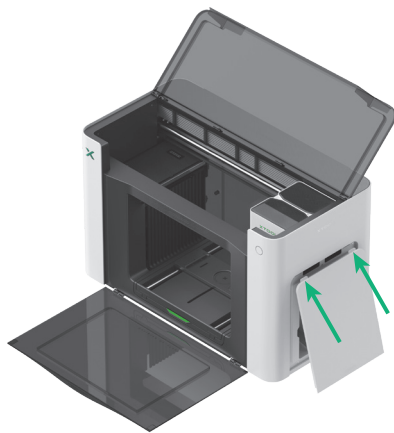


3 安装滤芯




(1)

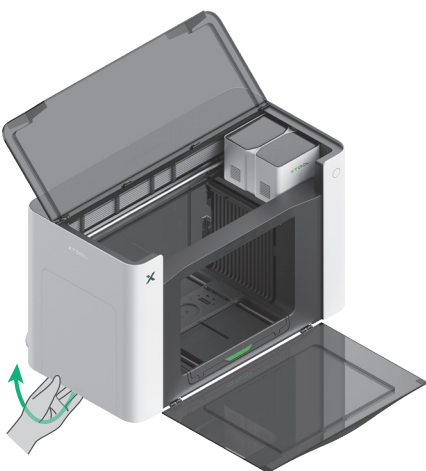

(2)

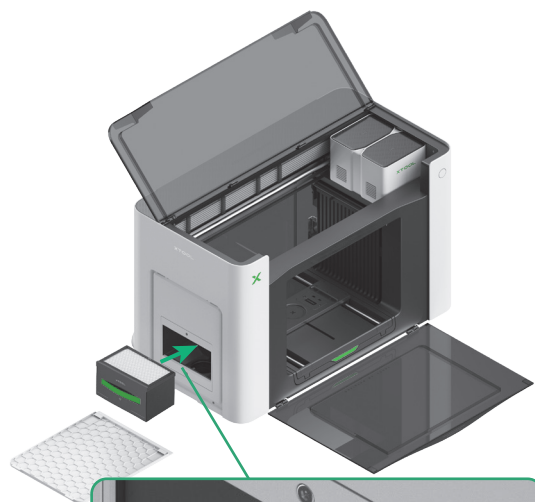

(3)

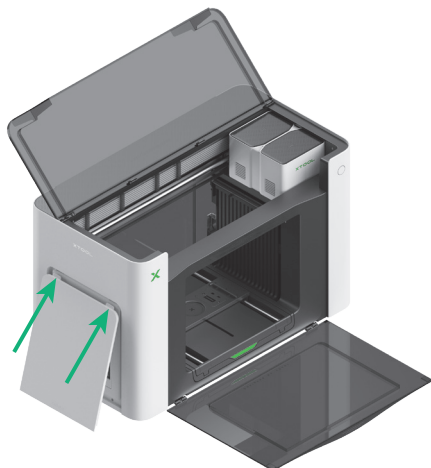

4 安装墨盒



⚠ 安装墨盒前请先摇匀墨水。




⚠ 请勿移除墨盒底部的保护膜。


安装预览




单头 UV 机型

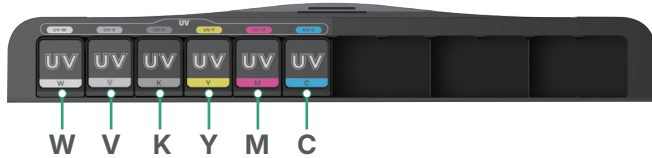

双头 UV 机型

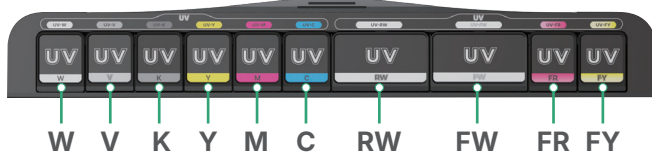


UV & DT 打印机型

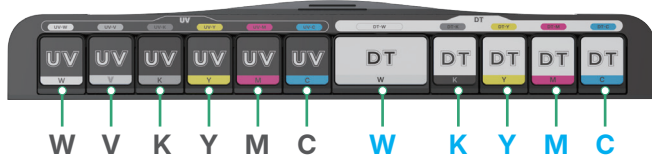


(1) 取下墨盒盖



(2) 按照机型在对应槽位正确安装墨盒。

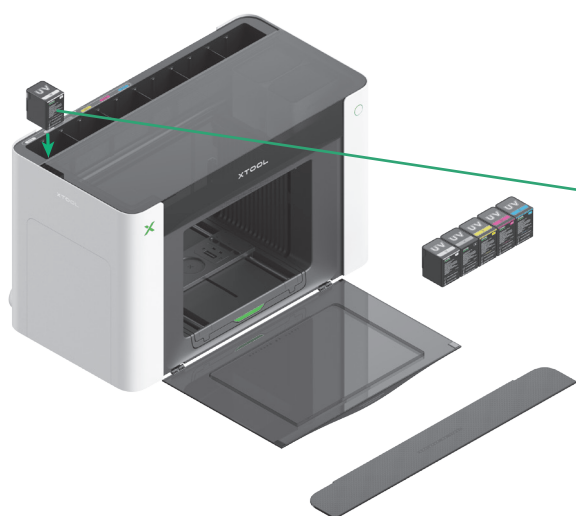

插入墨盒，注意墨盒与槽位的颜色标识一致。

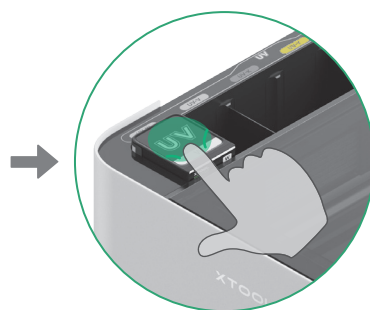



按下墨盒，听到“哒”声后，确认其不弹回。

(3) 盖回墨盒盖。



取出墨盒时，墨盒弹出后请立即取出，切勿将已弹出的墨盒留在墨盒槽内，以免造成漏墨。

5 连接电源

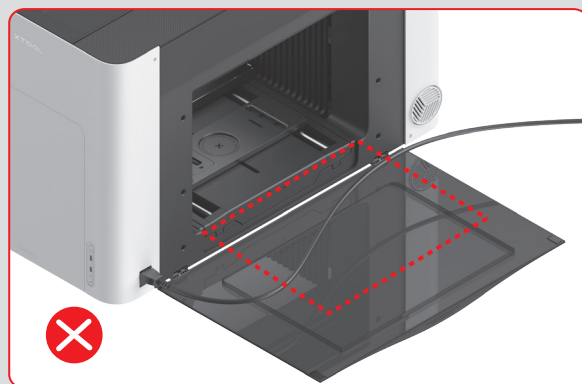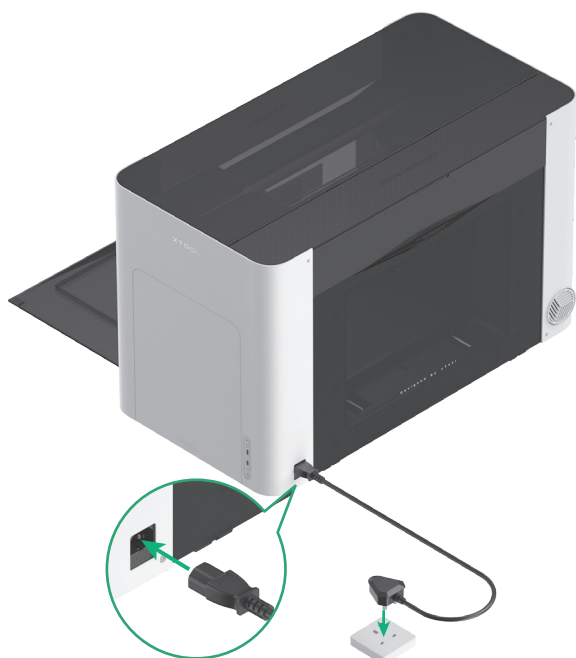

请勿让电源线或数据线弯折到底板运动区域（如虚线框所示）内，同时确保该区域内无杂物。




为保证设备自动维护功能正常运行，请确保设备电源保持连接。



6 （可选）安装排气管和 xTool SafetyPro™ AP2 净化器



xTool SafetyPro™ AP2 净化器
(另购)

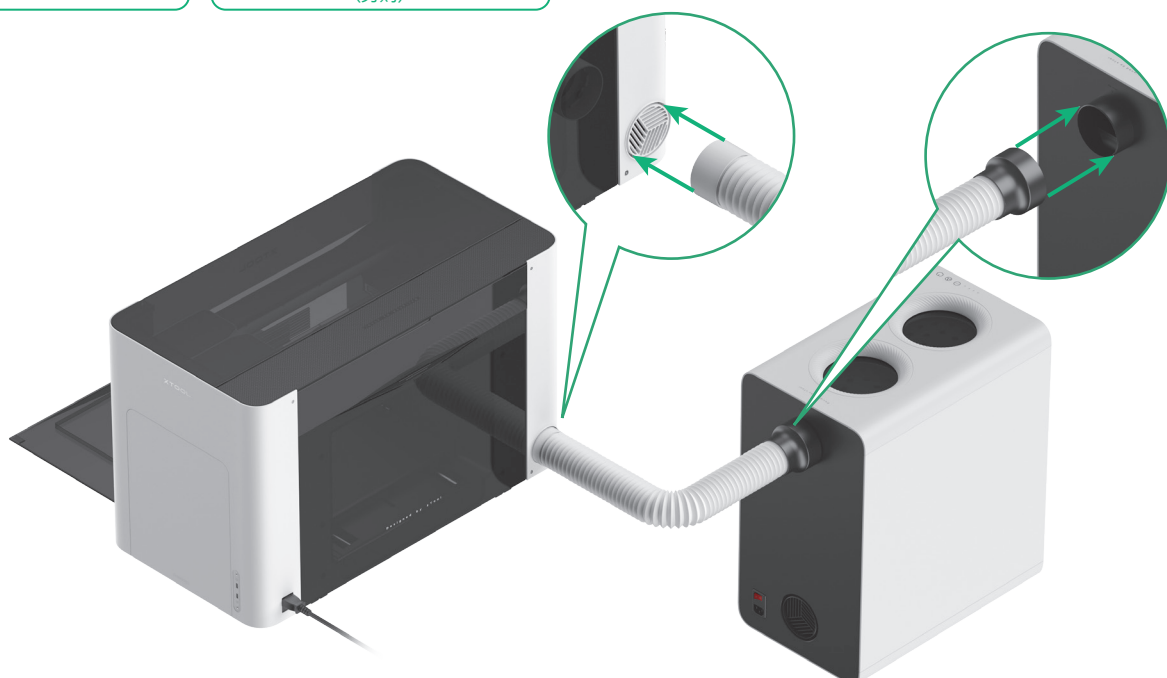

7 连接电脑

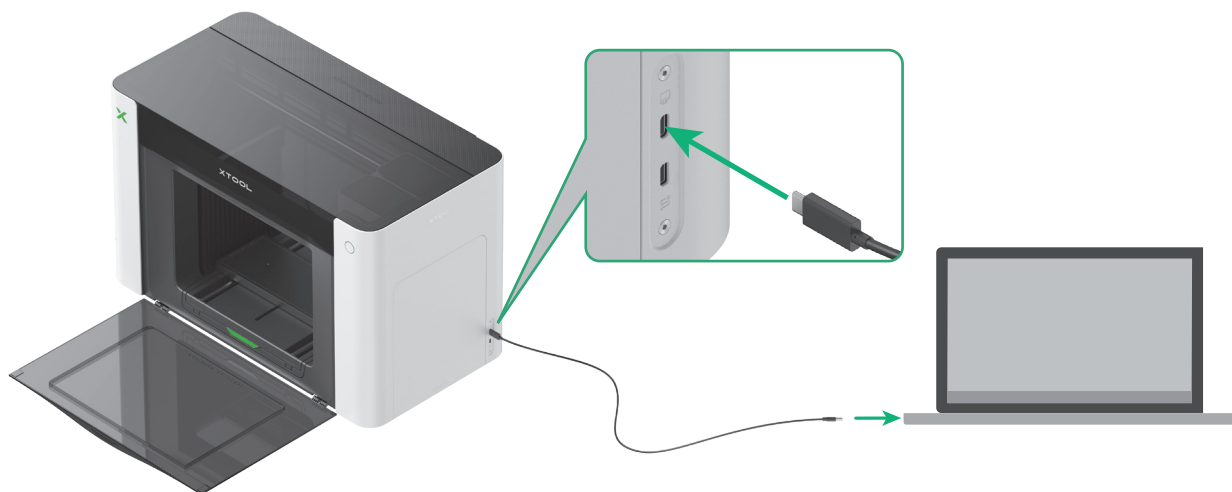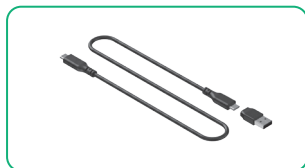

使用 xTool O1 多功能打印机

下载和安装 xTool 官方软件



访问 s.xtool.cn/software 获取 xTool 官方软件

通过软件操作 O1 多功能打印机



s.xtool.cn/wiki/use-o1-omni-with-software

维护与保养 | 常见问题 | 故障排查



s.xtool.cn/wiki/o1-omni-printer

XTOOL