

XTOOL | 01 Omni Printer

Panduan Mulai Cepat



Daftar item **01**

Item umum

Hanya untuk model printhead UV tunggal

Hanya untuk model printhead UV ganda

Hanya untuk model printhead UV & DT

Memperkenalkan xTool O1 Omni Printer **03**

Tampilan depan

Tampilan belakang

Deskripsi indikator

Merakit xTool O1 Omni Printer **05**

1. Persiapan

2. Memasang kartrid tinta bekas dan kartrid cairan pelembap

3. Memasang filter

4. Memasang kartrid tinta

5. Menghubungkan ke sumber listrik

6. (Opsional) Memasang pipa buang dan alat pemurni udara xTool SafetyPro™ AP2

7. Menghubungkan ke komputer

Menggunakan xTool O1 Omni Printer **13**

Mengunduh dan menginstal perangkat lunak xTool

Mengoperasikan xTool O1 Omni Printer dengan perangkat lunak

Pemeliharaan dan perawatan | FAQ | Pemecahan masalah

Daftar item

Item umum



xTool O1 Omni Printer



Kabel daya




Kabel USB



Elemen filter




Pelat dasar standar

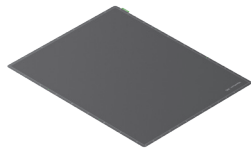

Alas perekat standar



Pelat dasar mini



Alas perekat mini



Sarung tangan nitril



Oli pelumas



Pipa buang



Kacamata pengaman



Obeng



Pinset



× 4

Busa penyerap tinta



Cotton bud



× 3

Magnet kulkas



Panduan Mulai Cepat



Petunjuk Keselamatan



Catatan: Kabel daya dapat berbeda tergantung negara atau wilayah tujuan pengiriman.

Hanya untuk model printhead UV tunggal




Kartrid tinta



Kartrid tinta bekas



Kartrid cairan
pelembap UV



× 11 (4 cadangan)

Ekstraktor tinta



× 2

Sumbat tabung
tinta



Pengikis tinta
(cadangan)

Hanya untuk model printhead UV ganda



Kartrid tinta



Kartrid tinta bekas
(1 cadangan)



Kartrid cairan
pelembap UV



× 18 (4 cadangan)

Ekstraktor tinta



× 4

Sumbat tabung
tinta



× 2

Pengikis tinta
(cadangan)

Hanya untuk model printhead UV & DT



Catatan: Model ini dilengkapi dengan kit Baki Garmen. Periksa item yang disertakan dalam kemasan kit.



Kartrid tinta



Kartrid tinta bekas
(1 cadangan)



Kartrid cairan
pelembap UV



Kartrid cairan
pelembap DT



× 18 (4 cadangan)

Ekstraktor tinta



× 4

Sumbat tabung
tinta


× 2




Pengikis tinta
(cadangan)

Memperkenalkan xTool O1 Omni Printer

Tampilan depan

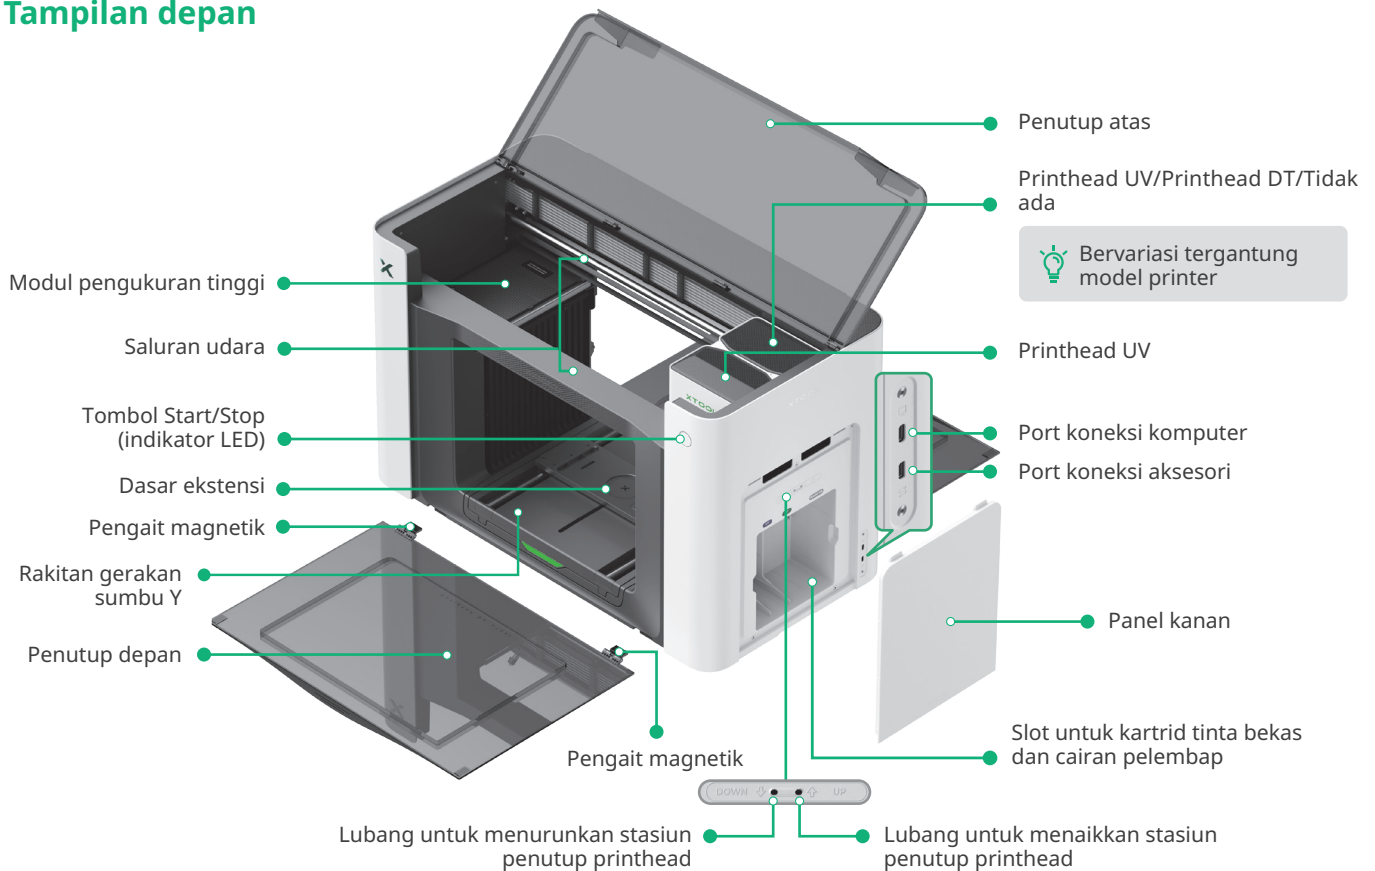

Tampilan belakang

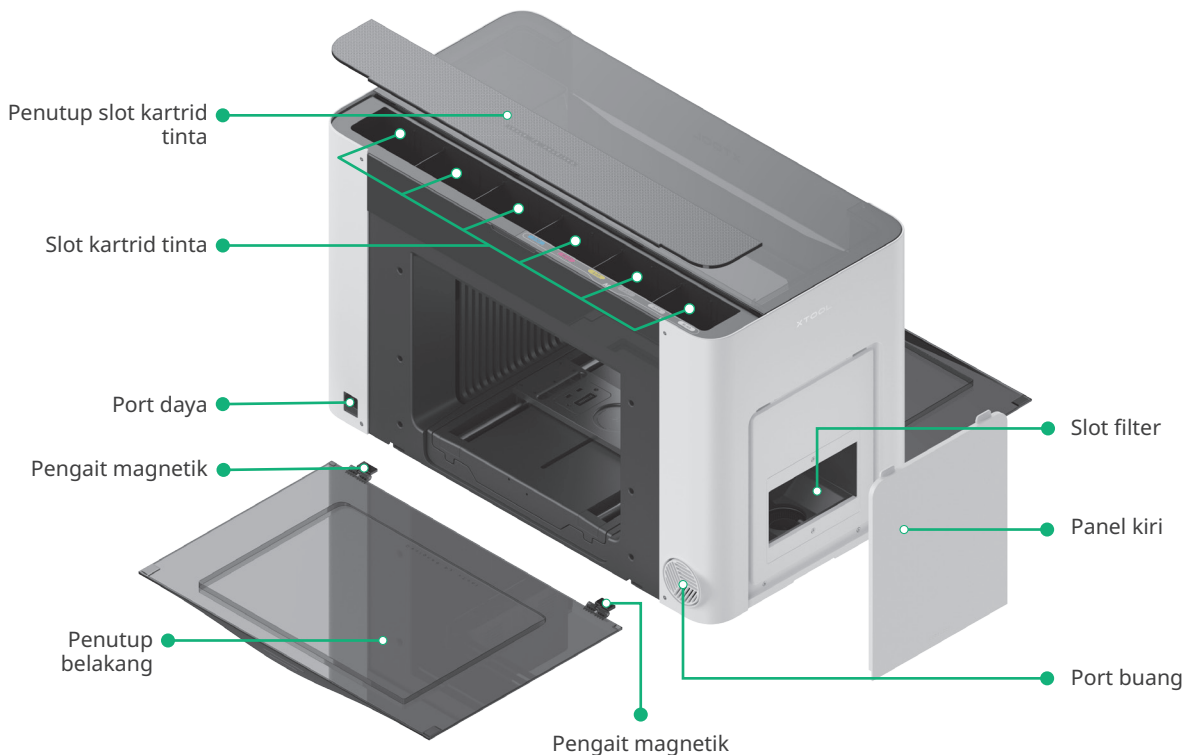

Deskripsi indikator

Status indikator	Status buzzer	Status perangkat
 Efek bernapas multiwarna	Tidak ada	Perangkat dalam mode siaga, tetapi tidak terhubung dengan perangkat lunak xTool.
 Efek bernapas putih	Tidak ada	Perangkat dalam mode tidur; pemeliharaan tidak aktif.
 Putih menyala tetap	Berbunyi sekali	- Terhubung ke jaringan. - Terhubung ke perangkat lunak
 Efek bernapas kuning	Tidak ada	- Mengukur tinggi objek... - Memindai dan menemukan... - Perangkat sedang bergerak dan saat ini sedang digunakan.
 Berkedip cepat kuning	Dibunyikan tiga kali	Terjadi kesalahan minor.
 Berkedip cepat merah	Bunyi bip kontinu	Terjadi kesalahan kritis.
 Efek bernapas hijau	Tidak ada	Menerima data; pencetakan didukung.
 Berkedip cepat hijau	Berbunyi sekali	Pemrosesan ditangguhkan.
 Hijau menyala tetap	Tidak ada	Memproses...
 Efek bernapas merah muda	Tidak ada	Perangkat sedang dikalibrasi.
 Efek bernapas sian	Tidak ada	Pembersihan nozel printhead sedang berlangsung; perangkat dalam mode pemeliharaan.
 Efek bernapas biru (kecerahan rendah)	Tidak ada	Kondisi daya rendah: Perangkat hanya melakukan perawatan otomatis berkala dan konektivitas jaringan, sementara aksesoris periferi dinonaktifkan.
 Efek bernapas ungu	Tidak ada	Meng-upgrade firmware...



Merakit xTool O1 Omni Printer

1 Persiapan

(1) Letakkan printer di atas meja kerja yang rata dan stabil. Pastikan terdapat ruang bebas yang cukup di bagian depan, belakang, kiri, dan kanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar.




Untuk memastikan hasil pemrosesan yang optimal, jangan meletakkan printer di bawah sinar matahari langsung, di area yang terkena aliran udara AC, atau di dekat sumber panas.

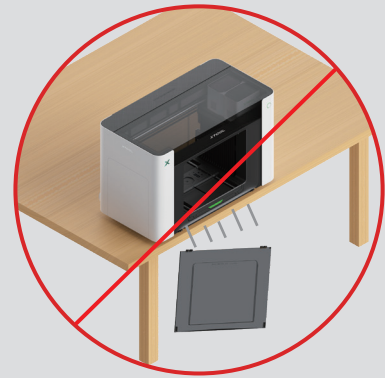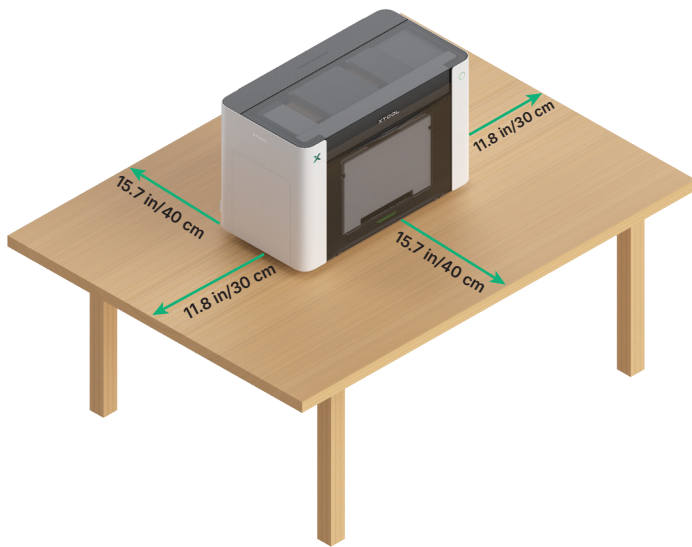


Peringatan: JANGAN meletakkan printer di dekat tepi meja kerja karena penutup depan atau belakang dapat jatuh saat terbuka.

(2) Lepaskan selotip dari semua sisi.

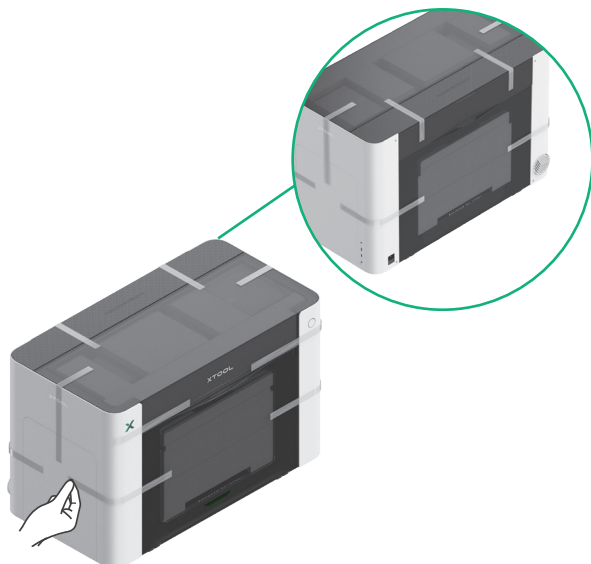


(3) Keluarkan aksesoris dan bantalan busa dari enklosur printer.

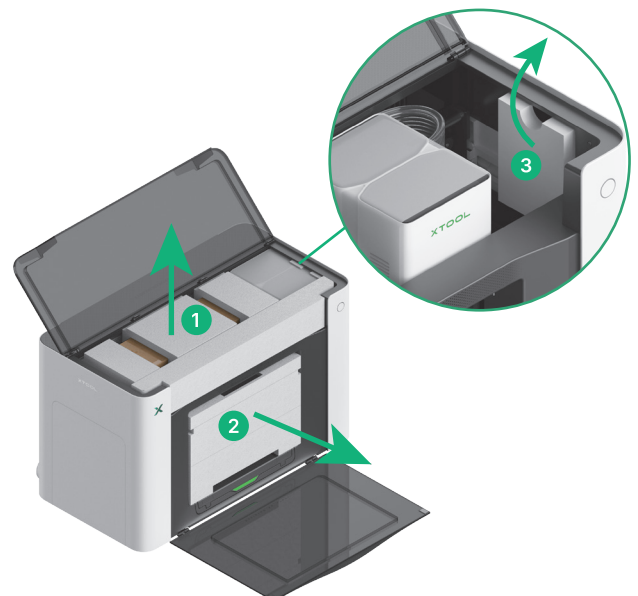


(4) Persiapkan printhead.


1 Lepaskan film pelindung.

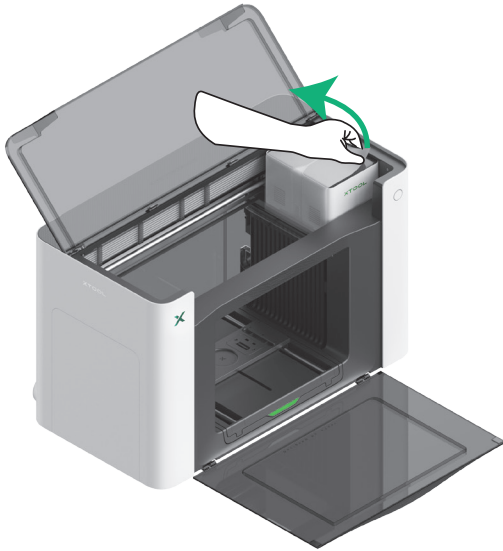


2 Geser printhead ke arah tengah agar mudah diakses.
Lepaskan lakban di kedua sisi penutup pelindung.

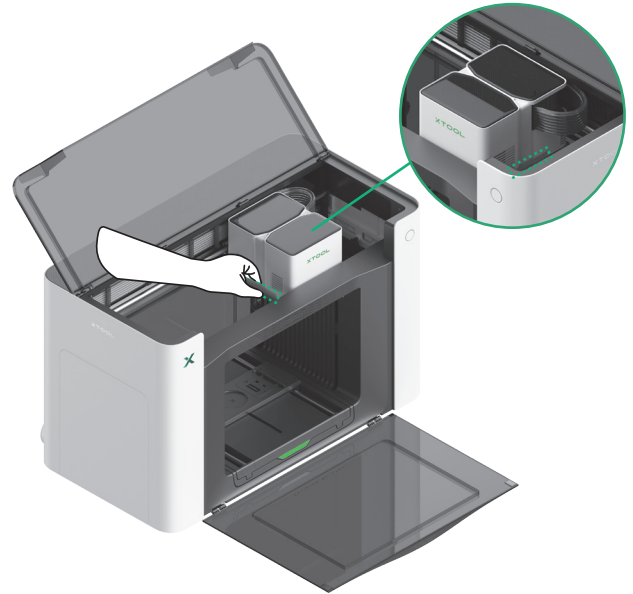

3 Periksa apakah ada sisa film pelindung di bagian bawah, dan singkirkan jika ada.

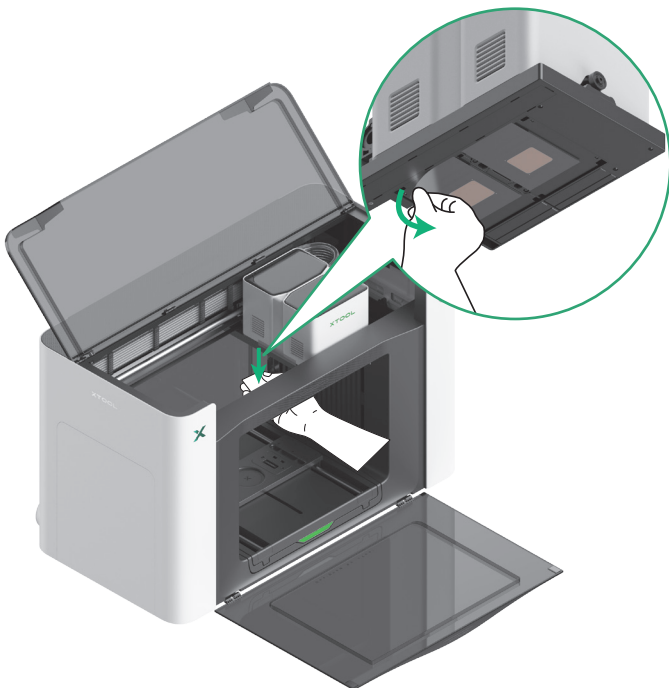


4 Kembalikan printhead ke tempatnya.

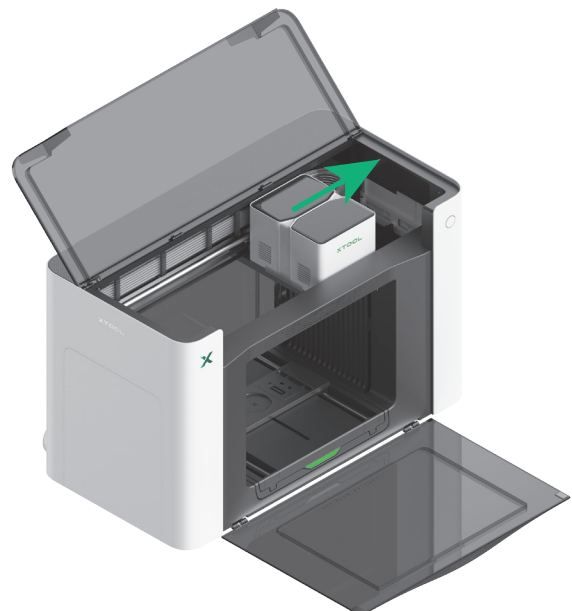


(5) Lepaskan dua sekrup pengaman untuk pengiriman.




Gunakan ujung obeng yang pipih.

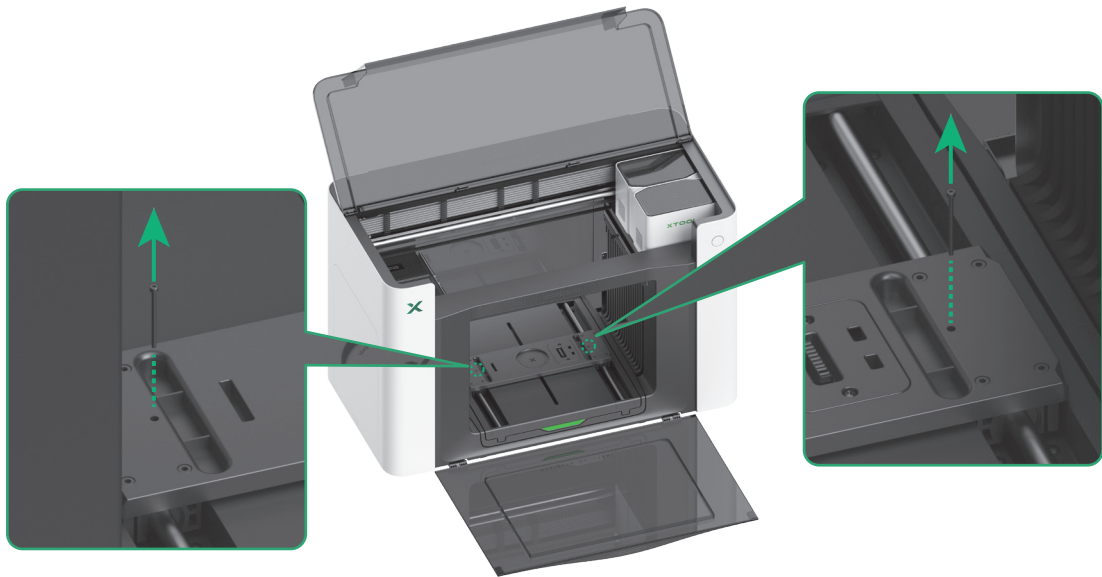

Pemasangan dan pelepasan penutup magnetik

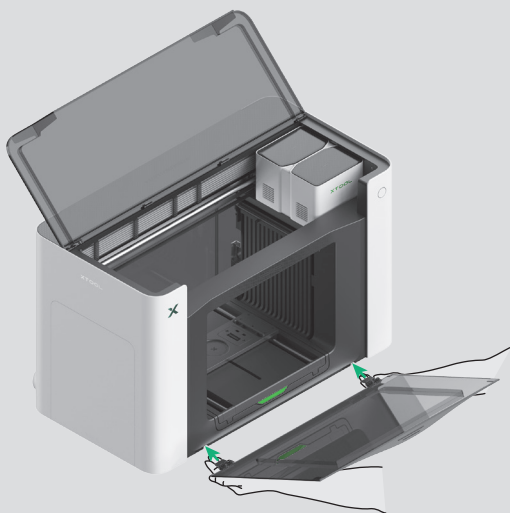




Pemasangan

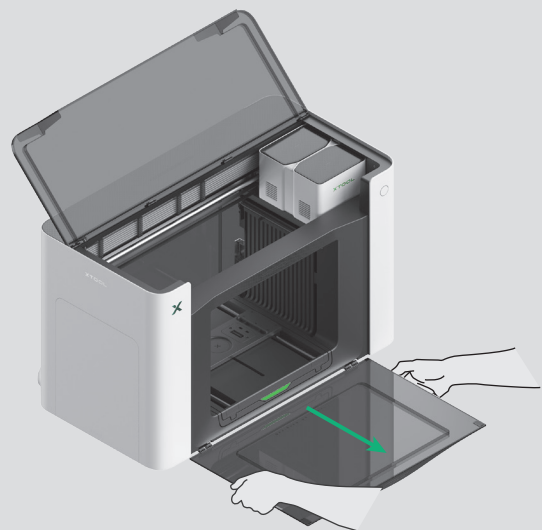

Pelepasan

2 Memasang kartrid tinta bekas dan kartrid cairan pelembap



Pratinjau pemasangan

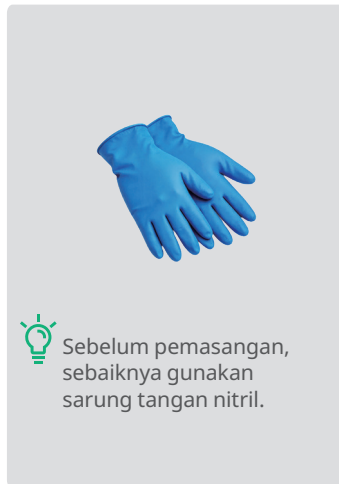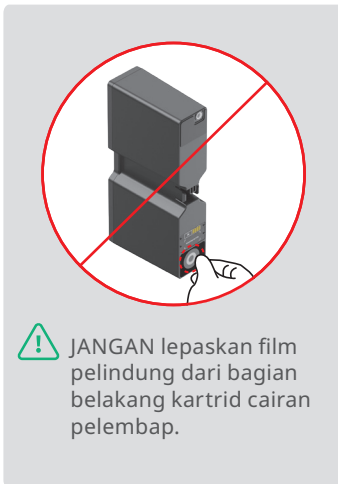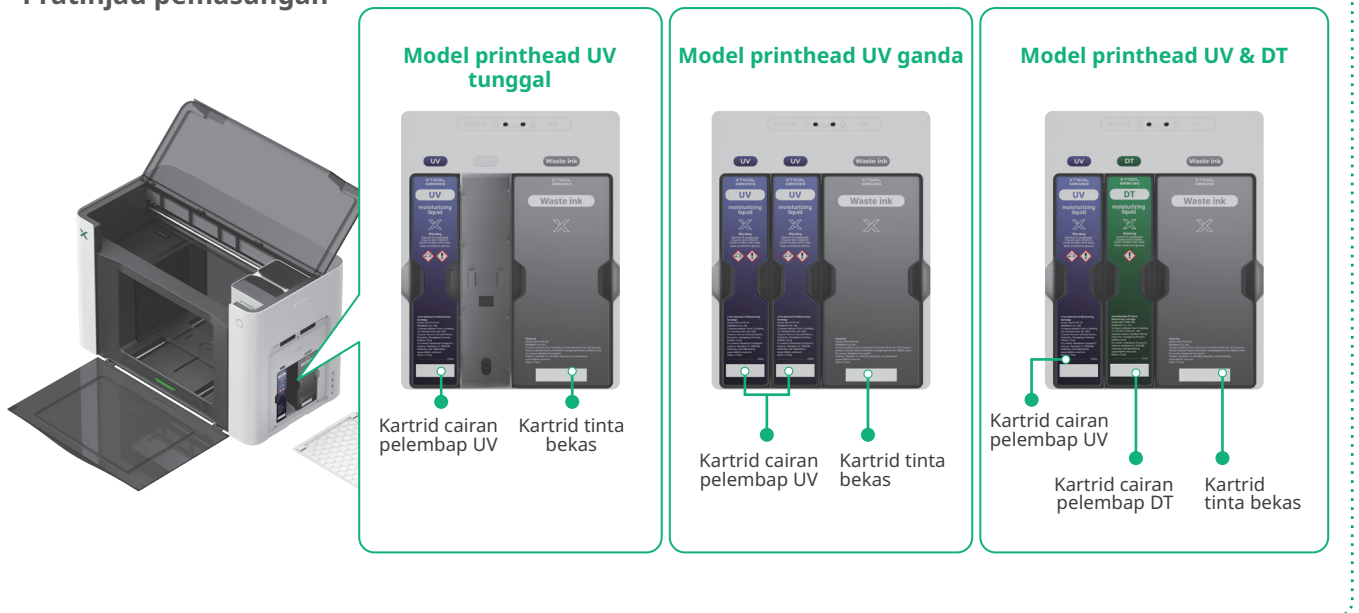


(1)



(2)

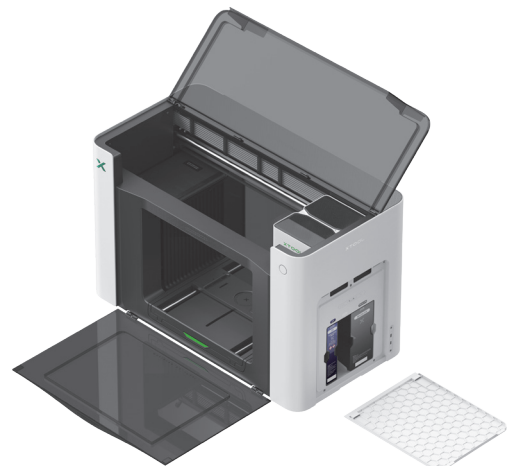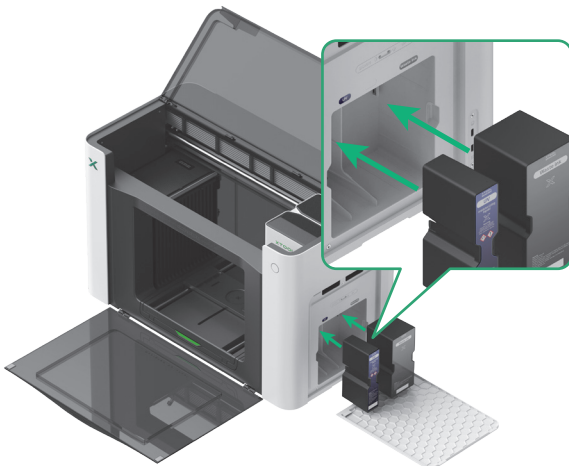


(3)

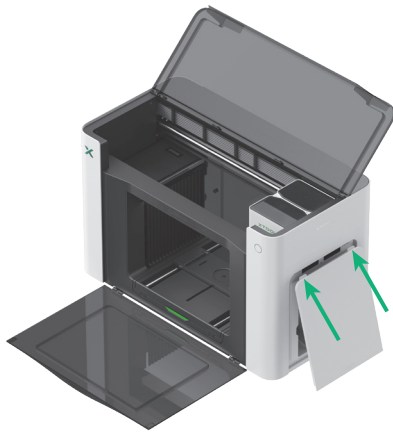


3 Memasang filter




(1)

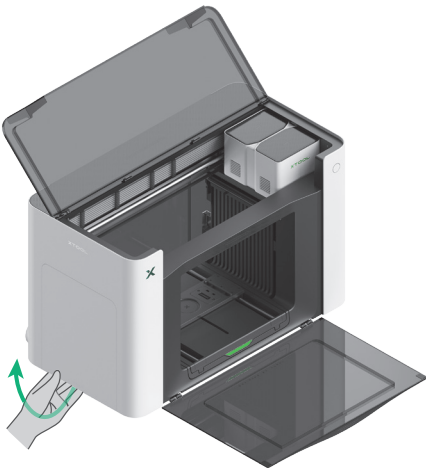


(2)

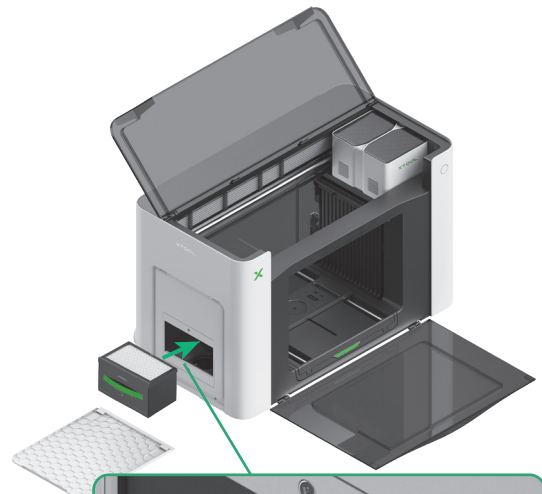

(3)

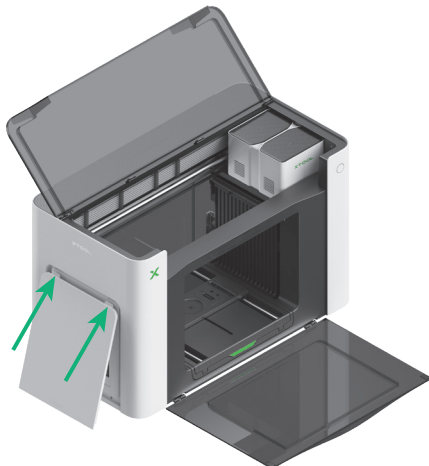

4 Memasang kartrid tinta

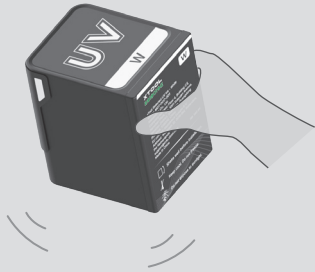

⚠ Kocok tinta dengan baik sebelum pemasangan.




⚠ JANGAN melepas film pelindung di bawah kartrid tinta.


Pratinjau pemasangan




Model printhead UV tunggal

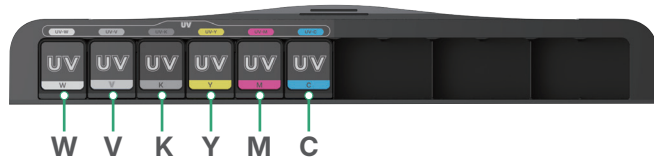

Model printhead UV ganda

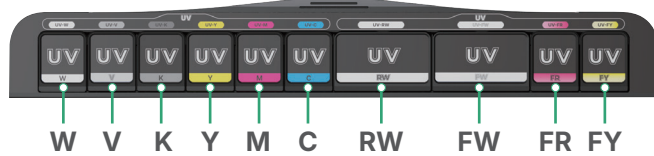


Model printhead UV & DT

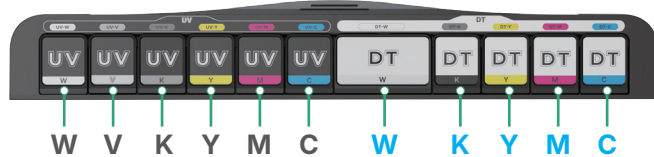

(1) Lepaskan penutup slot kartrid tinta.



(2) Pasang kartrid tinta yang sesuai dengan benar sesuai dengan model perangkat Anda.

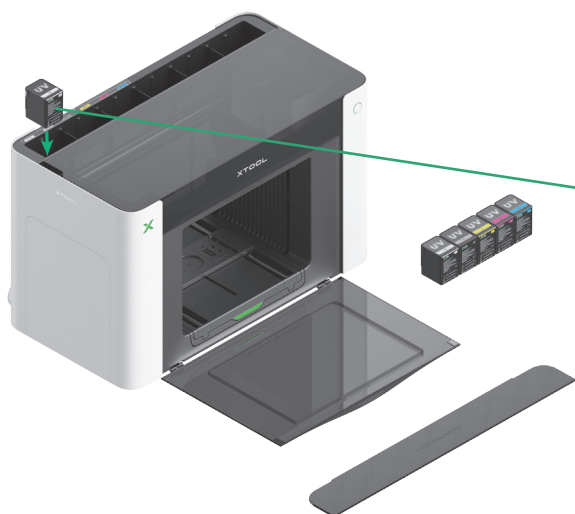

Masukkan kartrid tinta, dengan memastikan tanda warna pada kartrid sesuai dengan warna pada slot yang tersedia.





Tekan kartrid tinta hingga terdengar bunyi klik. Pastikan kartrid tinta tetap di tempatnya dan tidak terlepas lagi.

(3) Pasang kembali penutup slot kartrid tinta.



Peringatan: Saat melepas kartrid tinta, segera lepaskan setelah dikeluarkan. Jangan tinggalkan kartrid yang dikeluarkan di dalam slot kartrid karena hal ini mungkin menyebabkan kebocoran tinta.

5 Menghubungkan ke sumber listrik

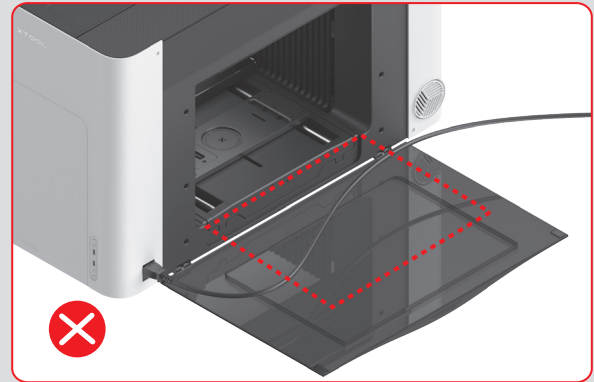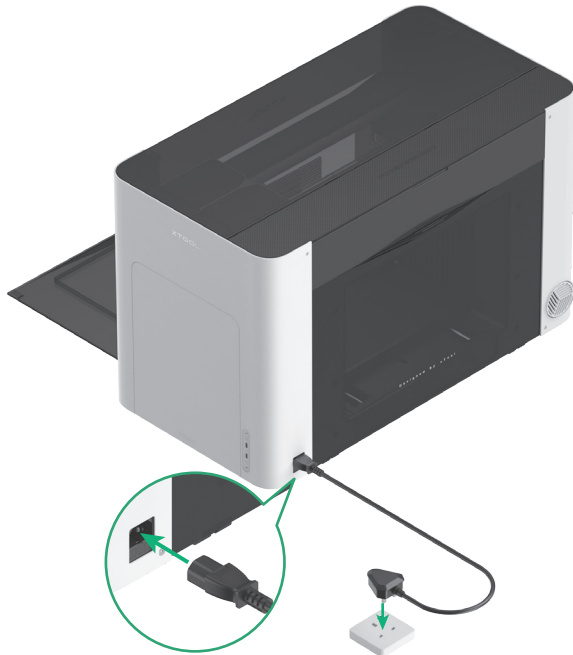

Pastikan kabel listrik dan kabel data tidak tertekuk atau memasuki area pergerakan pelat dasar, dan area tersebut bebas dari serpihan.




Untuk memastikan fungsi pemeliharaan otomatis bekerja dengan baik, pastikan perangkat tetap terhubung ke sumber daya.



6 (Opsional) Memasang pipa buang dan alat pemurni udara xTool SafetyPro™ AP2



xTool SafetyPro™ AP2
(dijual terpisah)

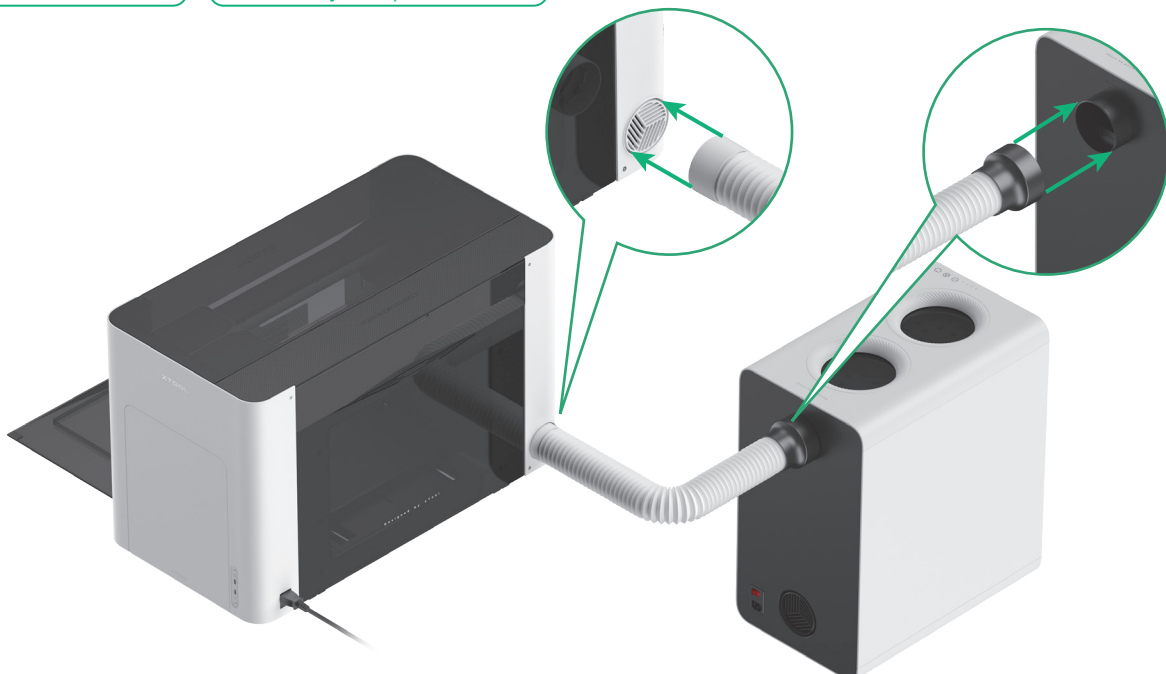

7 Menghubungkan ke komputer

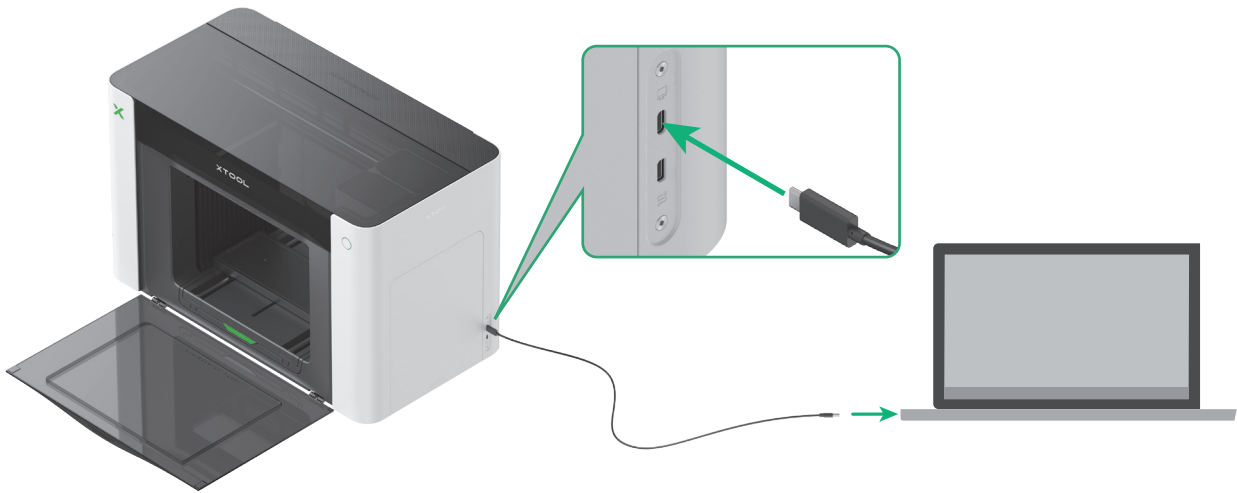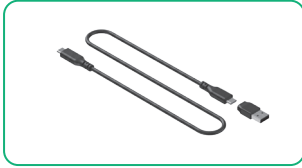

Menggunakan xTool O1 Omni Printer

Mengunduh dan menginstal perangkat lunak xTool



Kunjungi s.xtool.com/software untuk mengunduh perangkat lunak xTool.

Mengoperasikan xTool O1 Omni Printer dengan perangkat lunak



support.xtool.com/article/3081

Pemeliharaan dan perawatan | FAQ | Pemecahan masalah



support.xtool.com/product/94

XTOOL