

# XTOOL | 01 Omni Printer

## Panduan Mula Pantas



## **Senarai item** ..... **01**

Item biasa

Untuk model kepala cetak UV tunggal sahaja

Untuk model kepala cetak UV dwi sahaja

Untuk model kepala cetak UV & DT sahaja

## **Kenali xTool O1 Omni Printer** ..... **03**

Pandangan depan

Pandangan belakang

Penerangan penunjuk

## **Pasang xTool O1 Omni Printer** ..... **05**

1. Persediaan

2. Pasangkan katrij dakwat buangan dan katrij cecair pelembap

3. Pasangkan penapis

4. Pasang katrij dakwat

5. Sambungkan ke sumber kuasa

6. (Pilihan) Pasang paip ekzos dan xTool SafetyPro™ AP2 air purifier

7. Sambungkan ke komputer

## **Gunakan xTool O1 Omni Printer** ..... **13**

Muat turun dan pasang perisian xTool

Kendalikan xTool O1 Omni Printer dengan perisian

Penyelenggaraan dan penjagaan | Soalan Lazim | Penyelesaian masalah

## Senarai item

### Item biasa




xTool O1 Omni Printer



Kabel kuasa




Kabel USB

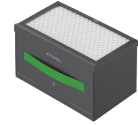

Elemen Penapis




Plat dasar standard

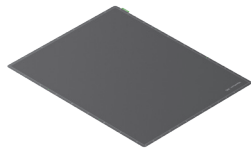

Alas pelek standard



Plat dasar mini



Alas pelek mini



Sarung tangan nitril



Minyak pelincir



Paip ekzos



Cermin mata keselamatan



Pemutar skru



Penyepit



Busa penyerap dakwat



Kapas kesat



Magnet peti sejuk



Panduan Mula Pantas



Arahan Keselamatan



Nota: Kabel kuasa mungkin berbeza mengikut negara atau wilayah penghantaran.

## Untuk model kepala cetak UV tunggal sahaja



Kartrij dakwat




Kartrij dakwat  
buangan



Kartrij cecair  
pelembap UV



Pengekstrak dakwat



Penutup tiub  
dakwat



Pengikis dakwat  
(simpanan)

## Untuk model kepala cetak UV dwi sahaja



Kartrij dakwat



Kartrij dakwat  
buangan  
(1 simpanan)



Kartrij cecair  
pelembap UV



Pengekstrak dakwat



Penutup tiub  
dakwat



Pengikis dakwat  
(simpanan)

## Untuk model kepala cetak UV & DT sahaja



Nota: Model ini disertakan dengan kit Dulang Pakaian. Sila semak item yang disertakan dalam bungkusan kit.



Kartrij dakwat



Kartrij dakwat  
buangan  
(1 simpanan)



Kartrij cecair  
pelembap UV



Kartrij cecair  
pelembap DT



Pengekstrak dakwat



Penutup tiub  
dakwat


x 2




Pengikis dakwat  
(simpanan)

## Kenali xTool O1 Omni Printer

### Pandangan depan

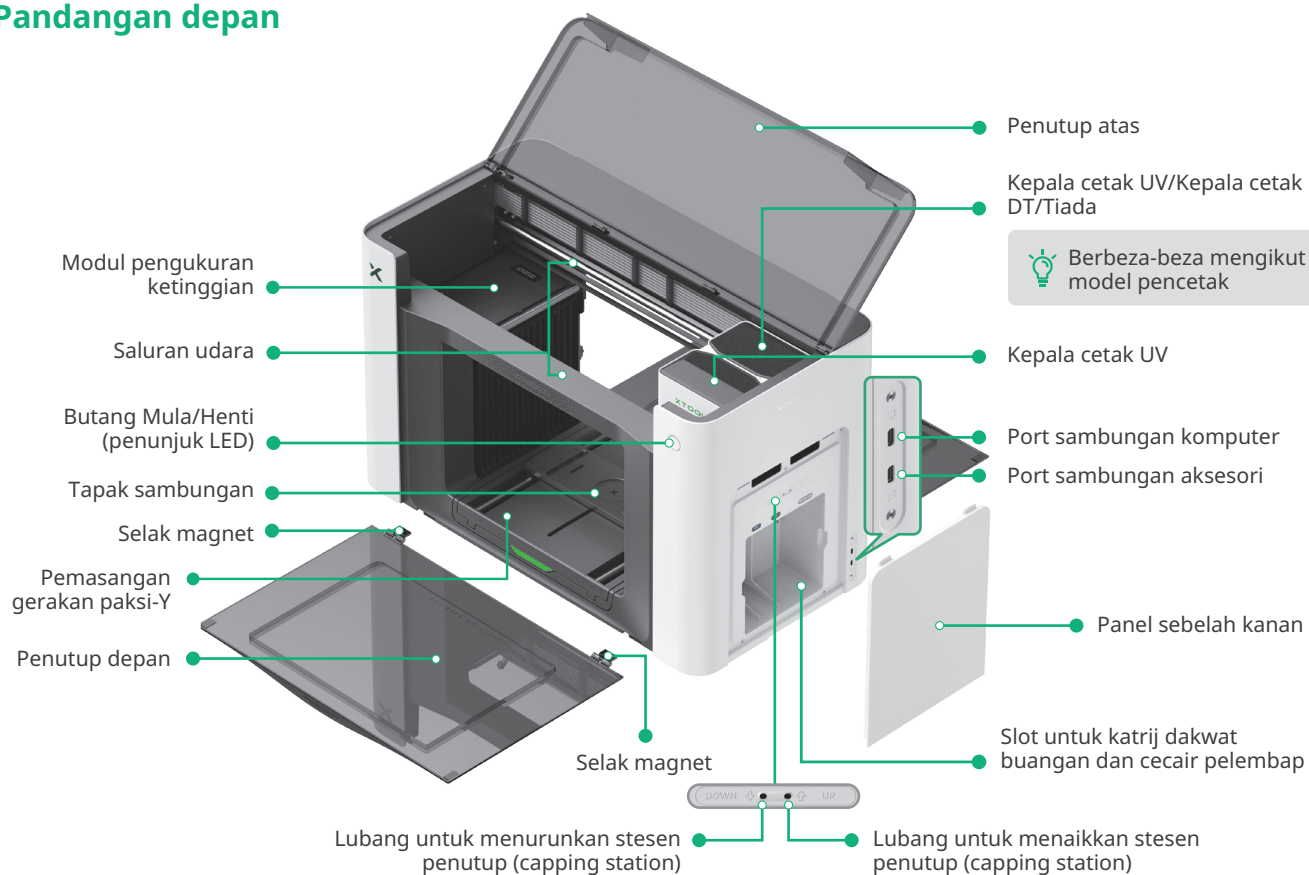

### Pandangan belakang

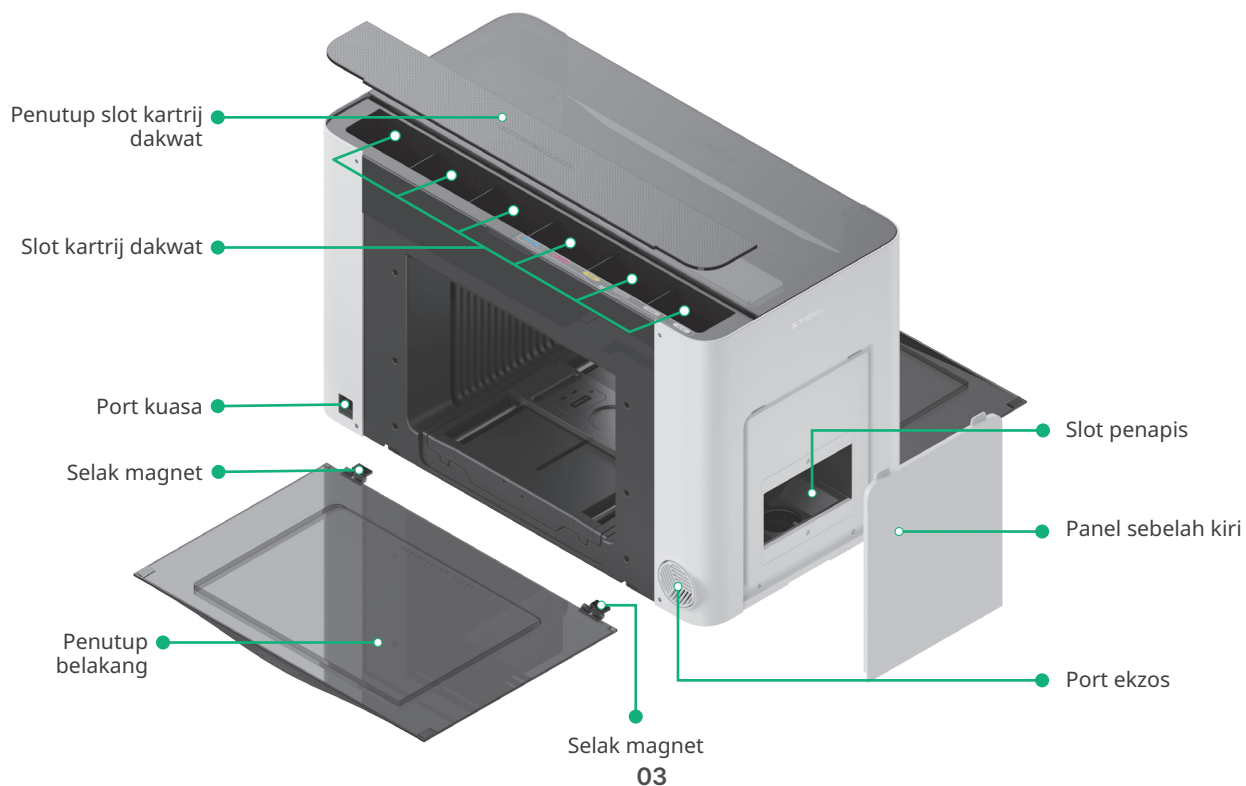

## Penerangan penunjuk

| Status penunjuk                                                                                                       | Status loceng        | Status peranti                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Berdenyut pelbagai warna            | Tiada                | Peranti berada dalam mod sedia, tetapi tidak bersambung dengan perisian xTool.                                                                                                                            |
|  Berdenyut putih                     | Tiada                | Peranti dalam mod tidur, penyelenggaraan tidak aktif.                                                                                                                                                     |
|  Putih menyala berterusan            | Main sekali          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bersambung ke rangkaian.</li> <li>■ Bersambung ke perisian</li> </ul>                                                                                            |
|  Berdenyut kuning                    | Tiada                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mengukur ketinggian objek...</li> <li>■ Mengimbas dan mencari...</li> <li>■ Peranti sedang beroperasi dan tidak boleh digunakan buat sementara waktu.</li> </ul> |
|  Berkelip kuning                     | Tiga bunyi loceng    | Ralat kecil telah berlaku.                                                                                                                                                                                |
|  Berkelip merah                     | Bunyi bip berterusan | Ralat kritikal telah berlaku.                                                                                                                                                                             |
|  Berdenyut hijau                   | Tiada                | Menerima data; mencetak disokong.                                                                                                                                                                         |
|  Berkelip hijau                    | Main sekali          | Pemprosesan digantung.                                                                                                                                                                                    |
|  Hijau menyala berterusan          | Tiada                | Memproses...                                                                                                                                                                                              |
|  Berdenyut merah jambu             | Tiada                | Peranti sedang ditentukan.                                                                                                                                                                                |
|  Berdenyut sian                    | Tiada                | Pembersihan muncung kepala cetak sedang dijalankan; peranti dalam mod penyelenggaraan.                                                                                                                    |
|  Berdenyut biru (kecerahan rendah) | Tiada                | Keadaan kuasa rendah: Peranti hanya mengekalkan penyelenggaraan automatik berkala dan sambungan rangkaian, manakala aksesori periferal digantung.                                                         |
|  Berdenyut ungu                    | Tiada                | Menaik taraf perisian tegar...                                                                                                                                                                            |



## Pasang xTool O1 Omni Printer

### 1 Persediaan

(1) Letakkan pencetak di atas meja kerja yang rata dan stabil. Pastikan ruang yang mencukupi di bahagian depan, belakang, kiri dan kanan, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.




Untuk memastikan hasil pemprosesan yang optimum, jangan letakkan pencetak di bawah cahaya matahari langsung, di kawasan yang terdedah kepada aliran udara penghawa dingin atau berhampiran sumber haba.

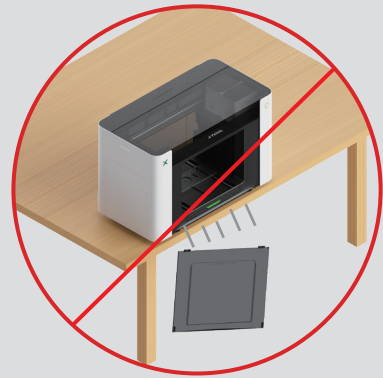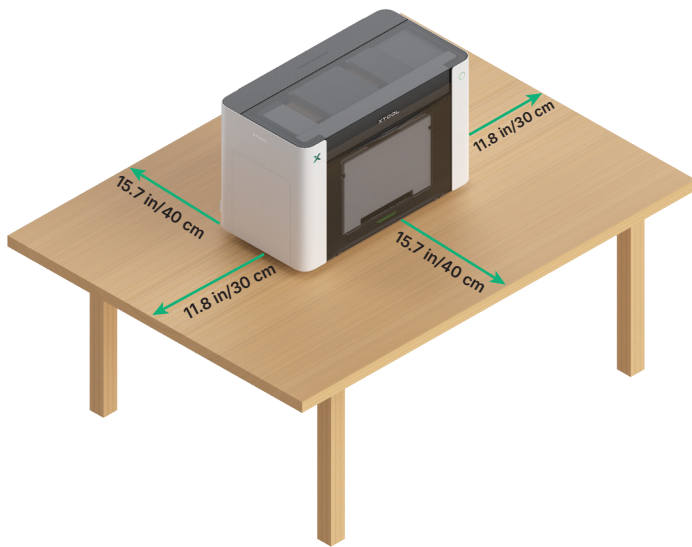


**Amaran:** JANGAN letakkan pencetak berhampiran tepi meja kerja kerana penutup depan atau belakang boleh terjatuh apabila dibuka.

(2) Tanggalkan pita dari semua sisi.

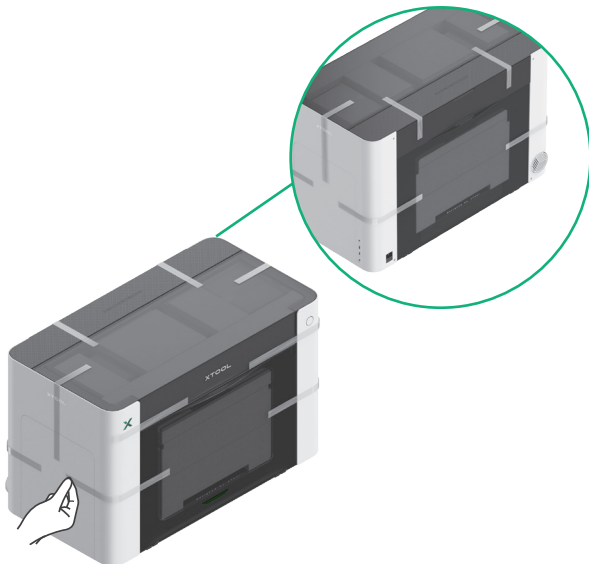


(3) Keluarkan aksesori dan pelapik span daripada ruang pencetak.

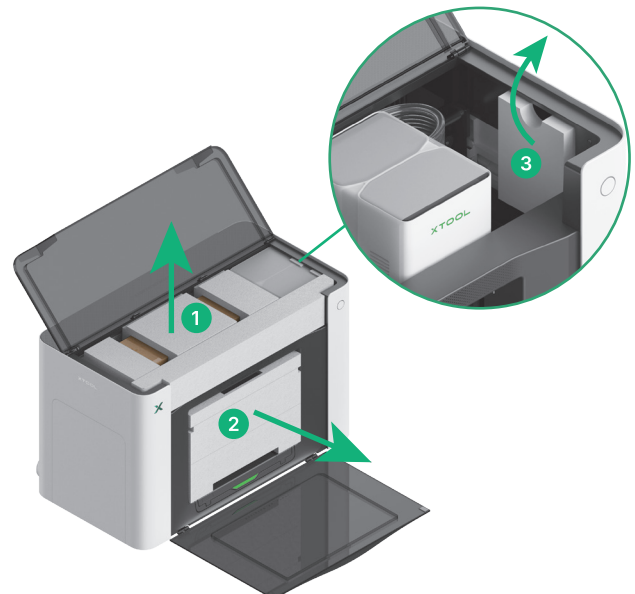


(4) Sediakan kepala cetak.


1 Tanggalkan lapisan pelindung.

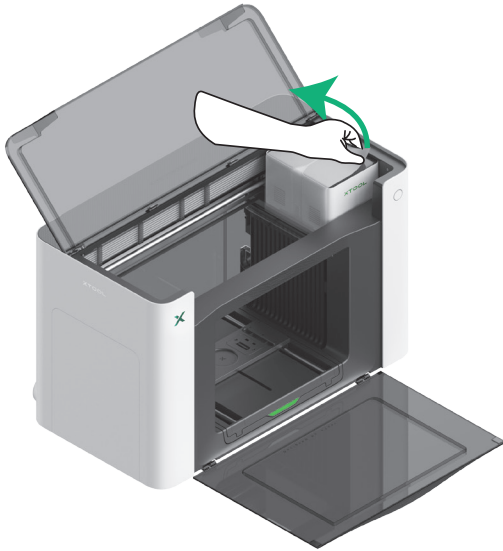


2 Gerakkan kepala cetak ke bahagian tengah untuk memudahkan akses. Tanggalkan pita pada kedua-dua sisi penutup pelindung.

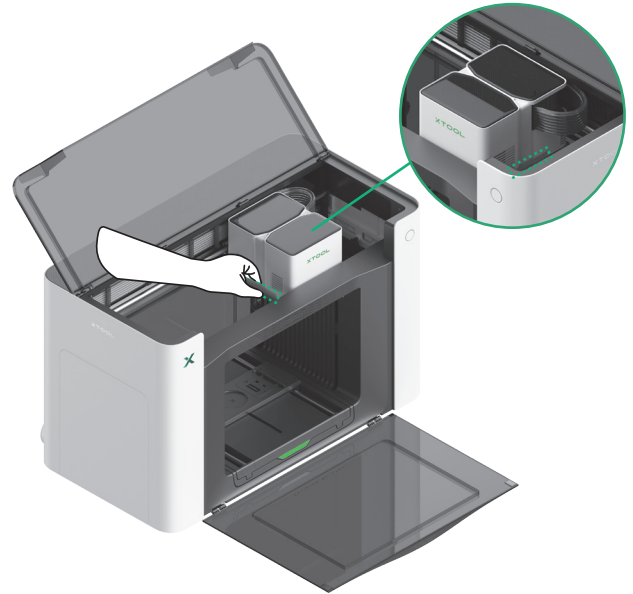

3 Periksa bahagian bawah untuk sebarang baki lapisan dan tanggalkan jika ada.

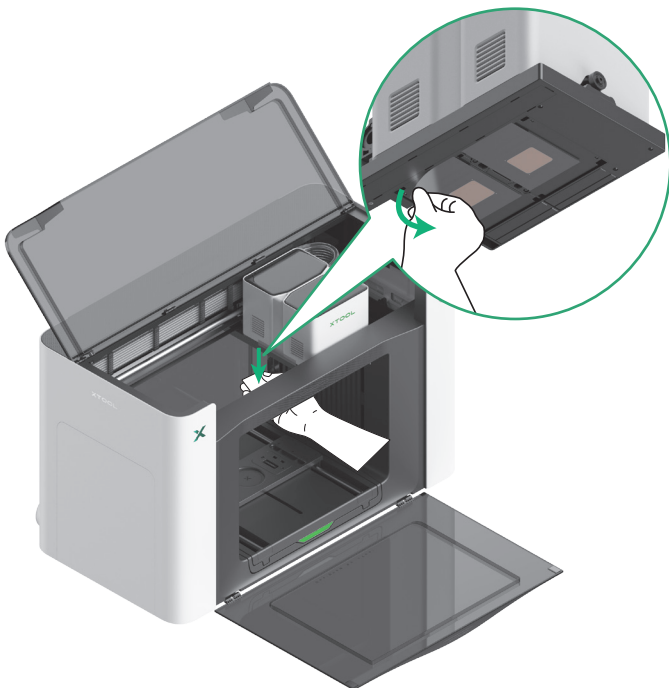



4 Gerakkan semula kepala cetak ke tempatnya.

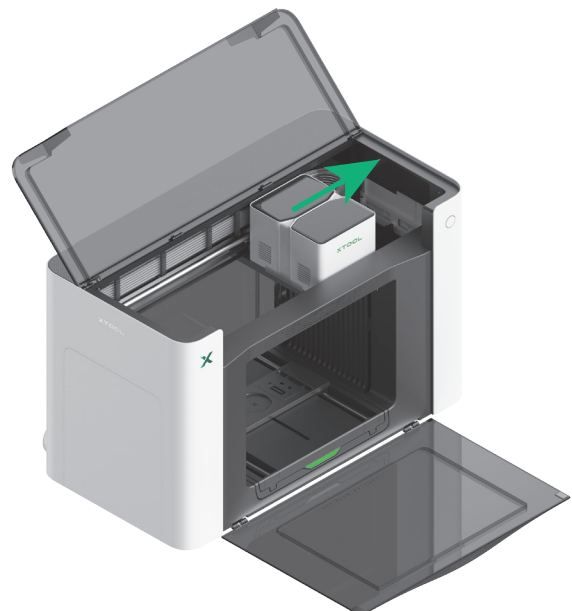


(5) Tanggalkan dua skru penghantaran.




Gunakan hujung rata pemutar skru.

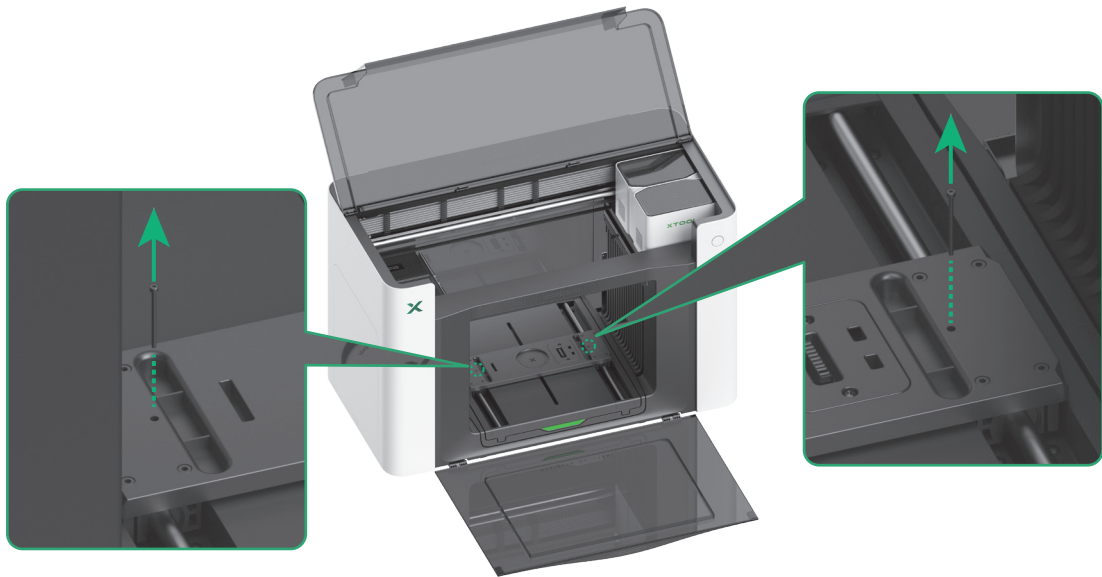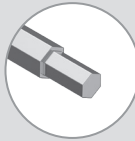

### Pemasangan dan pengeluaran penutup magnet

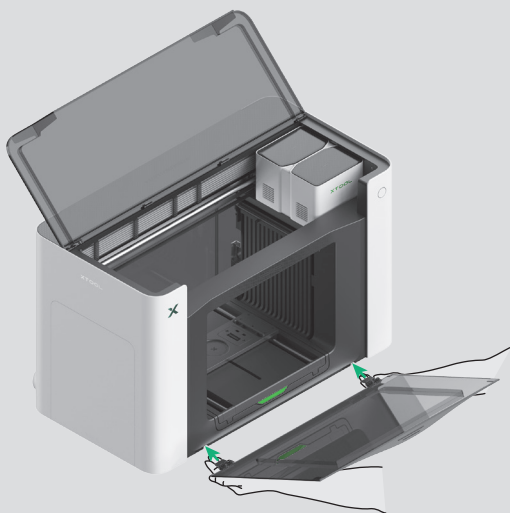



Pemasangan

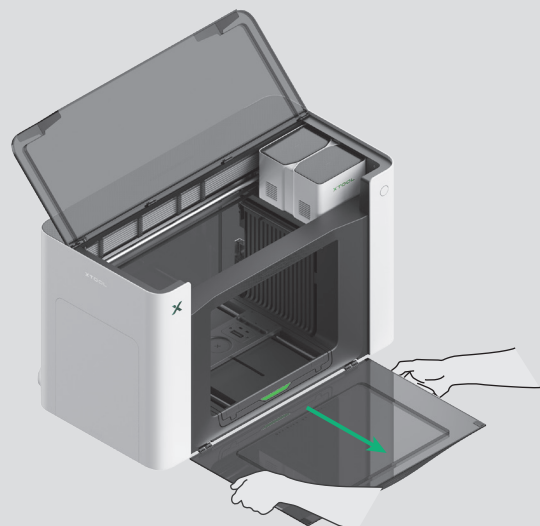

Pengeluaran

## 2 Pasangkan katrij dakwat buangan dan katrij cecair pelembap



### Pratonton pemasangan

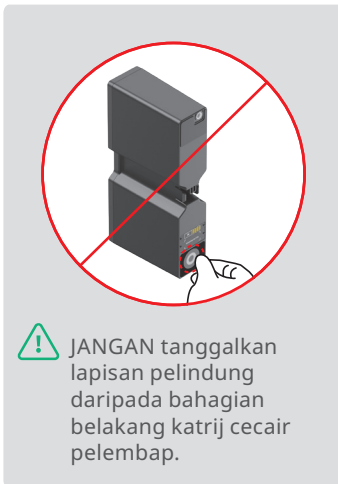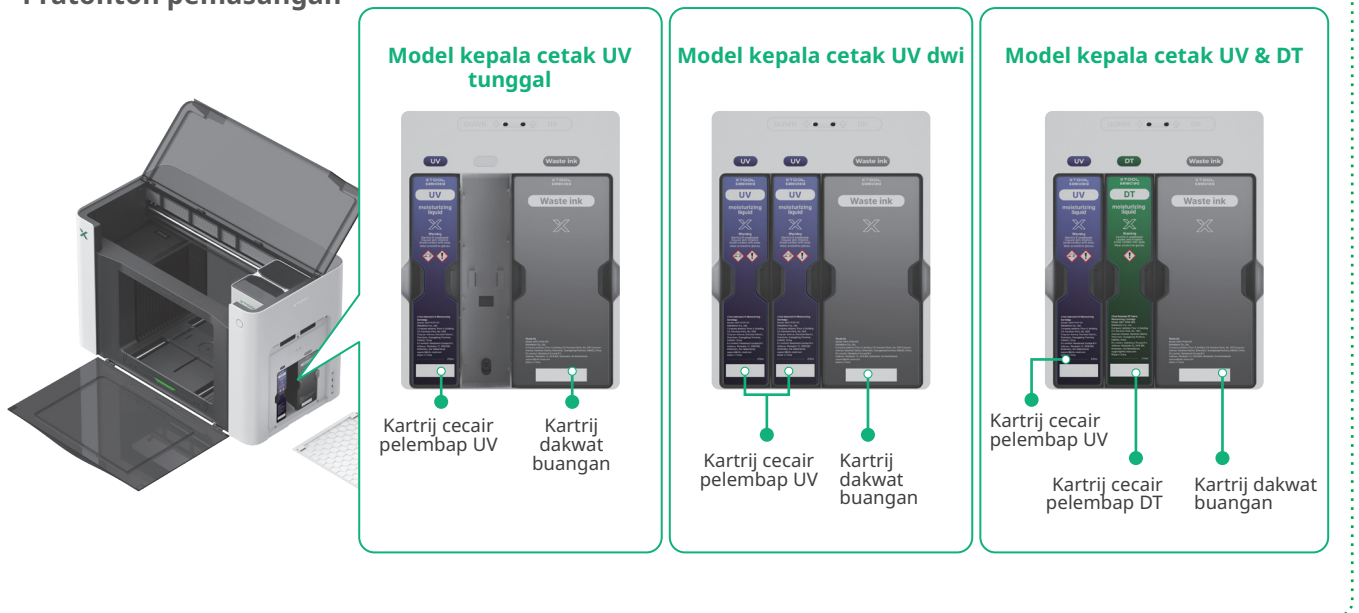


(1)



(2)

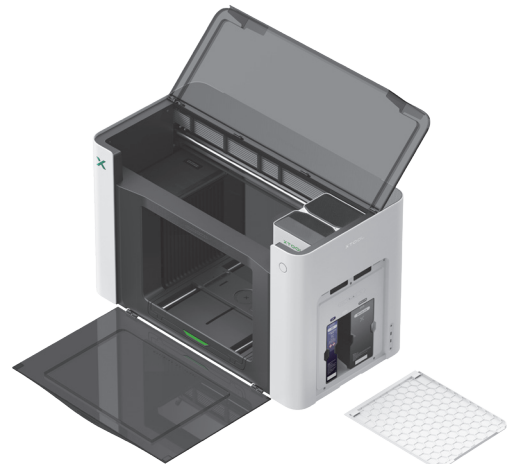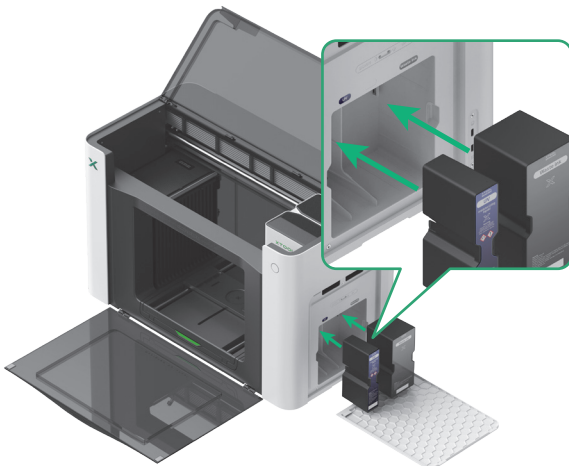


(3)

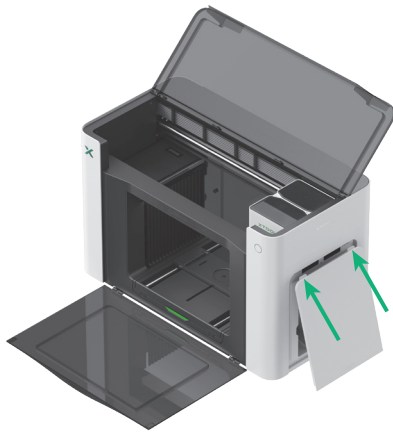


### 3 Pasangkan penapis




(1)

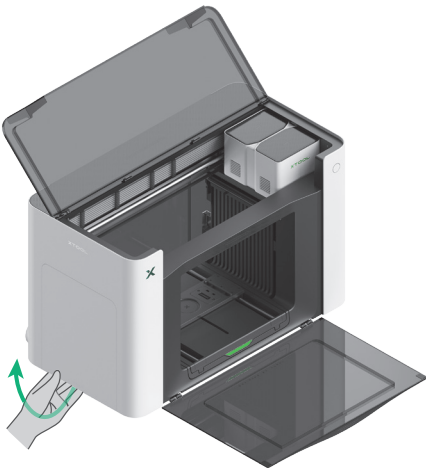

(2)

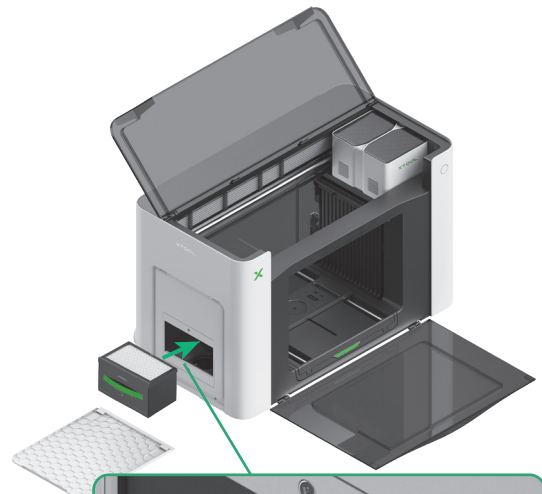

(3)

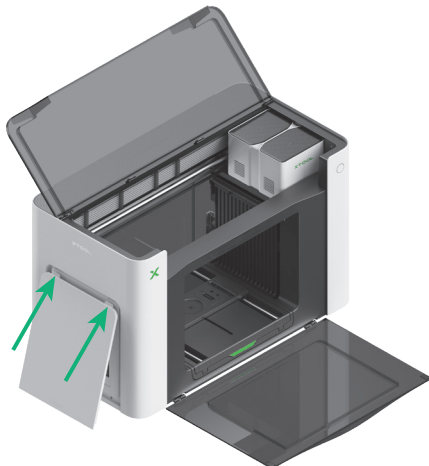

## 4 Pasang kartrij dakwat



⚠️ Guncangkan dakwat dengan baik sebelum pasang.




⚠️ JANGAN tanggalkan lapisan pelindung di bawah kartrij dakwat.


### Pratonton pemasangan




#### Model kepala cetak UV tunggal

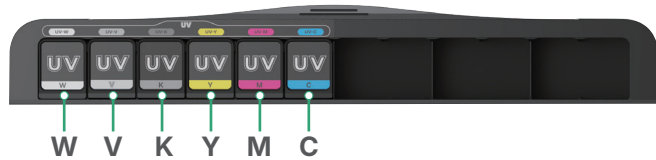

#### Model kepala cetak UV dwi

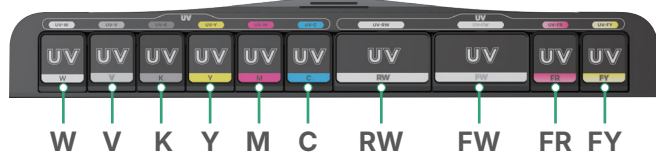



#### Model kepala cetak UV & DT

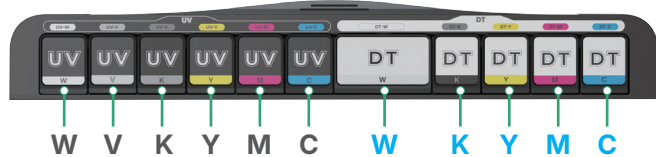


(1) Tanggalkan penutup slot kartrij dakwat.



(2) Sila pasang kartrij dakwat yang bersesuaian dengan betul mengikut model peranti anda.

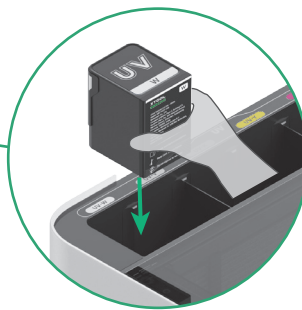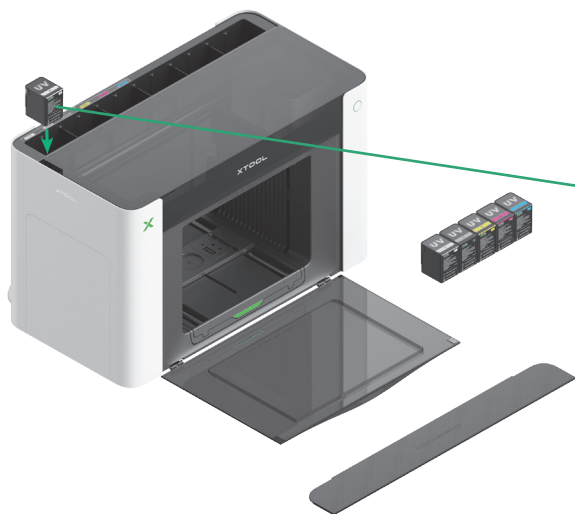

Masukkan kartrij dakwat, pastikan tanda warna pada kartrij sepadan dengan slot yang sepadan.

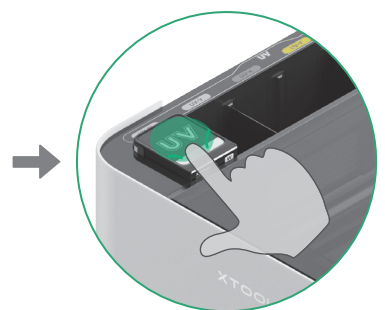



Tekan kartrij dakwat sehingga anda mendengar bunyi klik. Pastikan ia kekal di tempatnya dan tidak terkeluar semula.

(3) Pasang semula penutup slot kartrij dakwat.



**Amaran:** Apabila mengeluarkan kartrij dakwat, keluarkan kartrij dengan segera selepas ia terkeluar daripada pencetak. Jangan biarkan kartrij yang terkeluar itu berada dalam slot kartrij kerana tindakan ini boleh menyebabkan kebocoran dakwat.

## 5 Sambungkan ke sumber kuasa

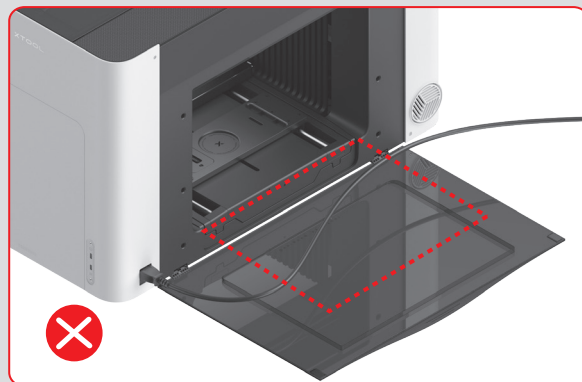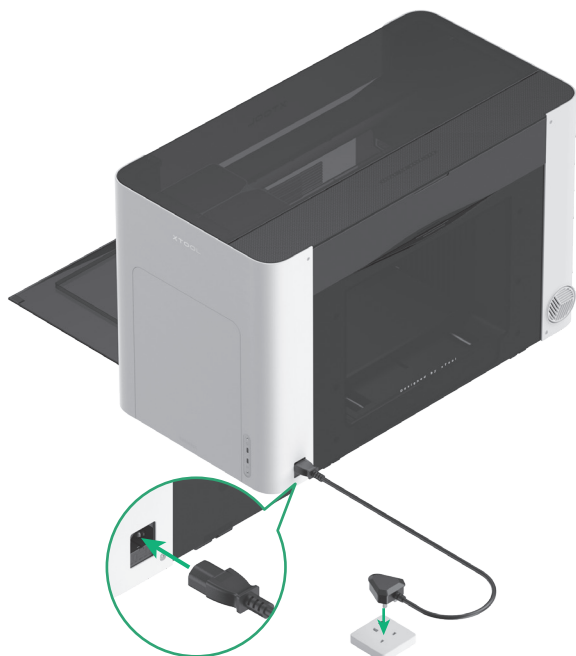

Pastikan kabel kuasa dan data tidak membengkok atau memasuki kawasan pergerakan plat dasar, serta kawasan tersebut bebas daripada serpihan.




Untuk memastikan fungsi penyelenggaraan automatik berfungsi dengan baik, pastikan peranti sentiasa disambungkan kepada bekalan kuasa.



## 6 (Pilihan) Pasang paip ekzos dan xTool SafetyPro™ AP2



xTool SafetyPro™ AP2  
(dijual secara berasingan)

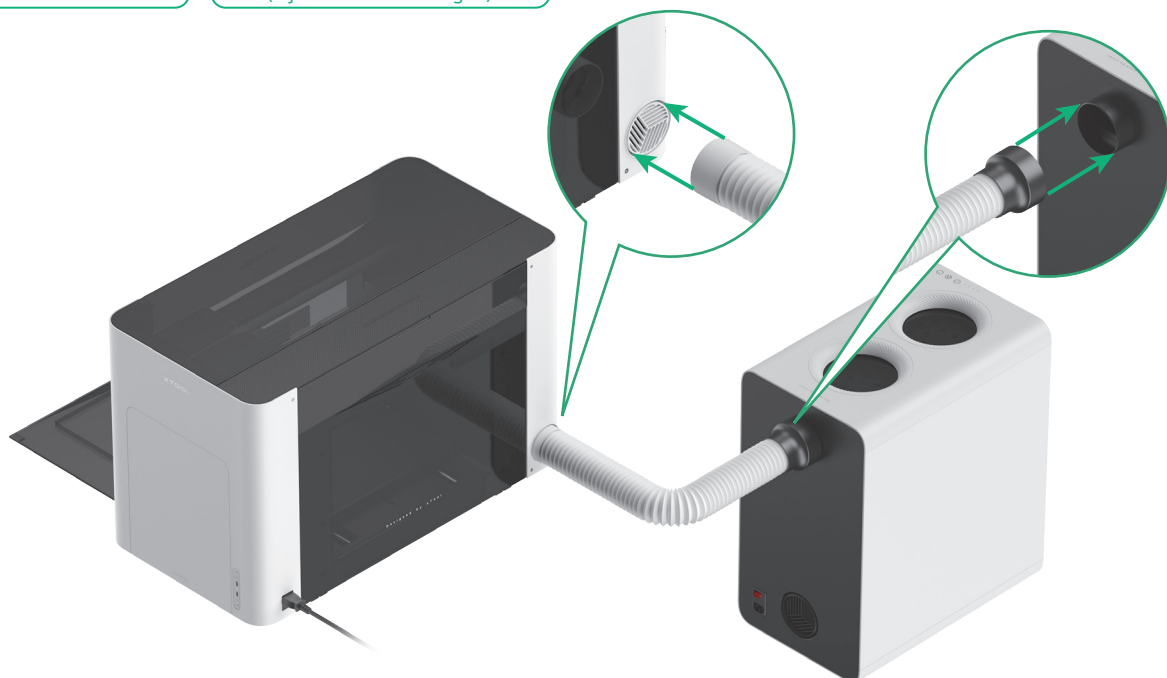

## 7 Sambungkan ke komputer

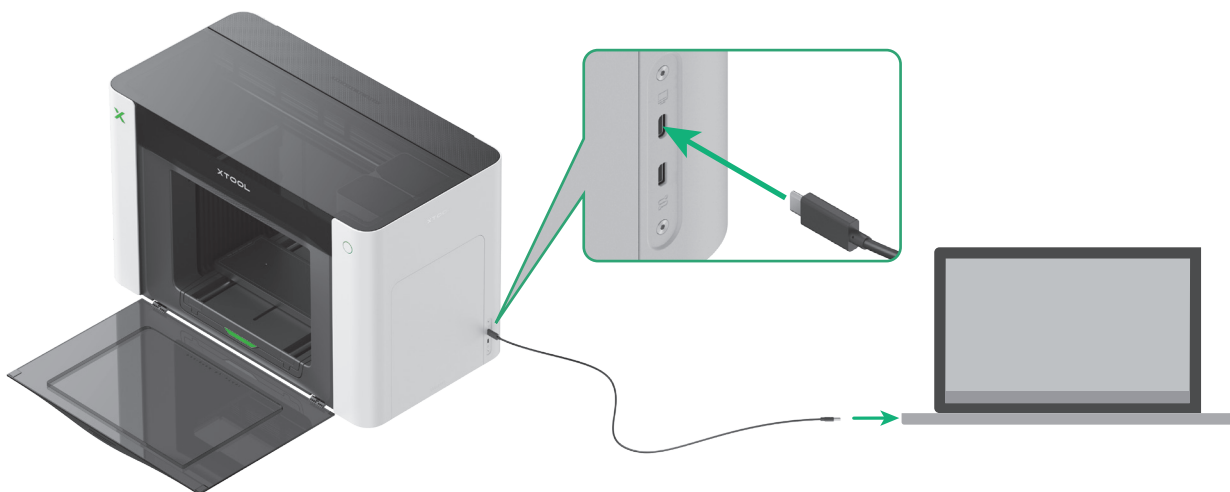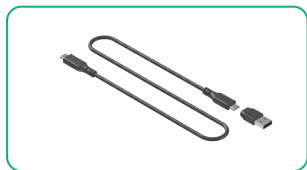

### Gunakan xTool O1 Omni Printer

#### Muat turun dan pasang perisian xTool



Lawati [s.xtool.com/software](https://s.xtool.com/software) untuk memuat turun perisian xTool.

#### Kendalikan xTool O1 Omni Printer dengan perisian



[support.xtool.com/article/3081](https://support.xtool.com/article/3081)

#### Penyelenggaraan dan penjagaan | Soalan Lazim | Penyelesaian masalah



[support.xtool.com/product/94](https://support.xtool.com/product/94)

**XTOOL**