

XTOOL | 01 Omni Printer

Guida rapida



Elenco degli articoli **01**

Articoli comuni

Solo per modello con testina di stampa UV singola

Solo per modello con testina di stampa UV doppia

Solo per modello di testina di stampa UV & DT

Introduzione di xTool O1 Omni Printer **03**

Vista frontale

Vista posteriore

Descrizione dell'indicatore

Assemblare xTool O1 Omni Printer **05**

1. Preparativi

2. Installare la cartuccia d'inchiostro di scarto e la/e cartuccia/e del liquido idratante

3. Installare il filtro

4. Installare le cartucce d'inchiostro

5. Collegare un'alimentazione elettrica

6. (Opzionale) Installare il tubo di scarico e il purificatore d'aria xTool SafetyPro™ AP2

7. Connettere al computer

Utilizzare xTool O1 Omni Printer **13**

Scaricare e installare il software xTool

Utilizzare xTool O1 Omni Printer con il software

Manutenzione | FAQ | Risoluzione dei problemi

Elenco degli articoli

Articoli comuni




xTool O1 Omni Printer




Cavo di alimentazione




Cavo USB

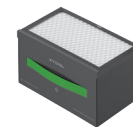


Filtro

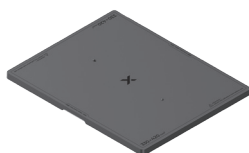

Piastra standard

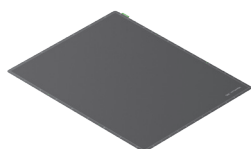

Tappetino adesivo standard

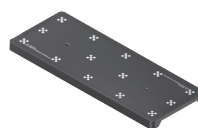

Piastra piccola



Tappetino adesivo piccolo



Guanti in nitrile



Olio lubrificante



Tubo di scarico



Occhiali di sicurezza



Cacciavite



Pinzetta



× 4

Schiama assorbente per inchiostro



Tampone di pulizia



× 3

Magnete per frigorifero



Guida rapida



Istruzioni di sicurezza



Nota: Il cavo di alimentazione varia a seconda della regione in cui il prodotto viene fornito.

Solo per modello con testina di stampa UV singola




Cartuccia d'inchiostro



Cartuccia d'inchiostro di scarto



Cartuccia del liquido idratante UV



× 11 (4 di ricambio)

Estrattore d'inchiostro



× 2

Tappo per tubo d'inchiostro



Raschietto per inchiostro (di ricambio)

Solo per modello con testina di stampa UV doppia



Cartuccia d'inchiostro



Cartuccia d'inchiostro di scarto (1 di ricambio)



Cartuccia del liquido idratante UV



× 18 (4 di ricambio)

Estrattore d'inchiostro



× 4

Tappo per tubo d'inchiostro



× 2

Raschietto per inchiostro (di ricambio)

Solo per modello di testina di stampa UV & DT



Nota: Questo modello include un kit di vassoio per indumenti. Consultare gli articoli inclusi nella confezione del kit.



Cartuccia d'inchiostro



Cartuccia d'inchiostro di scarto (1 di ricambio)



Cartuccia del liquido idratante UV



Cartuccia del liquido idratante DT



× 18 (4 di ricambio)

Estrattore d'inchiostro



× 4

Tappo per tubo d'inchiostro


× 2




Raschietto per inchiostro (di ricambio)

Introduzione di xTool O1 Omni Printer

Vista frontale

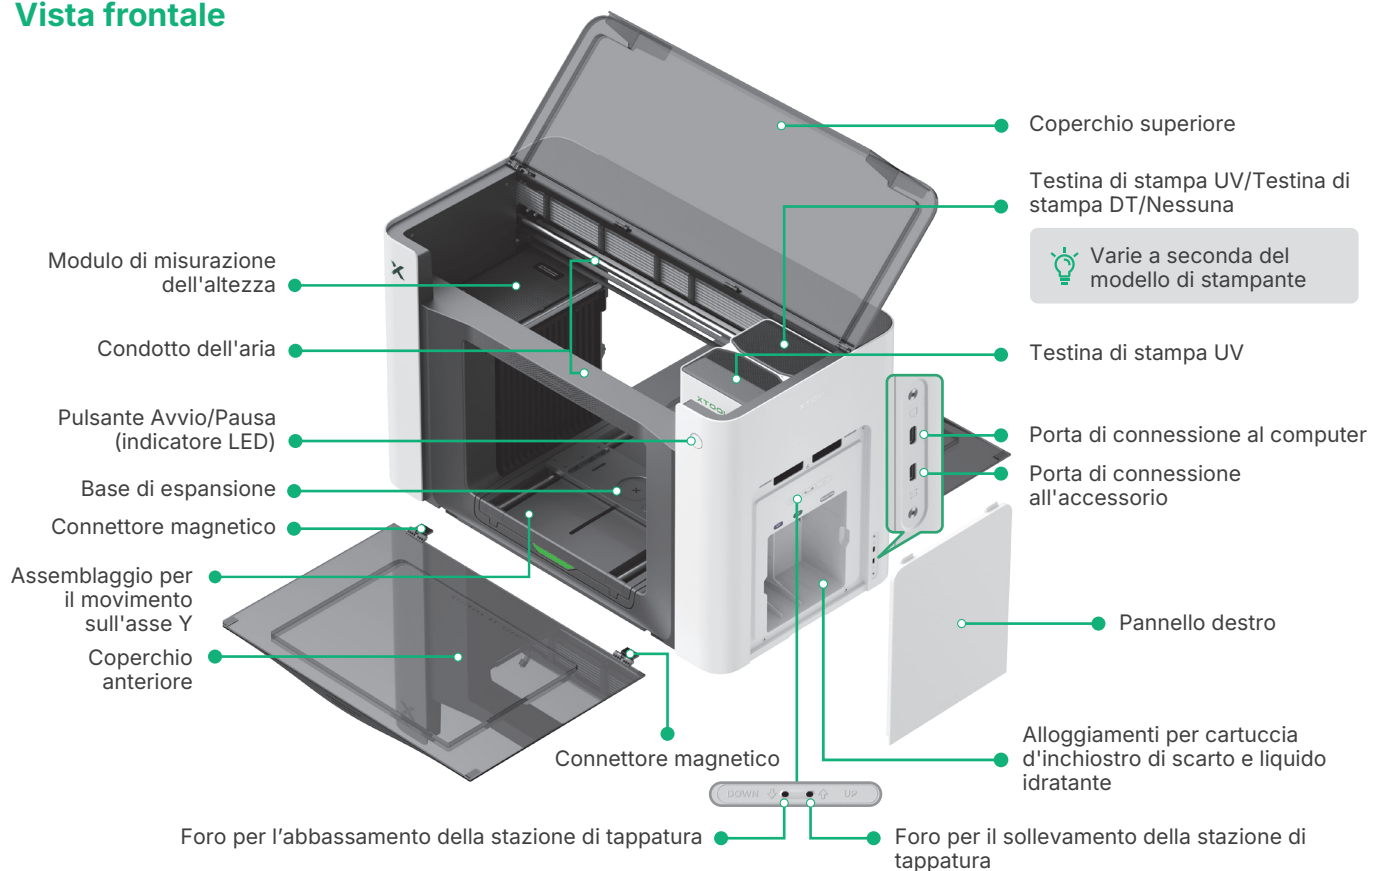

Vista posteriore

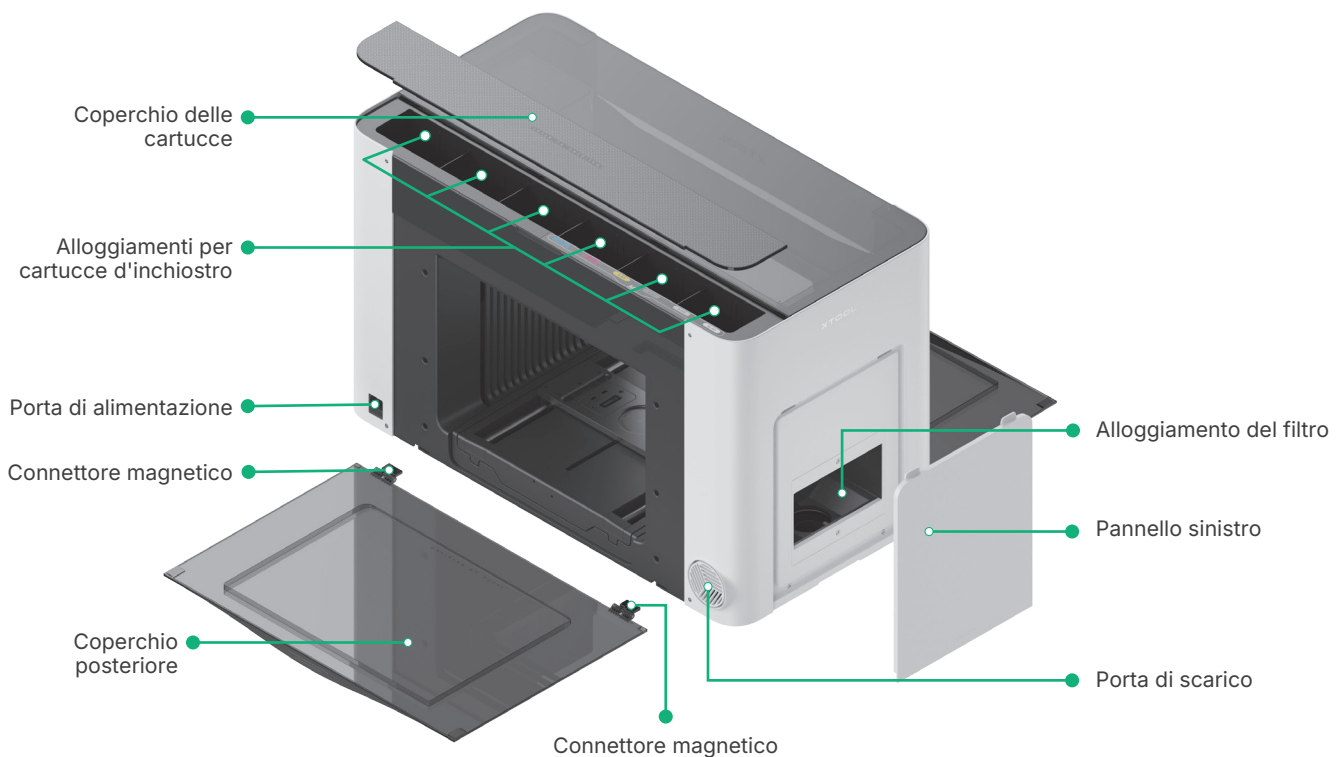

Descrizione dell'indicatore

Stato dell'indicatore	Stato del cicalino	Stato del dispositivo
 Multicolore con effetto di respirazione	Nessuno	Standby, nessuna connessione alla rete
 Bianco con effetto di respirazione	Nessuno	Dispositivo in modalità di sospensione; manutenzione non attiva.
 Bianco fisso	Suono una sola volta	■ Connesso alla rete. ■ Connessione al software riuscita
 Giallo con effetto di respirazione	Nessuno	■ Sta misurando l'altezza dell'oggetto... ■ Scansione e localizzazione in corso... ■ Il dispositivo è in movimento ed è attualmente occupato.
 Giallo lampeggiante	Suono ripetuto tre volte	Si è verificato un errore minore.
 Rosso lampeggiante	Segnale acustico continuo	Si è verificato un errore critico.
 Verde con effetto di respirazione	Nessuno	Ricezione dati in corso; pronto per la stampa
 Verde lampeggiante	Suono una sola volta	Lavorazione sospesa.
 Verde fisso	Nessuno	Lavorazione in corso
 Rosa con effetto di respirazione	Nessuno	Il dispositivo è in fase di calibrazione.
 Azzurro con effetto di respirazione	Nessuno	Pulizia degli ugelli della testina di stampa in corso; dispositivo in modalità manutenzione.
 Blu con effetto di respirazione (bassa luminosità)	Nessuno	Stato di basso consumo: il dispositivo mantiene solo la manutenzione automatica periodica e la connessione di rete, mentre i dispositivi periferici sono sospesi.
 Viola con effetto di respirazione	Nessuno	Aggiornamento del firmware in corso...



Assemblare xTool O1 Omni Printer

1 Preparativi

(1) Posizionare la stampante su un banco di lavoro piano e stabile. Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente davanti, dietro, a sinistra e a destra, come mostrato nell'illustrazione.




Per garantire risultati di lavorazione ottimali, non posizionare la stampante in luce solare diretta, in aree esposte al flusso d'aria del condizionatore o vicino a fonti di calore.

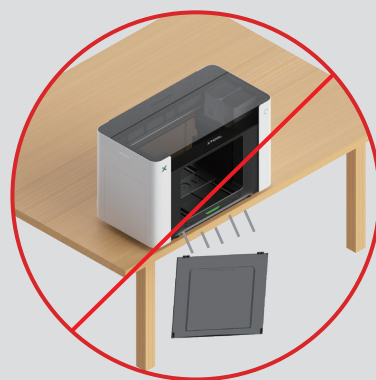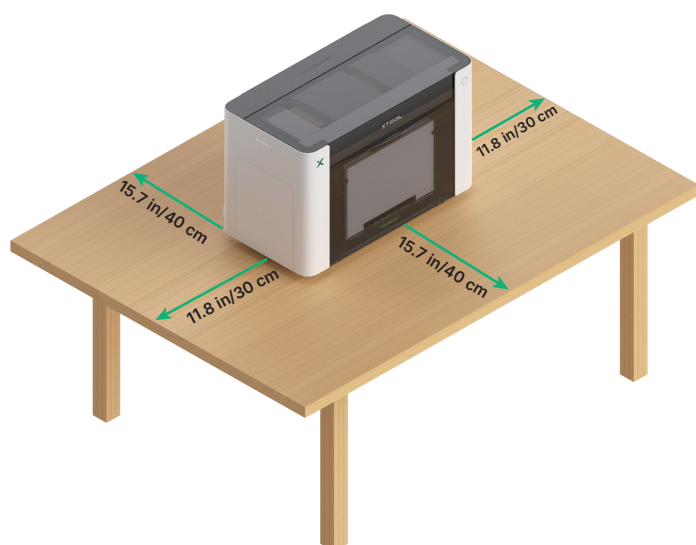


Avvertenza: NON posizionare la stampante vicino al bordo del banco di lavoro poiché il coperchio anteriore o posteriore potrebbe cadere una volta aperto.

(2) Rimuovere il nastro da tutti i lati.

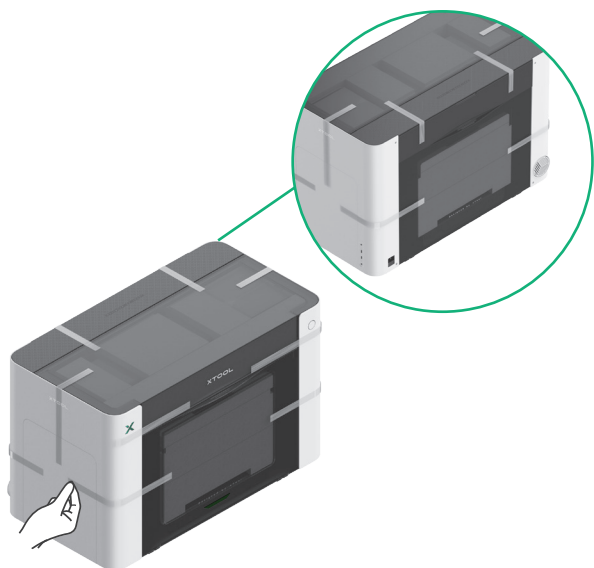

(3) Rimuovere gli accessori e l'imbottitura in schiuma dall'alloggiamento della stampante.

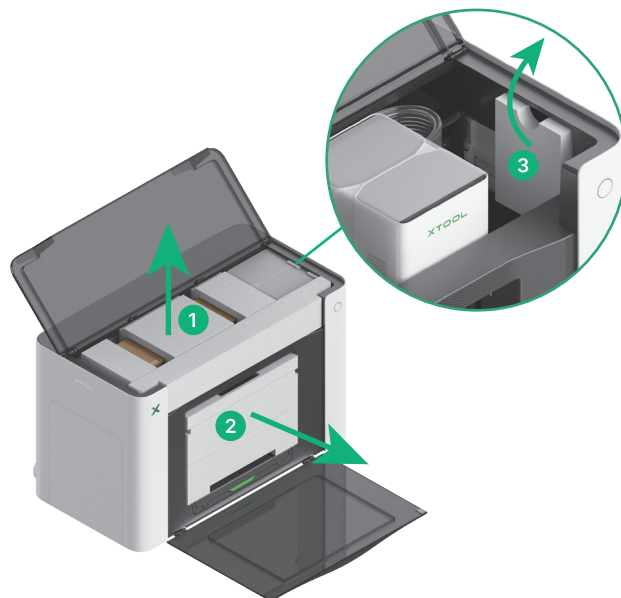


(4) Preparare le testine di stampa.


1 Rimuovere la pellicola protettiva.



2 Spostare le testine di stampa verso il centro per un utilizzo facile. Rimuovere il nastro su entrambi i lati del coperchio di protezione.

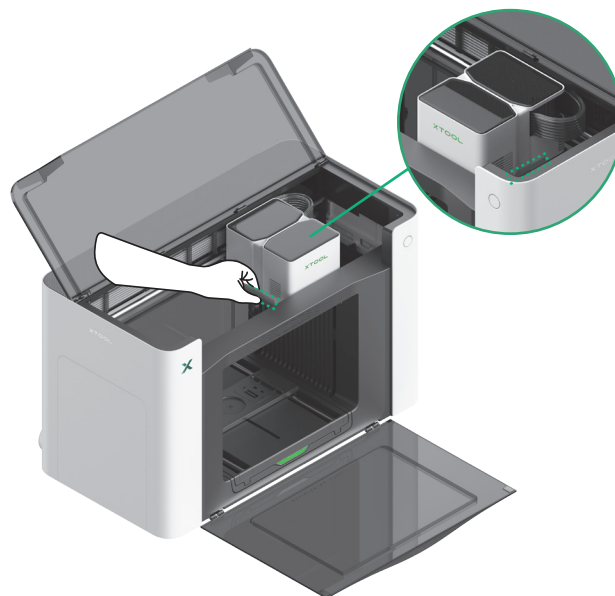

3 Controllare se nella parte inferiore delle testine sono rimasti residui di pellicola e, se ce ne sono, rimuoverli.

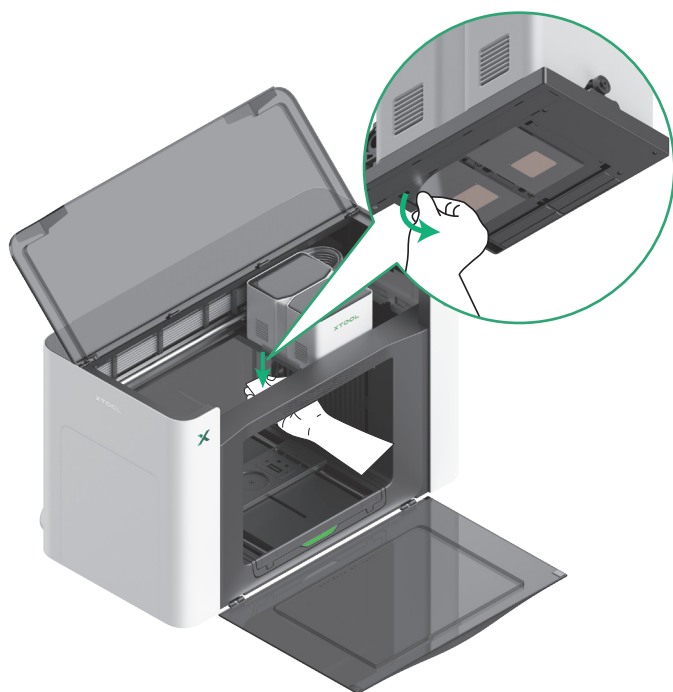


4 Riportare le testine di stampa al loro posto.




(5) Rimuovere le due viti di fissaggio.




Usare l'estremità
piatta del cacciavite.

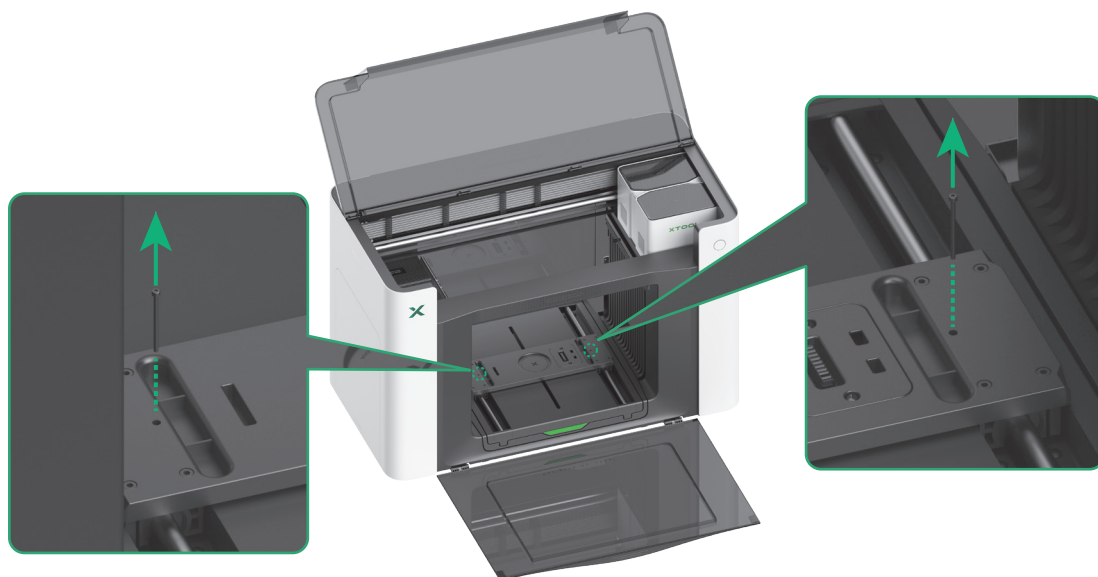

Installazione e smontaggio del coperchio magnetico

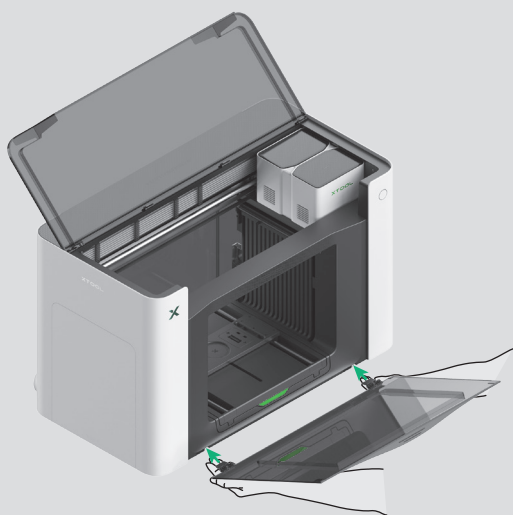



Installazione

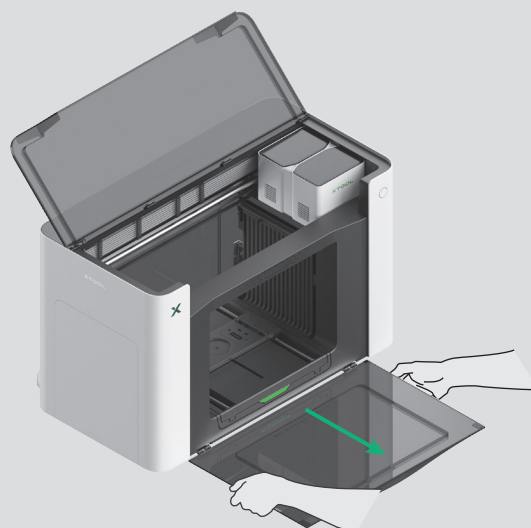

Smontaggio

2 Installare la cartuccia d'inchiostro di scarto e la/e cartuccia/e del liquido idratante

Anteprima dell'installazione

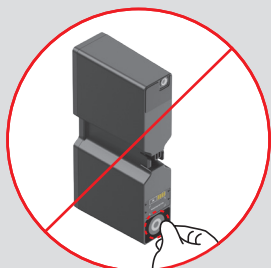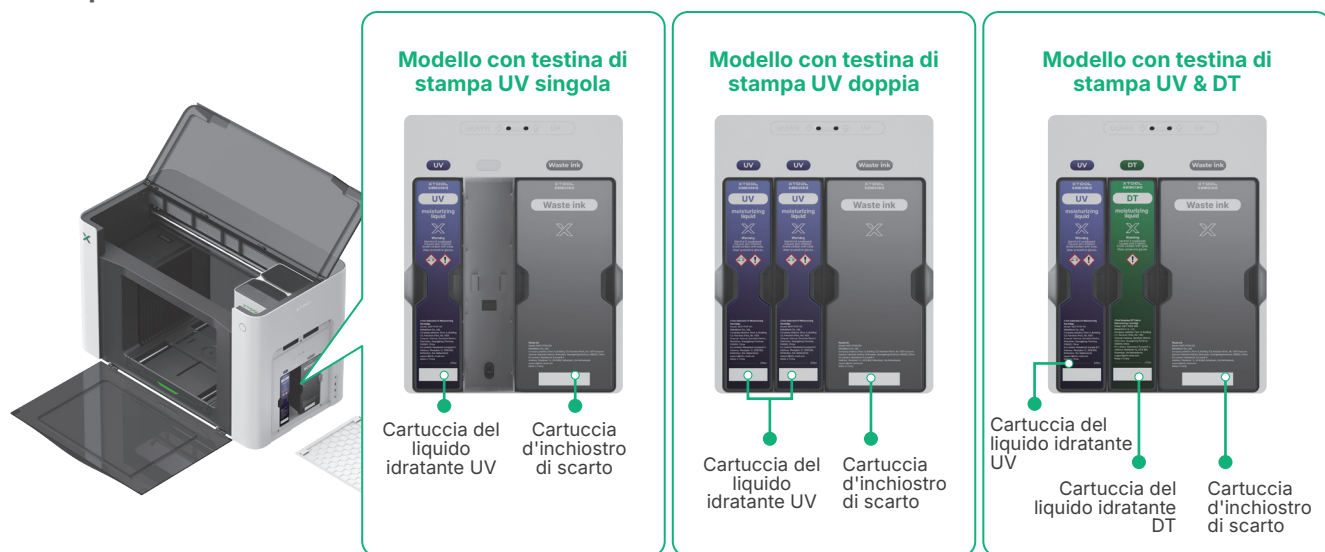

⚠ NON rimuovere la pellicola protettiva dal retro delle cartucce di liquido idratante.




💡 Prima dell'installazione, si consiglia di indossare guanti in nitrile.


(1)



(2)

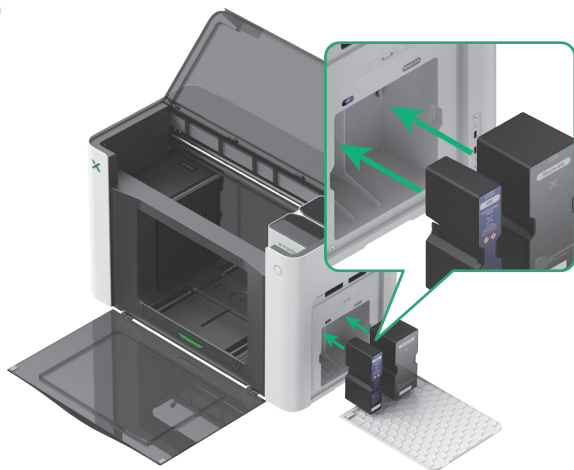


(3)

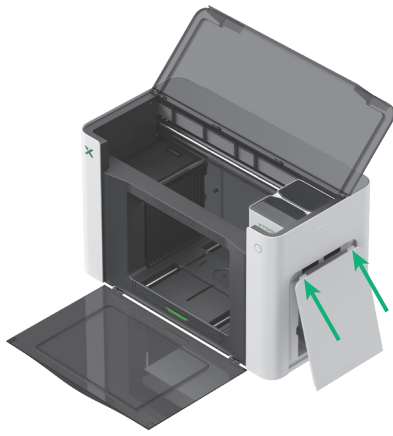


3 Installare il filtro




(1)

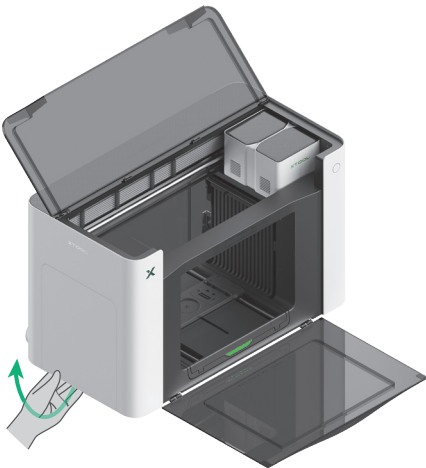


(2)

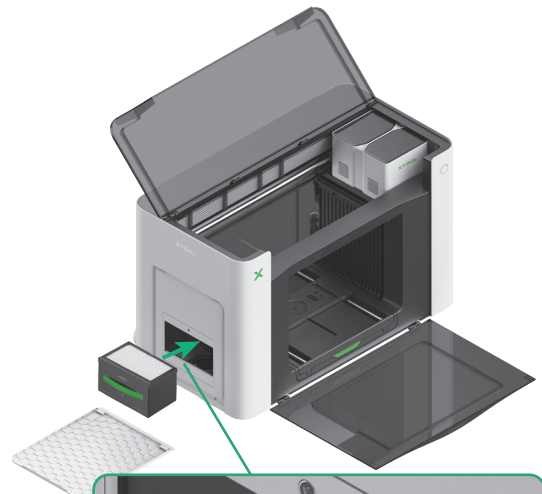

(3)

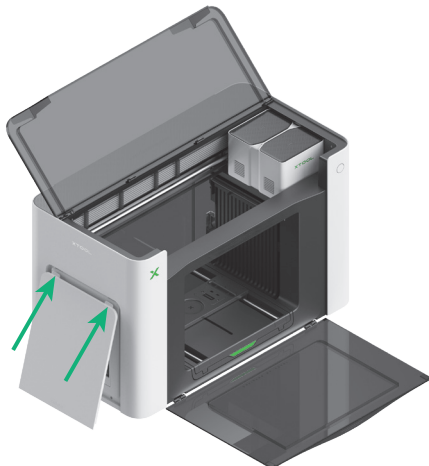

4 Installare le cartucce d'inchiostro

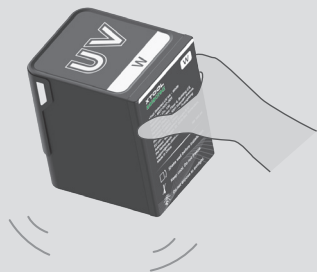

⚠ Agitare bene l'inchiostro prima dell'installazione.




⚠ NON rimuovere la pellicola protettiva sotto le cartucce d'inchiostro.


Anteprima dell'installazione




Modello con testina di stampa UV singola

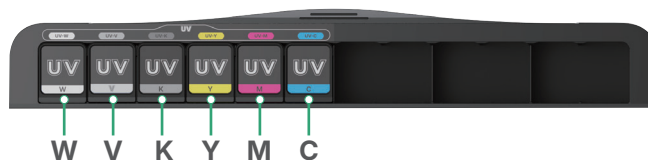

Modello con testina di stampa UV doppia

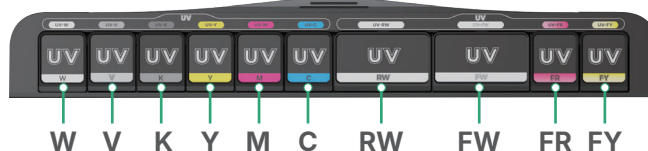


Modello con testina di stampa UV & DT

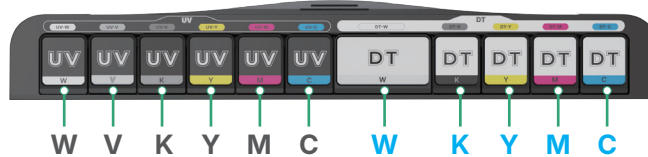


(1) Rimuovere il coperchio delle cartucce d'inchiostro.



(2) Si prega di installare correttamente le cartucce d'inchiostro corrispondenti secondo il modello del dispositivo.

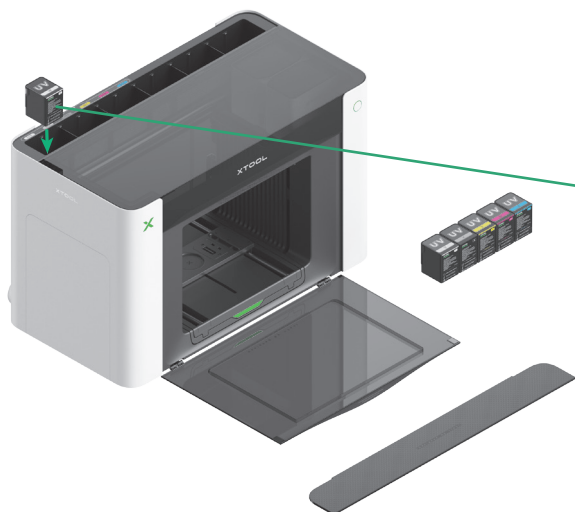

Inserire una cartuccia d'inchiostro, assicurandosi che la marcatura cromatica sulla cartuccia corrisponda a quella nell'alloggiamento corrispondente.

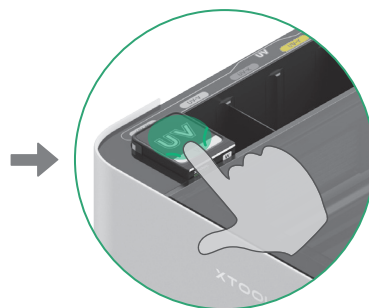


Premere la cartuccia d'inchiostro fino a sentire un clic. Assicurarsi che rimanga al suo posto e non rimbalzi indietro.

(3) Riposizionare il coperchio delle cartucce d'inchiostro.




Avvertenza: quando si rimuove una cartuccia d'inchiostro, estrarla immediatamente dopo l'espulsione. Non lasciare la cartuccia espulsa nell'alloggiamento per cartuccia d'inchiostro, poiché ciò potrebbe causare perdite d'inchiostro.

5 Collegare un'alimentazione elettrica


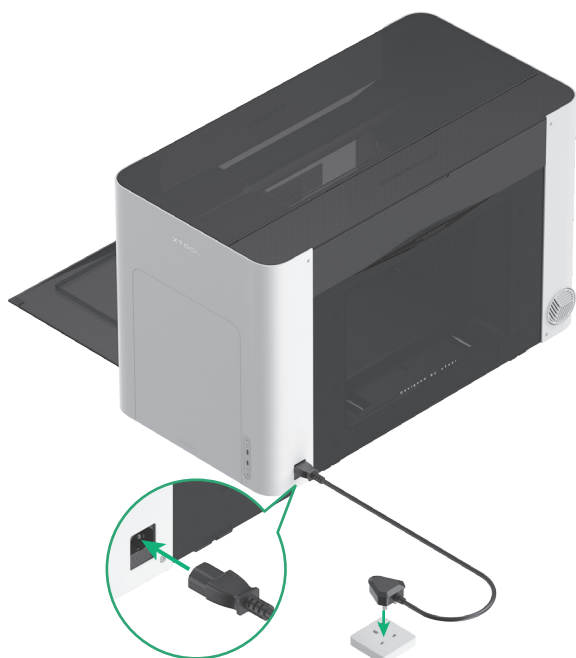


Per garantire il corretto funzionamento della manutenzione automatica, assicurarsi che il dispositivo rimanga alimentato.

6 (Opzionale) Installare il tubo di scarico e il purificatore d'aria xTool SafetyPro™ AP2

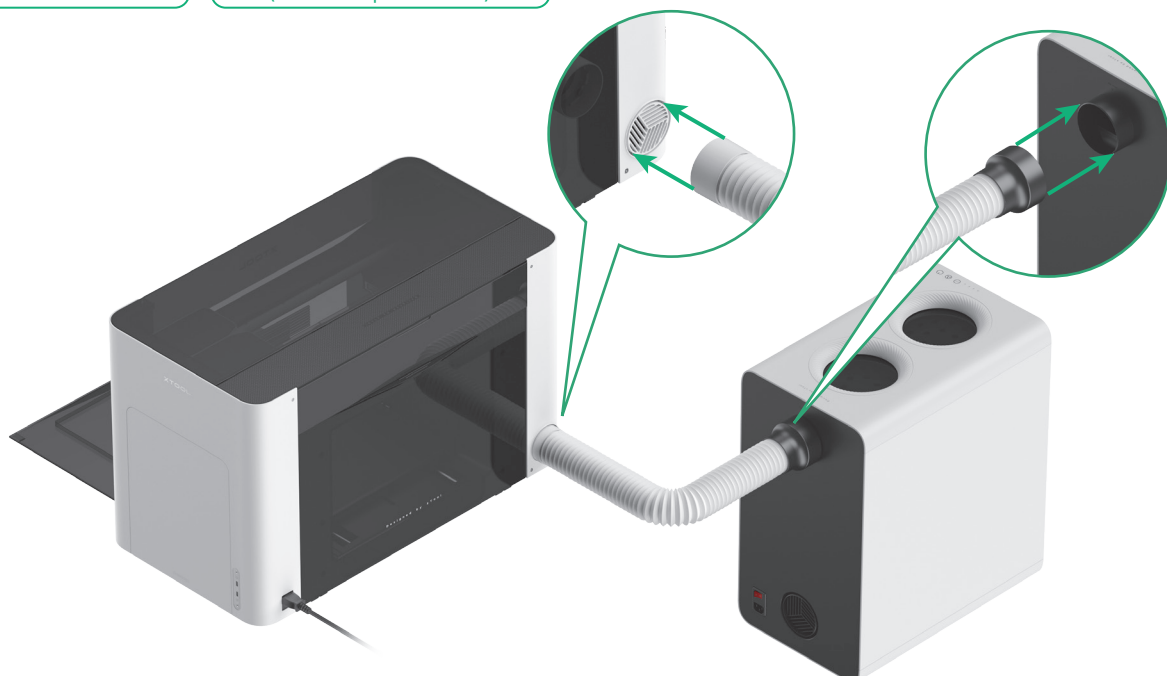

7 Connettere al computer

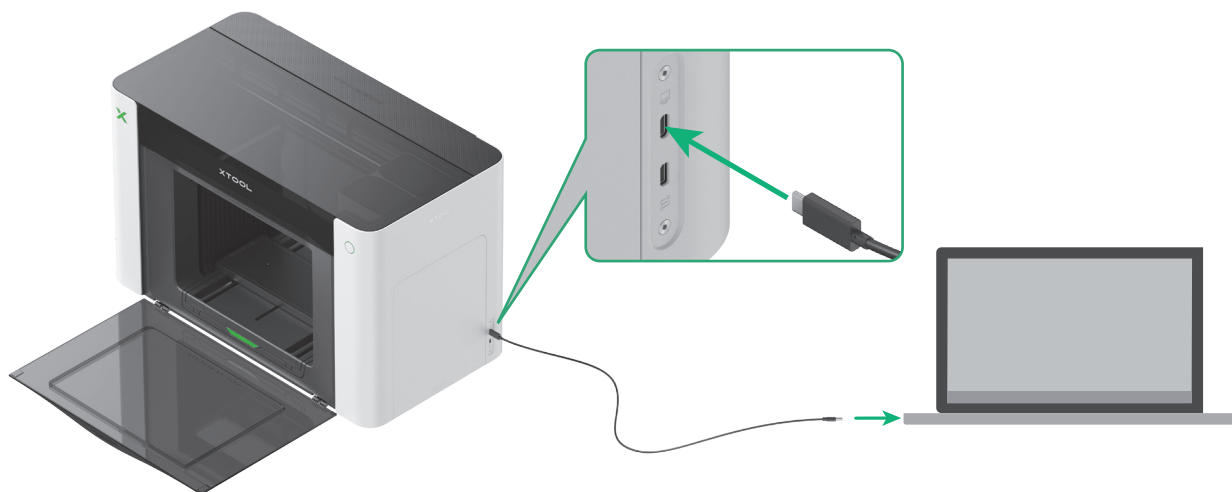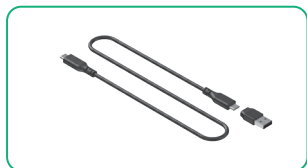

Utilizzare xTool O1 Omni Printer

Scaricare e installare il software xTool



Visitare xtool.com/software per scaricare il software xTool.

Utilizzare xTool O1 Omni Printer con il software



support.xtool.com/article/3081

Manutenzione | FAQ | Risoluzione dei problemi



support.xtool.com/product/94

XTOOL