

XTOOL | 01 Omni Printer

Korte handleiding



Lijst van onderdelen **01**

Standaardonderdelen

Alleen voor modellen met één UV-printkop

Alleen voor modellen met een dubbele UV-printkop

Alleen voor model met een UV- en DT-printkop

Maak kennis met de xTool O1 Omni Printer **03**

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Beschrijving van de indicator

De xTool O1 Omni Printer monteren **05**

1. Voorbereidingen

2. Installeer de afval-inktpatrige en de bevochtigingsvloeistofcartridge(s)

3. Installeer het filter

4. Installeer de inktcartridges

5. Op een voedingsbron aansluiten

6. (Optioneel) Installeer de rookafvoerleiding en de xTool SafetyPro™ AP2-luchtreiniger

7. Aansluiten op de computer

De xTool O1 Omni Printer gebruiken **13**

Krijg de xTool-software

Gebruik de xTool O1 Omni Printer met de software

Onderhoud | FAQ | Probleemoplossing

Lijst van onderdelen

Standaardonderdelen




xTool O1 Omni Printer




Stroomkabel




USB-kabel

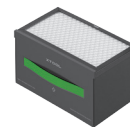

Filter

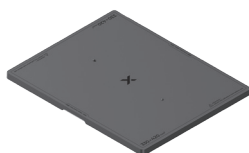

Standaardbasisplaat

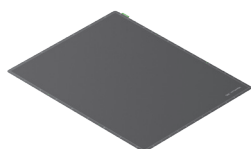

Standaard zelfklevende mat



Mini-basisplaat



Mini-zelfklevende mat



Nitrilhandschoenen



Smeerolie



Uitlaatpijp



Veiligheidsbril



Schroevendraaier



Pincet



× 4

Inkt-absorberend schuim



Reinigingsstaafje



× 3

Koelkastmagneet



Korte handleiding



Veiligheidsinstructies



Opmerking: Het netsnoer varieert afhankelijk van de regio waarin het product wordt geleverd.

Alleen voor modellen met één UV-printkop




Inkcartridge



Afval-inkcartridge



UV-bevochtigingsvloei-
stofcartridge



× 11 (4 reserve)

Inkt-extractor



× 2

Plug voor
inktbuisafsluiter



Inktschraper
(reserve)

Alleen voor modellen met een dubbele UV-printkop



Inkcartridge



Afval-inkcartridge
(1 reserve)



UV-bevochtigingsvloei-
stofcartridge



× 18 (4 reserve)

Inkt-extractor



× 4

Plug voor
inktbuisafsluiter



× 2

Inktschraper
(reserve)

Alleen voor model met een UV- en DT-printkop



Opmerking: Bij dit model wordt een Garment Tray-kit meegeleverd. Bekijk de meegeleverde items in de kitverpakking.



Inkcartridge



Afval-inkcartridge
(1 reserve)



UV-bevochtigingsvloei-
stofcartridge



DT-bevochtigingsvloei-
stofcartridge



× 18 (4 reserve)


Inkt-extractor



× 4

Plug voor
inktbuisafsluiter


× 2




Inktschraper
(reserve)

Maak kennis met de xTool O1 Omni Printer

Vooraanzicht

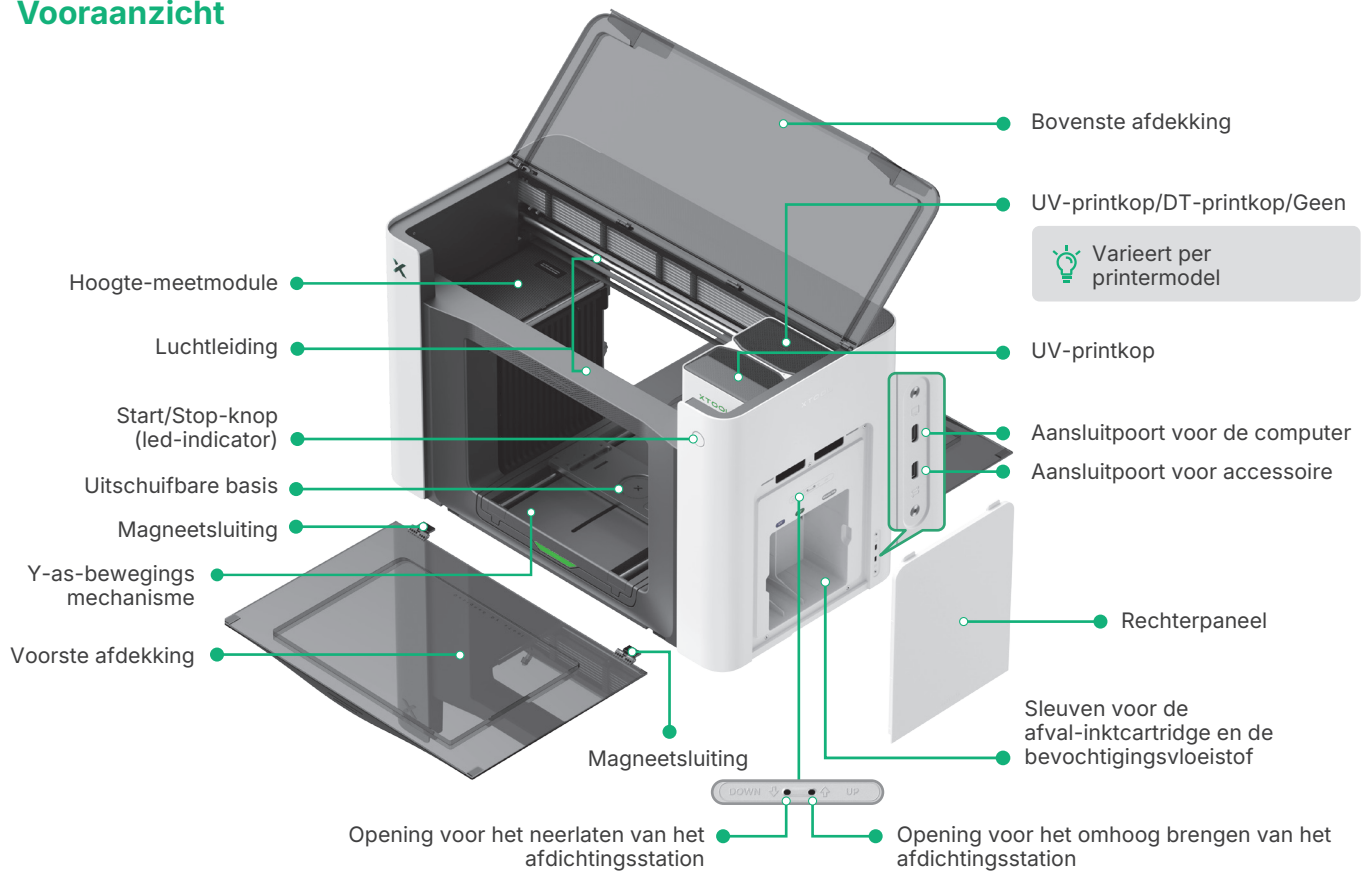

Achteraanzicht

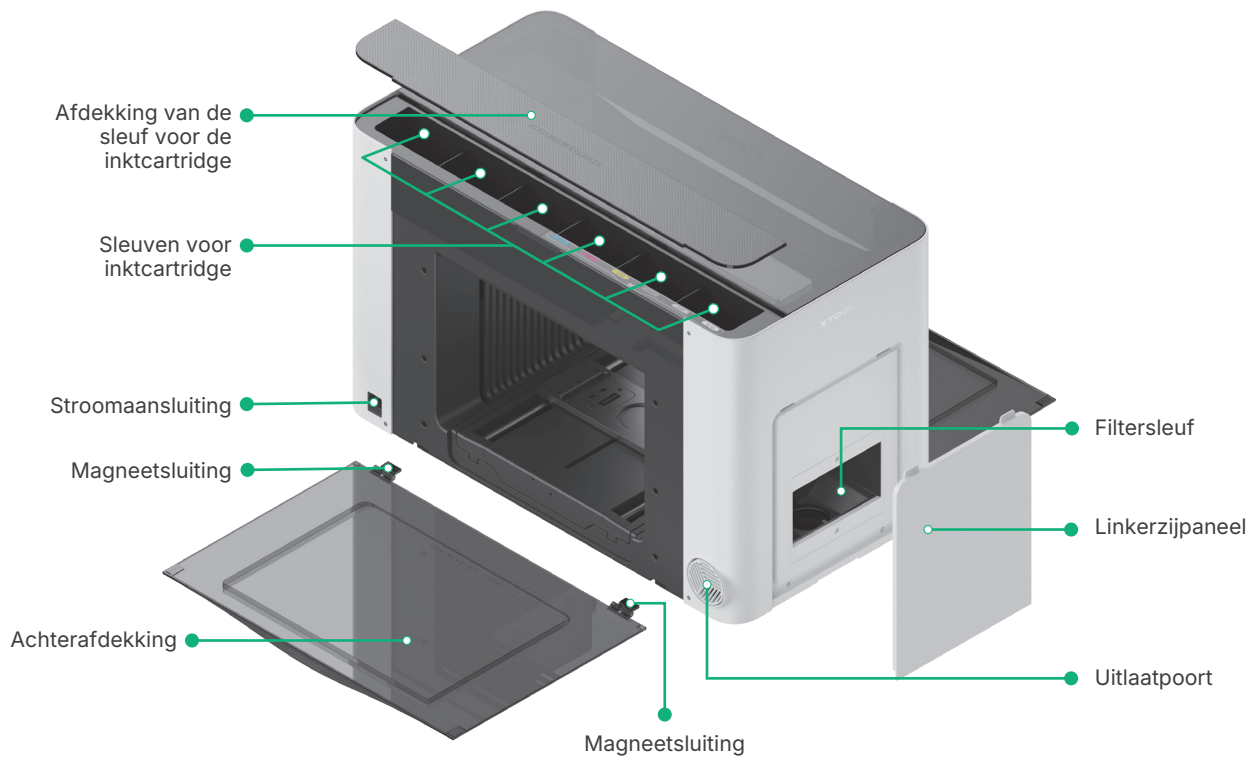

Beschrijving van de indicator

Ledstatus	Zoemerstatus	Apparaatstatus
 Meerkleurig pulserend	Geen	Het apparaat staat in de stand-bymodus, maar is niet verbonden met de xTool-software.
 Wit pulserend	Geen	Het apparaat bevindt zich in de slaapstand; het onderhoud is niet actief.
 Effen wit	Eenmaal zoemen	■ Verbonden met het netwerk. ■ Verbonden met de software
 Geel pulserend	Geen	■ De hoogte van het object meten... ■ Scannen en locatie bepalen... ■ Het apparaat wordt gebruikt en is momenteel bezet.
 Knipperend geel	Driemaal zoemen	Er is een kleine fout opgetreden.
 Knippert rood	Doorlopende pieptoon	Er is een ernstige fout opgetreden.
 Groen pulserend	Geen	Bezig met gegevens ontvangen; afdrucken wordt ondersteund.
 Langzaam groen knipperen	Eenmaal zoemen	Verwerking onderbroken.
 Continu groen	Geen	Verwerken...
 Roze pulserend	Geen	Het apparaat wordt gekalibreerd.
 Cyaan pulserend	Geen	De spuitmonden van de printkop worden gereinigd. Het apparaat is in de onderhoudsmodus.
 Blauw pulserend (lage helderheid)	Geen	Energiezuinige modus: Het apparaat voert alleen periodiek automatisch onderhoud uit en houdt de netwerkverbinding in stand, terwijl de werking van de randapparatuur wordt onderbroken.
 Paars pulserend	Geen	Firmware upgraden...



De xTool O1 Omni Printer monteren

1 Voorbereidingen

(1) Plaats de printer op een vlakke en stabiele werkbank. Zorg voor voldoende vrije ruimte aan de voor-, achter-, linker- en rechterzijde, zoals weergegeven in de afbeelding.




Voor optimale verwerkingsresultaten mag u de printer niet in direct zonlicht plaatsen en evenmin in ruimtes waar de luchtstroom van de airconditioning erop gericht is, of nabij warmtebronnen.

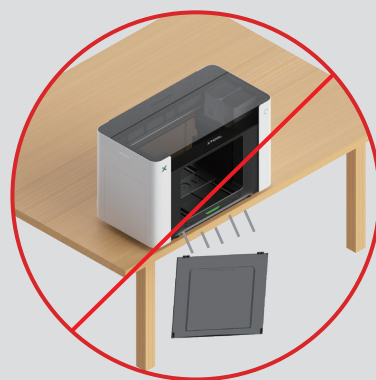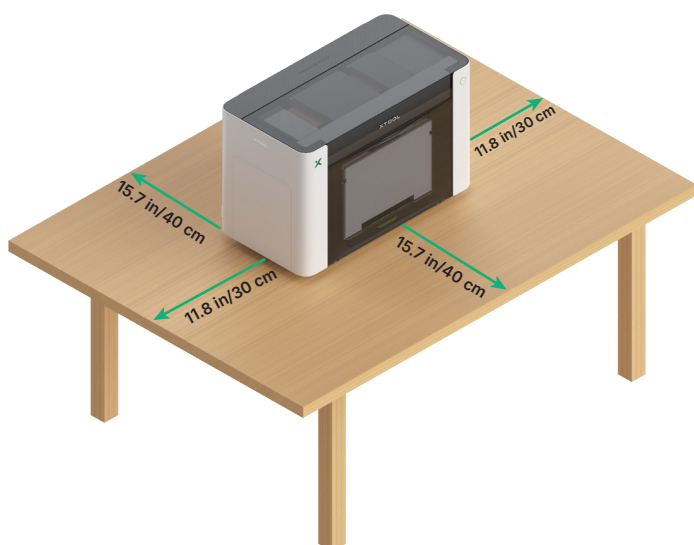


Waarschuwing: Plaats de printer NIET dicht bij de rand van de werkbank, aangezien de voor- of achterklep bij het openen kan vallen.

(2) Verwijder de tape aan alle kanten.

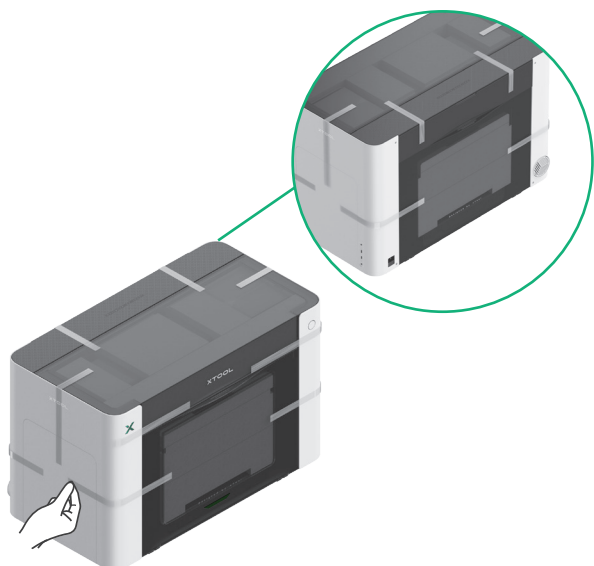


(3) Verwijder de accessoires en de schuimvulling uit de printerbehuizing.

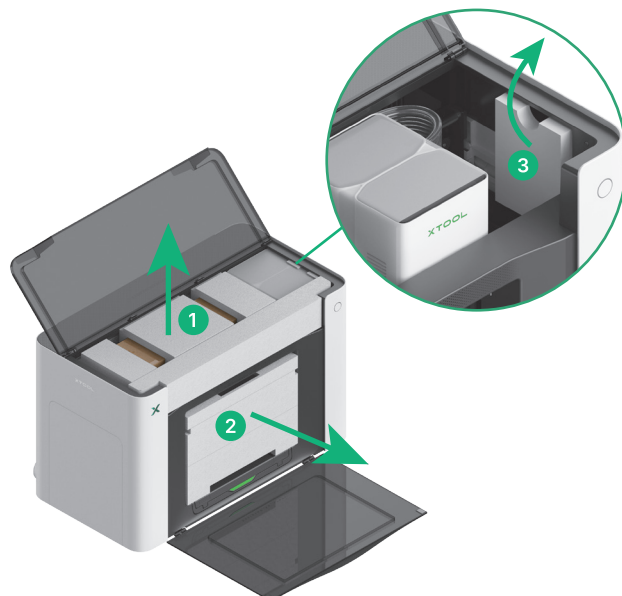


(4) De printkoppen voorbereiden.


- 1 Verwijder de beschermfolie.

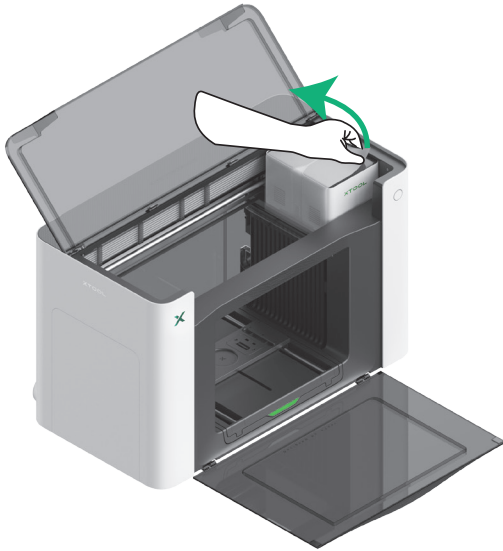


- 2 Beweeg de printkoppen naar het midden, u kunt er dan gemakkelijker bij. Verwijder de tape aan beide zijden van de beschermkap.

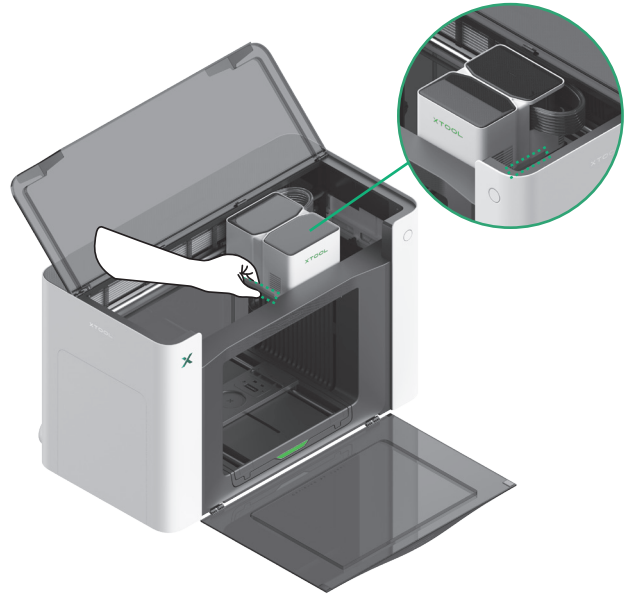

- 3 Controleer of er aan de onderkant nog resten van de folie zitten en verwijder deze indien aanwezig.

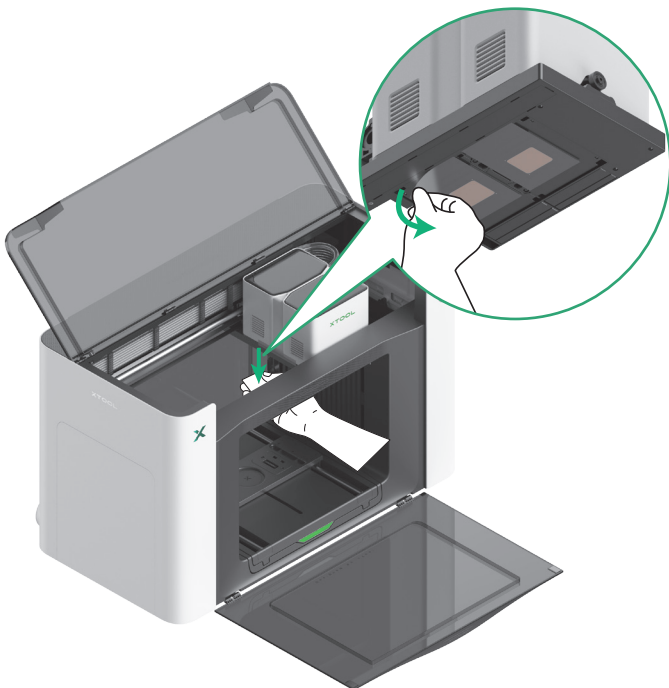


- 4 Breng de printkoppen weer terug naar hun plaats.

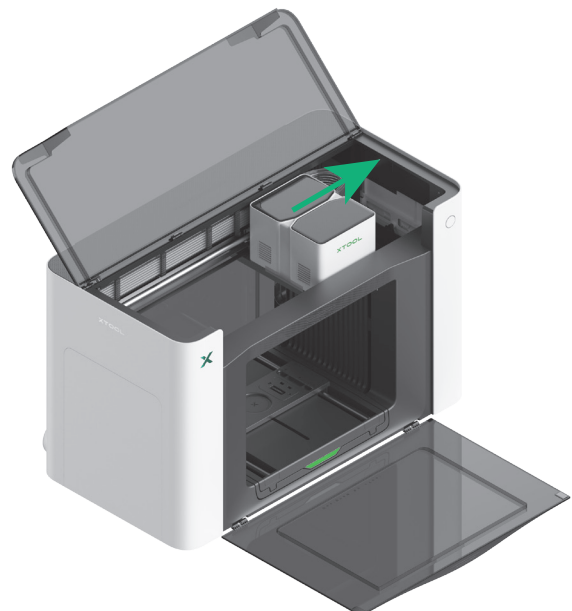


(5) Verwijder de twee transportschroeven.




Gebruik het platte uiteinde van de schroevendraaier.

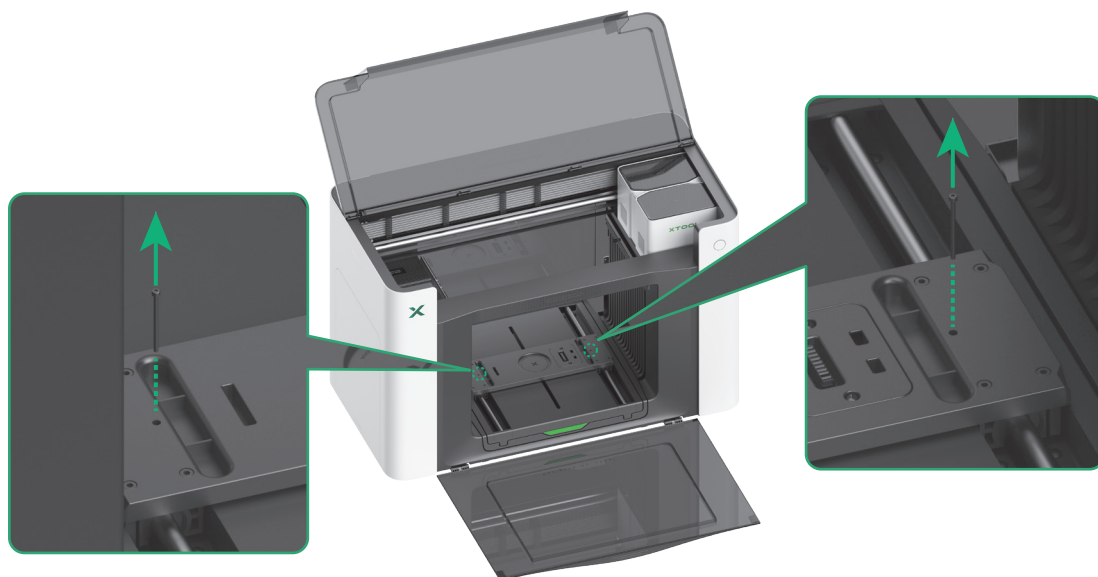

Installatie en verwijdering van de magnetische kap

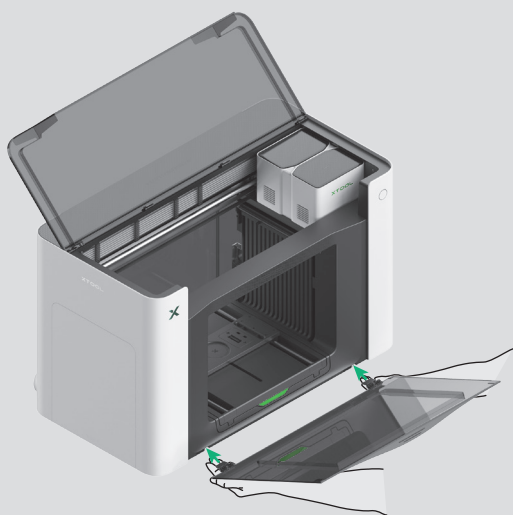



Installatie

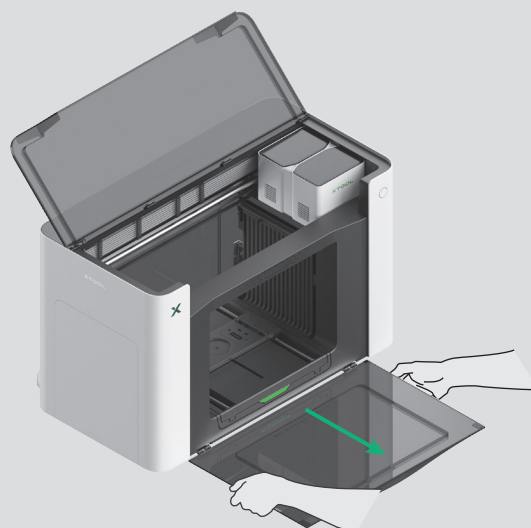

Verwijdering

2 Installeer de afval-inktcartridge en de bevochtigingsvloeistofcartridge(s)


Voorbeeld van de installatie

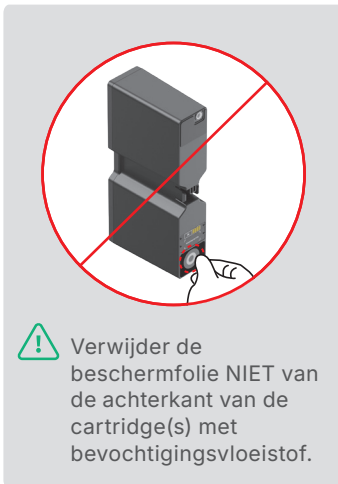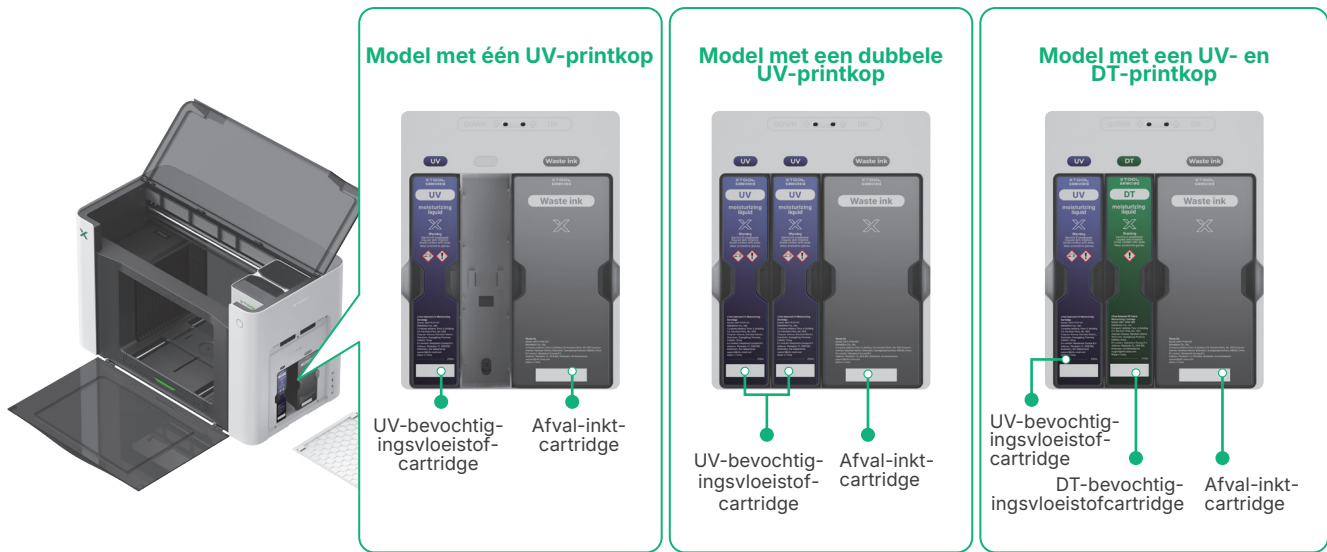


(1)



(2)

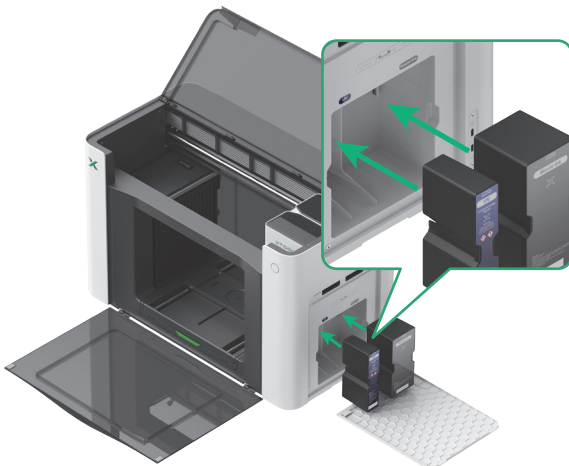


(3)

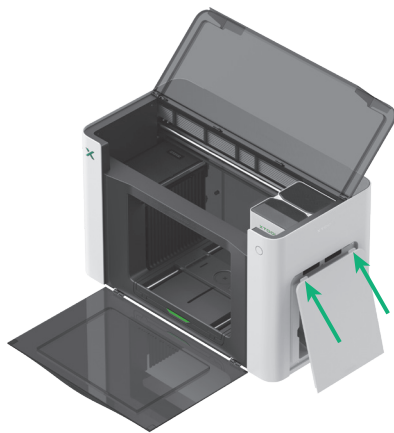


3 Installeer het filter




(1)

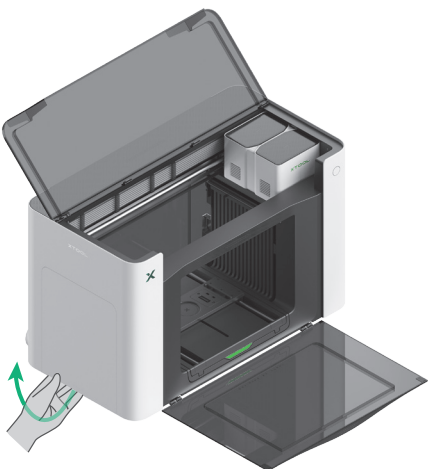


(2)

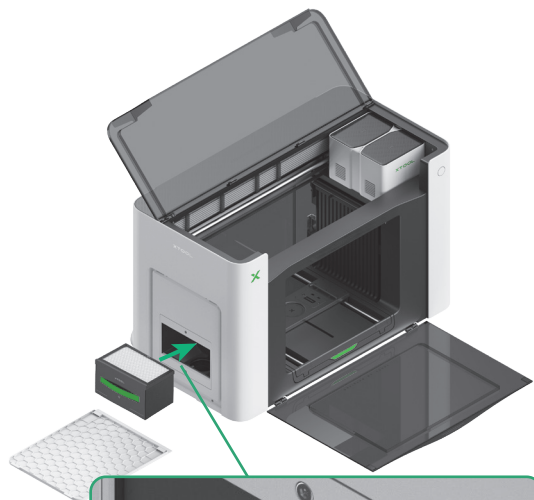

(3)

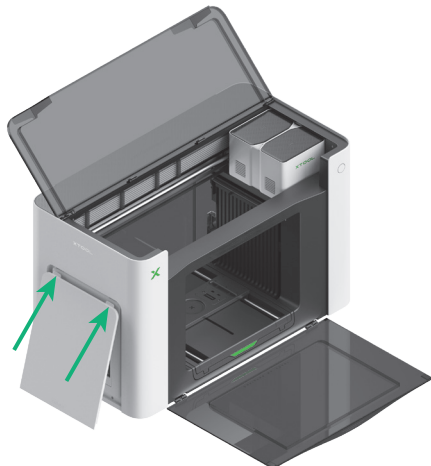

4 Installeer de inktcartridges

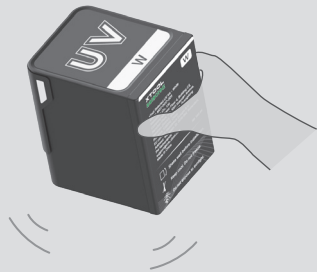

⚠ Voor de installatie de inkt goed schudden.




⚠ Verwijder de beschermfolie onder de inktcartridges NIET.


Voorbeeld van de installatie




Model met één UV-printkop

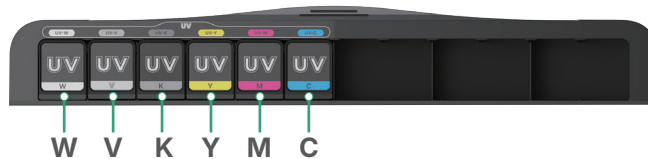

Model met een dubbele UV-printkop

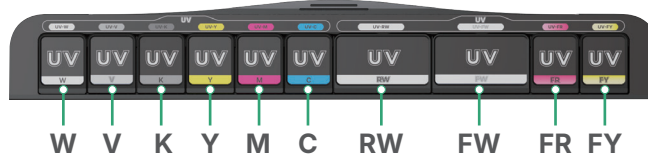


Model met een UV- en DT-printkop

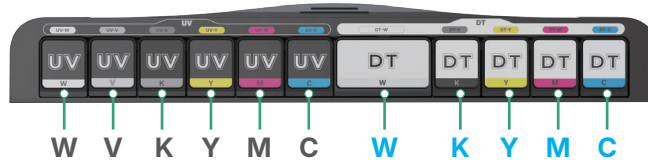

(1) Verwijder de afdekking van de sleuf van de inktcartridge.



(2) Plaats de desbetreffende inktcartridges correct volgens het model van uw apparaat.

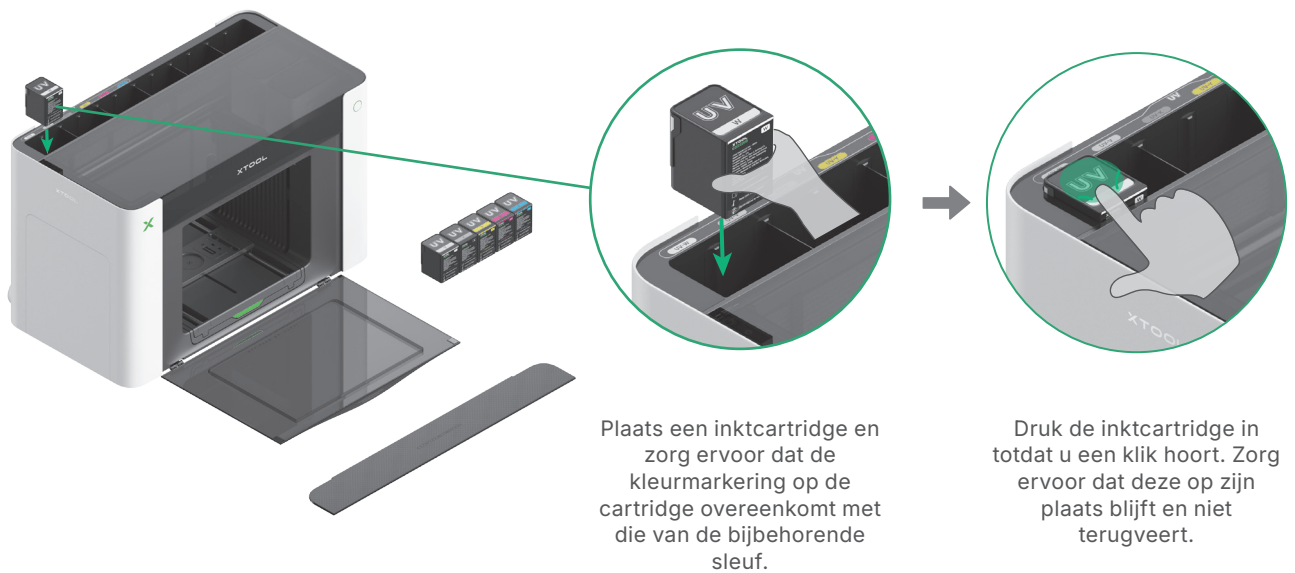

Plaats een inktcartridge en zorg ervoor dat de kleurmarkering op de cartridge overeenkomt met die van de bijbehorende sleuf.


Druk de inktcartridge in totdat u een klik hoort. Zorg ervoor dat deze op zijn plaats blijft en niet terugveert.

(3) Breng de afdekking van de sleuf voor de inktcartridge weer aan.




Waarschuwing: Verwijder een inktcartridge onmiddellijk nadat deze is uitgeworpen. Laat de uitgeworpen cartridge niet in de sleuf van de cartridge zitten: dit kan tot inktlekkage leiden.

5 Op een voedingsbron aansluiten


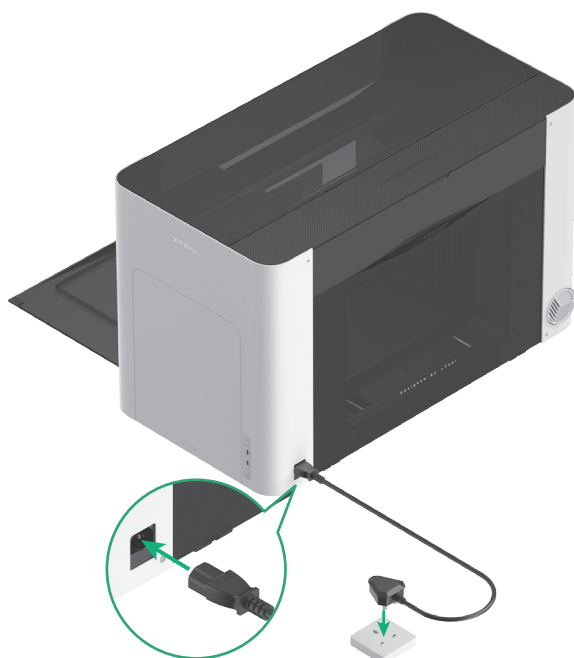


Zorg ervoor dat het apparaat aangesloten blijft op de voeding zodat de automatische onderhoudsfunctie correct werkt.

6 (Optioneel) Installeer de rookafvoerleiding en de xTool SafetyPro™ AP2-luchtreiniger

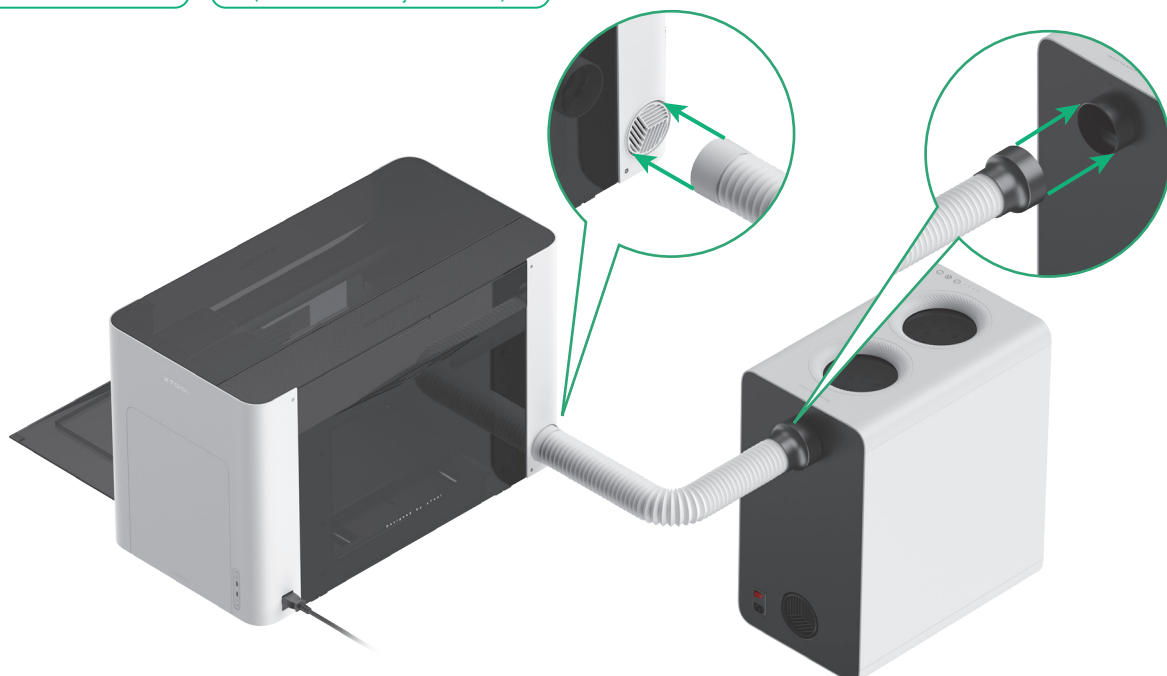

7 Aansluiten op de computer

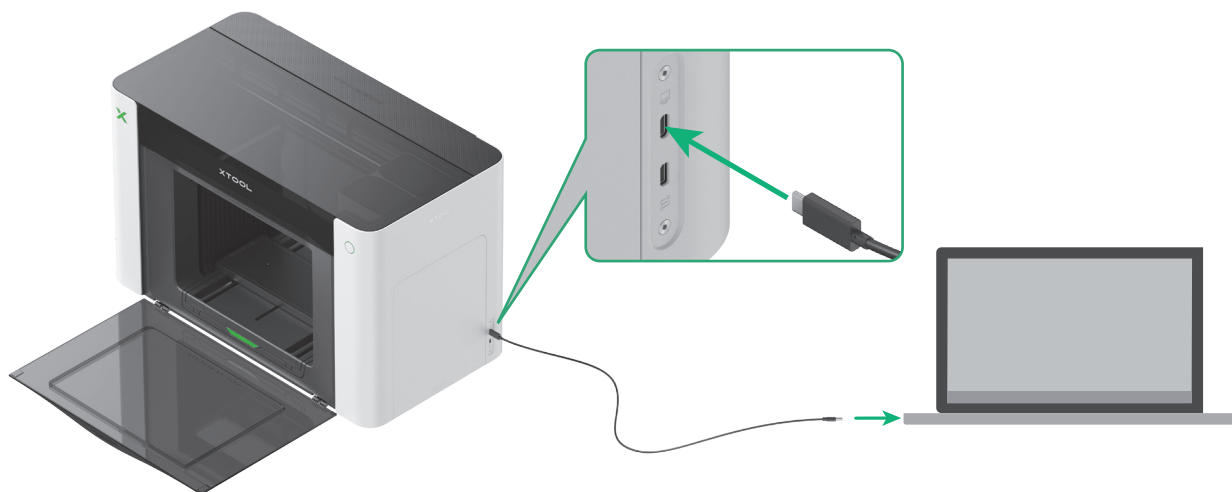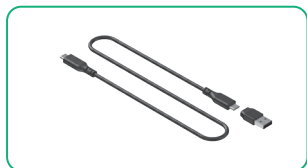

De xTool O1 Omni Printer gebruiken

Krijg de xTool-software



Ga naar s.xtool.com/software om de xTool-software te krijgen.

Gebruik de xTool O1 Omni Printer met de software



support.xtool.com/article/3081

Onderhoud | FAQ | Probleemoplossing



support.xtool.com/product/94

XTOOL