

XTOOL | Apparel Printer

快速入門指南



目錄

物品清單	01
認識 xTool 衣物印刷機	02
使用前準備	03
使用 xTool 衣物印刷機	13
指示燈說明	15

*原始說明書的翻譯版本

物品清單



① xTool 衣物印刷機



② xTool 衣物印刷機滾軸
和捲筒膠膜 25 m



③ ④ 支架



⑤ 托盤



⑥ 墨水 500 ml



⑦ 保濕液 500 ml



⑧ 電源線 1.8 m




⑨ USB 連接線



⑩ 針筒



⑪ 螺絲起子




⑫ 螺絲 M4*16
(所提供之螺絲包含備用品。)



⑬ 清潔液 100 ml



⑭ 滴管

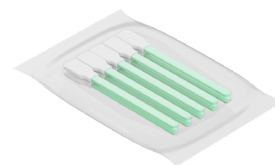

⑮ 清潔棉棒




⑯ 軟管




⑰ 清潔布



⑱ 噴頭保護盒



⑲ 潤滑油

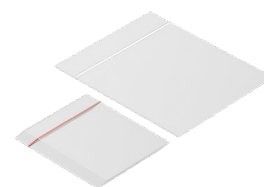

⑳ 塑膠袋



㉑ 快速入門指南



㉒ 維護手冊




㉓ 安全說明



㉔ 使用須知

 不同套組所附的電源線可能會有所不同，圖片僅供參考，請以實際材料為準。


認識 xTool 衣物印刷機

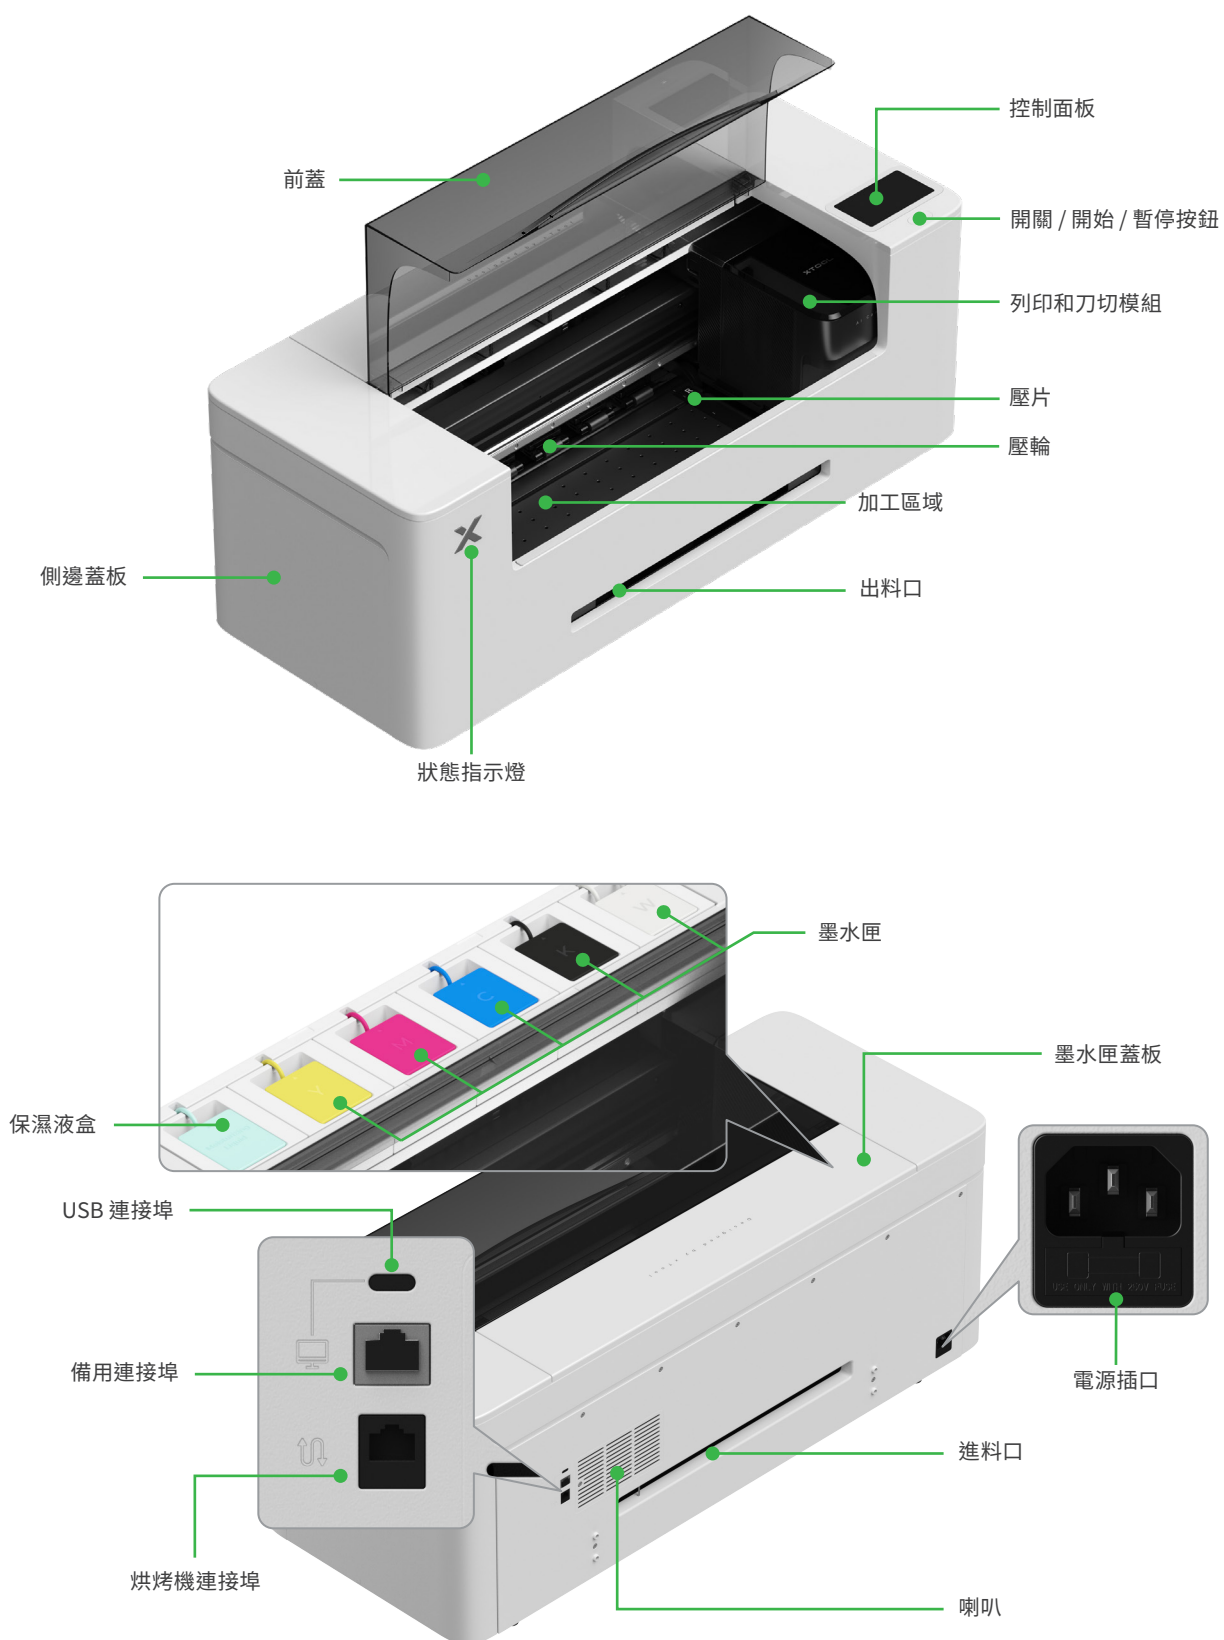


使用前準備

1 準備噴頭


(1)

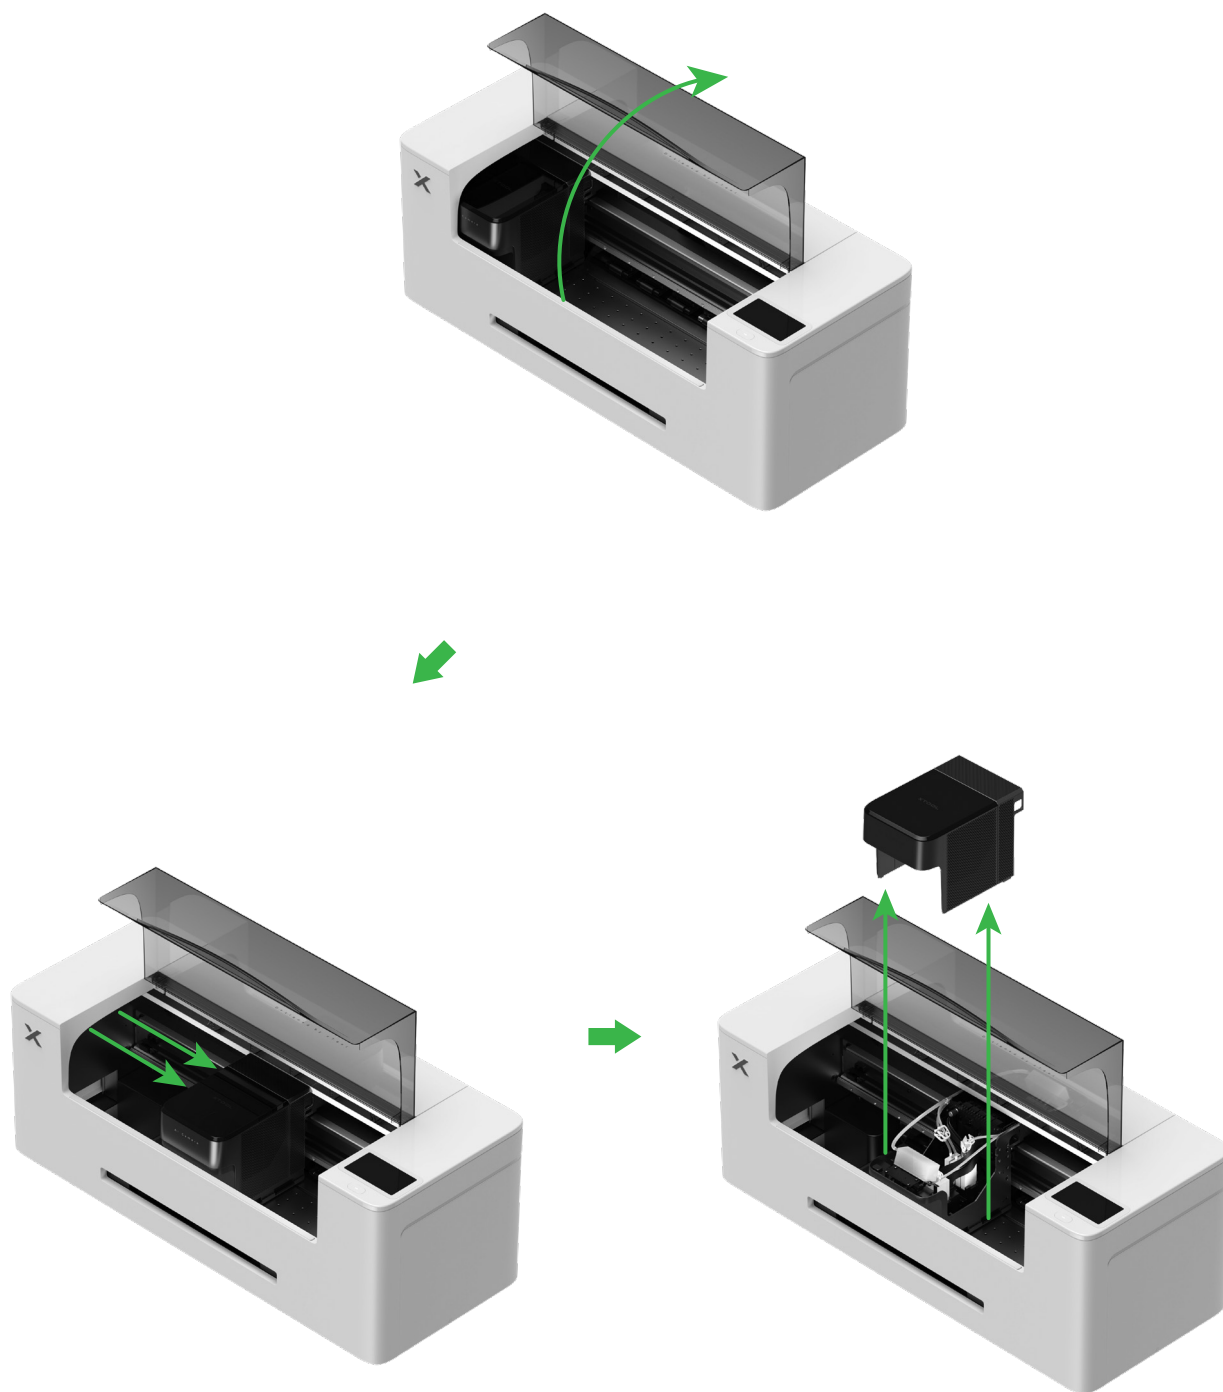

(2) 將噴頭移動至右側


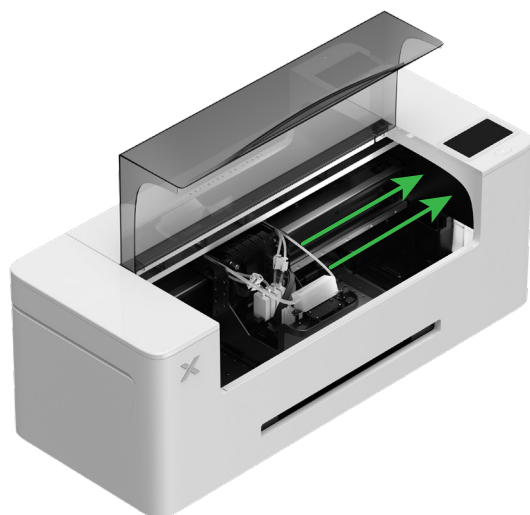


(3) 將壓輪開關向上扳,以打開壓輪

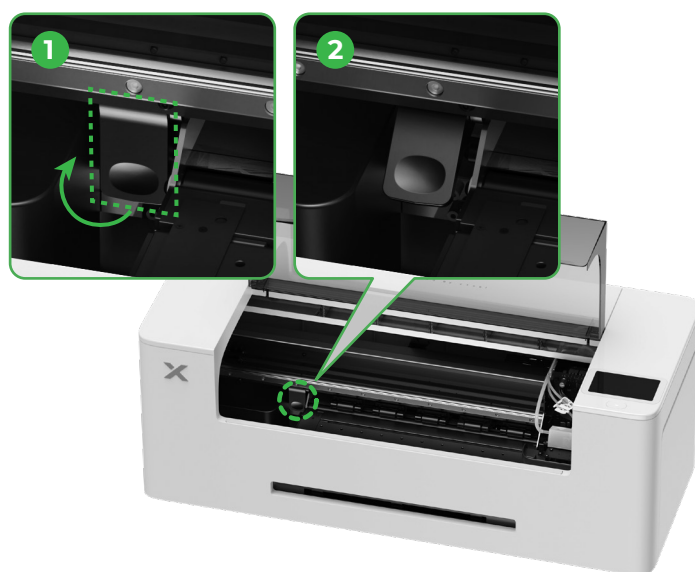


2 安裝支架和 xTool 衣物印刷機捲筒膠膜

(1)

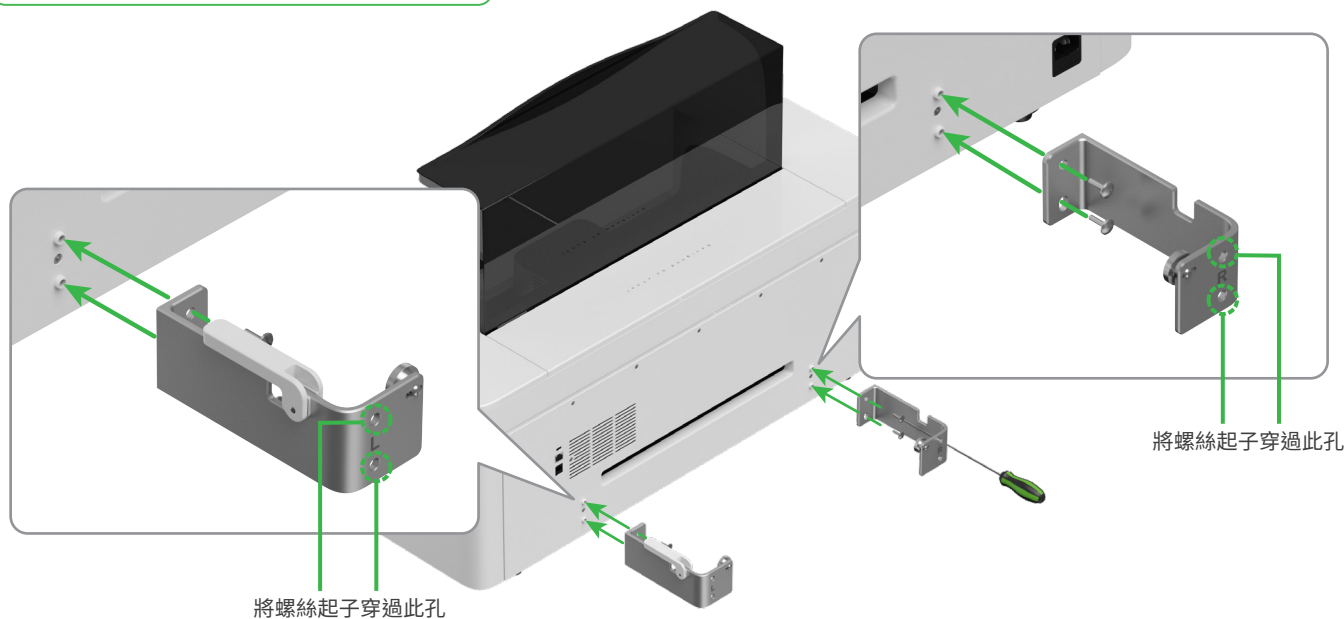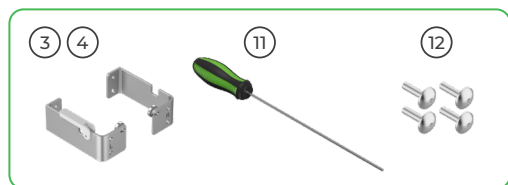

(2)

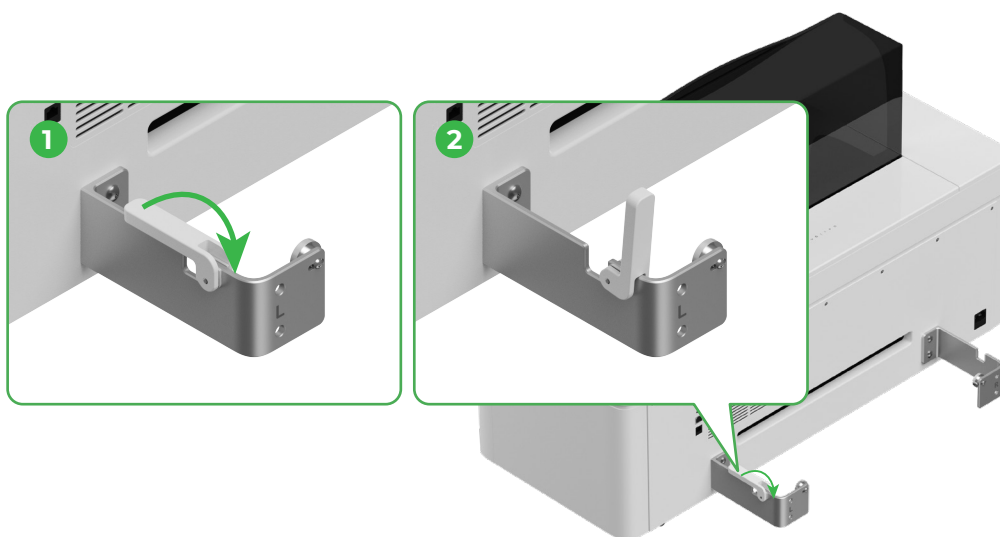



②





放置 xTool 衣物印刷機滾軸時請小心，避免夾手。



請務必壓緊滾軸兩側的固定扣。

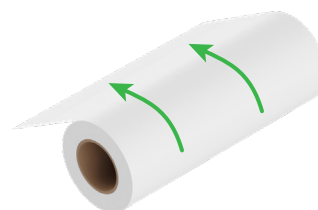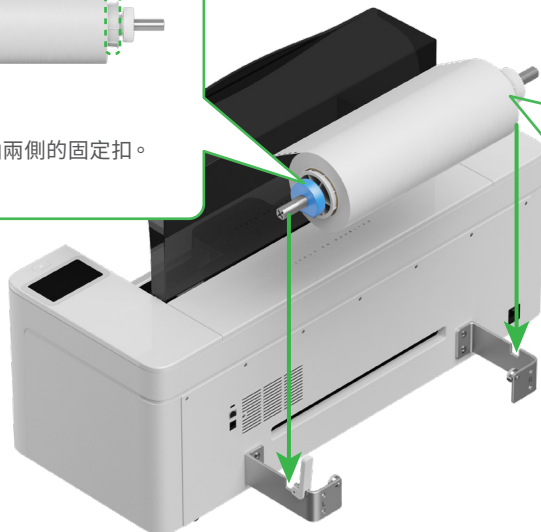

安裝 xTool 衣物印刷機捲筒膠膜時，
請注意方向。

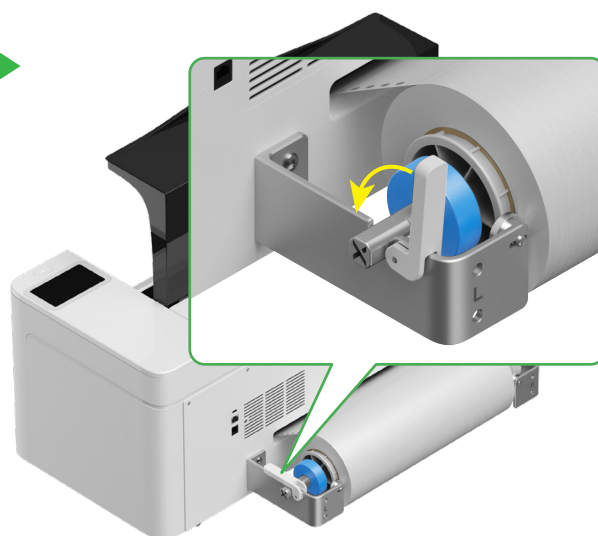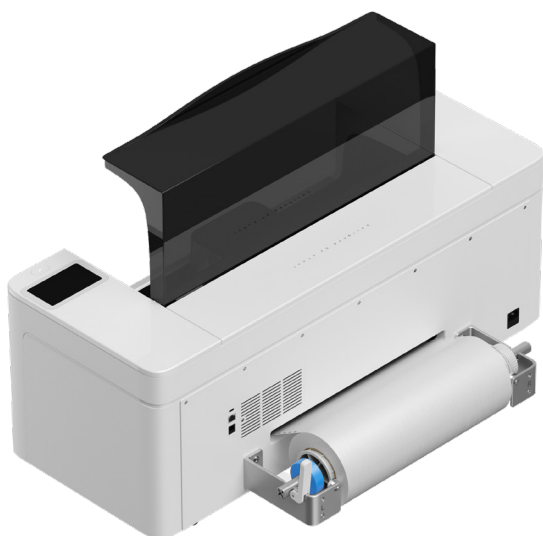


3 將 xTool 衣物印刷機膠膜送入機器



在將捲筒膠膜送入 xTool 衣物印刷機之前，請先撕除膠膜上的貼紙。


將 xTool 衣物印刷機膠膜送入印刷機進料口

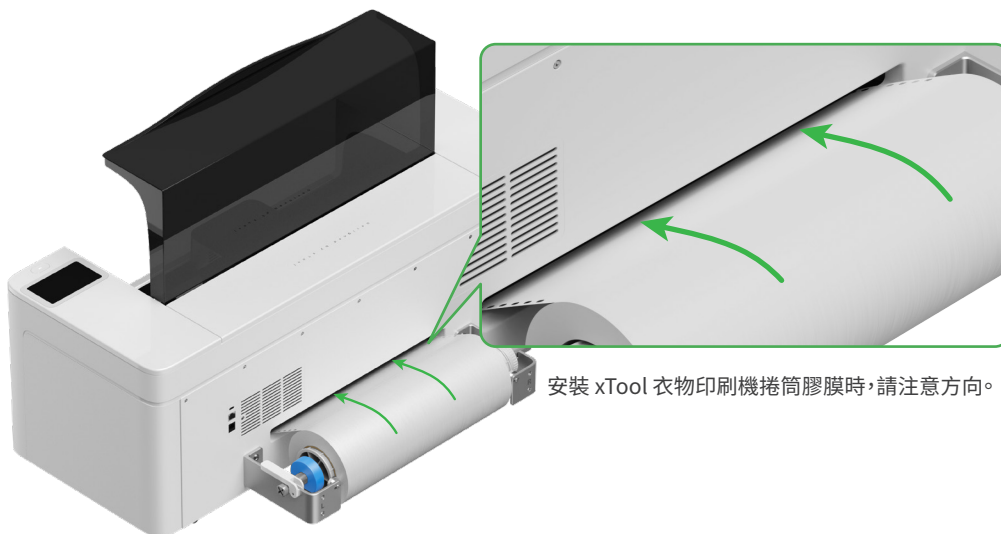

安裝 xTool 衣物印刷機捲筒膠膜時，請注意方向。




xTool 衣物印刷機膠膜的放置位置需超出加工區域的起始位置，且需對齊右側的**白色標記線**。

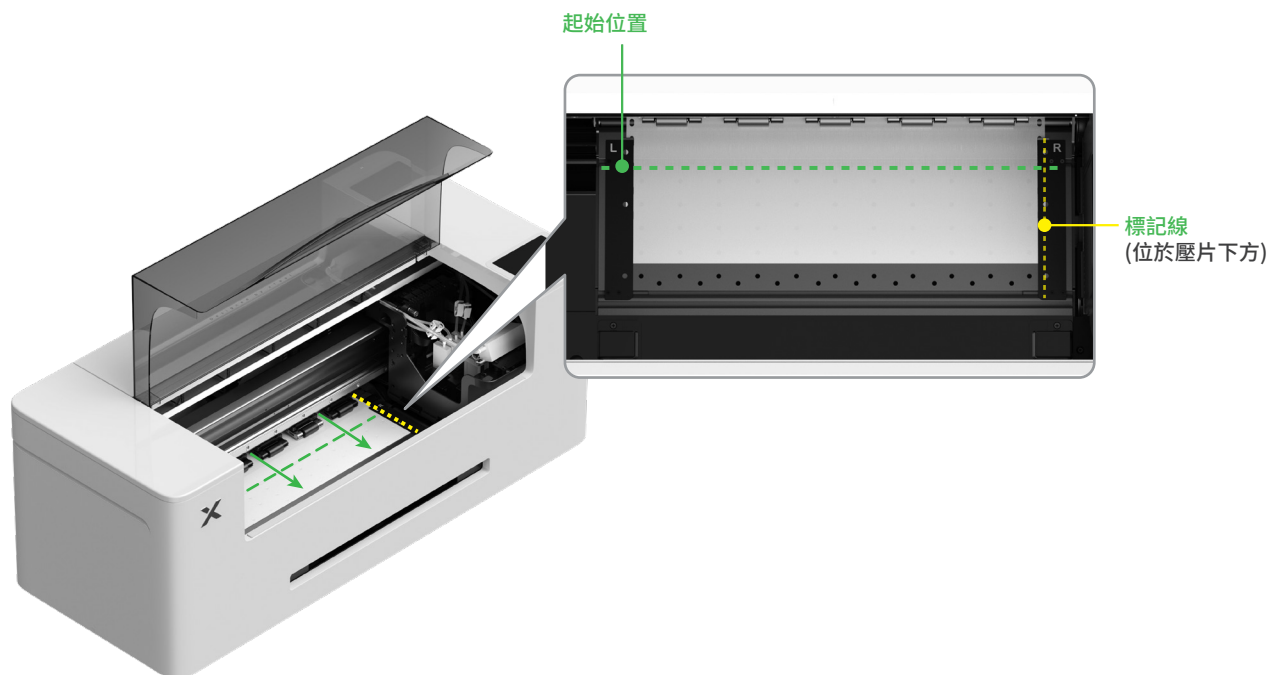



調整兩側壓片的位置，以蓋住 xTool 衣物印刷機膠膜



將 xTool 衣物印刷機膠膜兩側的邊緣移動至壓片孔中間。請注意，壓片與膠膜之間的距離不能過近或過遠，否則可能會導致膠膜鼓起或出現其他異常。

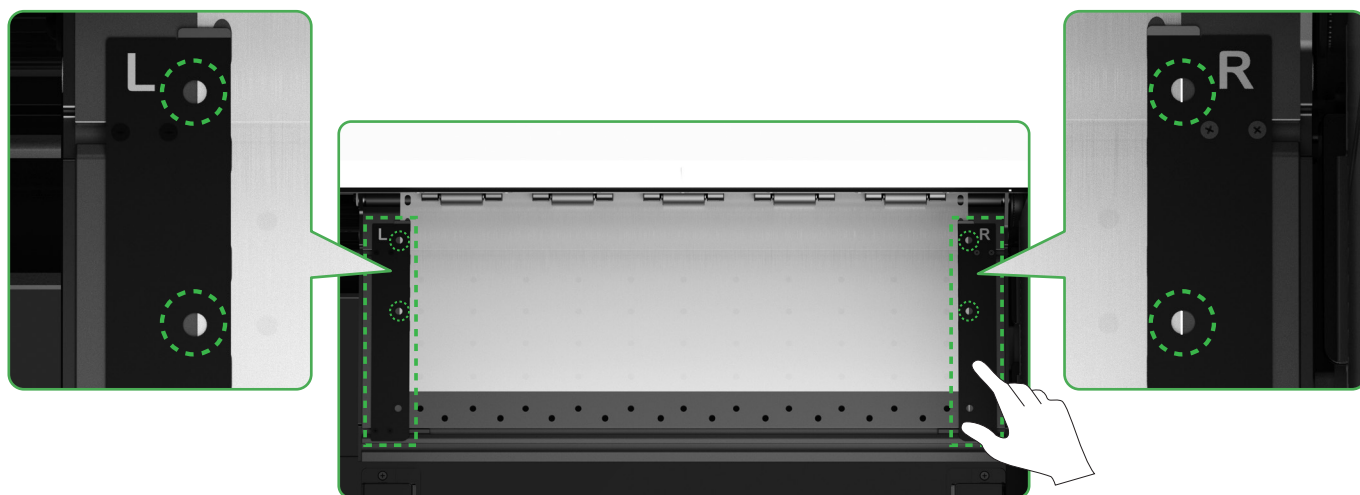


按下壓輪開關

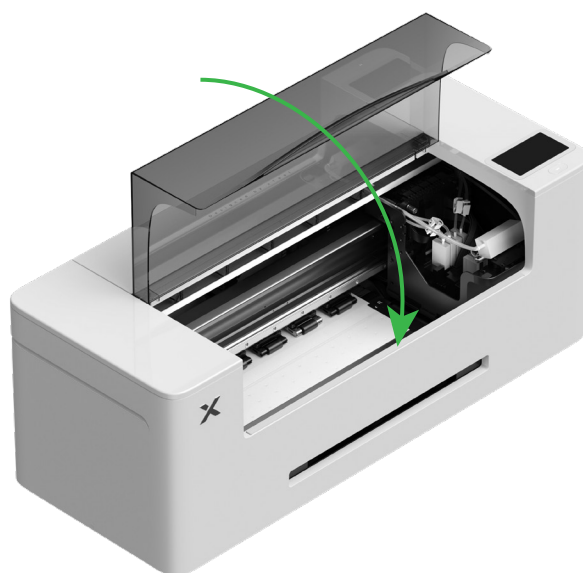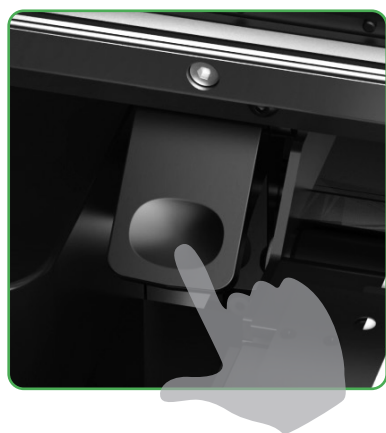


4 注入保濕液和墨水

(1) 將保溼液注入保濕液盒

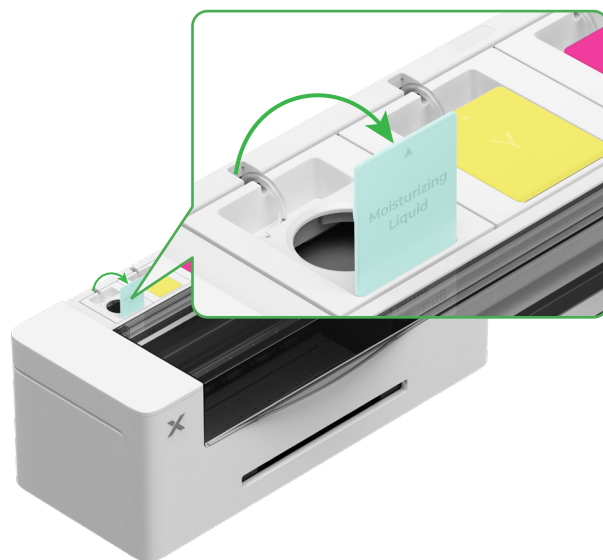

■ 將適量的保溼液注入保濕液盒。請注意不要超過保溼液盒的容量上限 (1000 ml)。

■ 請預留適量的保溼液，以用於定期維護。

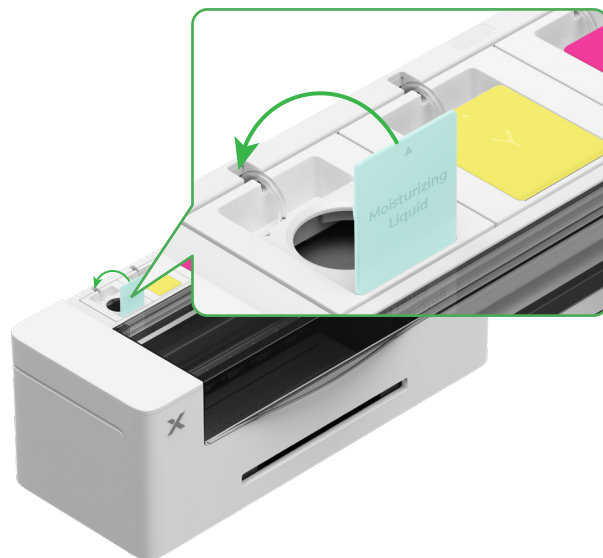

(2) 將墨水注入墨水匣



倒入墨水時，請盡量不要讓墨水滴濺到衣物上，否則可能會留下難以清洗的痕跡。

⑥



Y — 黃色
M — 洋紅色
C — 青色
K — 黑色
W — 白色



注入白色墨水前，請先搖勻。



後續打開墨水匣蓋時，請留意墨水飛濺，否則墨水可能會滴入設備內部。




使用前，請先撕除墨水瓶口的封膜。



將墨水依次注入顏色相應的墨水匣。



彩色墨水匣：500 ml
白色墨水匣：1000 ml

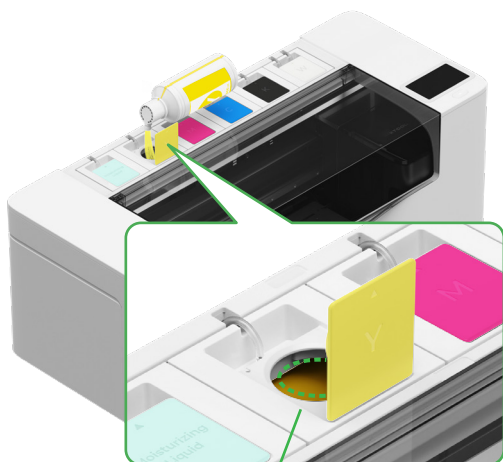


注意：注入墨水時，請勿超過墨水匣口的邊緣。





重複上述步驟，將其他顏色的墨水注入。



5 安裝托盤

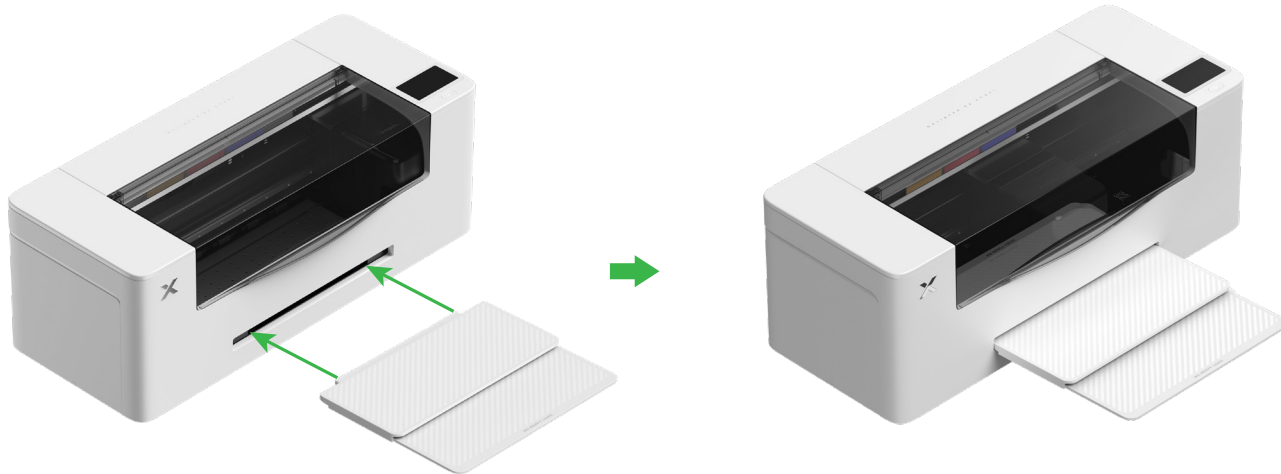

6 接通電源，然後按新手指引操作

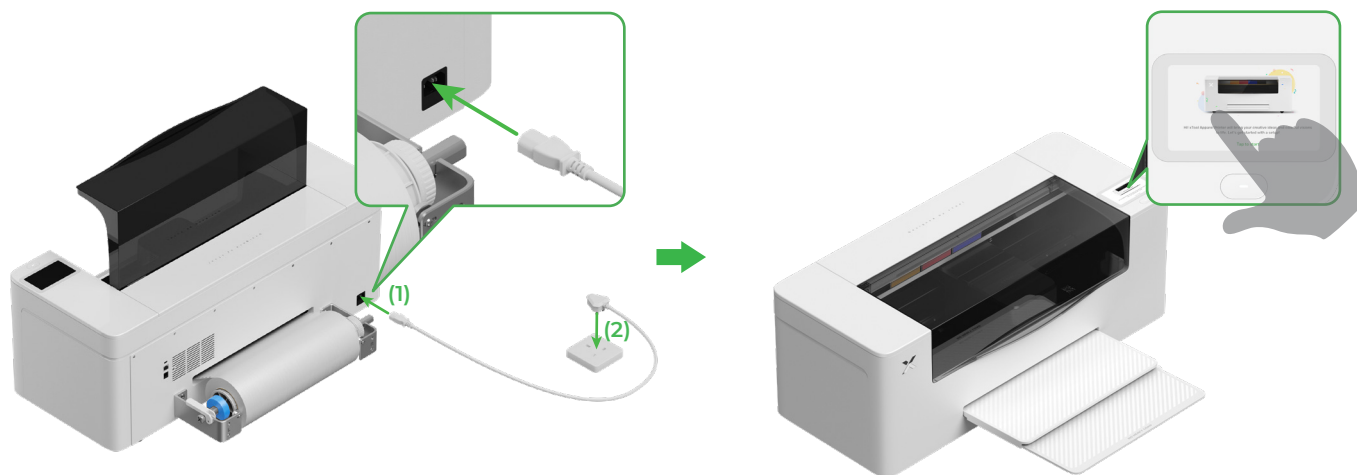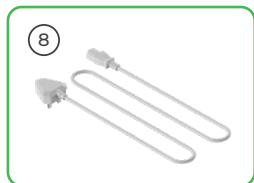

⚠ 為使設備能正常運作和維護，請勿隨意中斷電源。

💡 請先在印刷機上完成新手指引，然後再將印刷機連線至電腦，使用軟體操作。


使用 xTool 衣物印刷機

1 取得 xTool 軟體



前往 s.xtool.com/software 取得 xTool 官方軟體。


2 將 xTool 衣物印刷機連線至電腦

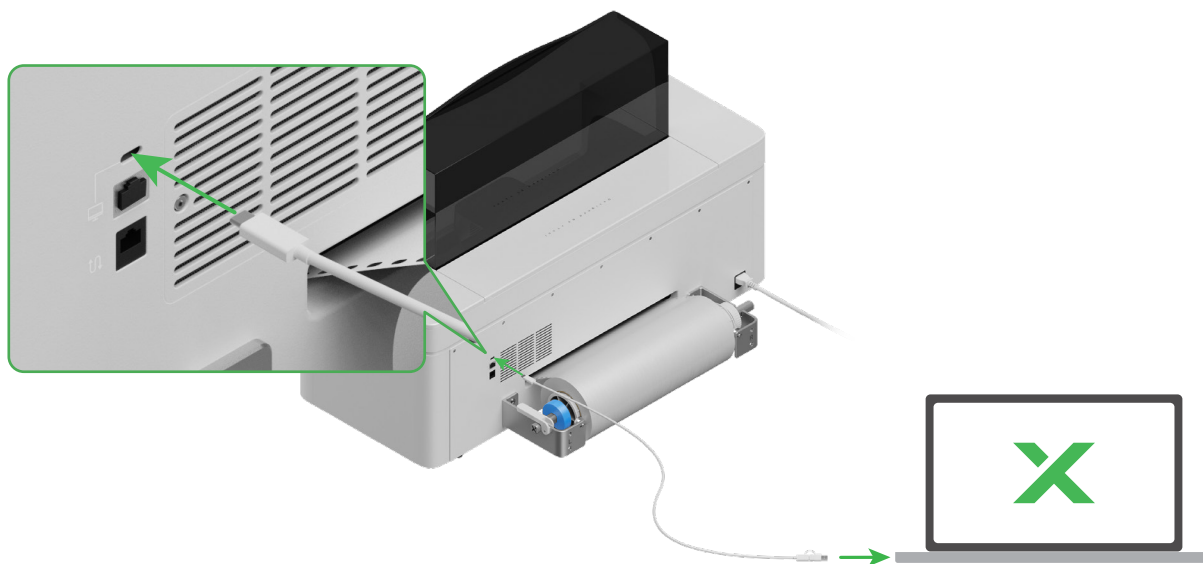

如需了解更多關於如何使用軟體操作 xTool 衣物印刷機進行加工的資訊，請掃描以下 QR code，或前往 support.xtool.com/article/1783。



指示燈說明

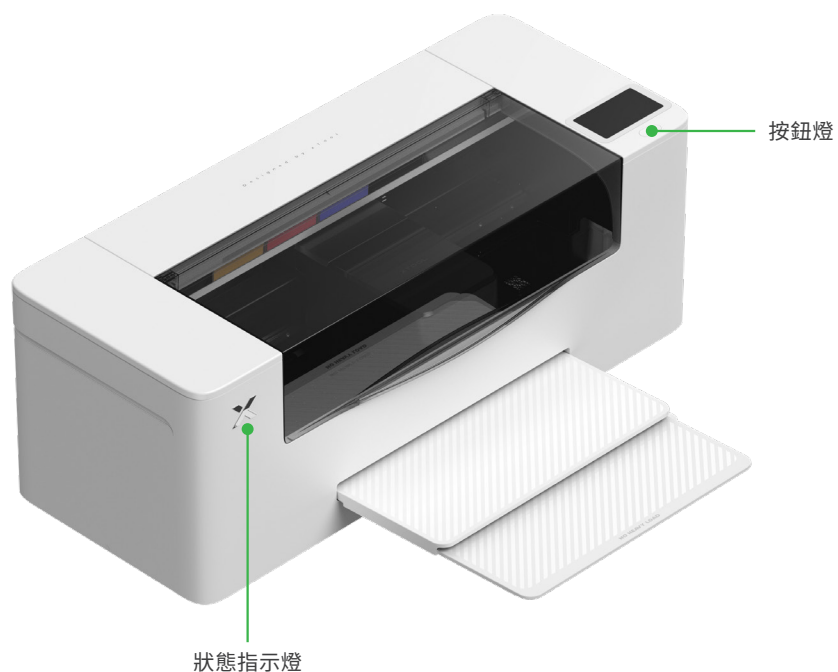

按鈕燈	狀態指示燈	揚聲器	裝置狀態
白色恆亮	白色恆亮	/	閒置狀態
白色熄滅	白色熄滅	/	待機
白色恆亮	綠色恆亮	/	正在列印
白色恆亮	綠色恆亮	響 1 次	暫停列印
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	韌體更新
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	校準噴頭
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	清潔噴頭
白色恆亮	紅色快速閃爍	響 1 次	設備出現異常