XTOOL | OS1

抖粉烘烤機

快速入門指南




目錄

物品清單 	01
認識 xTool OS1 抖粉烘烤機	02
安裝 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機	03
使用 xTool OS1 抖粉烘烤機	13
常見問題 常見問題	16
指示燈說明	18

^{*}原始說明書的翻譯版本


物品清單

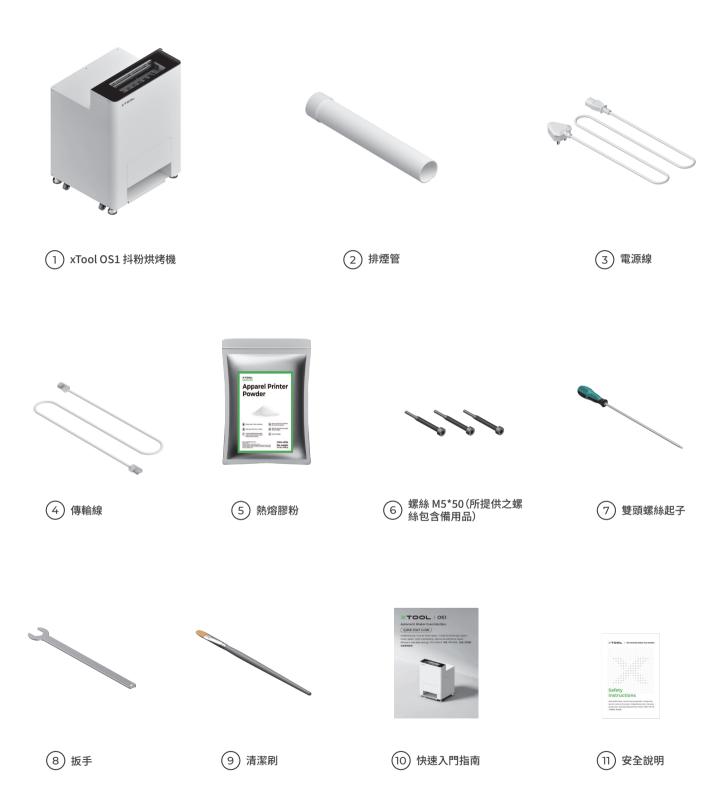

~ 不同套組所附的電源線可能會有所不同,圖片僅供參考,請以實際材料為準。

認識 xTool OS1 抖粉烘烤機



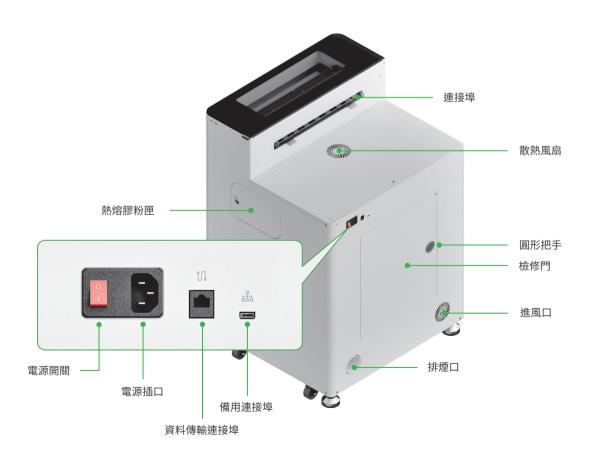


安裝 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機


1 固定 xTool OS1 抖粉烘烤機

放置烘烤機時,請在後方預留至少 1m 的空間,兩側預留至少 90cm,以便日後使用和維護。







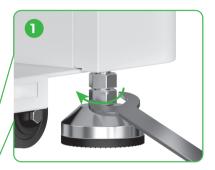


確定機器的放置位置後,① 用扳手分別 鬆開四個腳座的第二個螺帽。



② 用手鬆開腳座,直到腳座接觸地面, ③ 繼續鬆開腳座,直到旁邊的輪子稍微 離地。




前往 support.xtool.com/article/1784,或 掃描 QR code 觀看安裝影片。

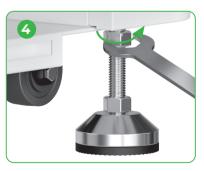


④ 用扳手鎖緊第一個螺帽。

2 放置 xTool 衣物印刷機

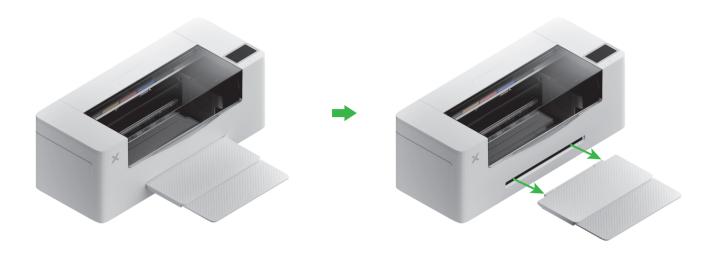


拆下托盤

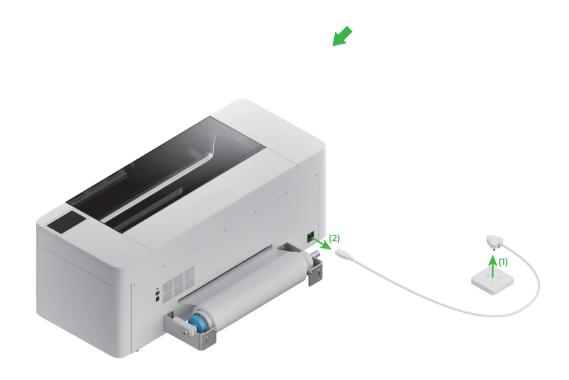

拔除電源



- 為確保安全並避免設備損壞,搬動衣物印刷機時至少需要2人(衣物印刷機需 另行選購)。
- ■搬動衣物印刷機前,請先拔除電源。
- ■搬動衣物印刷機時,請將設備保持與地面平行,以免墨水灑出。

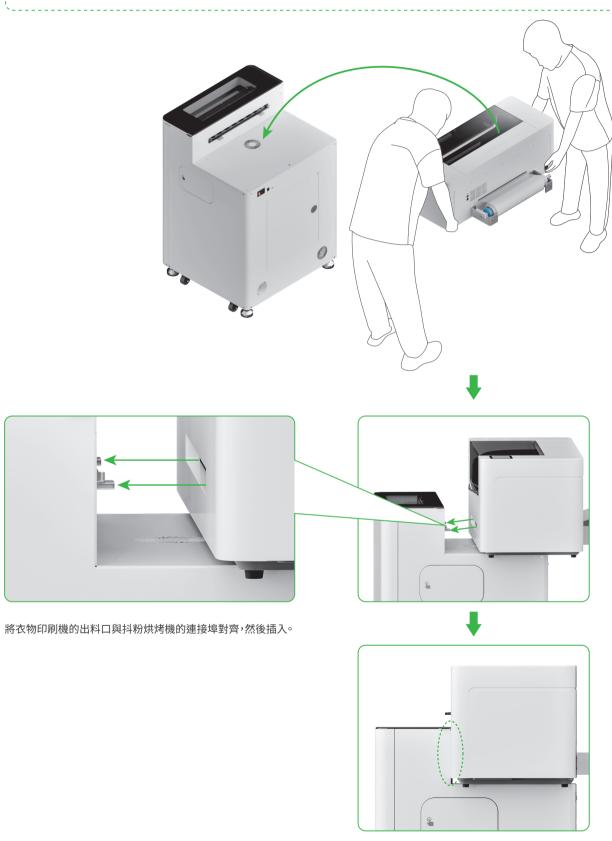

3 固定衣物印刷機和抖粉烘烤機










對準孔位分別放入並轉緊兩個螺絲。



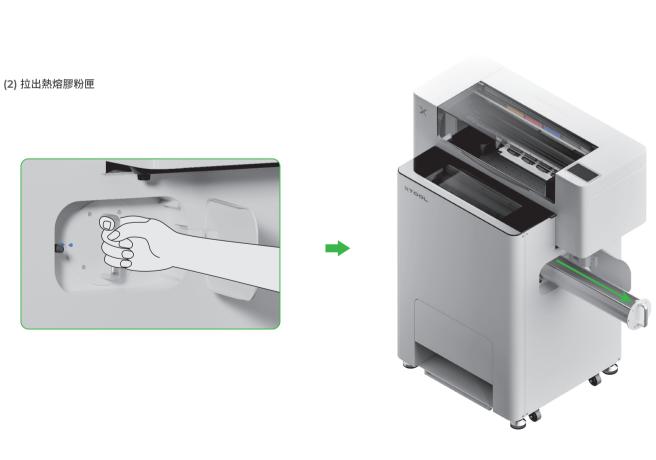

(3)



將熱熔膠粉均勻倒入匣內,一次倒入一包(倒入的熱熔膠粉重量應 ≤ 1kg)。










將熱熔膠粉匣逆時針旋轉 180°,以將熱熔膠粉倒入抖粉烘烤機


5 安裝托盤

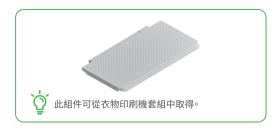

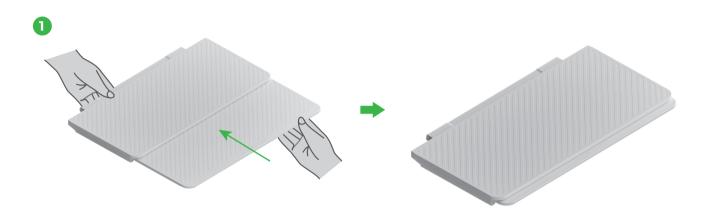

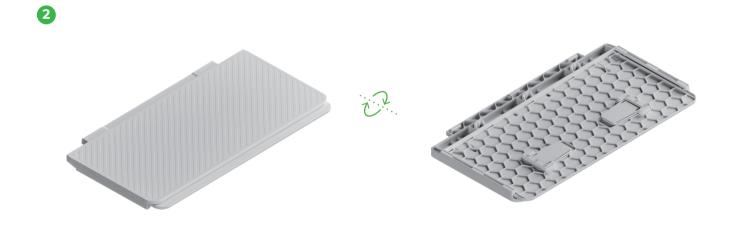



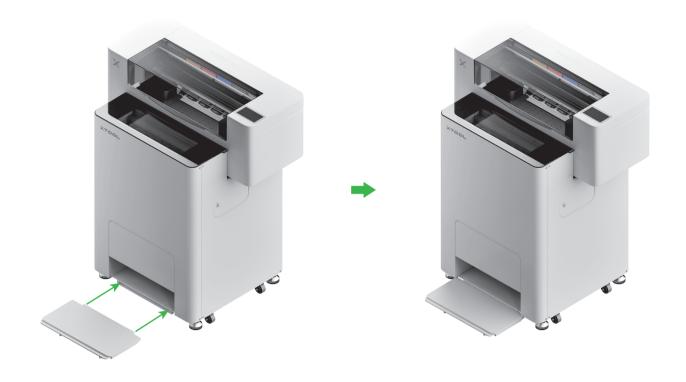



6 連接第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器







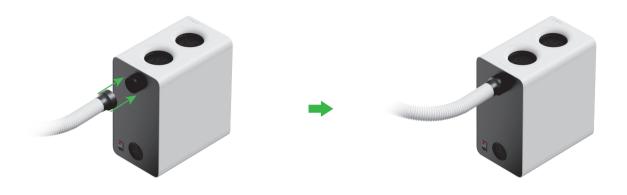


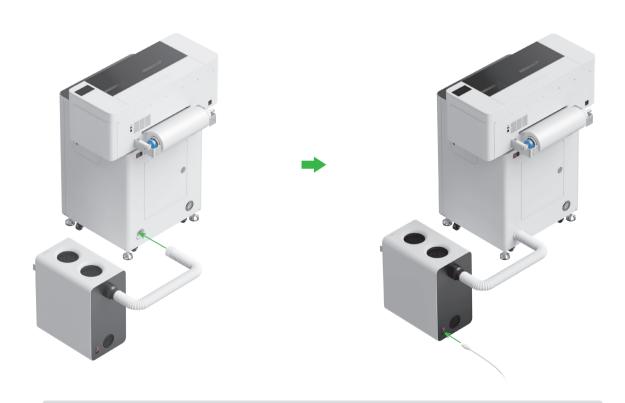


遵 連接第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器使用時,請將排煙管拉至最長。


使用 xTool OS1 抖粉烘烤機

1 連接 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機

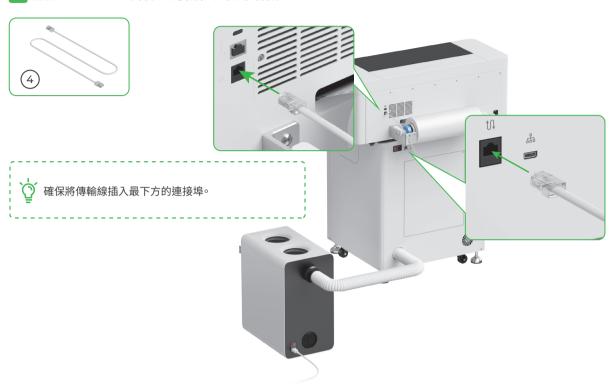

2 連接電源

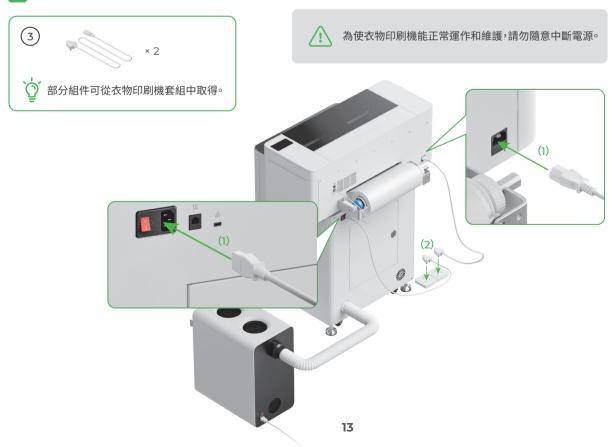

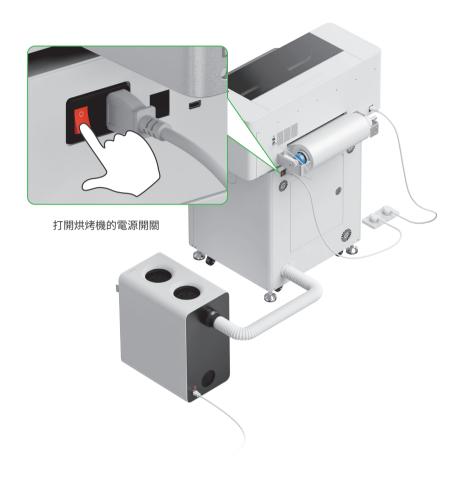


取得 xTool 軟體



前往 s.xtool.com/software 取得 xTool 官方軟體。

4 將 xTool 衣物印刷機連線至電腦

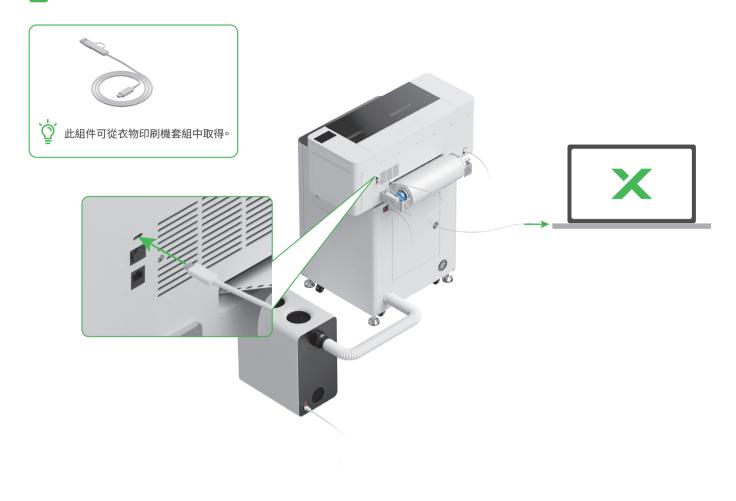


如需深入了解如何使用軟體操作 xTool 衣物印刷機和烘烤機進行加工,請掃描以下 QR code 或前往 support.xtool.com/article/1785。



常見問題


1. 如果想打開檢修門,應該怎麼做?

(1) 關閉電源開關

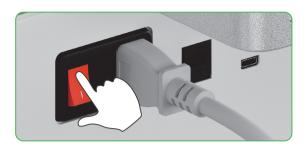



(2) 轉下檢修門的螺絲



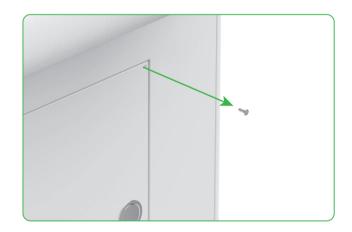

(3) 按下圓形把手,並拉開檢修門

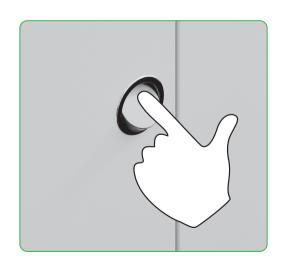


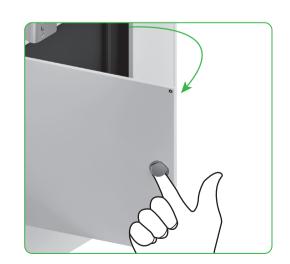


(4) 使用完畢後,關閉檢修門



(5) 轉緊螺絲

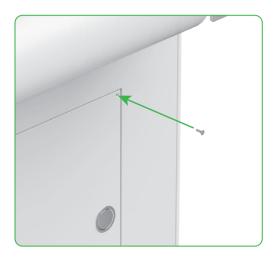

(6) 打開電源開關

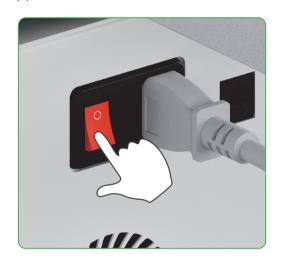

2. 如何將第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器二代與 xTool OS1 烘烤機搭配使用? 請前往 support.xtool.com/article/1646,或掃描 QR code 瀏覽說明。



指示燈說明



按鈕燈	狀態指示燈	揚聲器	裝置狀態
白色恆亮	白色恆亮	/	間置狀態
白色熄滅	白色熄滅	/	待機
白色恆亮	綠色恆亮	/	正在列印
白色恆亮	綠色恆亮	響1次	暫停列印
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響1次	韌體更新
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響1次	校準噴頭
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響1次	清潔噴頭
白色恆亮	紅色快速閃爍	響1次	設備出現異常