


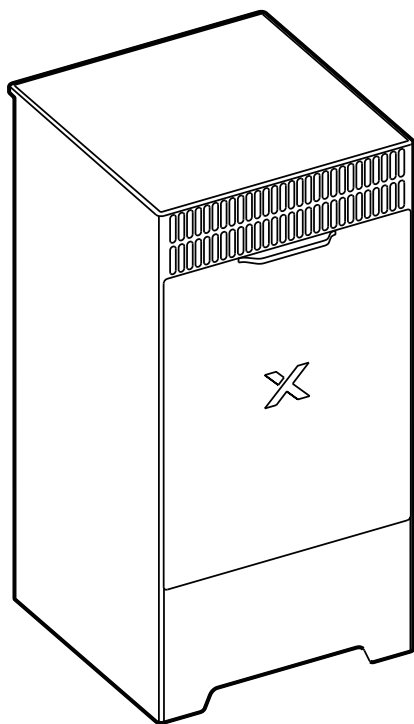


Kurzanleitung


Inhalt

Liste der Teile	01
Erste Verwendung	01
Filterwechsel	09


Liste der Teile

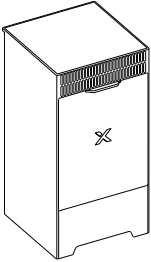

Luftreiniger

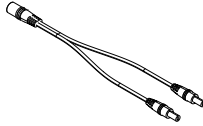

Gleichstrom-Verteilerkabel

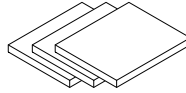

G4-Filterwatte



Schraube



Unterlegscheibe



Dichtungsring



Kurzanleitung





Sicherheitshinweise


Erste Verwendung




Wenn das von Ihnen gekaufte xTool F2 Modell MXF-K005-003 ist, entfernen Sie vor den folgenden Schritten die in den untenstehenden Abbildungen hervorgehobene Abdeckung.

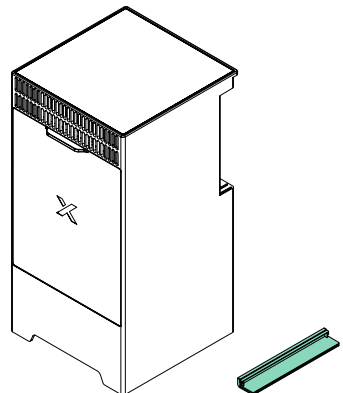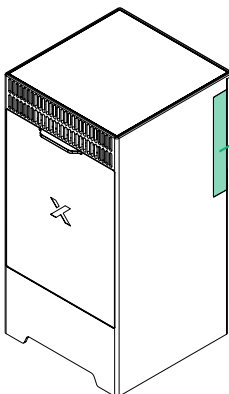





1 Öffnen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie das Lüftermodul.

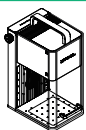


xTool F2 (separat erhältlich)




Schraubendreher (im Lieferumfang des xTool F2 enthalten)

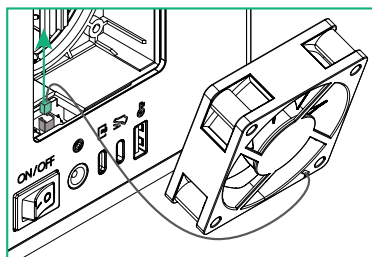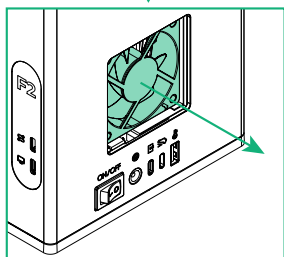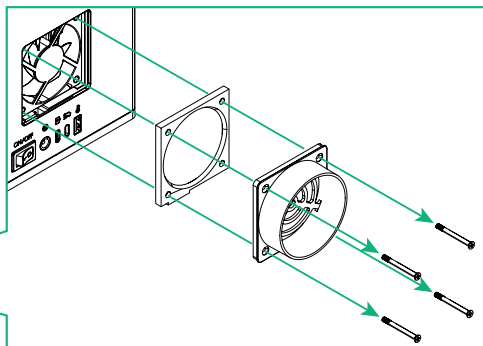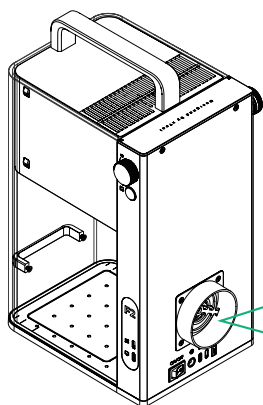


Ziehen Sie den Stecker ab.

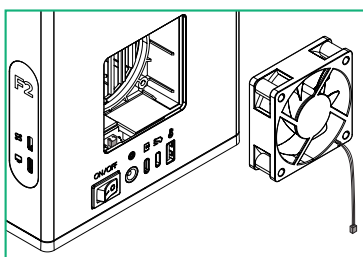



2 Bringen Sie den Dichtungsring an.







Dichtungsring

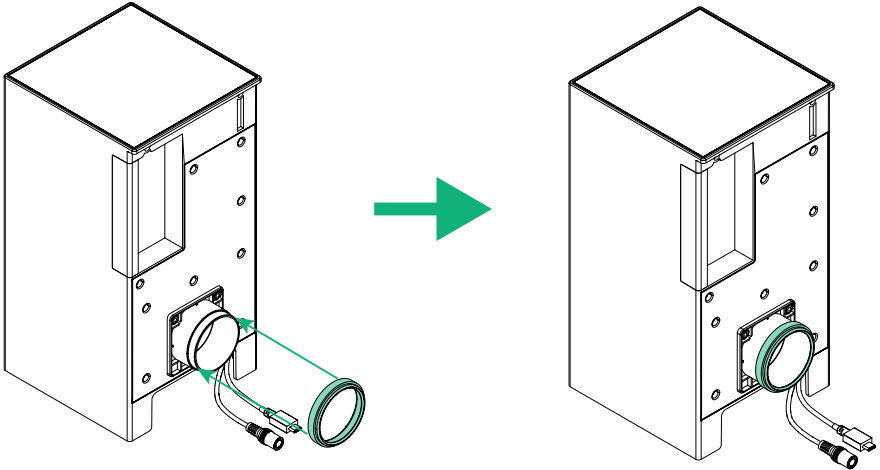


Stellen Sie sicher, dass der Dichtungsring korrekt ausgerichtet ist.

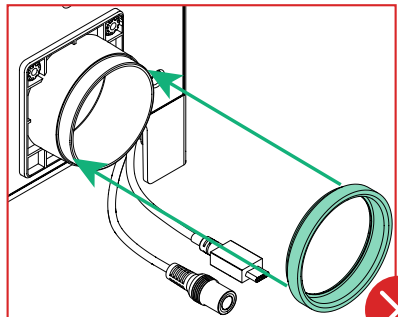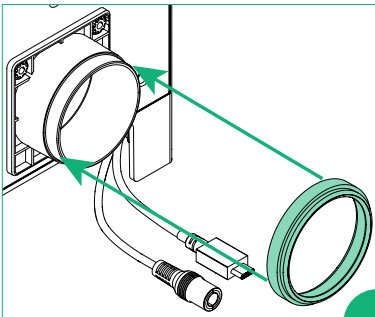




3 Verbinden Sie den Luftreiniger mit dem xTool F2.

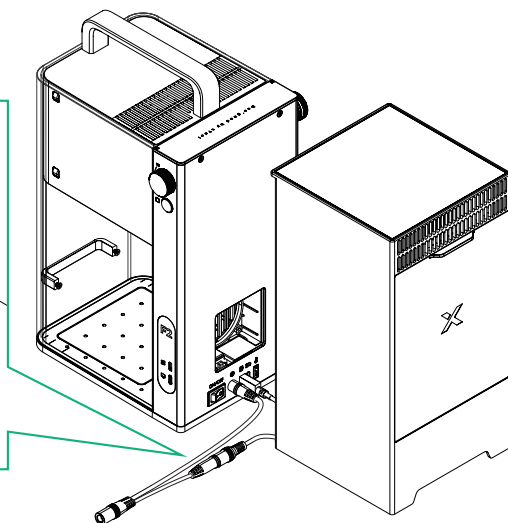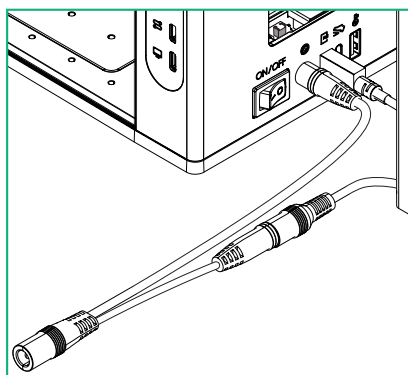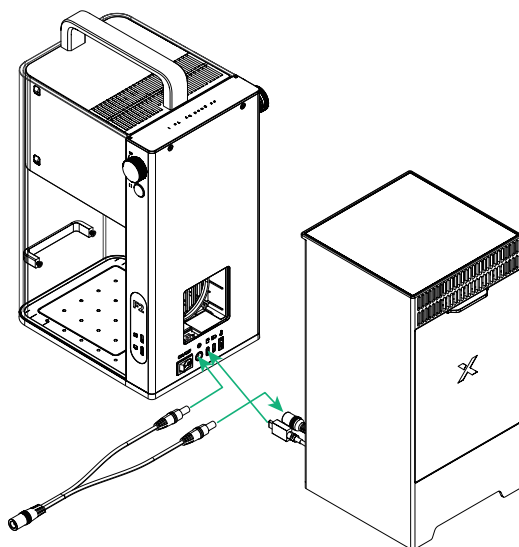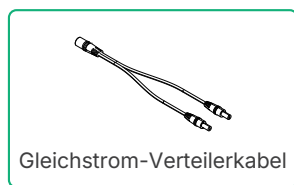

4 Schalten Sie den Netzschalter des xTool F2 ein.

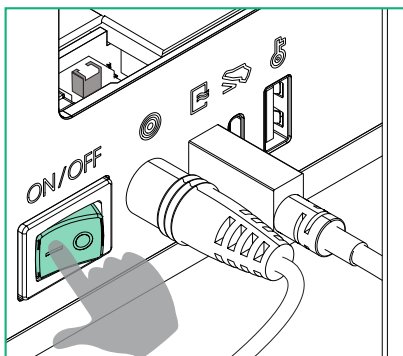

5 Öffnen Sie die Rückabdeckung des Luftreinigers und entnehmen Sie den vorinstallierten Filter.

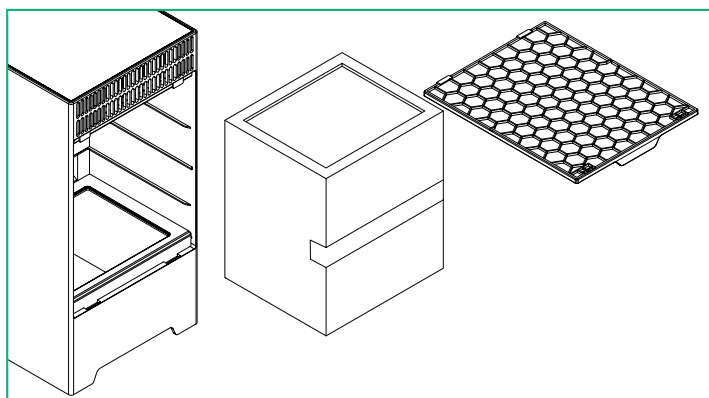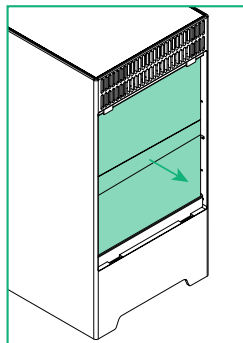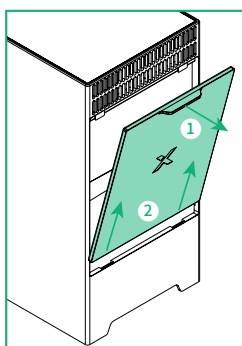


6 Montieren Sie den Luftreiniger am xTool F2.





Unterlegscheibe



Schraube





Schraubendreher (im Lieferumfang des xTool F2 enthalten)

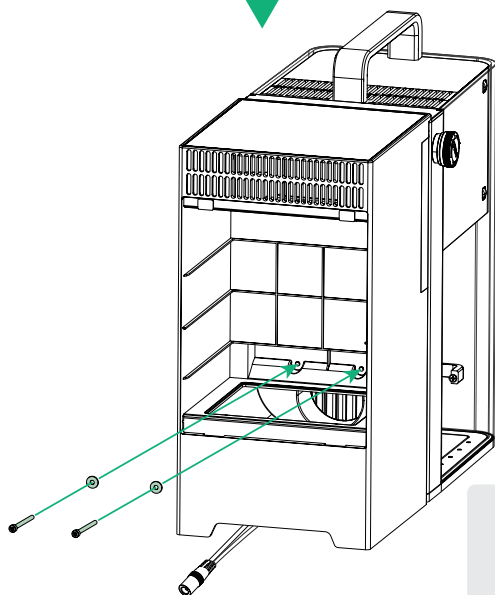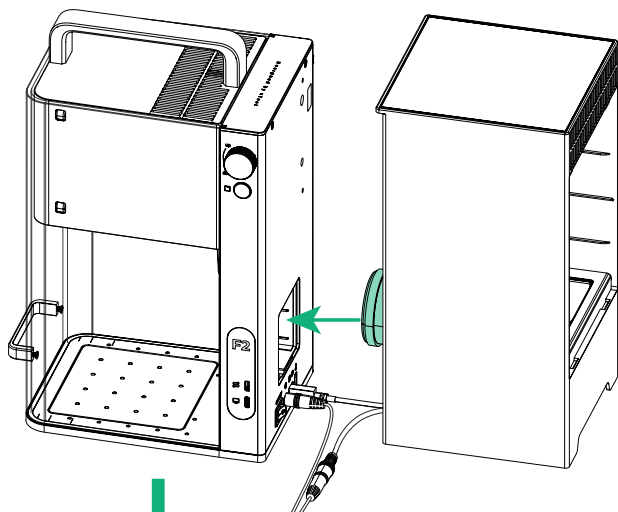


Es wird empfohlen, die angeschlossenen Kabel im Bodenbereich des Luftreinigers zu verlegen.


- 7** Setzen Sie den Filter wieder in den Luftreiniger ein und schließen Sie die Rückabdeckung.

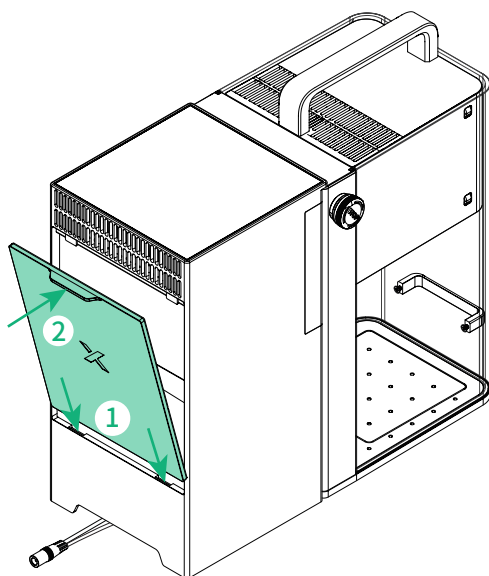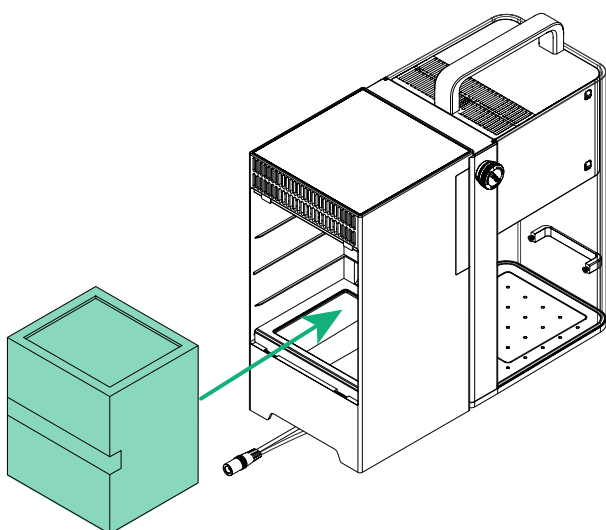


- 8** Schließen Sie das Gleichstrom-Verteilerkabel an das Netzteil des xTool F2 an und verbinden Sie anschließend das Netzteil mit dem Netzkabel.



Netzkabel (im Lieferumfang des xTool F2 enthalten)



Netzteil (im Lieferumfang des xTool F2 enthalten)

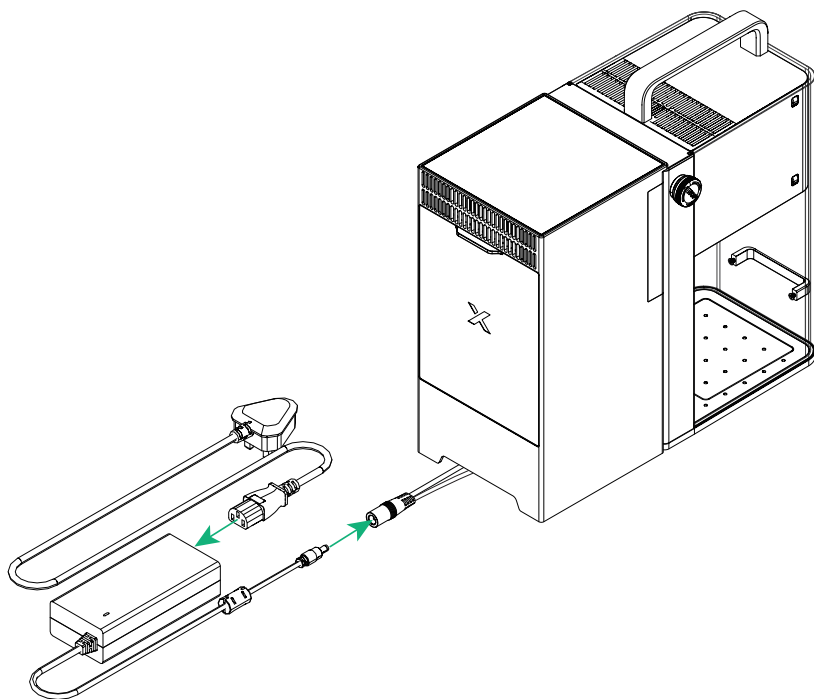

Filterwechsel





Filter kaufen

xtool.com/products/filter-kit-for-f2-air-purifier-go




Stellen Sie vor dem Austausch des Filters sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.



1 Entnehmen Sie den vorhandenen Filter.

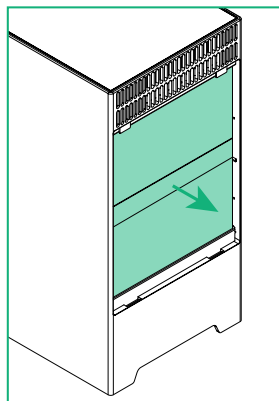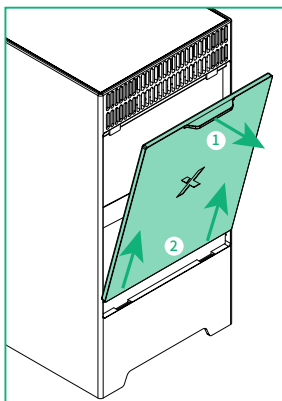

2 Setzen Sie einen neuen Filter ein.

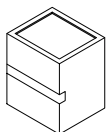

Neuer Filter (separat erhältlich;
auf der offiziellen xTool-Website
verfügbar)

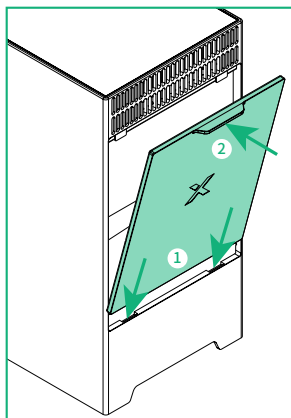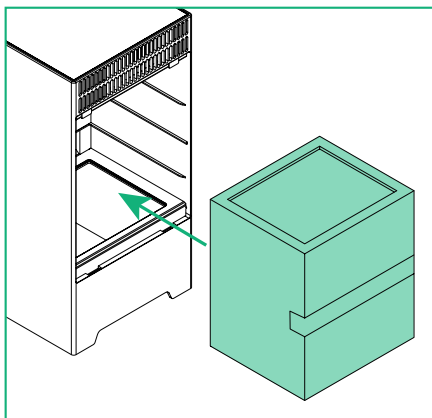

- 3** Schließen Sie die Stromversorgung an, öffnen Sie die xTool-Software, klicken Sie neben dem Luftreiniger auf „Einstellungen“ und setzen Sie die Nutzungszeit des Filters zurück. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie support.xtool.com/article/3303 für weitere Informationen.





Wechsel der Filterwatte



Beim Verarbeiten von Materialien, die große Mengen Rauch erzeugen (z. B. Lindenholz), wird empfohlen, die G4-Filterwatte rechtzeitig auszutauschen (drei Ersatzlagen Filterwatte sind im Lieferumfang enthalten). Nachfolgend sind die Schritte zum Austausch der Filterwatte beschrieben. Schalten Sie vor dem Austausch der Filterwatte unbedingt die Stromversorgung aus.


(1) Entnehmen Sie den Filter.

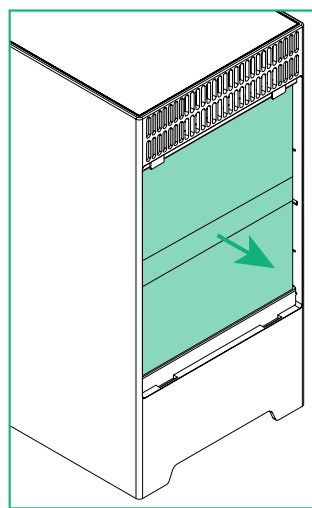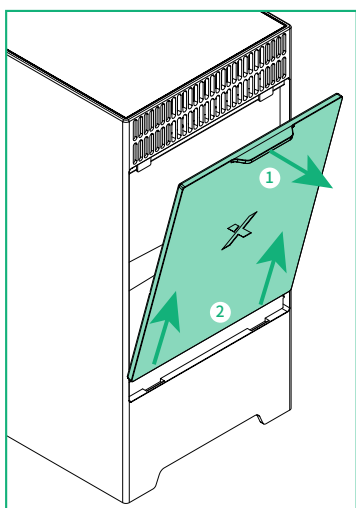


(2) Entnehmen Sie die Filterwatte an der Unterseite des Filters und setzen Sie neue Filterwatte ein.




1) Drehen Sie den Filter um.

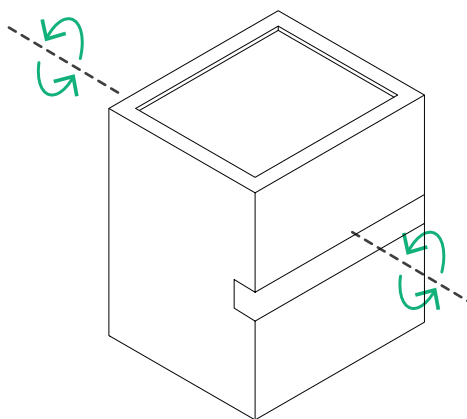


2) Entnehmen Sie die Filterwatte.

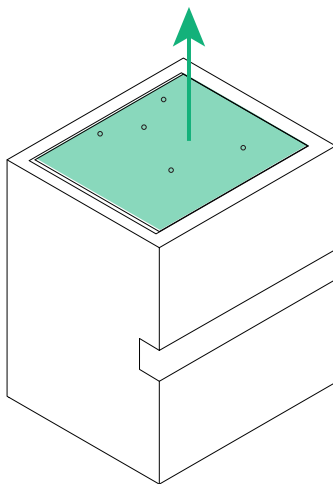



3) Setzen Sie neue Filterwatte ein.

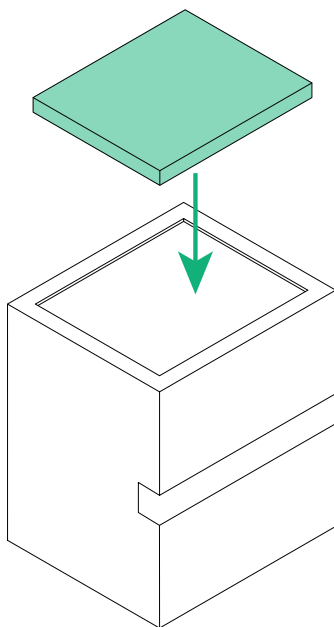

4) Drehen Sie den Filter wieder zurück.

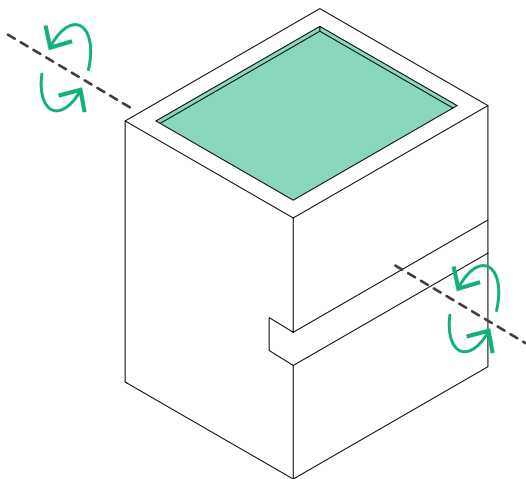

(3) Setzen Sie den Filter wieder in den Luftreiniger ein und schließen Sie die Rückabdeckung.

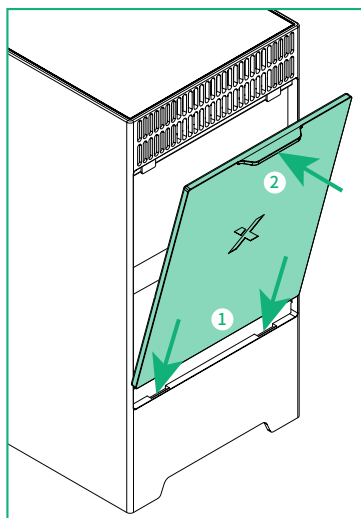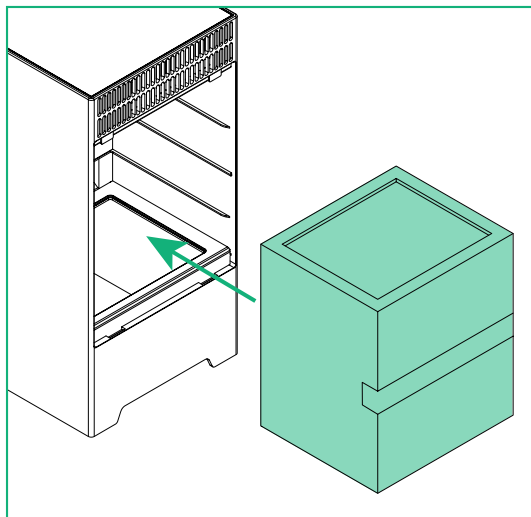

Hinweis zur Produktpflege: Wischen Sie das Produkt vorsichtig mit einem sauberen Tuch ab, damit die Oberfläche trocken und frei von Verschmutzungen bleibt.

XTOOL