

xTOOL

xTool M1 Ultra 핫 포일 펜 키트



사용자 매뉴얼

안저제일 (중요함) - - - - -	01
----------------------	----

항목 목록 - - - - -	01
-----------------	----

xTool M1 Ultra 핫 포일 펜 키트 사용 - - - - -	02
---------------------------------------	----

FAQ - - - - -	13
---------------	----


애프터 서비스 - - - - -	13
-------------------	----

안전제일 (중요함)


제품을 사용하기 전에 모든 안전 예방 조치 및 절차를 읽고 숙지합니다. 사용자는 모든 안전 주의사항을 철저히 따라야 합니다.

- 이 제품은 xTool M1 Ultra와만 사용할 수 있습니다.
- 핫 포일 펜을 사용할 때는 펜 끝에 접촉하지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 가공 후에도 핫 포일 펜은 고온 상태를 유지합니다. 보관할 때는 핫 포일 펜 팁에 분해용 펜 캡을 씌우고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.


항목 목록

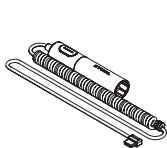


본체



굽은 핫 포일 펜 팁




일반 핫 포일 펜 팁



가는 핫 포일 펜 팁



분해용 펜 캡




케이블 브래킷



육각 키




케이블 클램프



케이블 클램프
포지셔닝 가이드 카드



포일 페이퍼



스티커





사용자 매뉴얼

xTool M1 Ultra 핫 포일 펜 키트 사용





시나리오

절단 매트와 함께 펜 사용

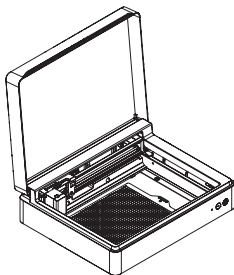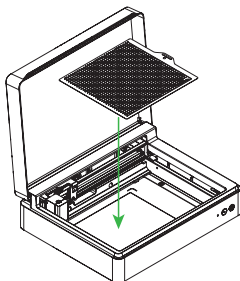


정전기 매트와 함께 펜 사용

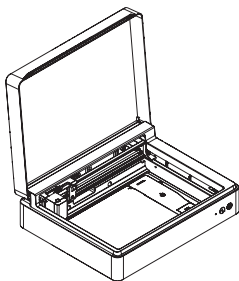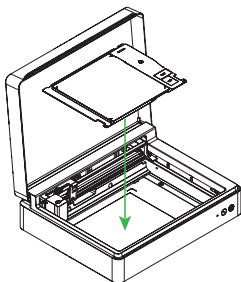


1 핫 포일 펜 설치


케이블 브래킷 설치




(1)

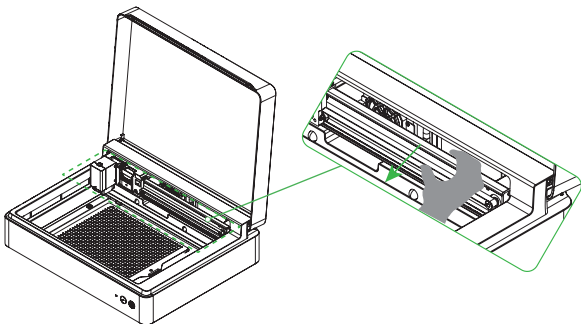

(2)

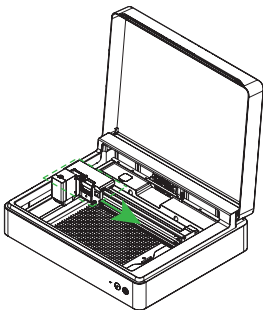


(3)

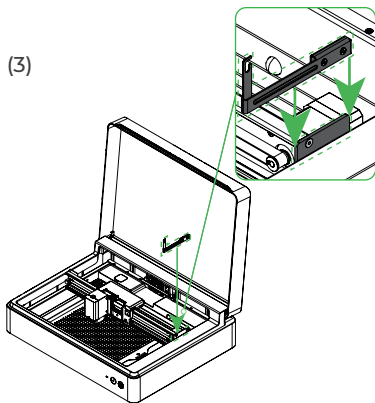


점선으로 표시된 두 개의 상자에서 부품을
오른쪽에 맞춥니다.

(4)

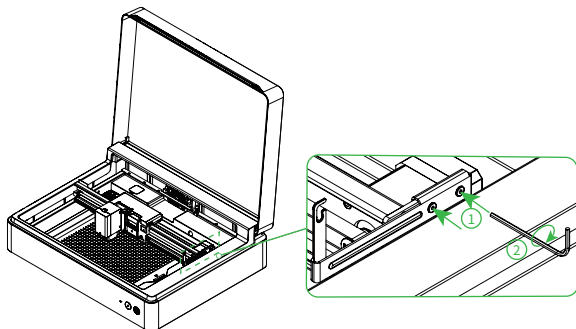


두 개의 나사를 완전히 조아십시오.


핫 포일 펜 배치

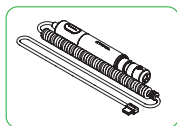


(1)

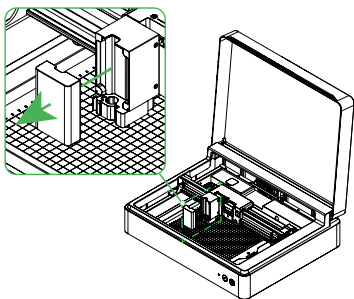

(2)

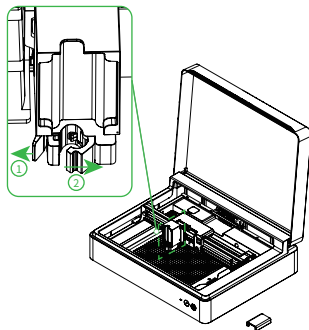


(3)

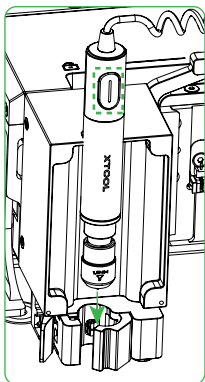


핫 포일 펜의 버튼이 사용자를
향해야 합니다.


(4)

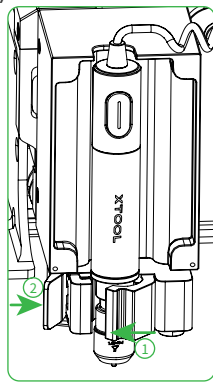


(5)

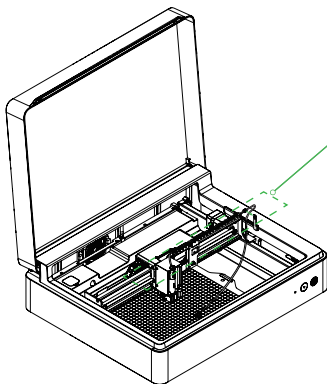


①

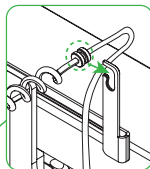


②

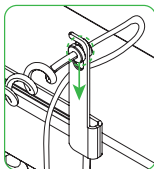


③

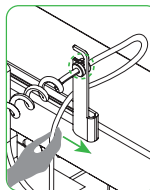


④

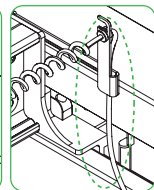


xTool M1 Ultra의 X 축 가이드 레일을 뒤로 밀어 제자리에 넣기

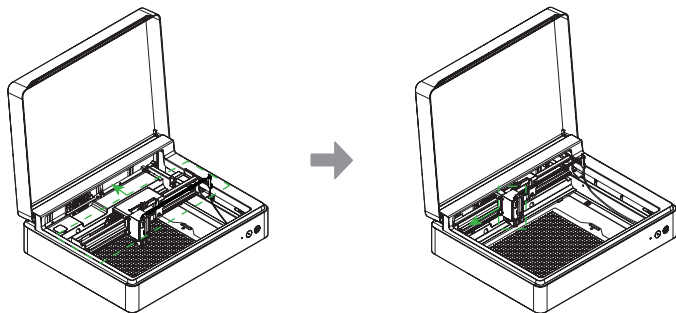


케이블 클램프 사용




- (1) 티슈를 사용하여 xTool M1 Ultra 내부에 있는 오른쪽 플레이트를 닦습니다.
- (2) 케이블 클램프 포지셔닝 가이드 카드를 나사 옆에 놓고 오른쪽 플레이트의 아래쪽 가장자리와 맞춥니다.

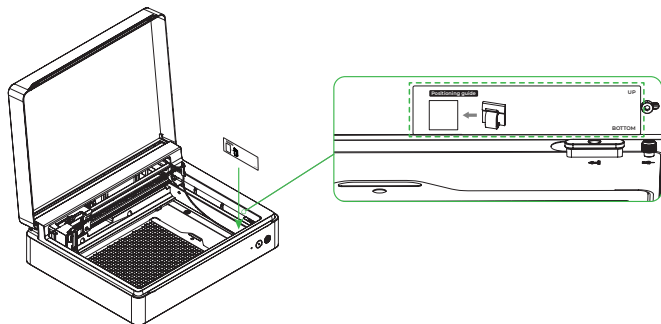


(3)

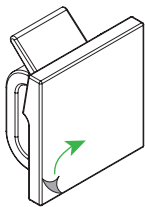


(4)

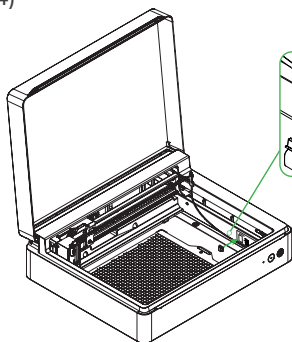

①

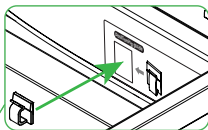


②

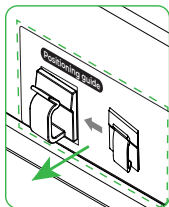


케이블 클램프 포지셔닝
가이드 카드를
제거합니다.


③

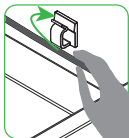

④




⑤

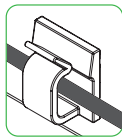


핫 포일 펜의 연결
케이블을 케이블
클램프에 놓습니다.

(5) 핫 포일 펜의 연결 케이블을 xTool M1 Ultra 로터리 어태치먼트 포트에 삽입합니다.

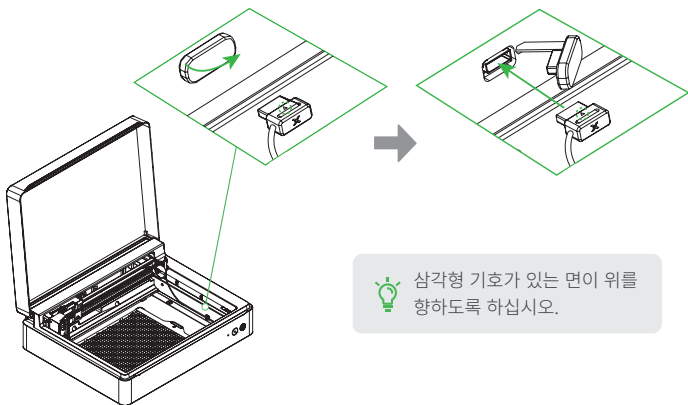


정전기 매트 사용하려면 다음과 같이 작동하십시오.


- (1) 티슈를 사용하여 xTool M1 Ultra 내부에 있는 오른쪽 플레이트를 닦습니다.
- (2) 케이블 클램프 포지셔닝 가이드 카드를 나사 옆에 놓고 오른쪽 플레이트의 아래쪽 가장자리와 맞춥니다.

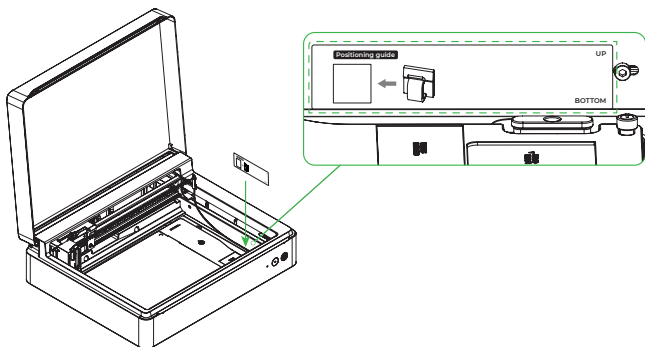


(3)

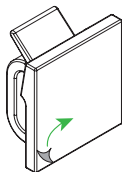


(4)

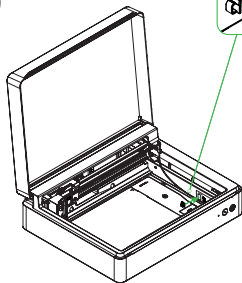

①



②

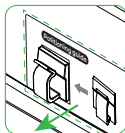


케이블 클램프
포지셔닝 가이드
카드를 제거합니다.

③



핫 포일 펜의
연결 케이블을
들어올립니다.

④




그림과 같이 연결
케이블을 놓습니다.

⑤




(5) 핫 포일 펜의 연결 케이블을 정전기 매트 확장 포트에 삽입합니다.



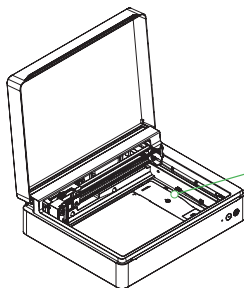


삼각형 기호가 있는 면이 위를
향하도록 하십시오.


2 가공할 재료 및 포일 페이퍼 놓기



가공할 재료는 팩에 포함되어 있지 않습니다.



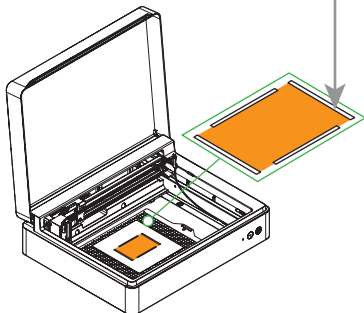
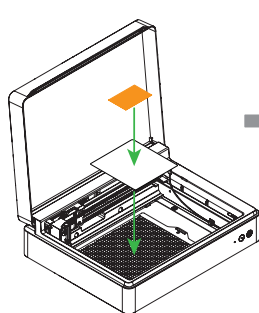
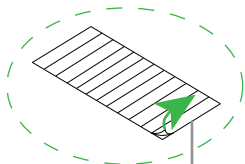


가공할 재료와 포일 페이퍼를 놓은 후 핫 포일 펜의 버튼을 눌러 팁 가열을 시작합니다.

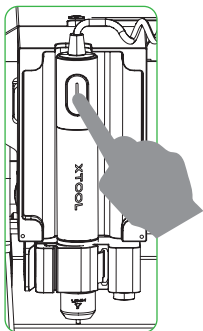

가열 시간은 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 1~2분 정도 기다린 후 가공하십시오. 가공 중 잉크 모듈을 사용하는 경우에는 연결 케이블이 핫 포일 펜의 연결 케이블과 뒤엉키지 않도록 하십시오.



3 핫 포일 펜 팁 교체

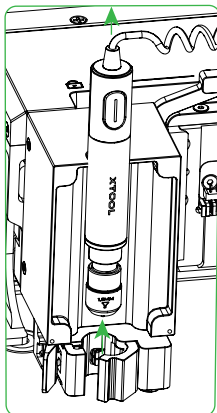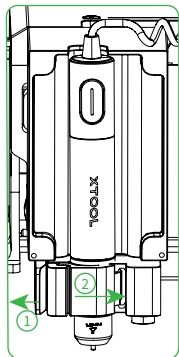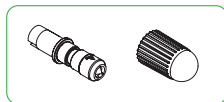

가열 후에는 핫
포일 펜 팁이
뜨겁습니다.
접촉하지
마십시오.



분해용 펜 캡을 잡고 핫 포일 펜
팁을 빼냅니다.

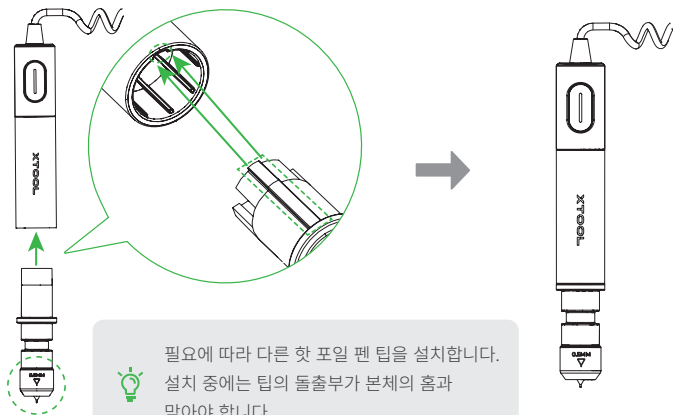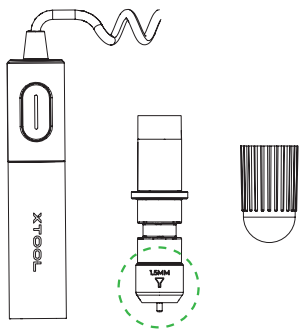

필요에 따라 다른 핫 포일 펜 팁을 설치합니다.
설치 중에는 팁의 돌출부가 본체의 홈과
맞아야 합니다.

FAQ

핫 포일 펜을 사용하면 핫 포일링 결과가 나빠집니다. 왜 이럴까요?

핫 포일 펜의 성능은 다음 세 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

1. 포일 페이퍼의 가공 온도. 포일 페이퍼의 가공 온도는 종류에 따라 다릅니다. xTool 핫 포일 펜에서 다른 브랜드의 포일 페이퍼를 사용하면 핫 포일링 결과가 만족스럽지 않을 수 있습니다. 따라서 xTool에서 제공하는 포일 페이퍼를 사용하는 것이 좋습니다.
2. 주변 온도. 추운 환경에서 핫 포일 펜을 사용하면 천천히 가열되거나 적절한 가공 온도에 도달하지 못할 수 있습니다. 따라서 10°C ~ 35°C 사이 온도의 실내에서 핫 포일 펜을 사용하는 것이 좋습니다.
3. 핫 포일 펜의 상태. 핫 포일 펜이 손상된 경우, 당사 A/S 서비스팀에 문의하십시오.

애프터 서비스

기술 지원이 필요한 경우 support@info.xtool.com으로 문의하십시오.

애프터 서비스에 대한 자세한 내용은 support.xtool.com을 방문하십시오.

XTOOL