

XTOOL | M1 Ultra

Guida rapida



Elenco degli articoli - - - - - 01


Presentazione di xTool M1 Ultra - - - - - 02

Preparativi - - - - - 04

Uso di xTool M1 Ultra - - - - - 08

Descrizione dell'indicatore - - - - - 16

Elenco degli articoli

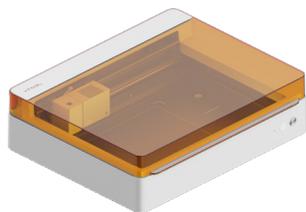

01 xTool M1 Ultra



02 Modulo laser



03 Modulo di scarico fumi



04 Cavo USB



05 Adattatore e cavo di alimentazione




06 Lama a punta fine



07 Penna a punta fine



08 Portapenna

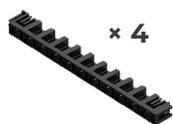


09 Portaprisma triangolare



10 Prisma triangolare



11 Tappetino da taglio (LightGrip)

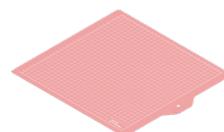

12 Tappetino da taglio (FabricGrip)




13 Filtro



14 Chiave



15 Grasso

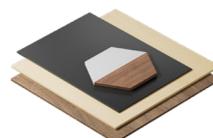

16 Pacchetto dei materiali



17 Supporto lente (pezzo di ricambio)



18 Pezzo rotante del supporto lente



19 Cacciavite



20 Carrello multifunzione



21 Lama da taglio



22 Vite a testa zigrinata per la piastra di base (parte di ricambio)






23 Guida rapida



24 Istruzioni di sicurezza

Presentazione di xTool M1 Ultra

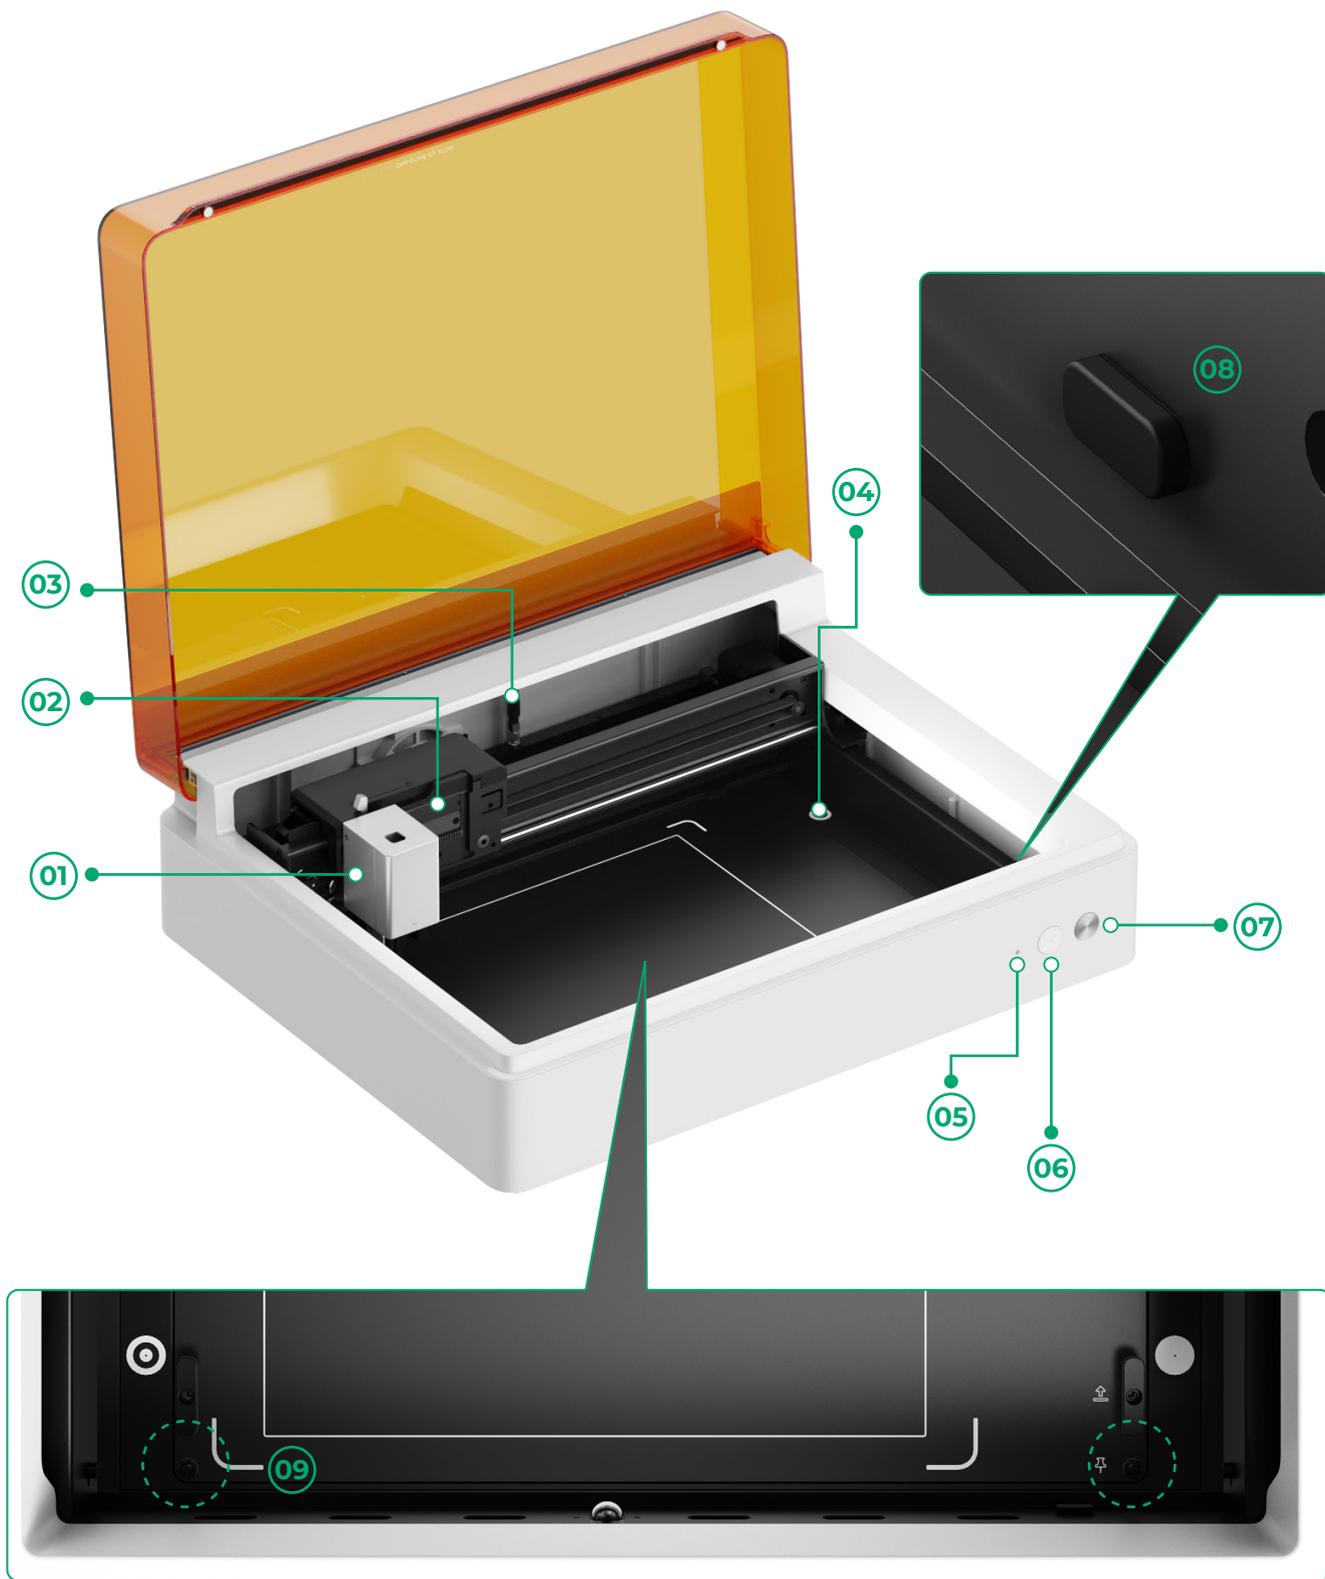


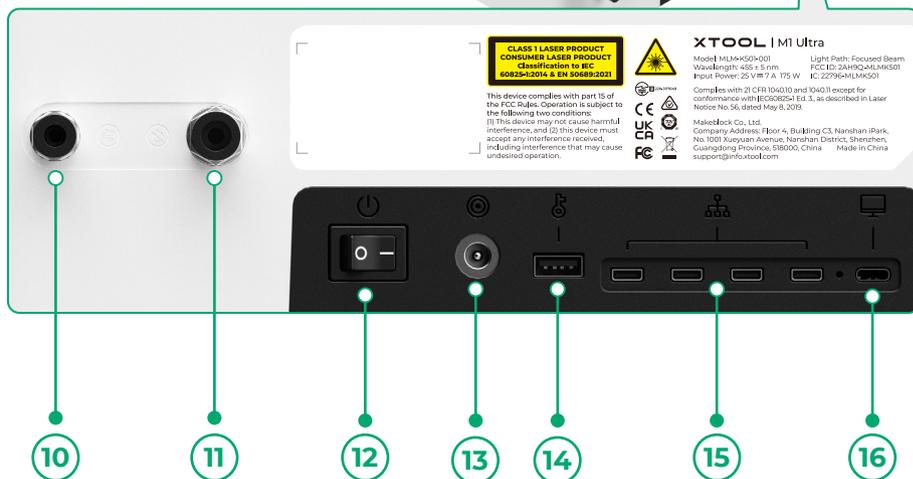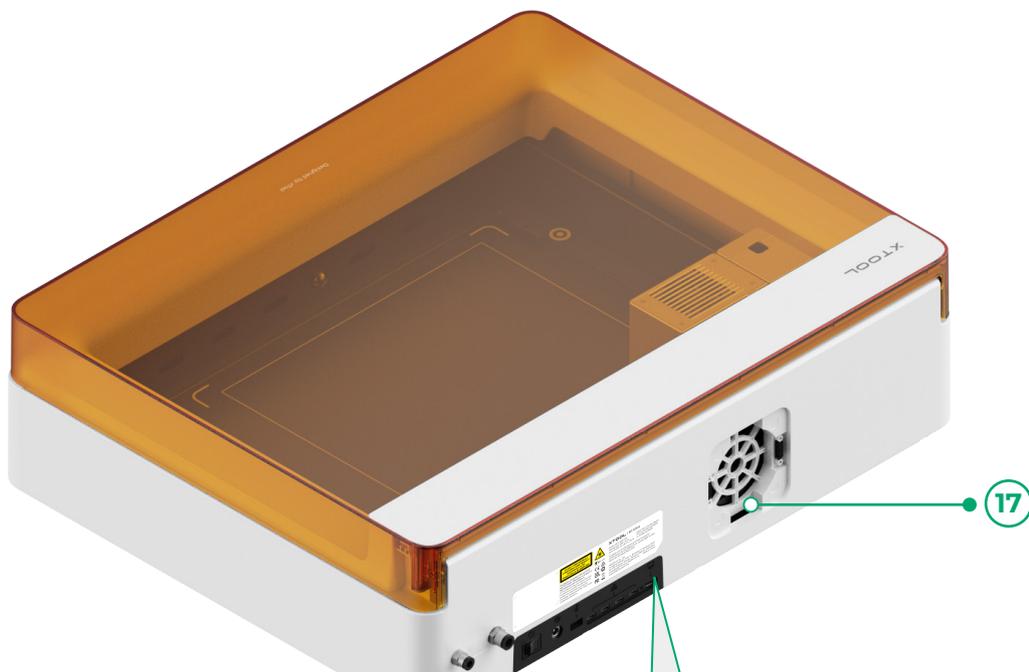

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| 01 Carrello base | 07 Pulsante di avvio/arresto | 13 Porta di alimentazione |
| 02 Supporto multifunzione | 08 Porta per dispositivo rotante | 14 Porta per la chiave |
| 03 Antenna Wi-Fi | 09 Vite a testa zigrinata per la piastra di base | 15 Porta di estensione × 4 |
| 04 Punto del mirino della telecamera | 10 Raccordo per tubo per il set di assistenza pneumatica | 16 Porta USB |
| 05 Indicatore | 11 Raccordo per tubo per il set antincendio | 17 Uscita fumi |
| 06 Pulsante per il contrassegno dei punti | 12 Interruttore di alimentazione | |


Preparativi

- 1 Rimuovere le viti che fissano le guide dell'asse x e dell'asse y.

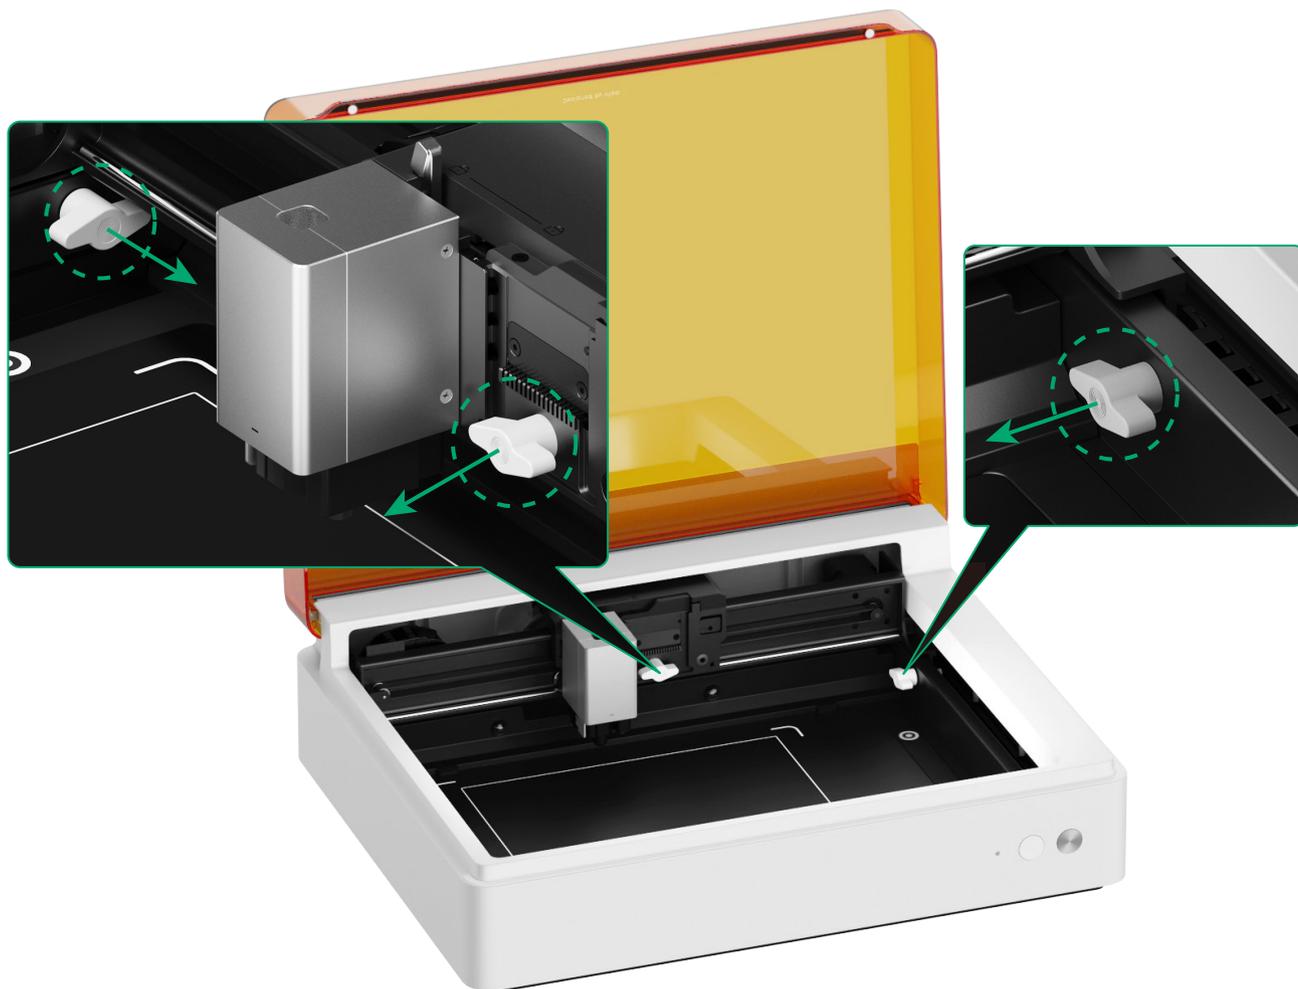

- 2 Installare il modulo laser




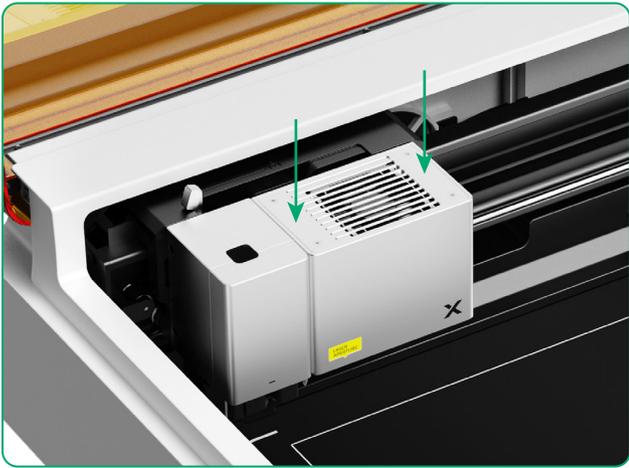


3 Installare il modulo di scarico fumi



Non utilizzare il modulo di scarico fumi senza il filtro. Altrimenti potrebbe assorbire fumo e polvere e danneggiarsi.

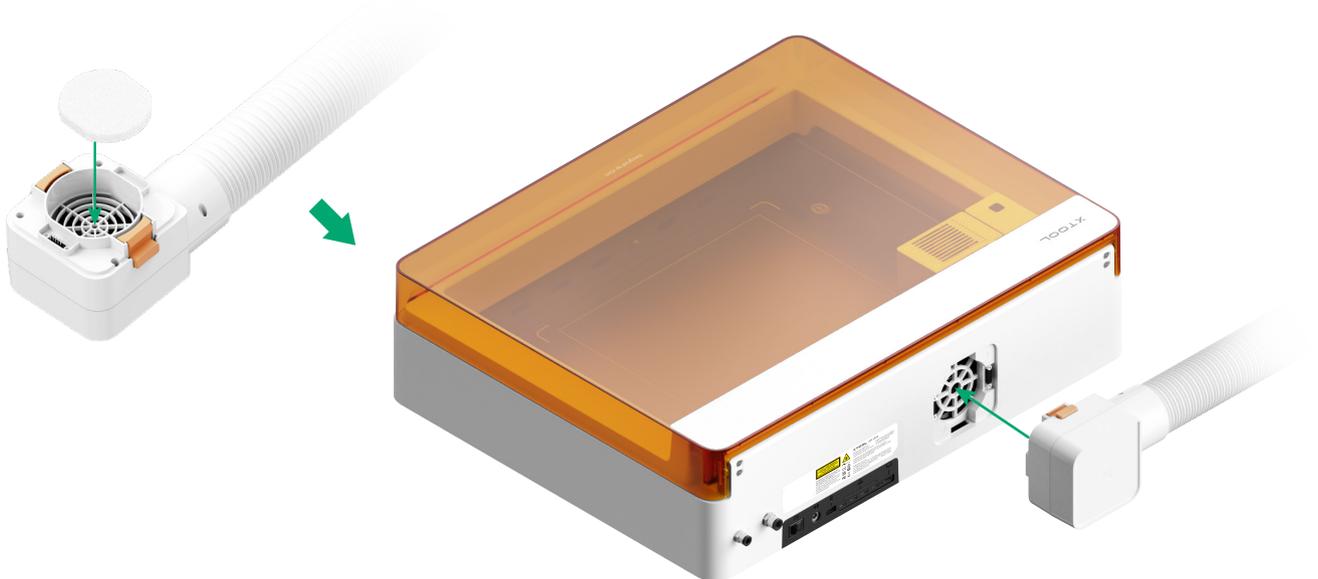



4 Inserire la chiave

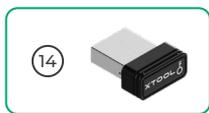

- Inserire la chiave per sbloccare la lavorazione e le funzioni associate.
- È possibile rimuovere la chiave per bloccare la lavorazione e le funzioni associate.




5 Collegare un'alimentazione elettrica.

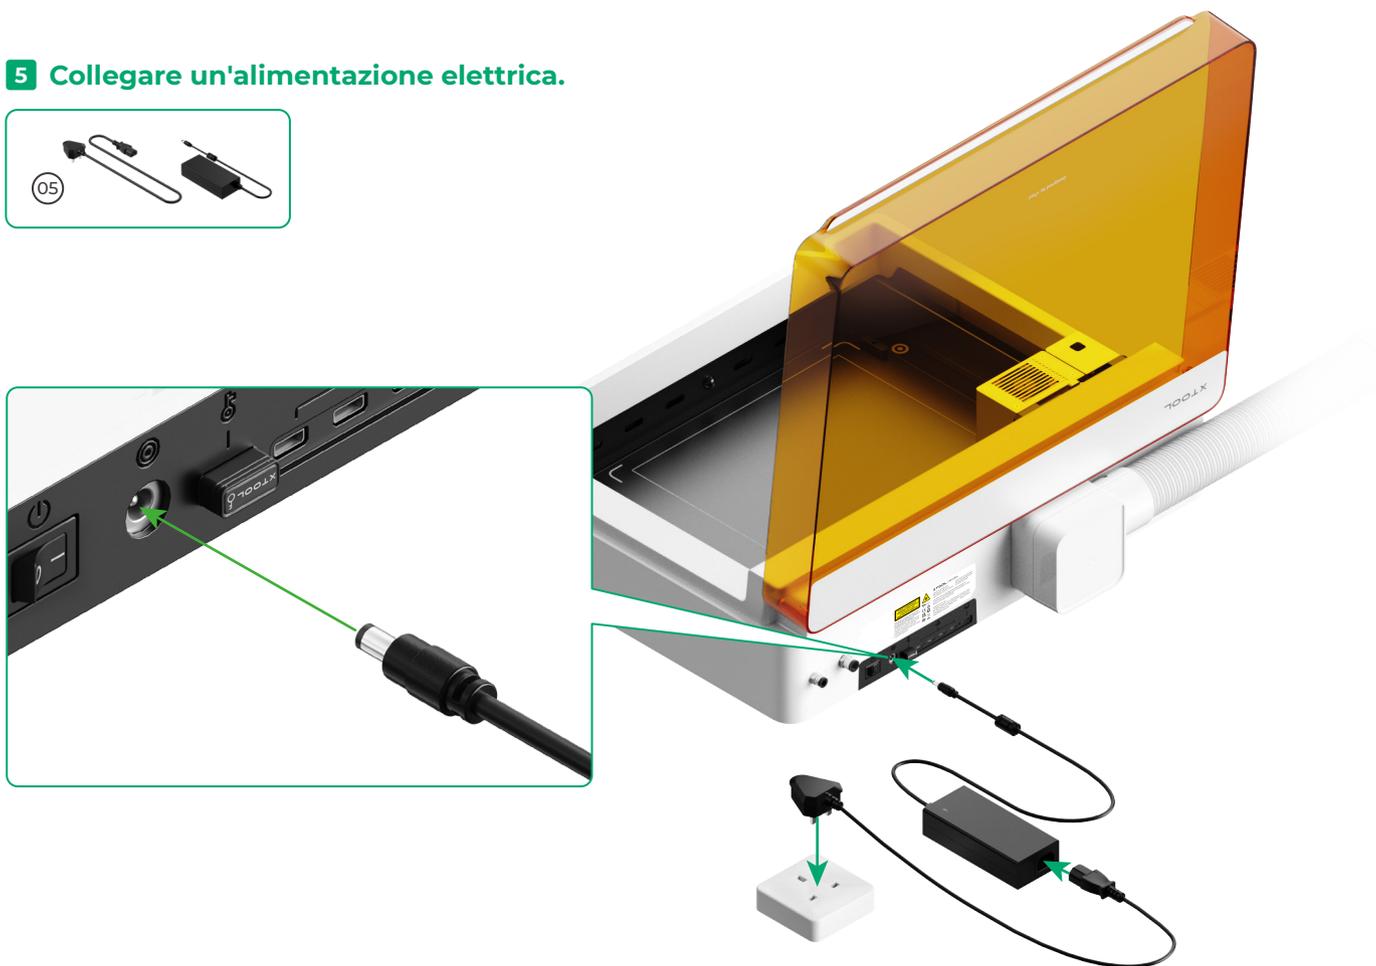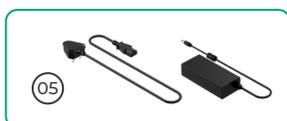

6 Download del software xTool



Visitare s.xtool.com/software per scaricare il software xTool.

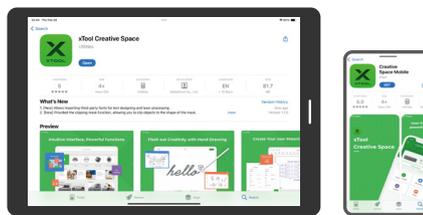

Cercare **xTool Creative Space** nell'app store o scansionare il codice QR di seguito per scaricare l'applicazione.



7 Collegare xTool M1 Ultra a un computer

- Attivare xTool M1 Ultra, quindi collegarlo al dispositivo e successivamente a software xTool.






- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo del software per la lavorazione dei materiali con xTool M1 Ultra, scansionare il codice QR o visitare il sito support.xtool.com/product/35.




Uso di xTool M1 Ultra

Per taglio laser

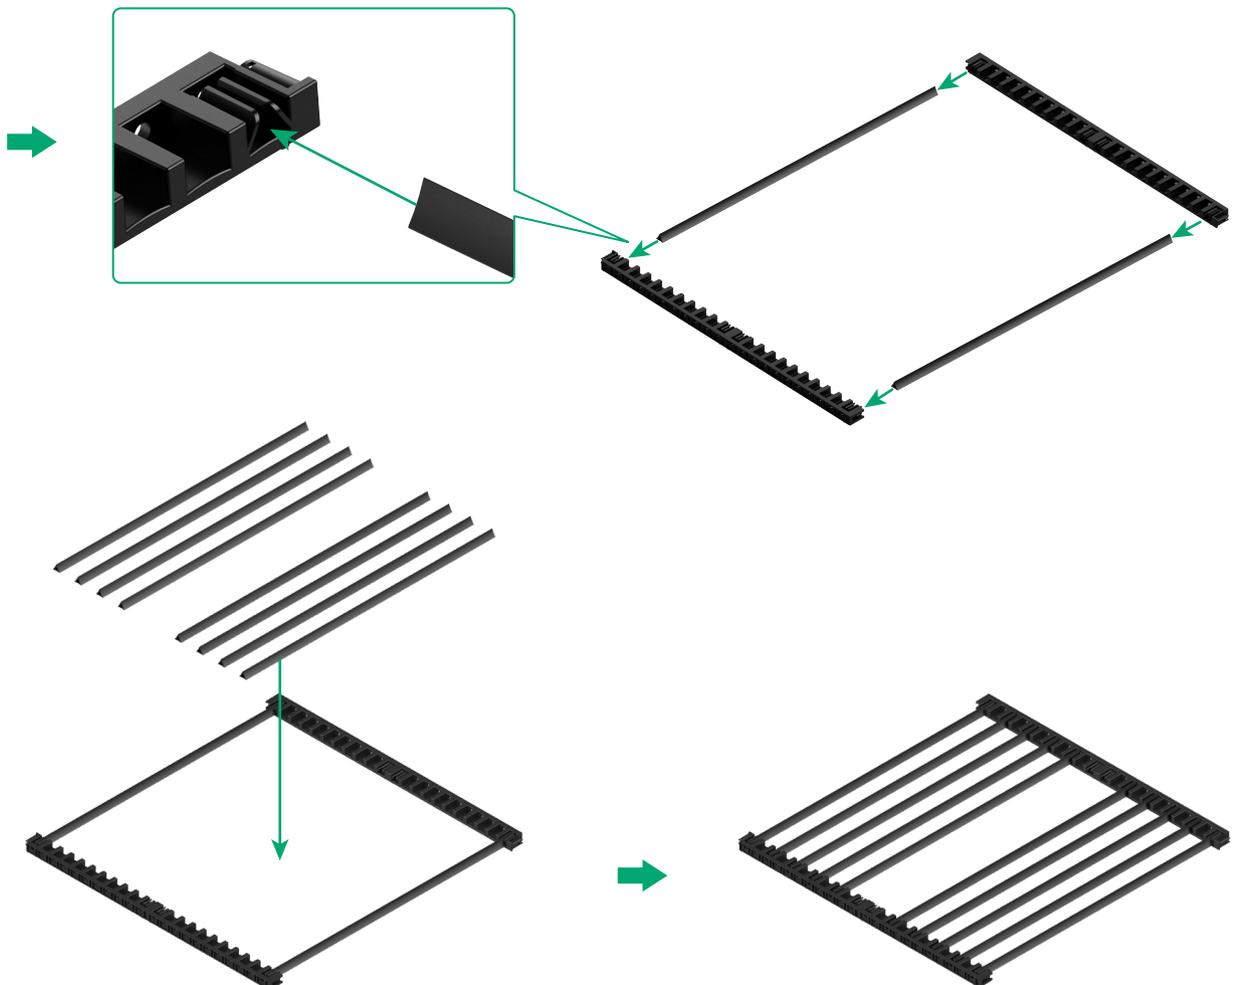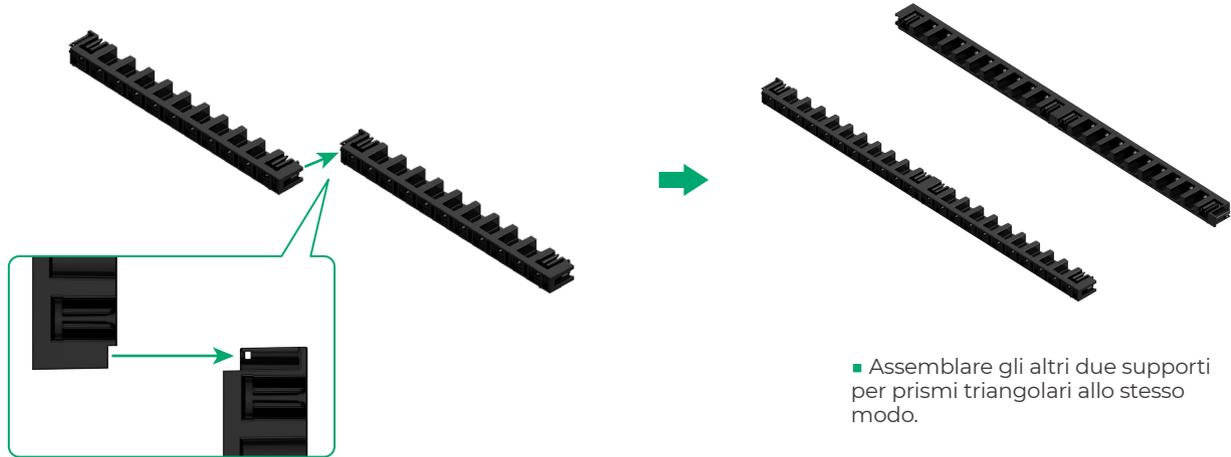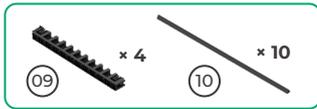


■ Determinare il numero dei prismi triangolari in base al materiale da lavorare.

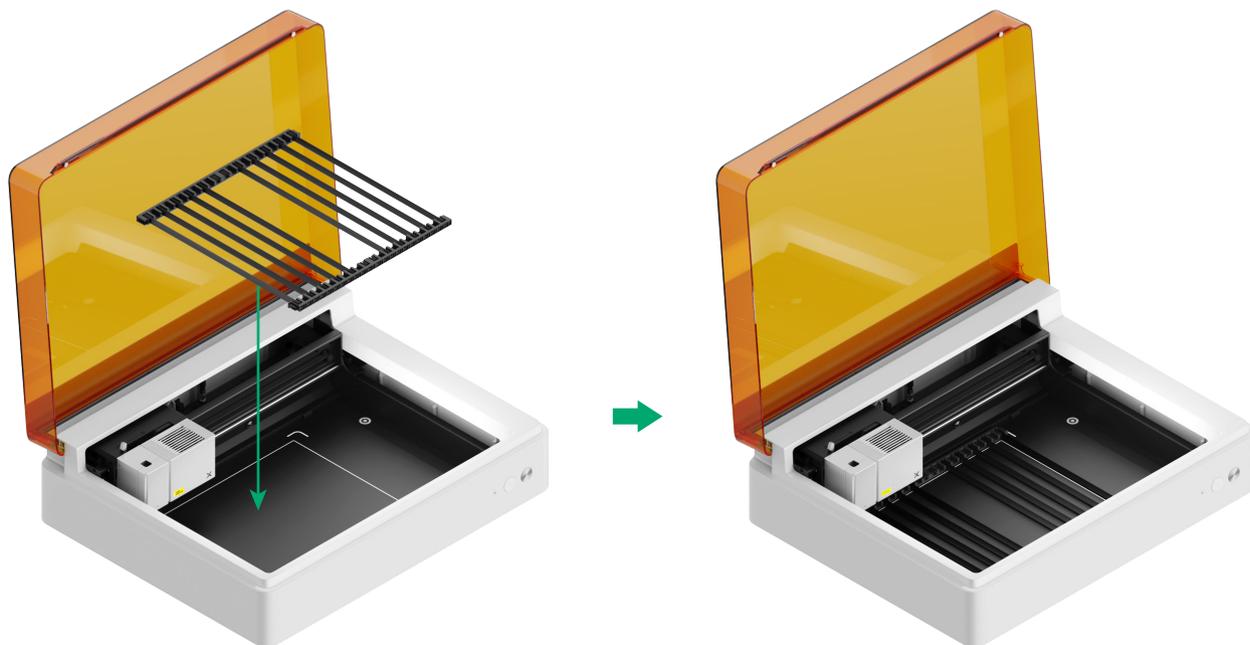

Per lama da taglio o combinazione di lavorazione laser e taglio a lama


(1) Collocare il tappetino da taglio sulla piastra di base

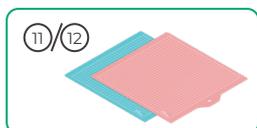






Nota: per materiali cartacei come cartone e carta kraft, utilizzare il tappetino da taglio LightGrip, mentre per materiali in tessuto come un panno, utilizzare il tappetino da taglio FrabicGrip.

Durante il taglio di un materiale con raggi laser, non utilizzare alcun tappetino da taglio.



Tappetino da taglio		
Colore	Blu	Rosa
Si applica a	Materiali sottili	Tessuto
Materiale	Cartone, Carta da imballaggio, Carta da stampa, Carta kraft, Carta perlata	Tessuto

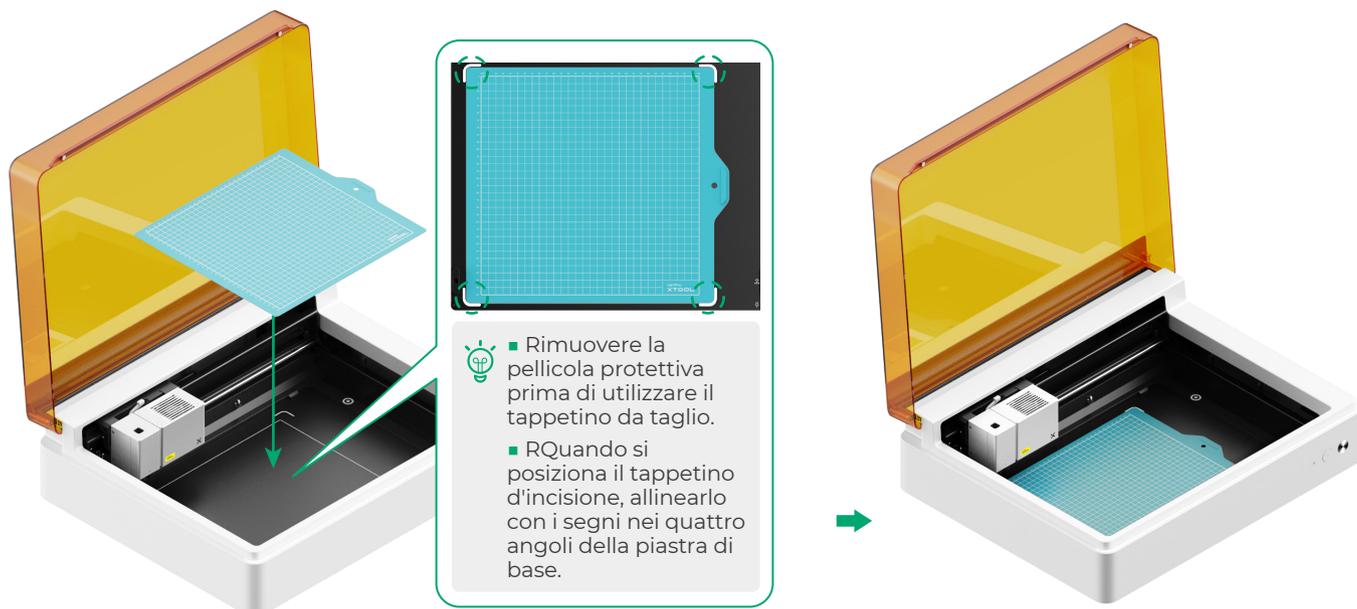

(2) Installare la lama a punta fine sul carrello di base

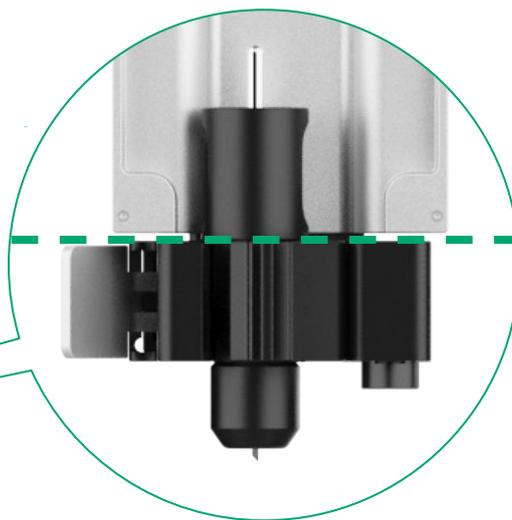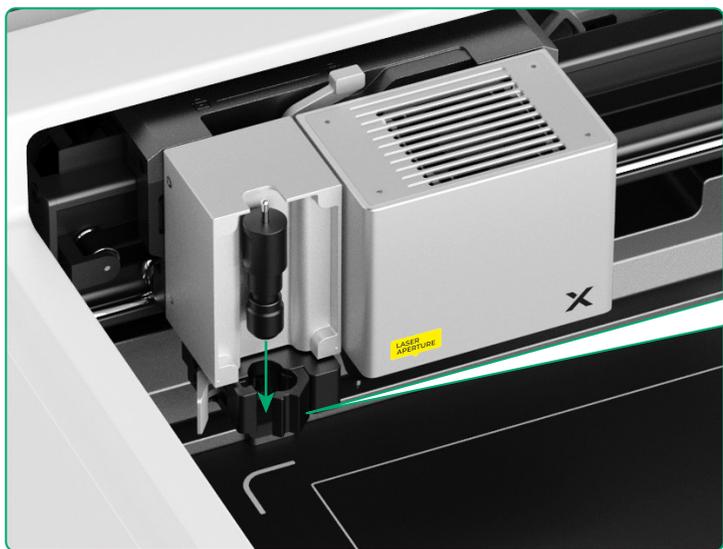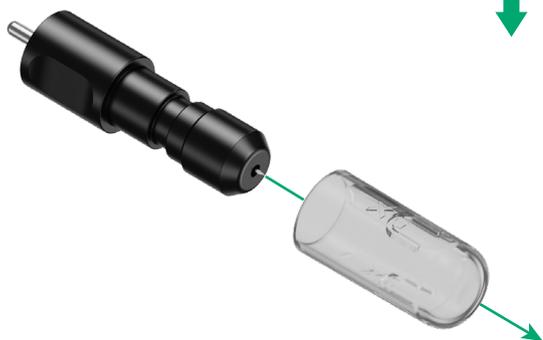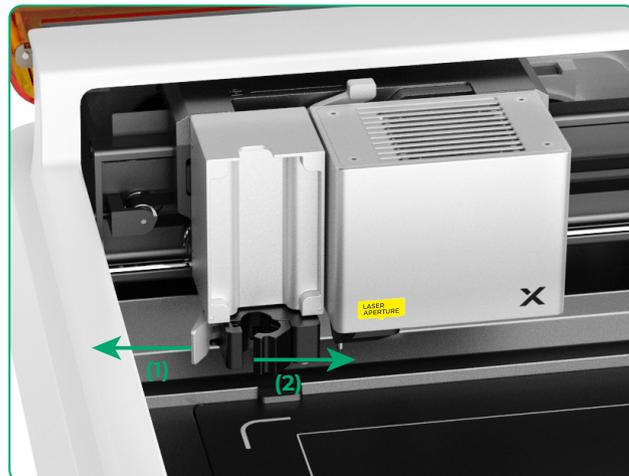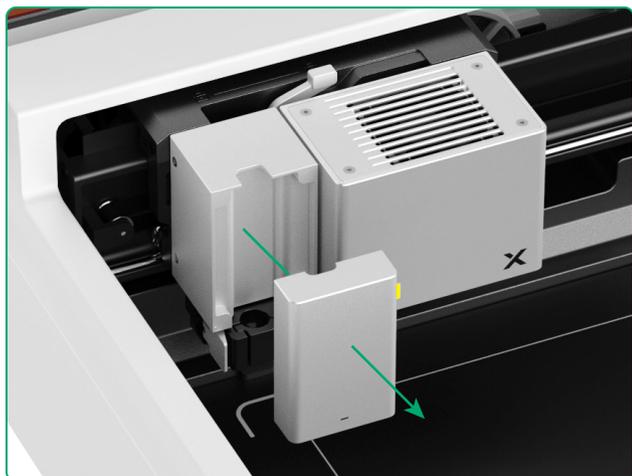


Attenzione!
Lama affilata

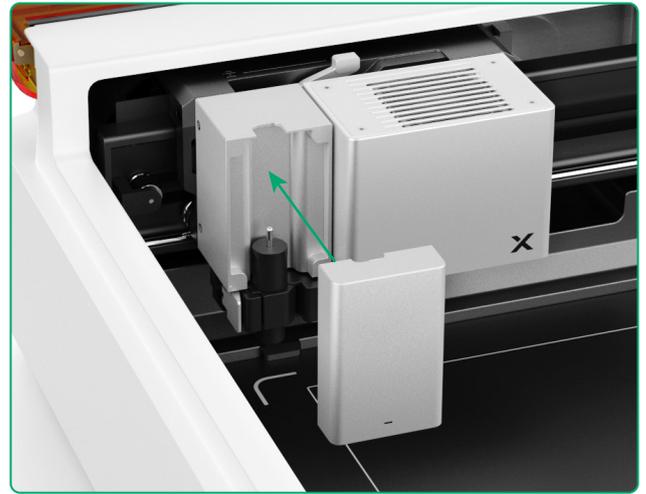
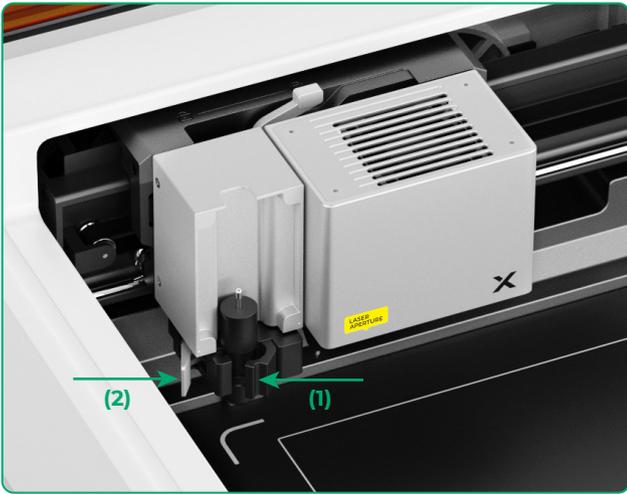


Per il disegno a penna




(1) Installare la penna a punta fine sul portapenna

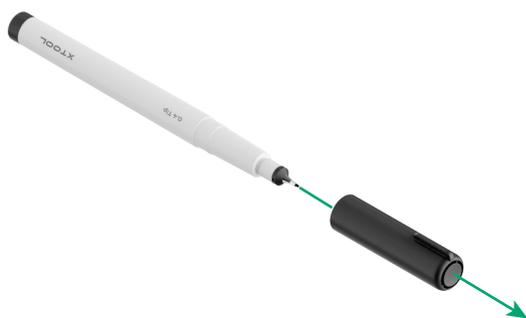


(2) Installare la penna a punta fine sul carrello multifunzione

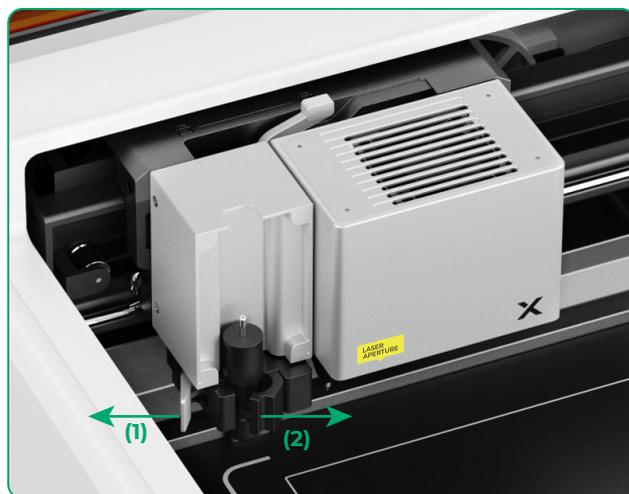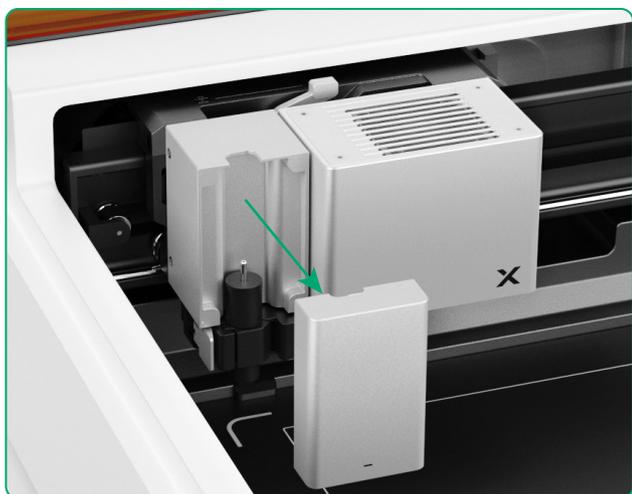


Attenzione!
Lama affilata

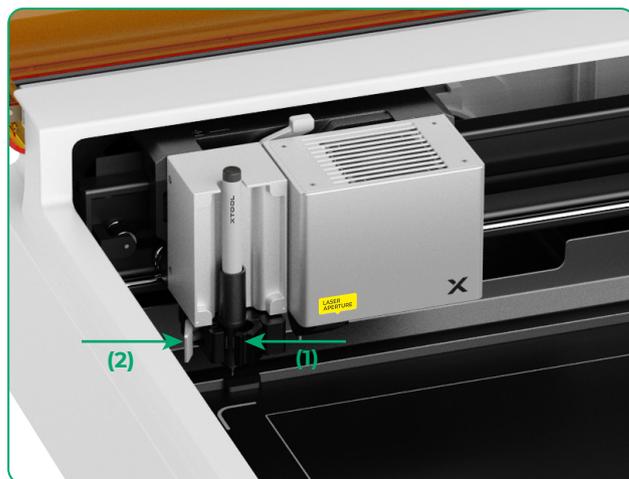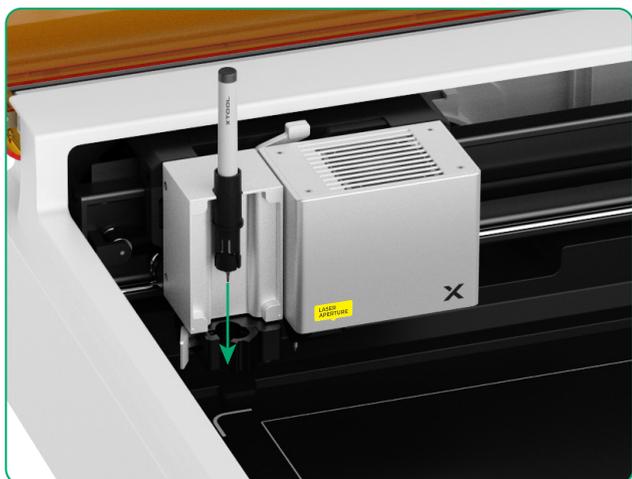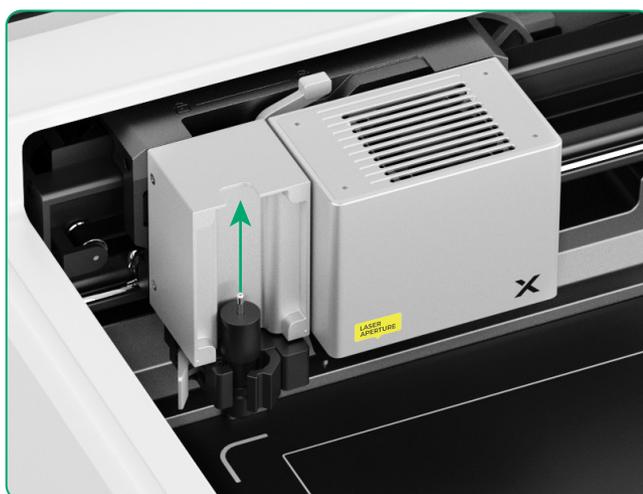


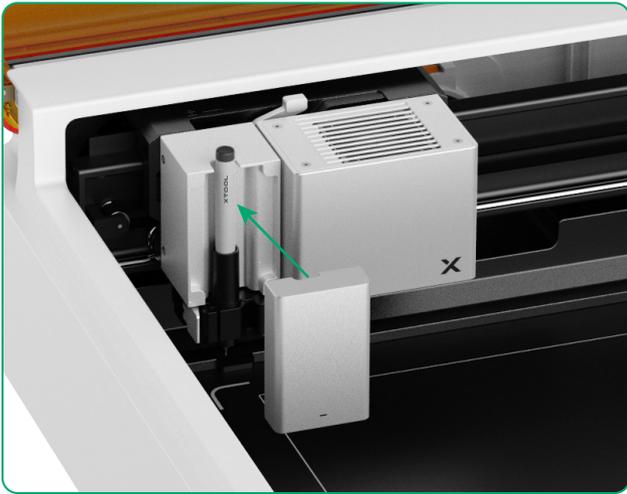


Per più funzioni

(1)




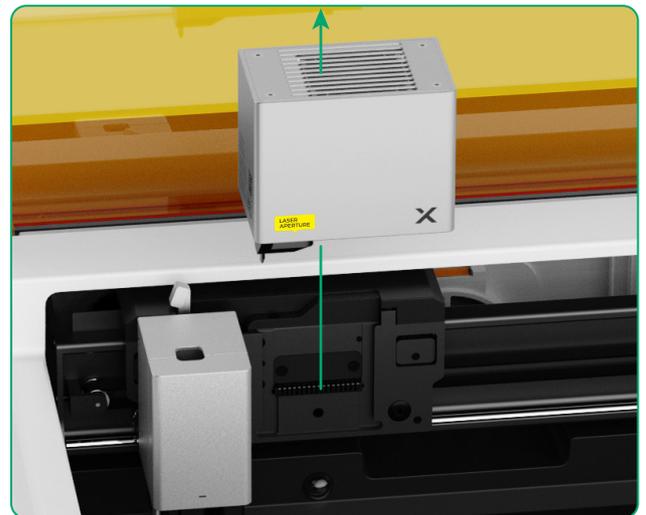



(2) Installare l'accessorio sul carrello multifunzione

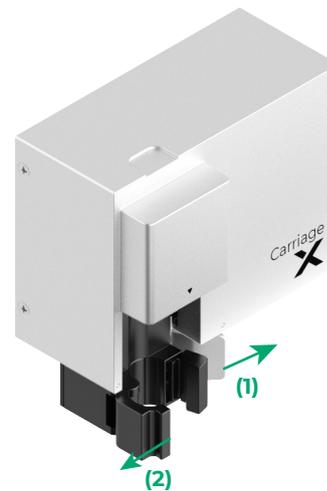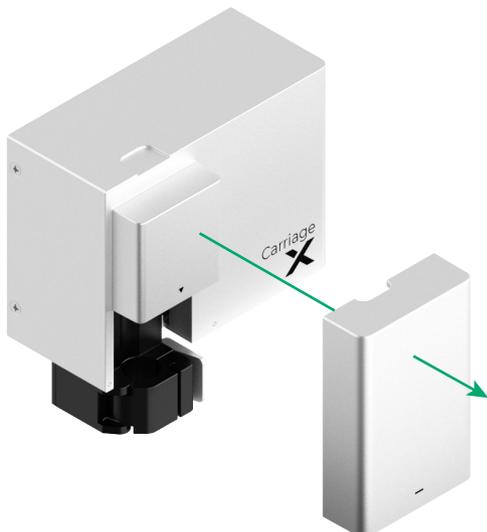



Selezionare gli accessori in base alle esigenze di lavorazione.

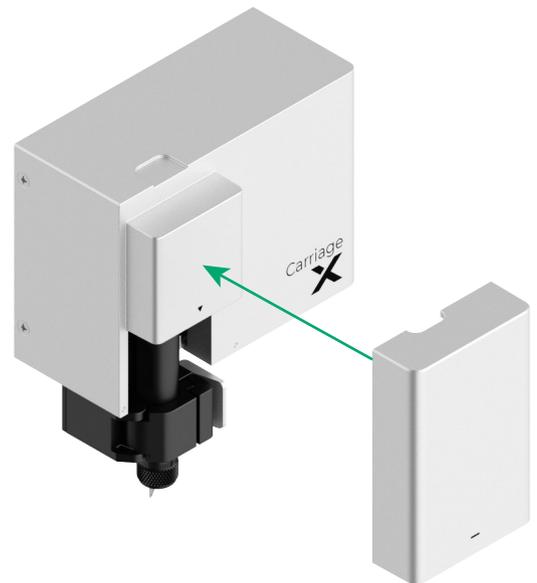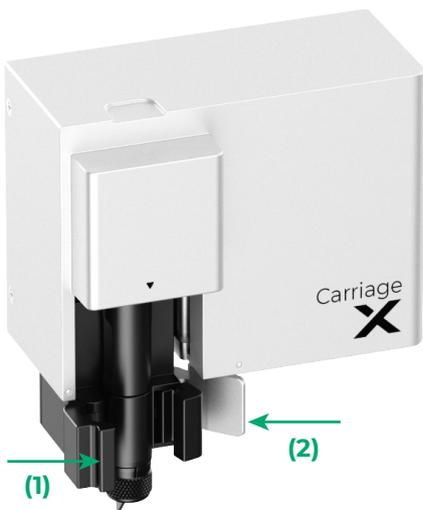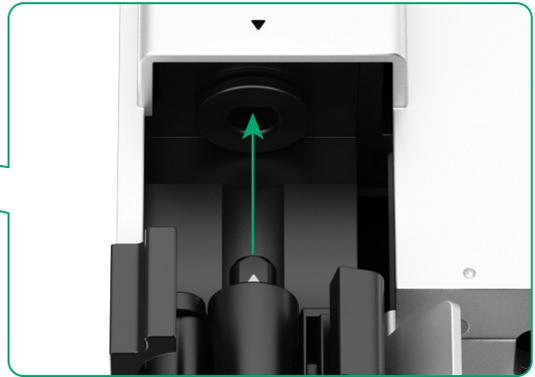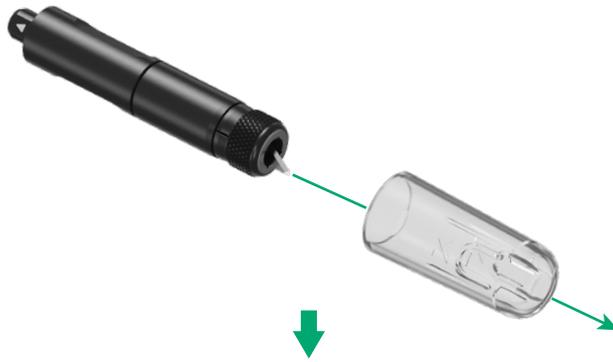

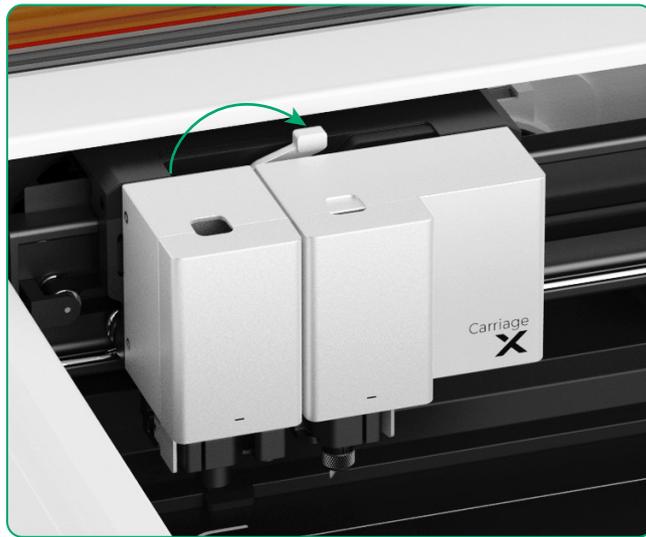

Descrizione dell'indicatore

Stato dell'indicatore	Stato del cicalino	Stato della macchina
 Bianco fisso	/	Standby, nessuna connessione a XCS (in modalità AP)
 Azzurro solido	/	Standby, nessuna connessione a XCS (in modalità STA)
 Viola fisso	Suono una sola volta	Standby, connessione a XCS
 Bianco lampeggiante lento soffuso	/	Stop, nessuna connessione a XCS
 Viola lampeggiante lento soffuso	/	Stop, connessione a XCS
 Viola lampeggiante lento	/	Aggiornamento del firmware
 Verde fisso	/	Contrassegno dell'area di lavorazione su XCS / Inquadratura / Lavorazione
 Blu lampeggiante lento	Suono una sola volta	Pronto per l'inquadratura / Pronto per la lavorazione
 Blu fisso	/	Attività in pausa
 Giallo lampeggiante	Suono una sola volta	Il coperchio è aperto o non è completamente chiuso durante il funzionamento.
 Giallo lampeggiante	Suono continuo	Fiamma rilevata (piccola fiamma) / Dispositivo scosso
 Rosso lampeggiante	Suono continuo	Fiamma rilevata (grande fiamma)
 Giallo lampeggiante	Suono ripetuto tre volte	Si sono verificate anomalie
 Rosso lampeggiante	Suono ripetuto tre volte	Si sono verificate anomalie gravi

XTOOL