

XTOOL | M1 Ultra

Korte handleiding



Lijst van onderdelen - - - - - 01


Maak kennis met uw xTool M1 Ultra - - - - - 02

Voorbereidingen - - - - - 04

Gebruik van xTool M1 Ultra - - - - - 08

Beschrijving van de indicator - - - - - 16

Lijst van onderdelen

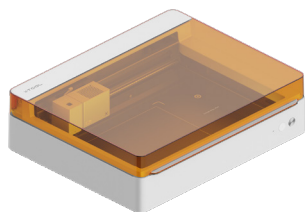

01 xTool M1 Ultra



02 Lasermodule



03 Rookuitlaatmodule



04 USB-kabel



05 Voedingsadapter en kabel




06 Mes met fijne punt




07 Pen met fijne punt




08 Penhouder

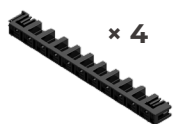


09 Driehoekige prismahouder

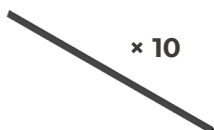

10 Driehoekig prisma

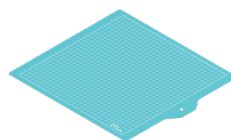

11 Snijmat (LightGrip)

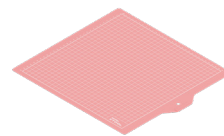

12 Snijmat (FabricGrip)




13 Filtro




14 Sleutel



15 Smeervet

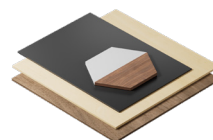

16 Materiaalpakket




17 Lensvatting (reserveonderdeel)



18 Lensvatting draaistuk



19 Schroevendraaier



20 Multifunctionele wagen



21 Snijblad



22 Duimschroef voor de grondplaat (peças sobresselentes)





23 Korte handleiding



24 Veiligheidsinstructies

Maak kennis met uw xTool M1 Ultra

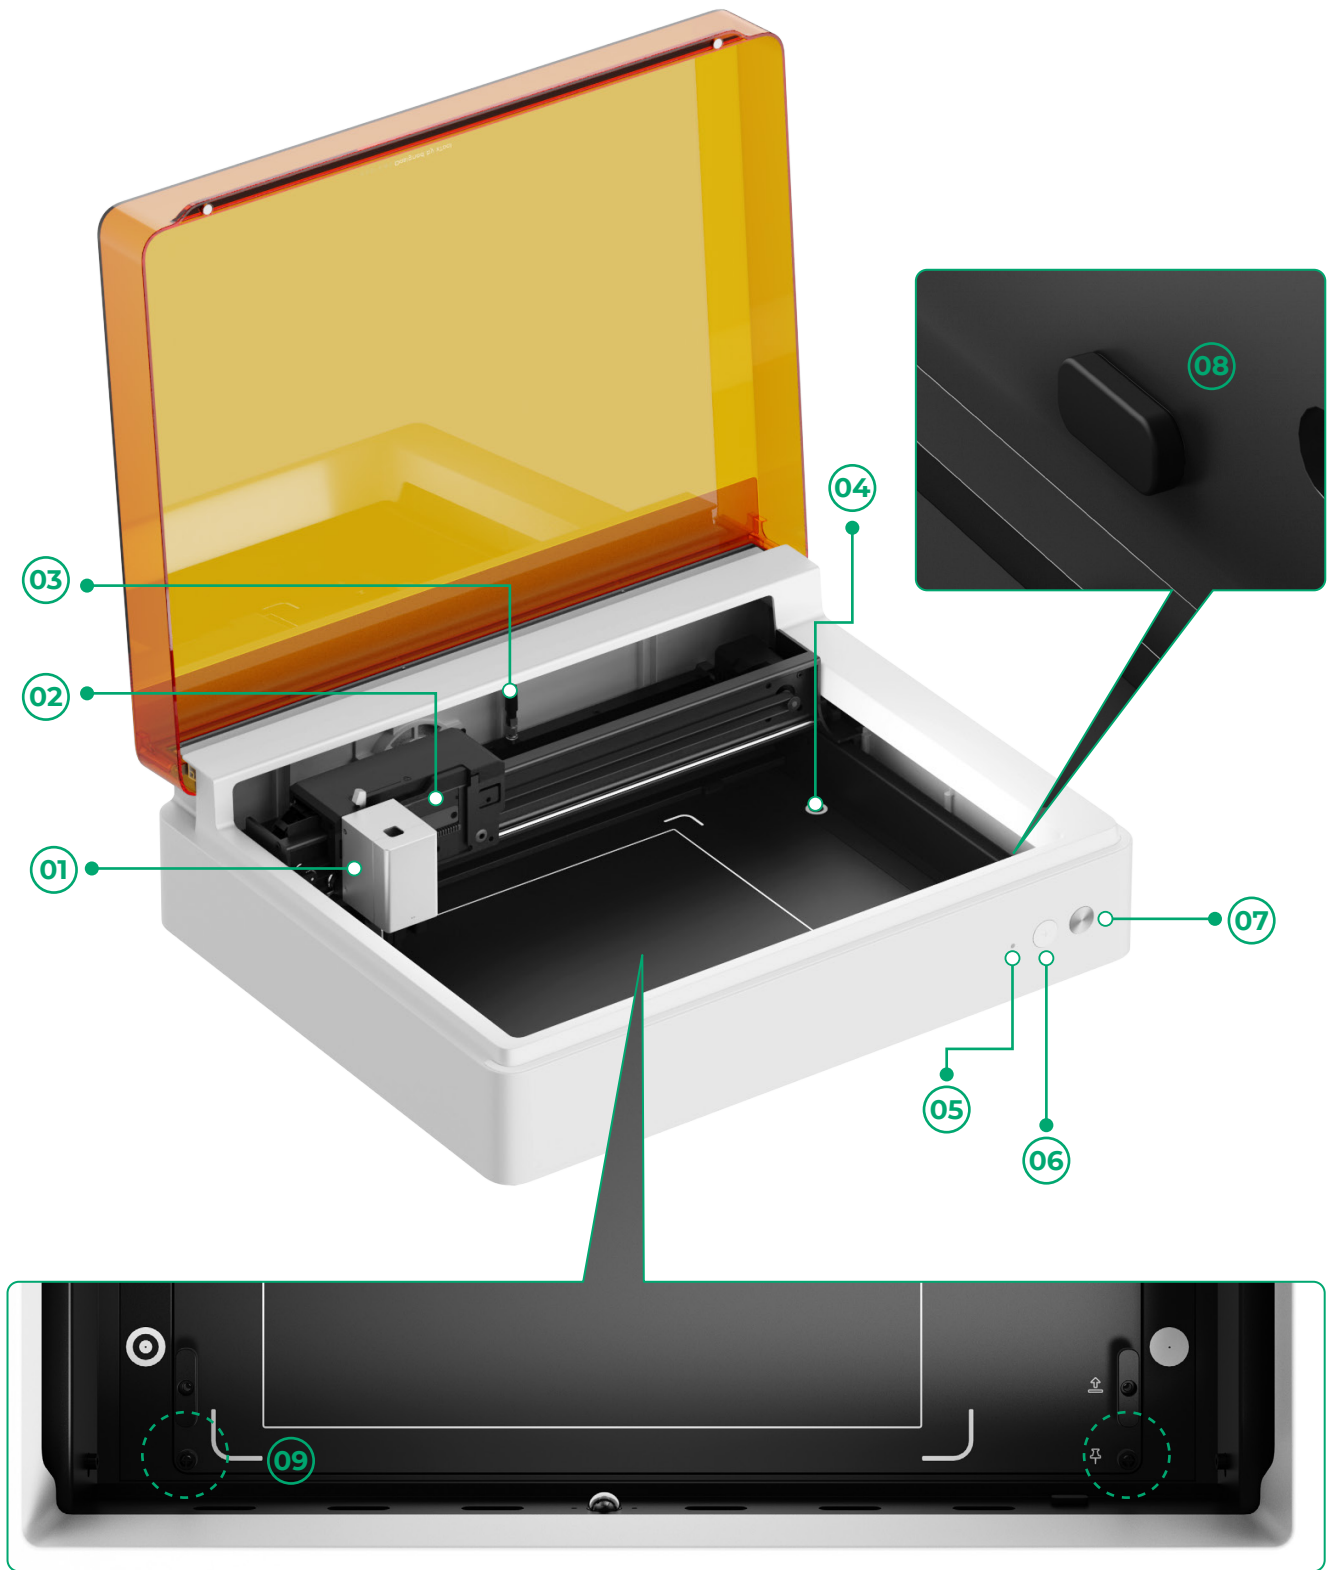

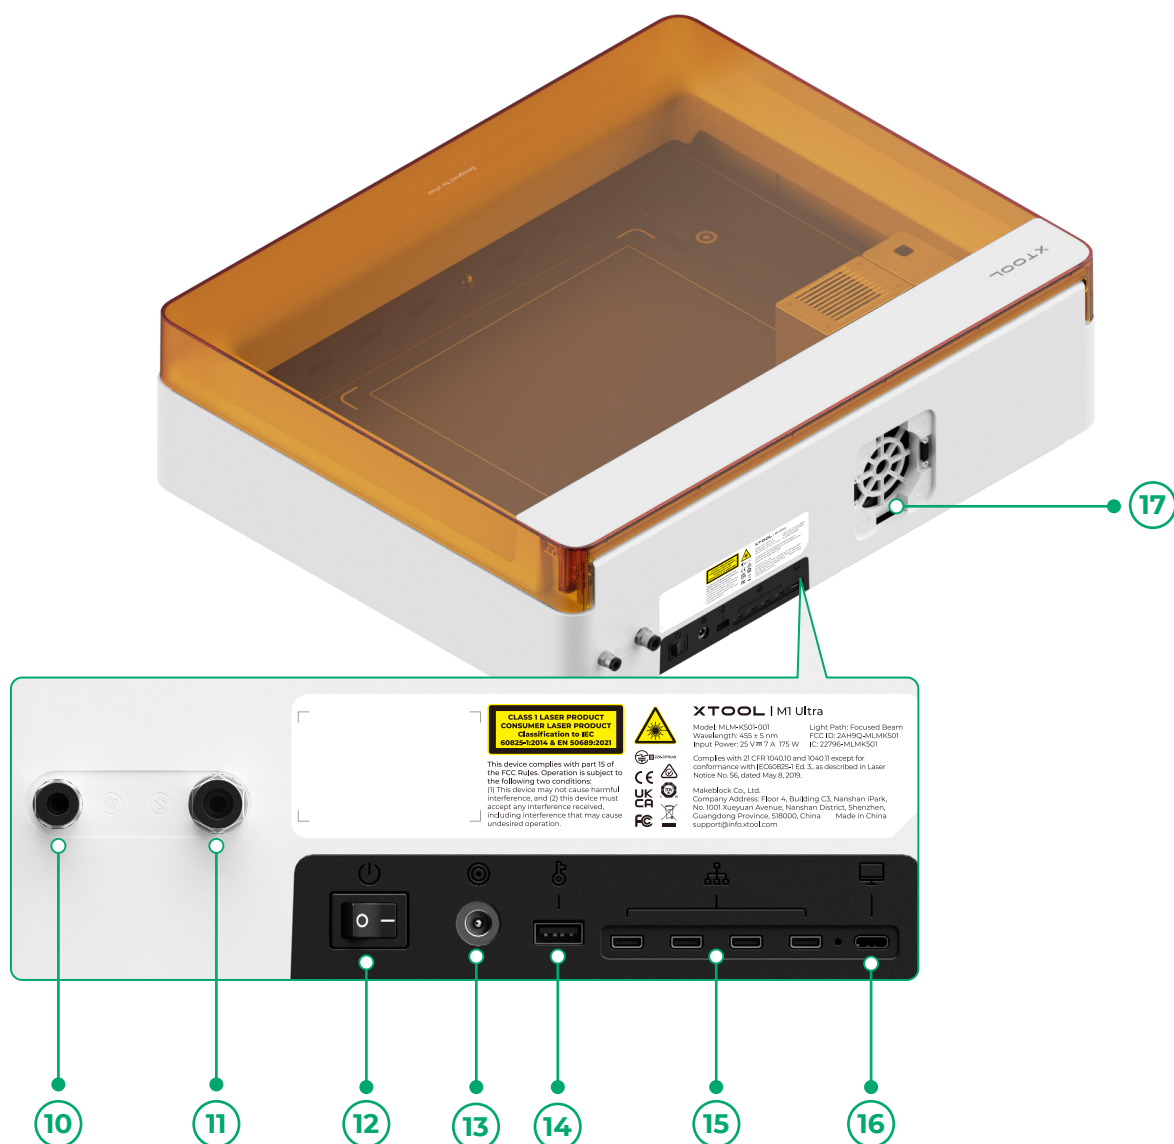

01 Basiswagen

02 Multifunctionele houder

03 Wifi-antenne

04 Zoekerpunt van de camera

05 Indicator

06 Puntmarkeerknop

07 Start/stop-knop

08 Poort draaihulpstuk

09 Duimschroef voor de grondplaat

10 Buisaansluiting voor de luchthulpset

11 Buisaansluiting voor de brandveiligheidsset

12 Aan/uit-schakelaar

13 Stroompoort

14 Poort voor de sleutel


15 Uitbreidingspoort × 4

16 USB-poort

17 Rookuitlaat


Vorbereidingen

- 1 Verwijder de schroeven waarmee de x-as en y-as geleiderails zijn bevestigd

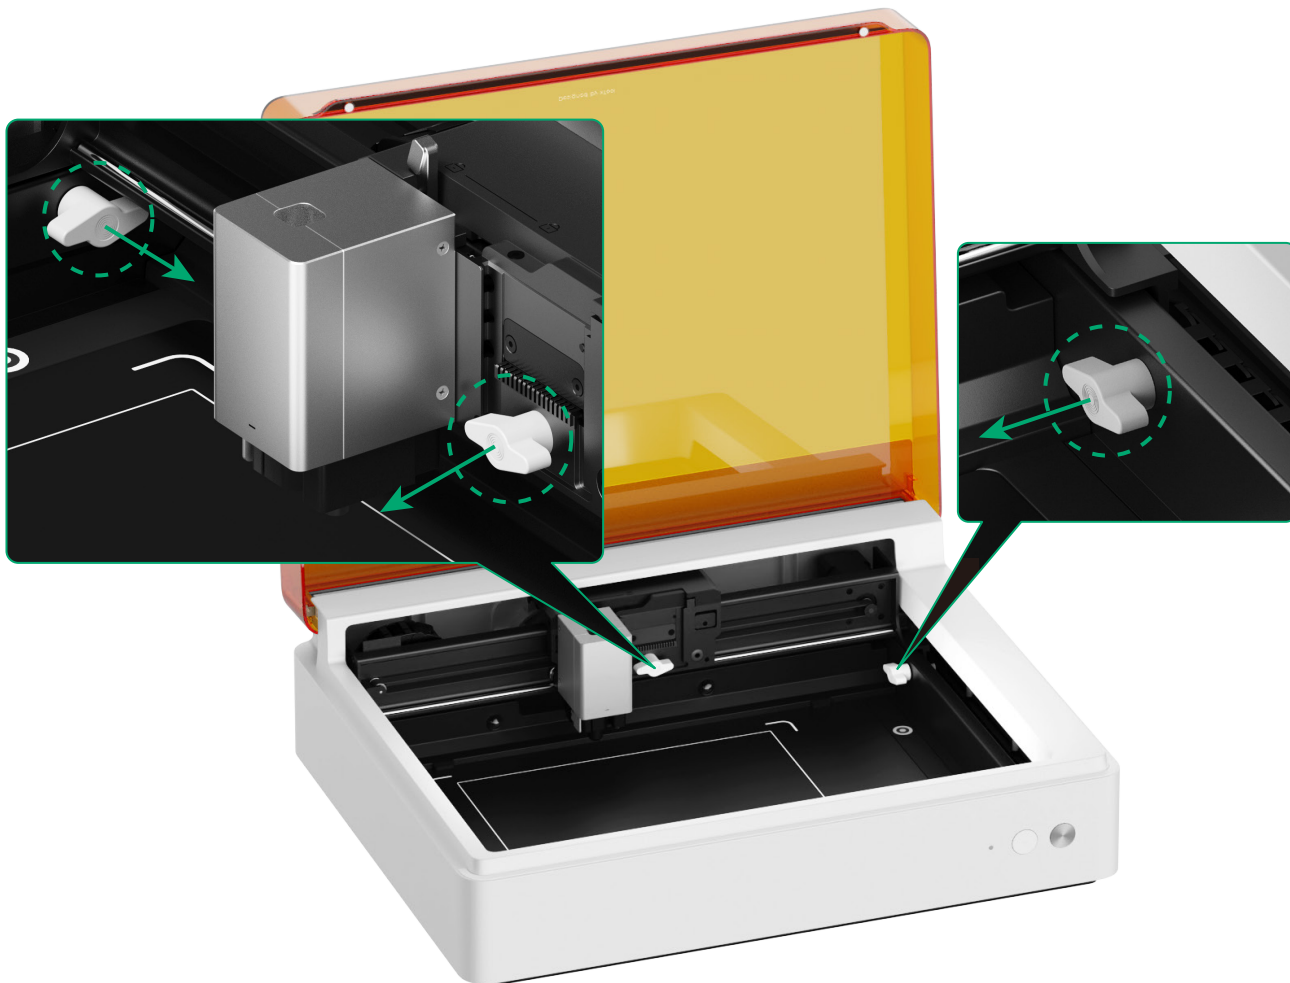


- 2 Installeer de lasermodule




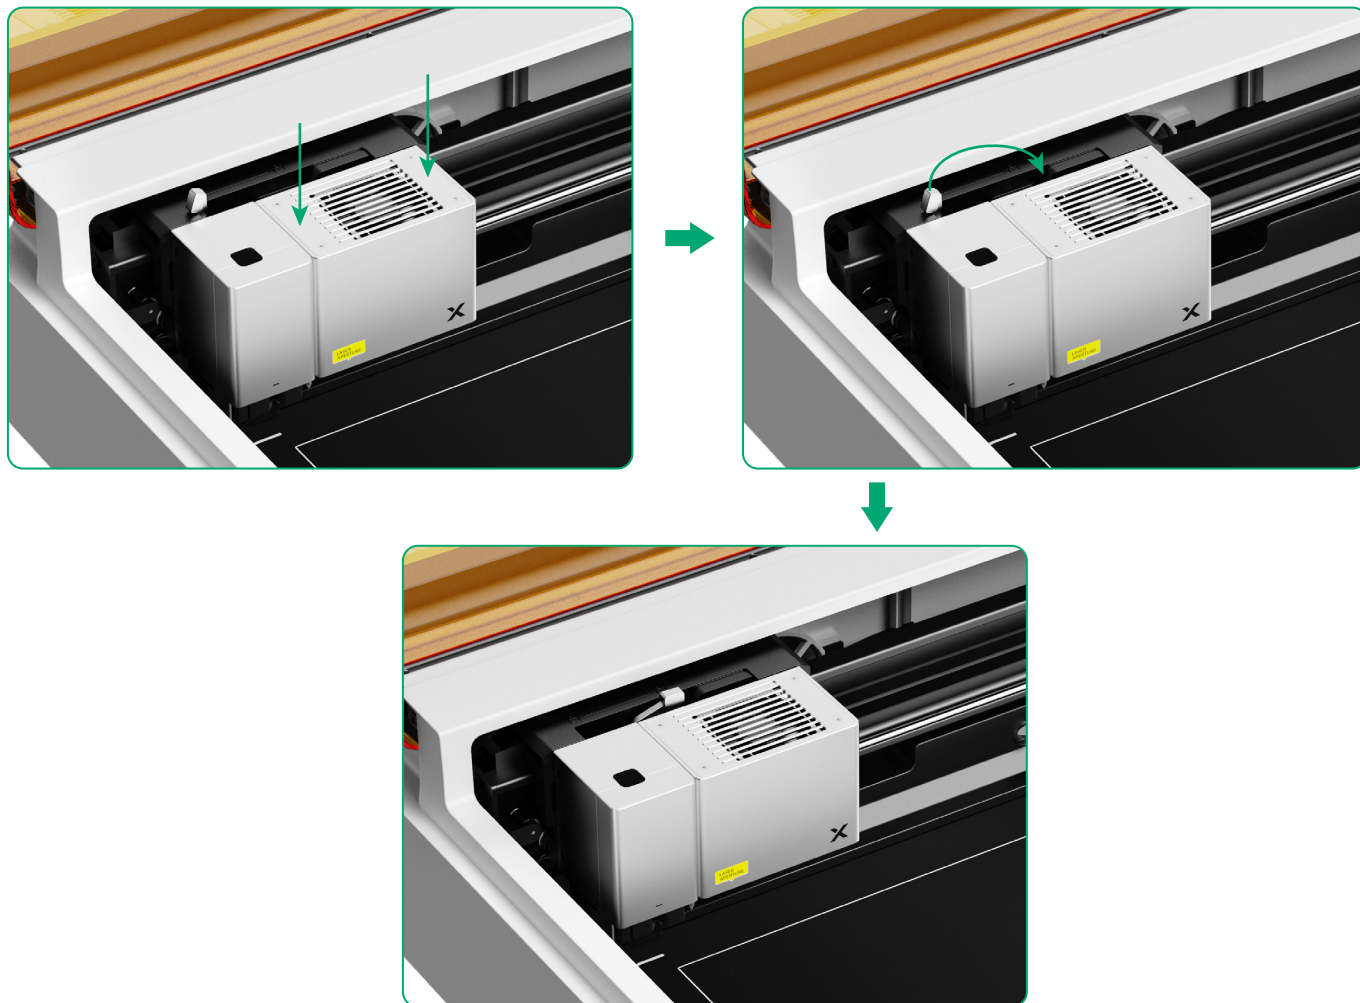


3 Installeer de rookafvoermodule




Gebruik de rookafvoermodule niet zonder filter. Anders kan de module rook en stof absorberen en beschadigd raken.

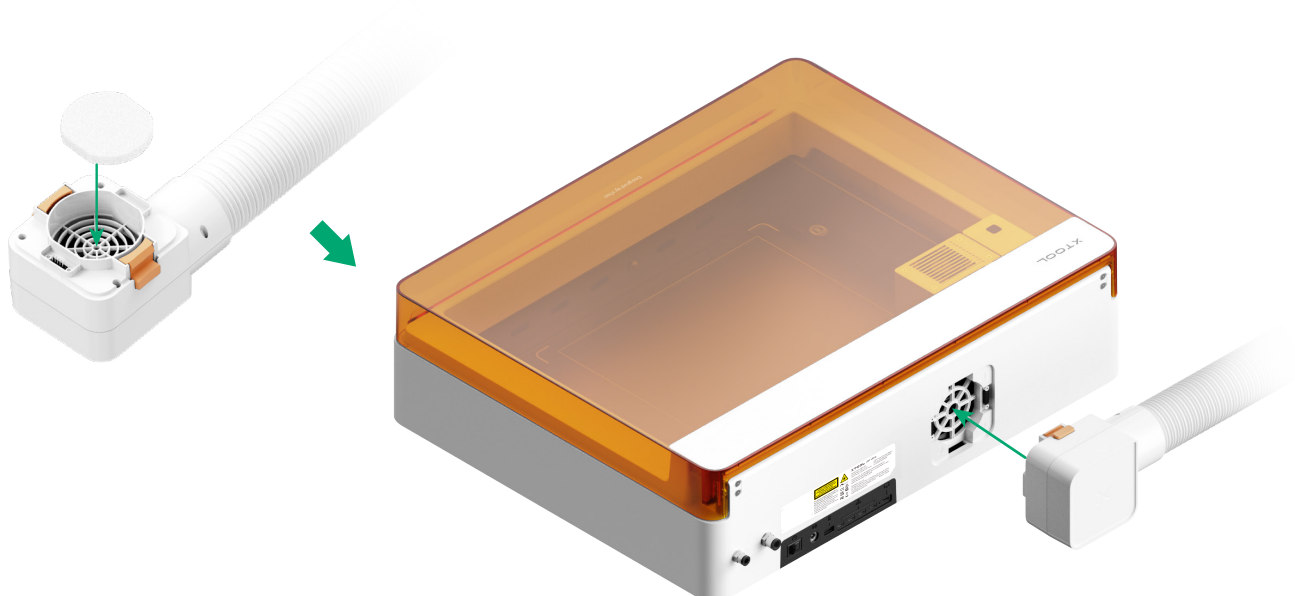



4 Breng de sleutel aan




- Plaats de sleutel om de verwerking en de verwante functies te ontgrendelen.
- U kunt de sleutel verwijderen om de verwerking en verwante functies te blokkeren.

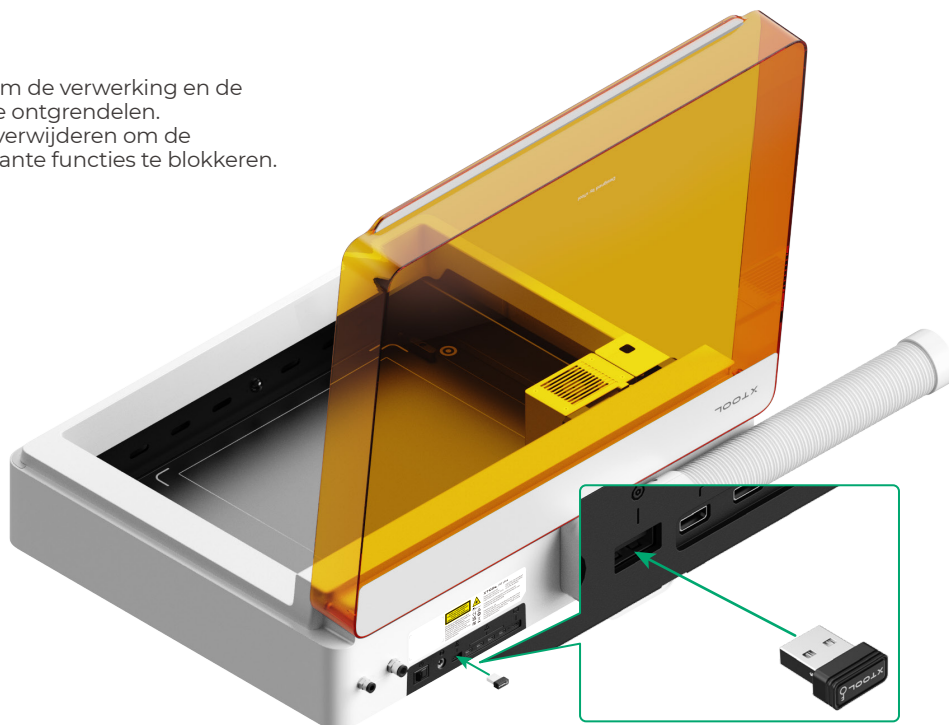


5 Sluit een voeding aan.

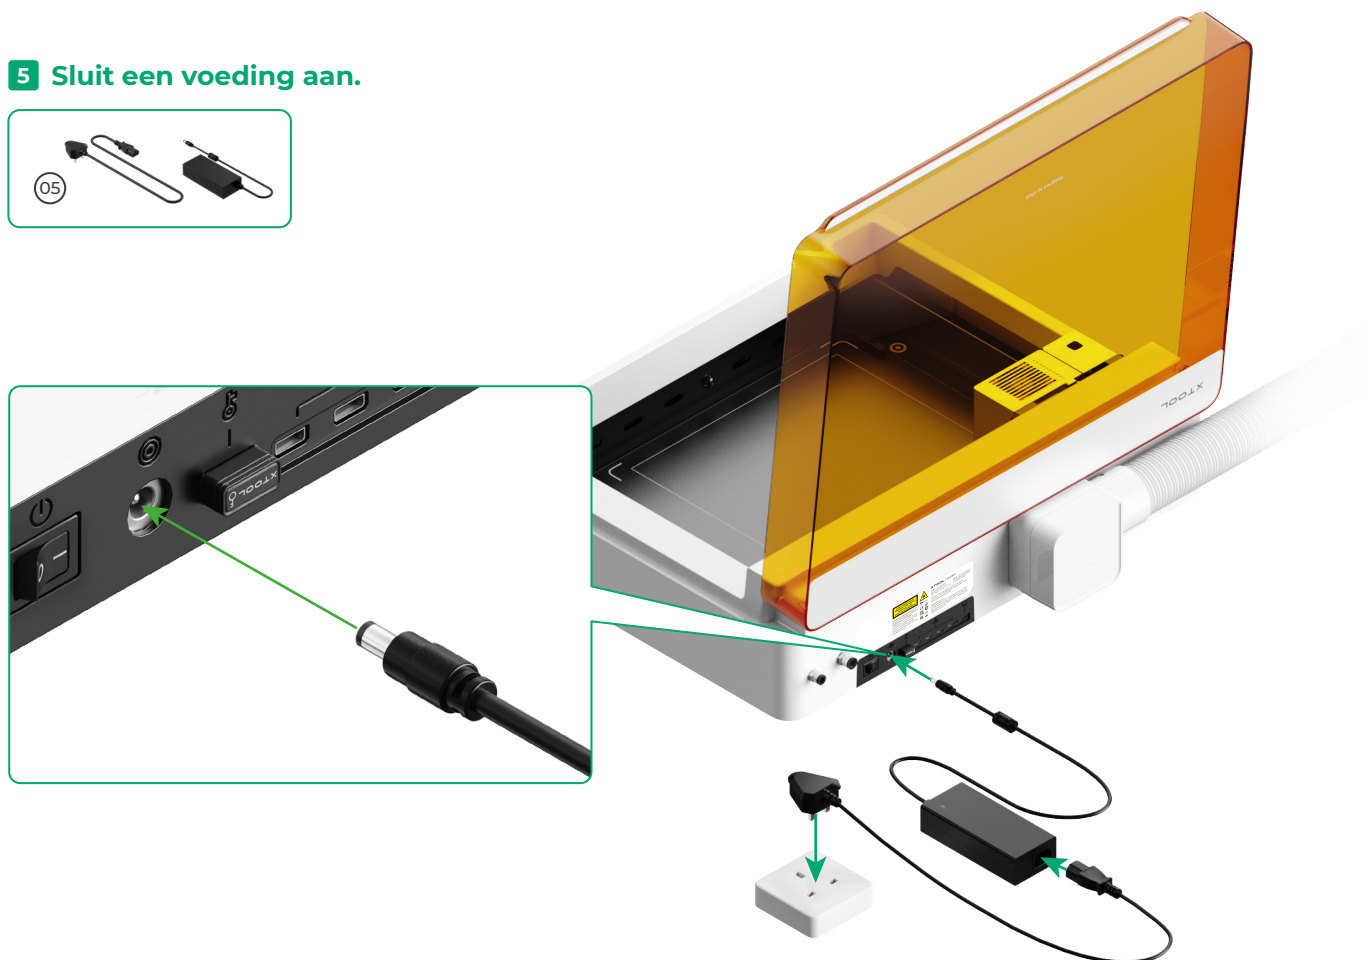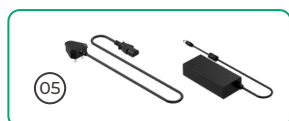

6 Krijg de xTool-software

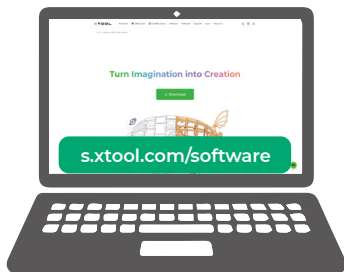

Ga naar s.xtool.com/software om de xTool-software te krijgen.

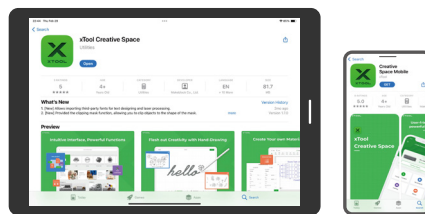

Zoek naar **xTool Creative Space** in een app store of scan de volgende QR code om de app te downloaden.



7 xTool M1 Ultra aansluiten op een computer





- Zet xTool M1 Ultra aan, sluit deze aan op een apparaat en meld u aan met xTool-software.




- Scan de QR-code of ga naar support.xtool.com/product/35 voor meer informatie over het gebruik van de software voor xTool M1 Ultra voor materiaalbewerking.



Om te lasersnijden

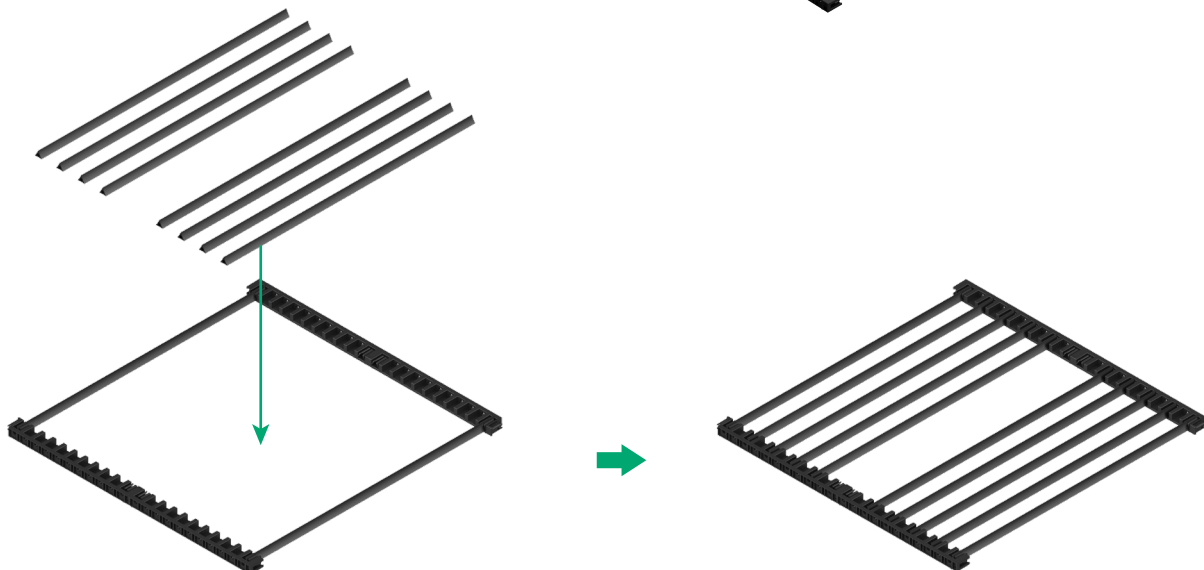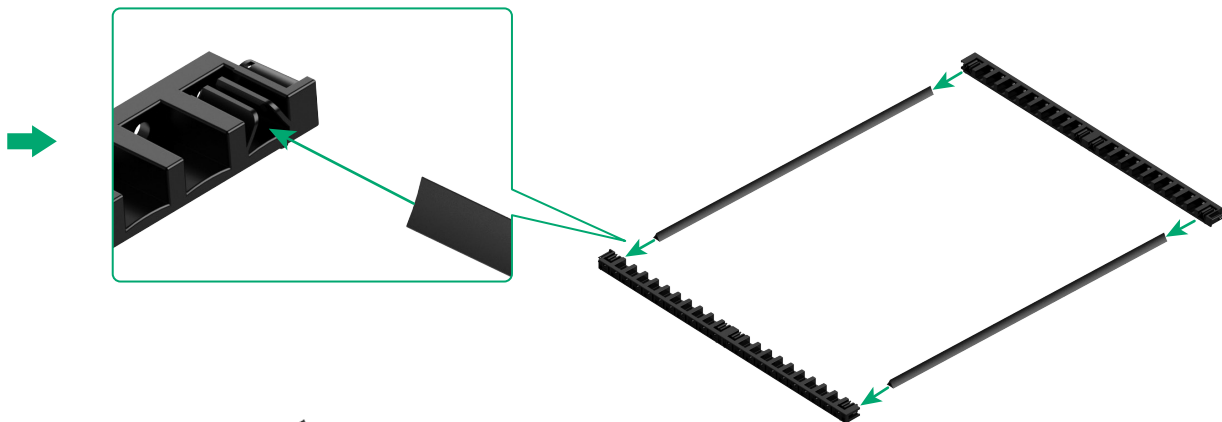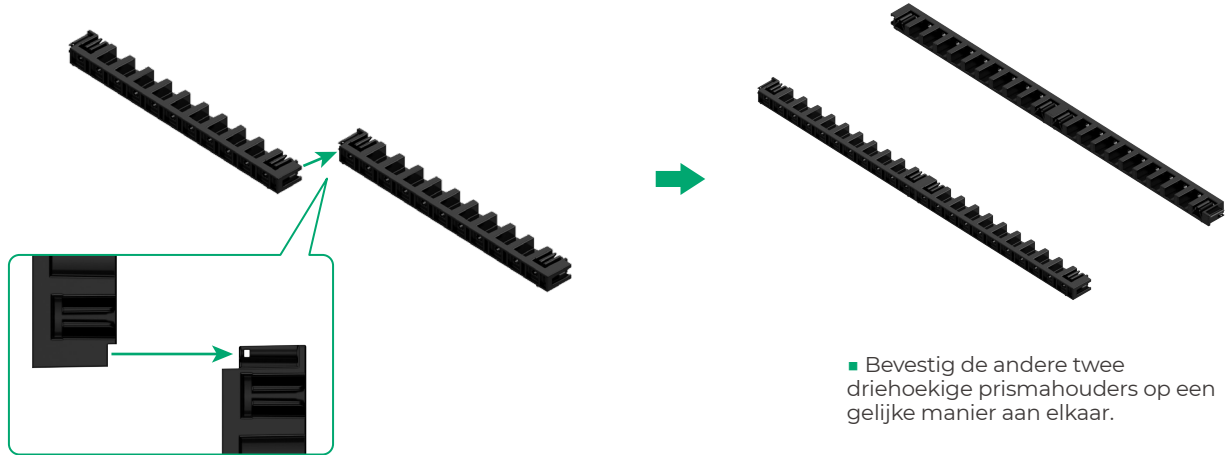


■ Bepaal het aantal driehoekige prisma's op basis van het te verwerken materiaal.

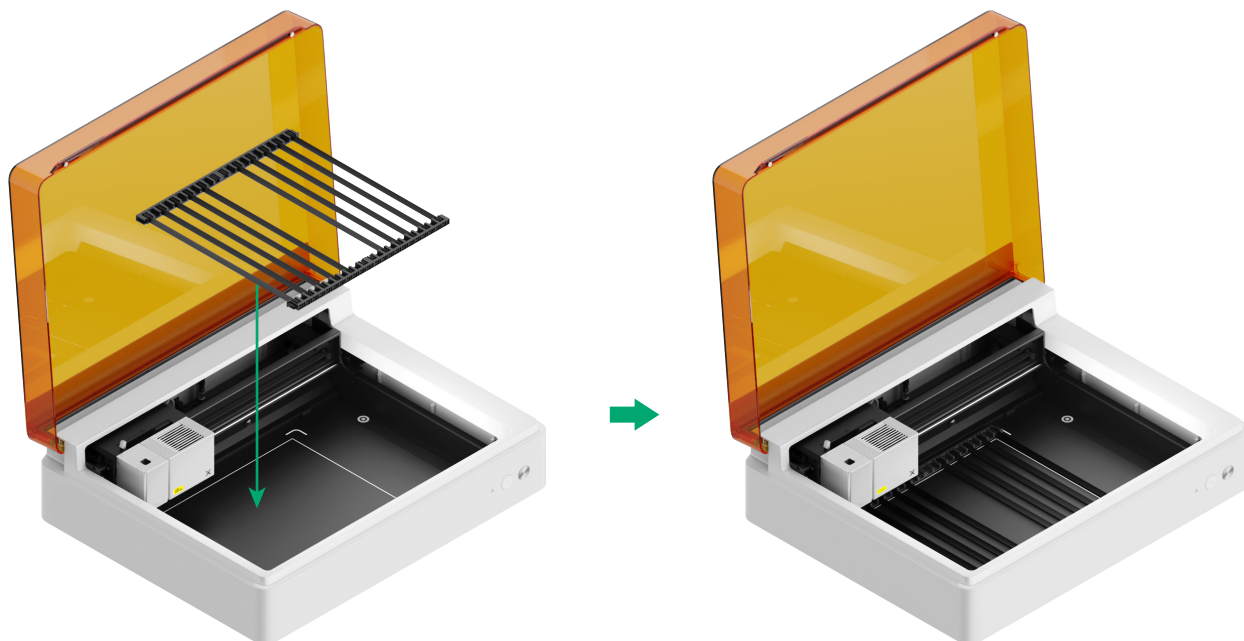



Voor het snijden met messen of een combinatie van laserbewerking en snijden met messen

(1) Leg de snijmat op de grondplaat

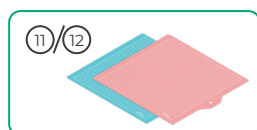


Opmerking: Voor papieren materialen zoals karton en kraftpapier gebruikt u de LightGrip-snijmat; voor stoffen materialen en dergelijke gebruikt u de FrabicGrip-snijmat. Gebruik geen snijmat als u materiaal met laserstralen snijdt.

Snijmat		
Kleur	Blauw	Roze
Te gebruiken bij	Lichtgewicht materialen	Stof
materialen	Karton, Pakpapier, Drukpapier, Kraftpapier, Parelpapier	Stof




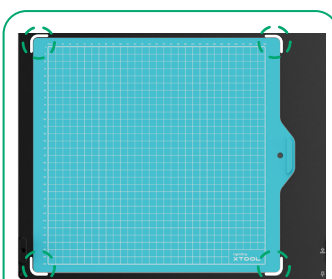
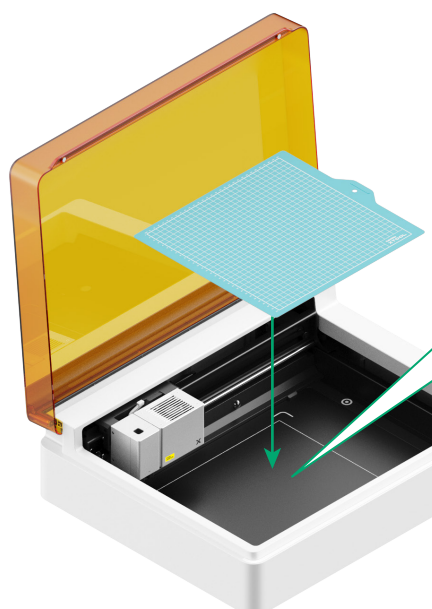


■ Verwijder de beschermfolie voordat je de snijmat gebruikt.



■ Lijn de snijmat uit met de markeringen in de vier hoeken van de basisplaat.

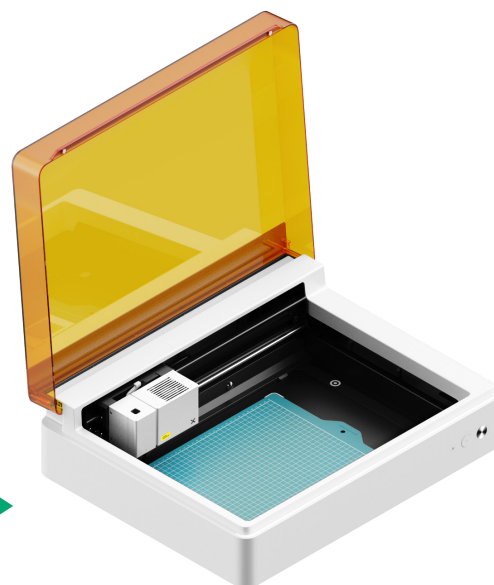

(2) Installeer het fijne puntmes op de basiswagen

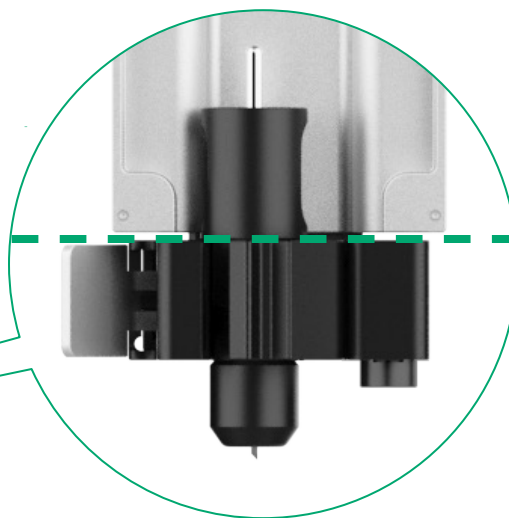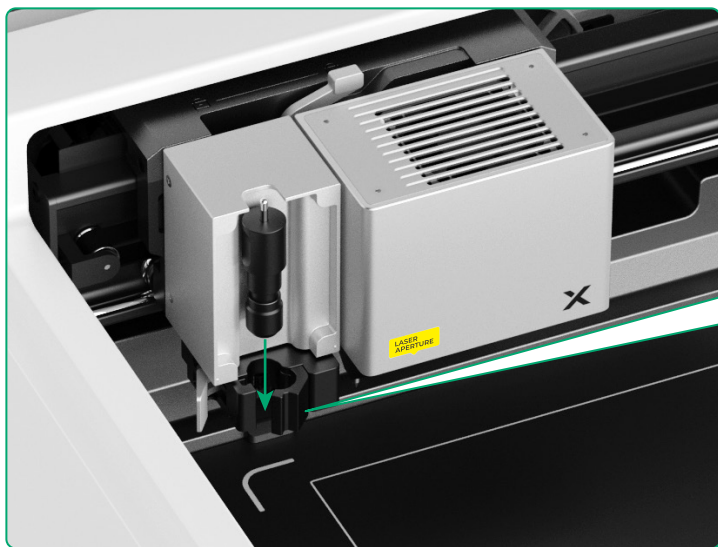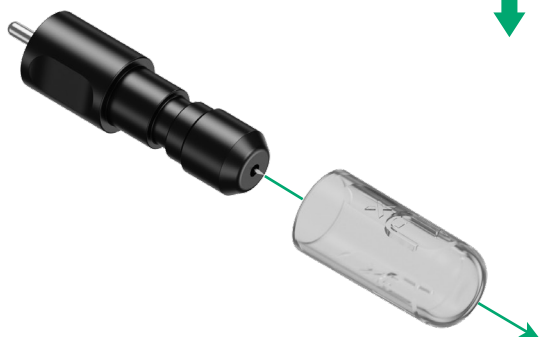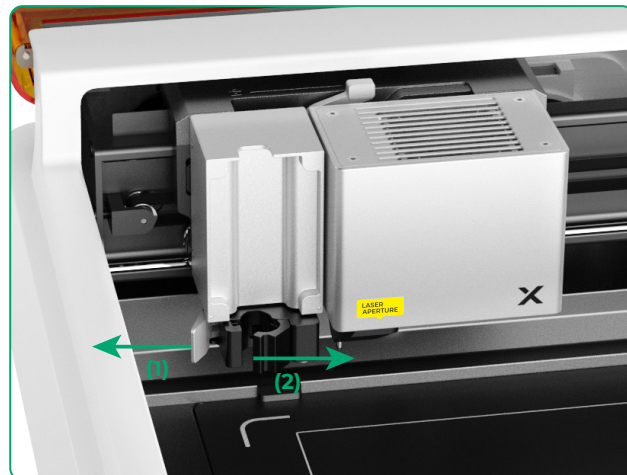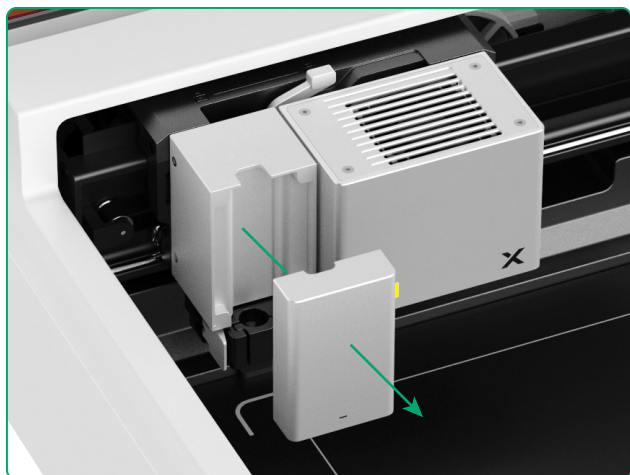


**Let op!
Scherp mes**

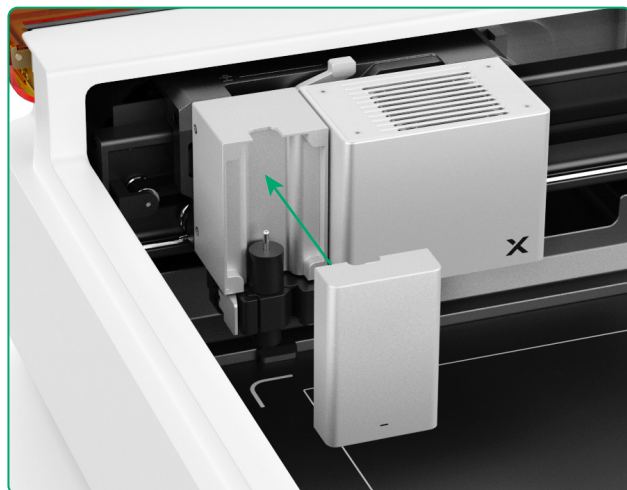
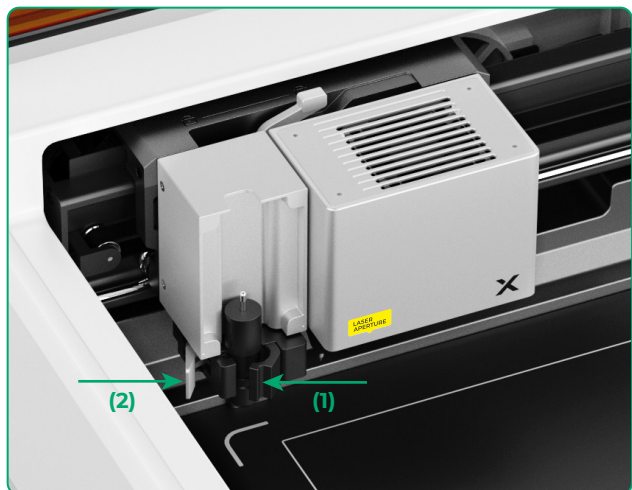


Om te tekenen met een pen




(1) Installeer de fijnpuntpen op de penhouder

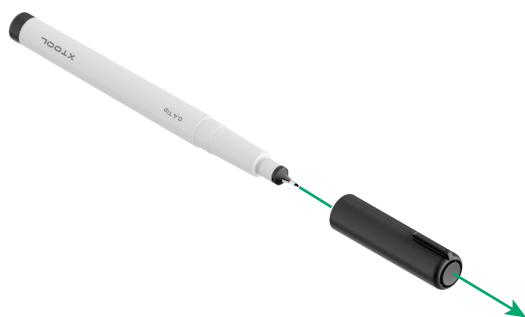


(2) Installeer de fijnpuntpen op de multifunctionele slede

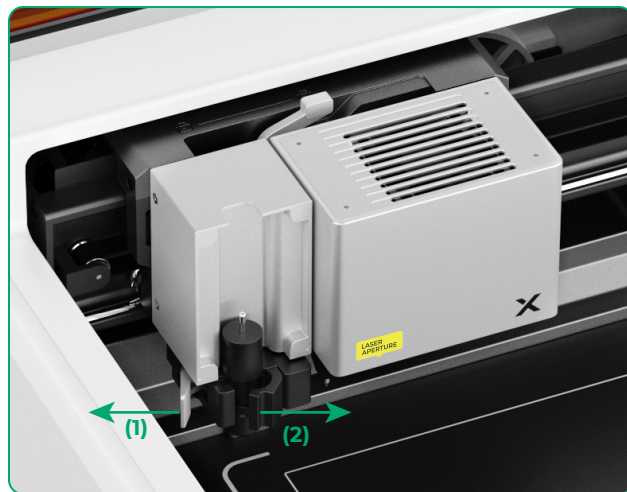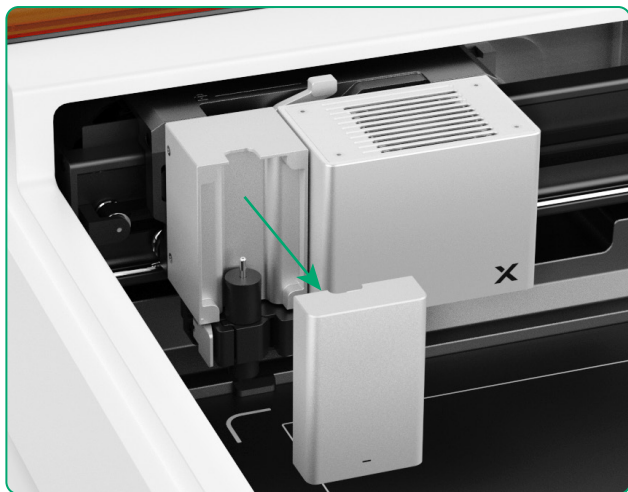



Let op!
Scherp mes

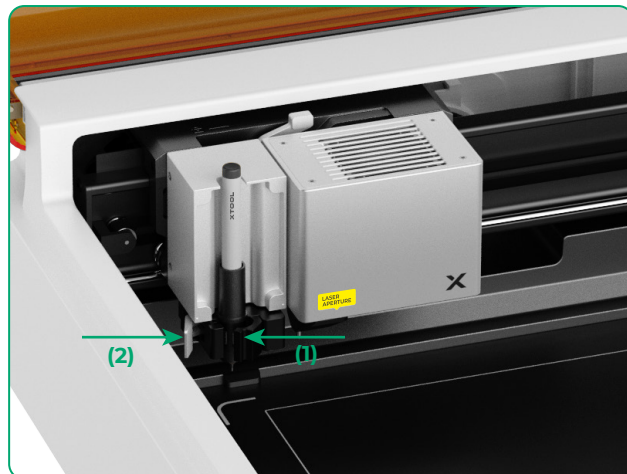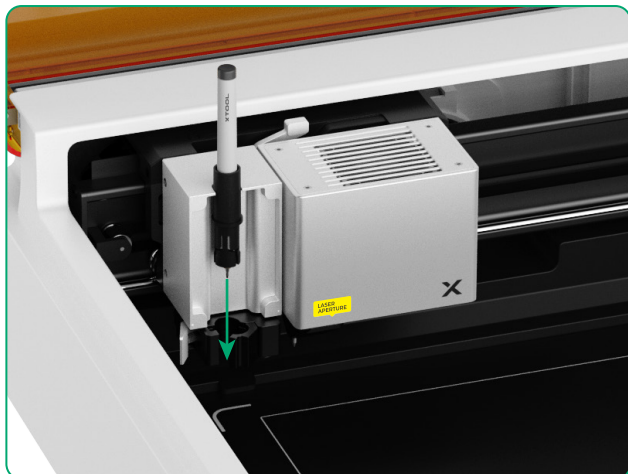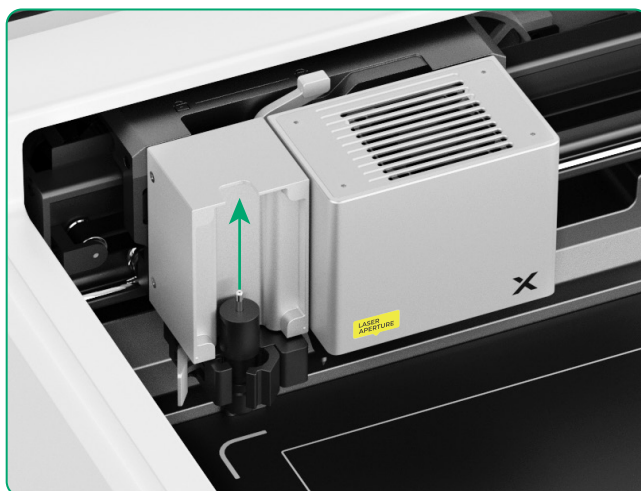


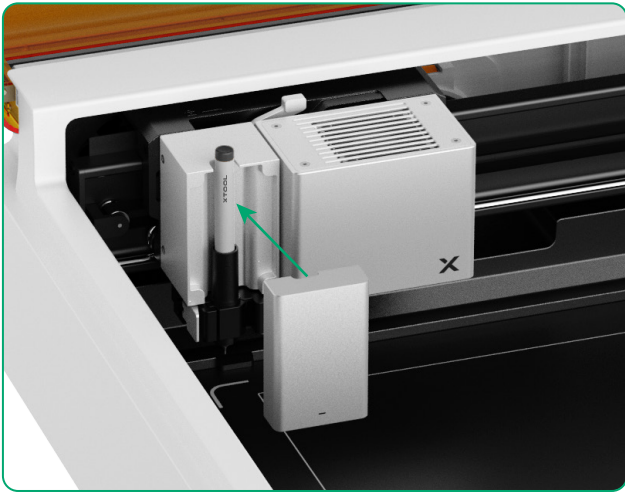


Voor meer functies

(1)



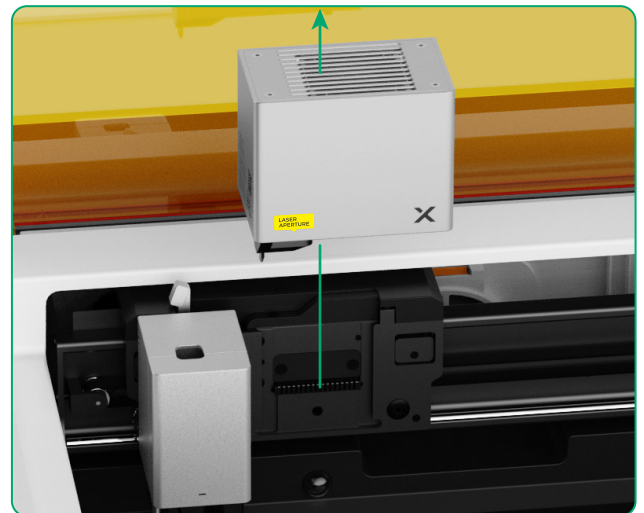
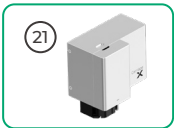




(2) Installeer het accessoire op de multifunctionele slede

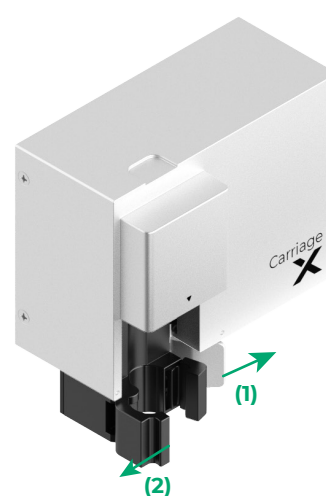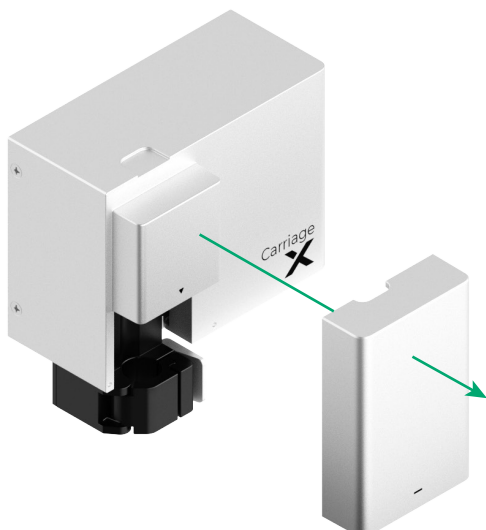



Selecteer accessoires in overeenstemming met de verwerkingsbehoeften.

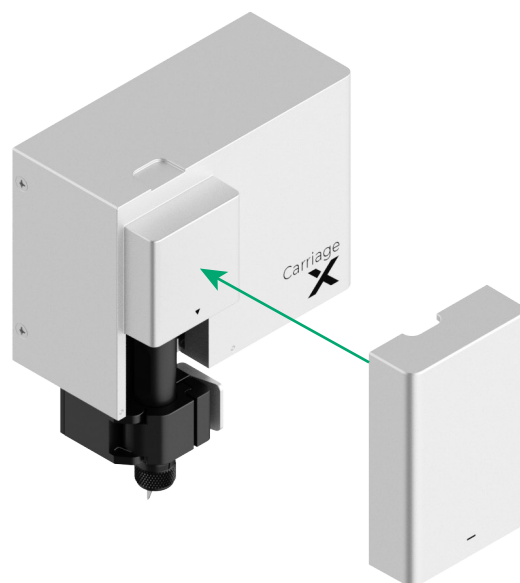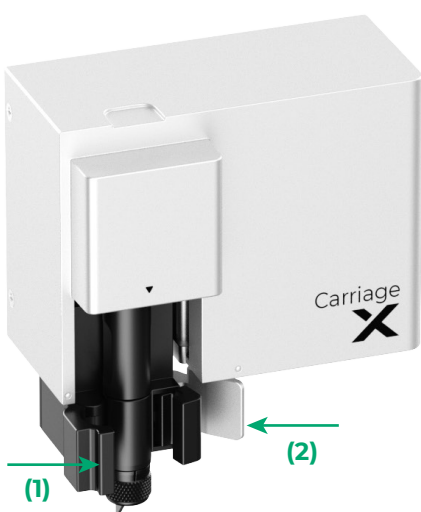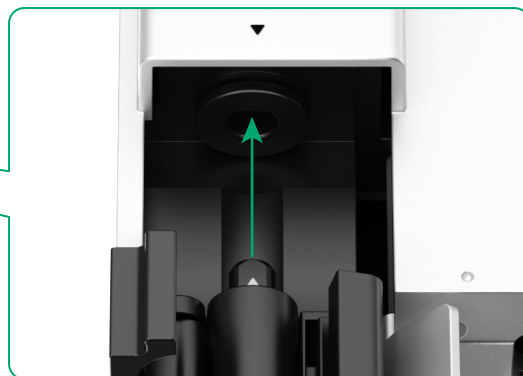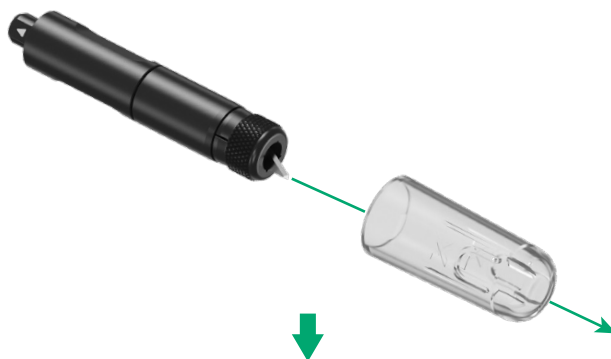

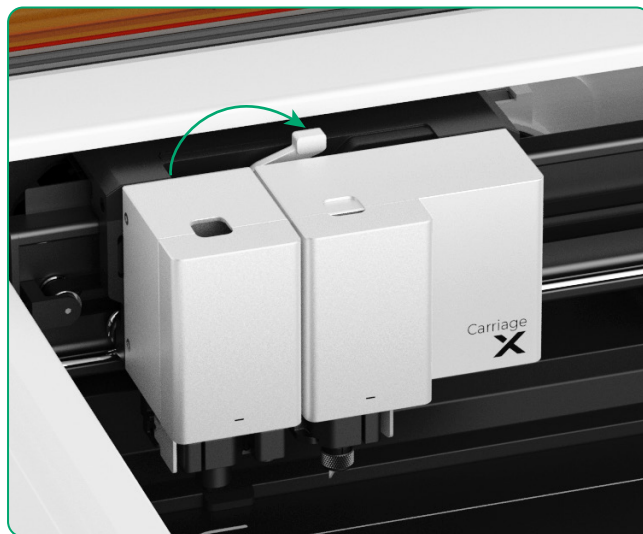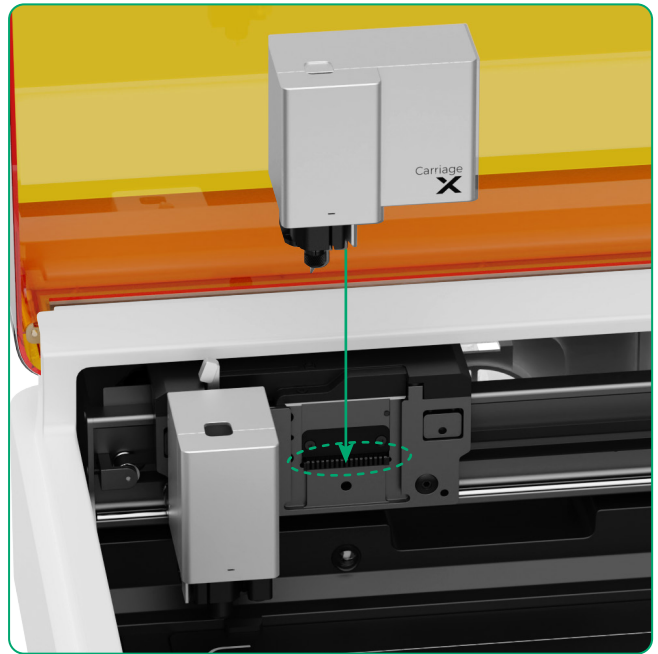

Beschrijving van de indicator

Ledstatus	Zoemerstatus	Apparaatstatus
 Continu wit	/	Stand-by, niet verbonden met de XCS (in AP-modus)
 Stevig lichtblauw	/	Stand-by, niet verbonden met de XCS (in STA-modus)
 Continu paars	Eenmaal zoemen	Stand-by, verbonden met de XCS
 Pulserend wit	/	Slaapstand, niet verbonden met de XCS
 Pulserend paars	/	Slaapstand, verbonden met de XCS
 Langzaam knipperend paars	/	Firmware bijwerken
 Continu groen	/	Markering verwerkingsgebied op XCS / Framing / Verwerking
 Langzaam knipperend blauw	Eenmaal zoemen	Klaar om in kader te zetten / Klaar om te verwerken
 Continu blauw	/	Taak gepauzeerd
 Knipperend geel	Continue zoemtoon	Vlam gedetecteerd (kleine vlam) / Apparaat bewogen
 Knipperend rood	Continue zoemtoon	Vlam gedetecteerd (hoge vlam)
 Knipperend geel	Continue zoemtoon	Vlam gedetecteerd (hoge vlam)
 Knipperend geel	Driemaal zoemen	Er doen zich uitzonderingen voor.
 Knipperend rood	Driemaal zoemen	Er doen zich belangrijke uitzonderingen voor.

XTOOL