

**XTOOL**

**衣物印刷機多功能套組**

**快速入門指南**



# 目錄

物品清單 .....	1
認識 xTool 衣物印刷機多功能套組 .....	3
安裝 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機 .....	5
使用 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機 .....	23
常見問題 .....	26
指示燈說明 .....	28

\*原始說明書的翻譯版本

## 物品清單

### xTool 衣物打印机



① xTool 衣物印刷機



② xTool 衣物印刷機滾軸  
和捲筒膠膜 25 m



③ ④ 支架



⑤ 托盤



⑥ 墨水 500 ml



⑦ 保濕液 500 ml



⑧ 電源線



⑨ USB 連接線



⑩ 針筒



⑪ 螺絲 M4\*16  
(所提供之螺絲包含備用品。)



⑫ 清潔液 100 ml



⑬ 滴管



⑭ 清潔棉棒



⑮ 軟管



⑯ 清潔布



⑰ 噴頭保護盒



⑱ 潤滑油



⑲ 塑膠袋



⑳ 快速入門指南



㉑ 維護手冊



㉒ 安全說明

## xTool OS1 抖粉烘烤機



②3 xTool OS1 抖粉烘烤機



②4 排煙管



②5 電源線



②6 傳輸線



②7 熱熔膠粉



②8 螺絲 M5\*50  
(所提供之螺絲包含備用品。)



②9 雙頭螺絲起子



③0 扳手



③1 清潔刷




③2 安全說明




不同套組所附的電源線可能會有所不同，圖片僅供參考，請以實際材料為準。

## 認識 xTool 衣物印刷機多功能套組

### 認識 xTool 衣物印刷機

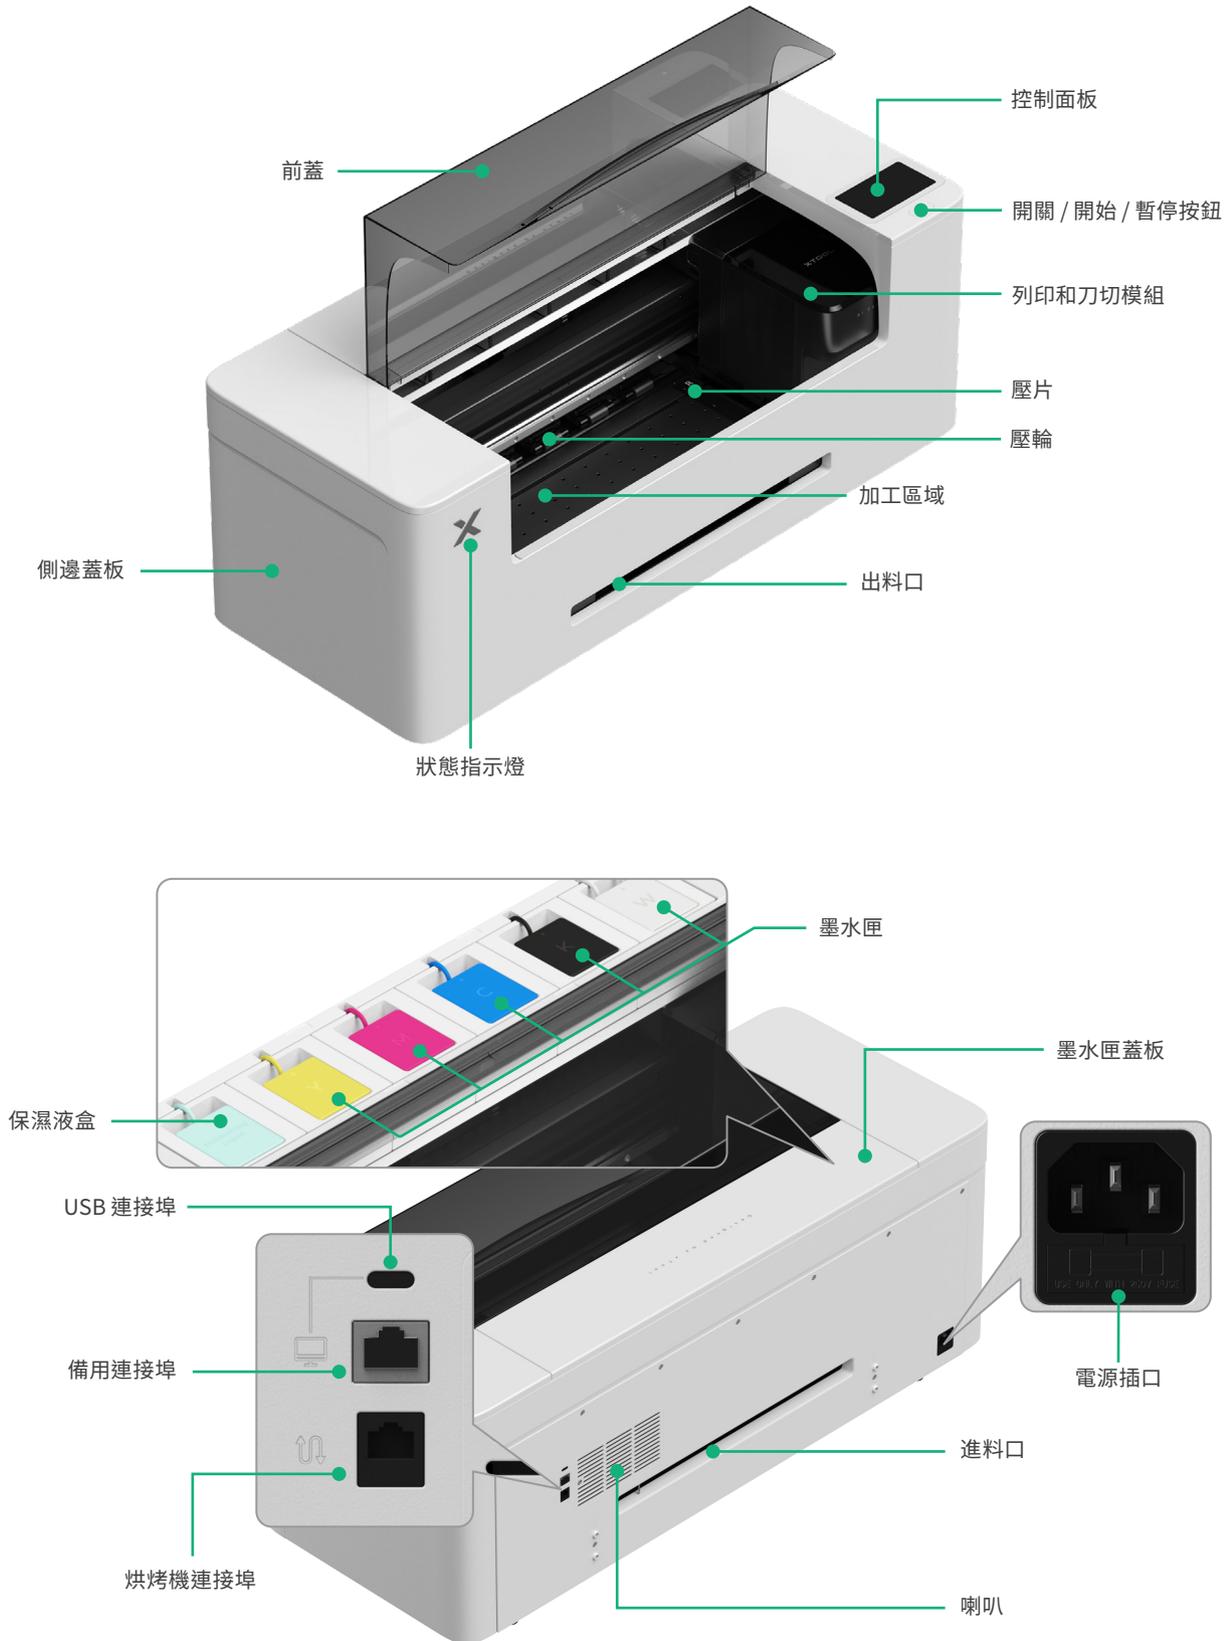


## 認識 xTool OS1 抖粉烘烤機


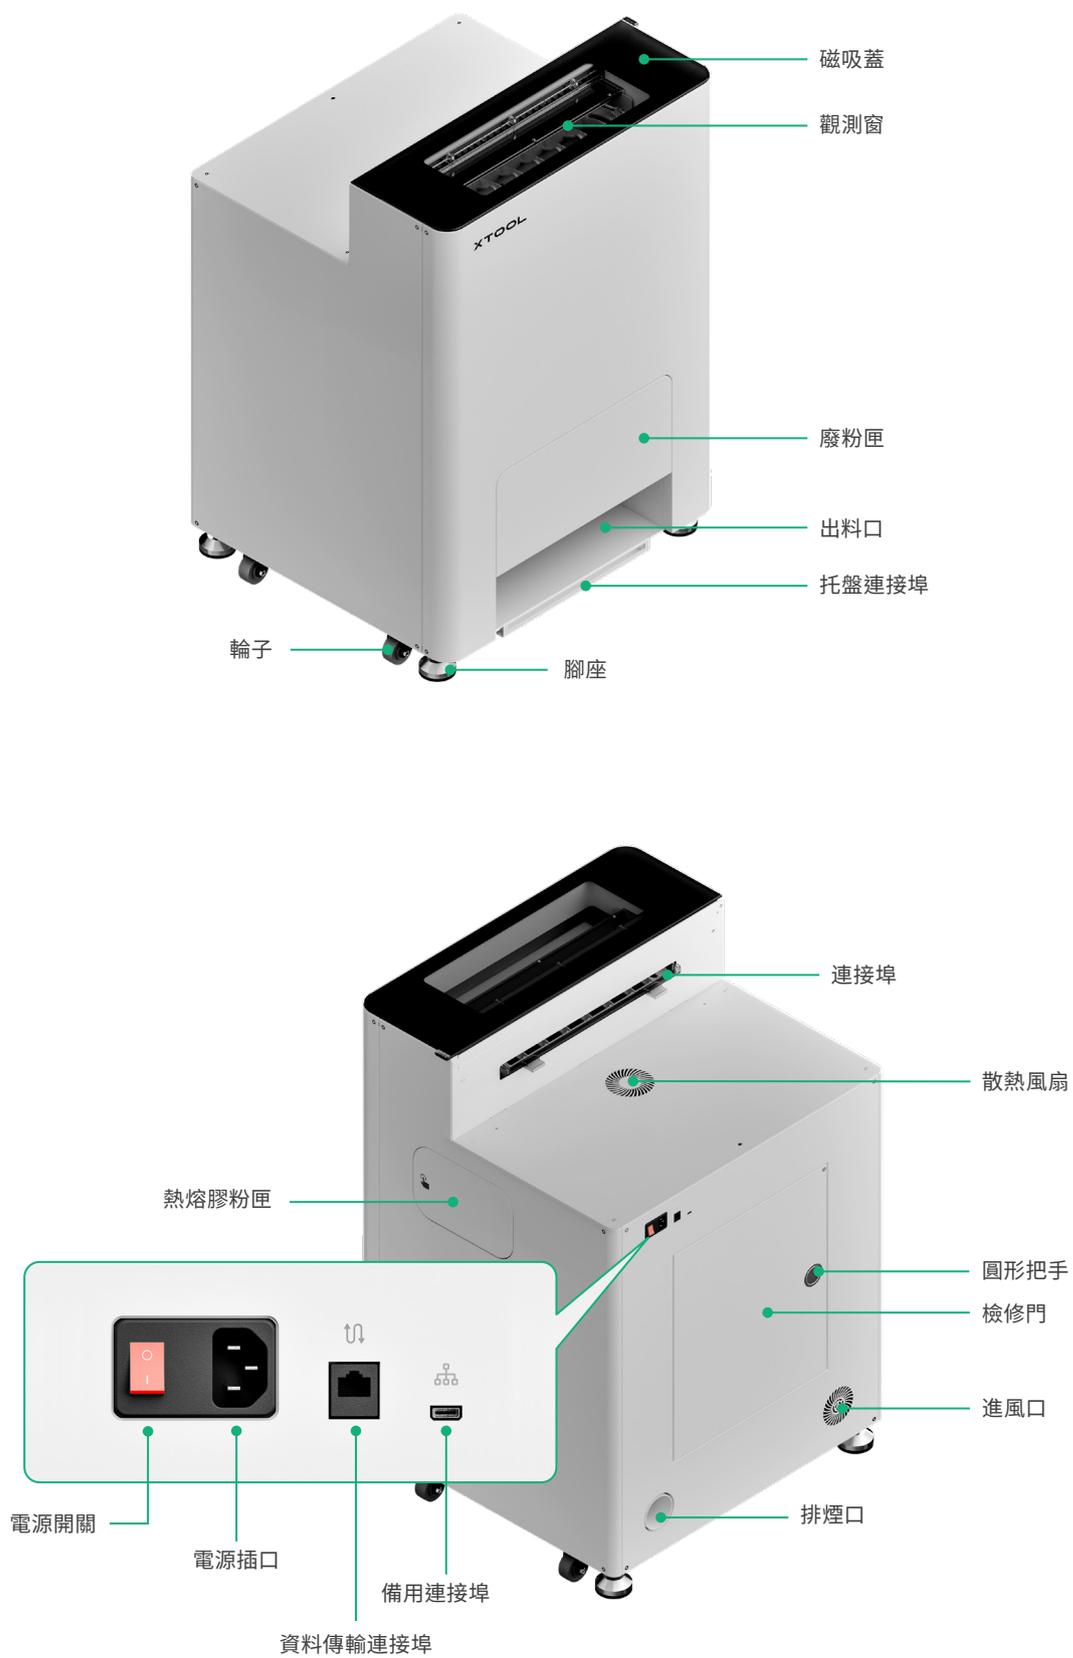


## 安裝 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機


### 1 固定 xTool OS1 抖粉烘烤機

放置烘烤機時，請在後方預留至少 1m 的空間，兩側預留至少 90cm，以便日後使用和維護。

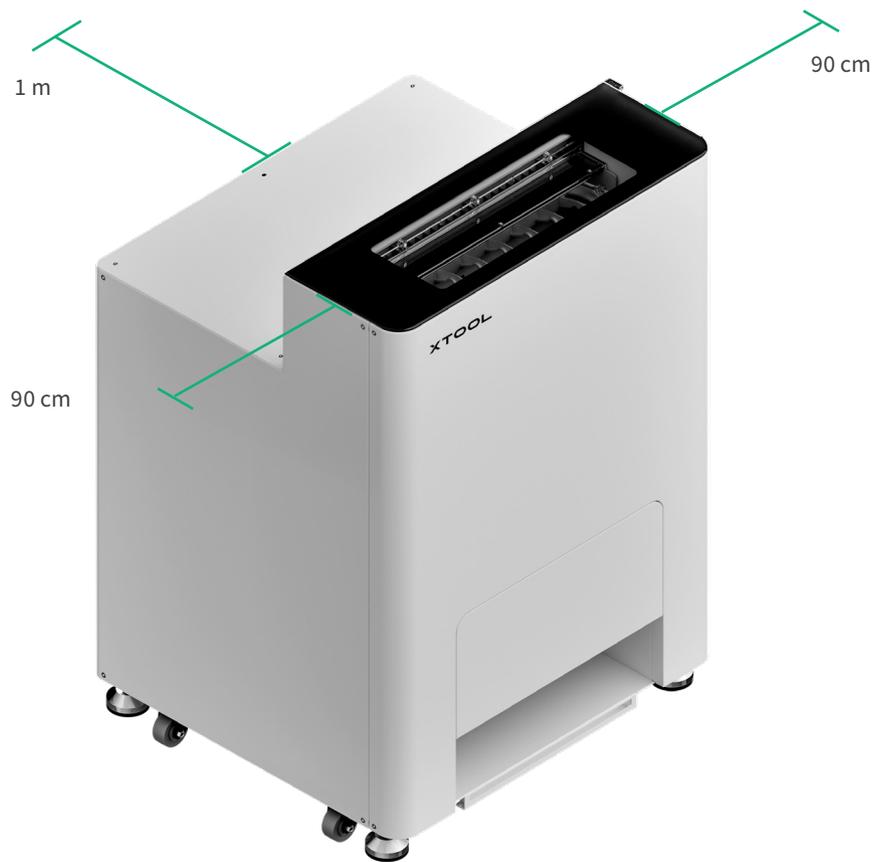


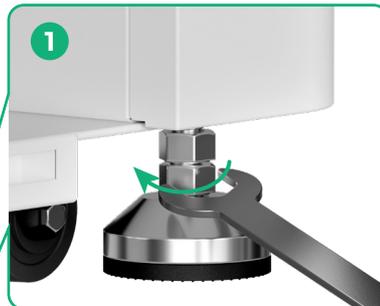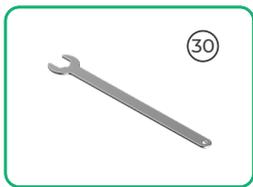

確定機器的放置位置後，①用扳手分別鬆開四個腳座的第二個螺帽。

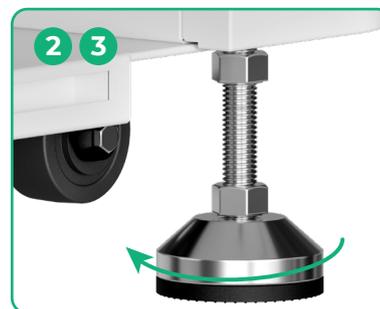

②用手鬆開腳座，直到腳座接觸地面，  
③繼續鬆開腳座，直到旁邊的輪子稍微離地。

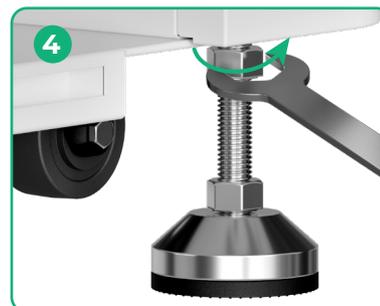

④用扳手鎖緊第一個螺帽。





前往 [support.xtool.com/article/2030](https://support.xtool.com/article/2030)，  
或掃描 QR code 觀看安裝影片。

## 2 放置 xTool 衣物印刷機



- 為確保安全並避免設備損壞，搬動衣物印刷機時至少需要 2 人（衣物印刷機需另行選購）。
- 搬動衣物印刷機前，請先拔除電源。
- 搬動衣物印刷機時，請將設備保持與地面平行，以免墨水灑出。

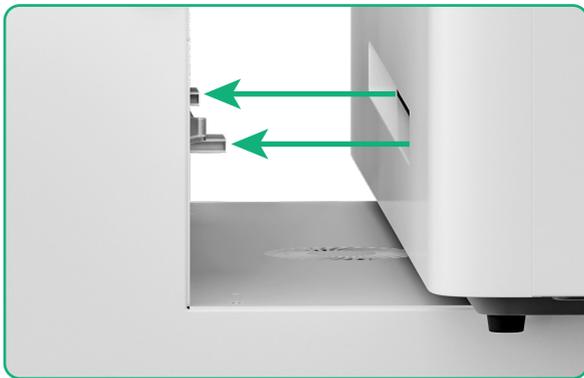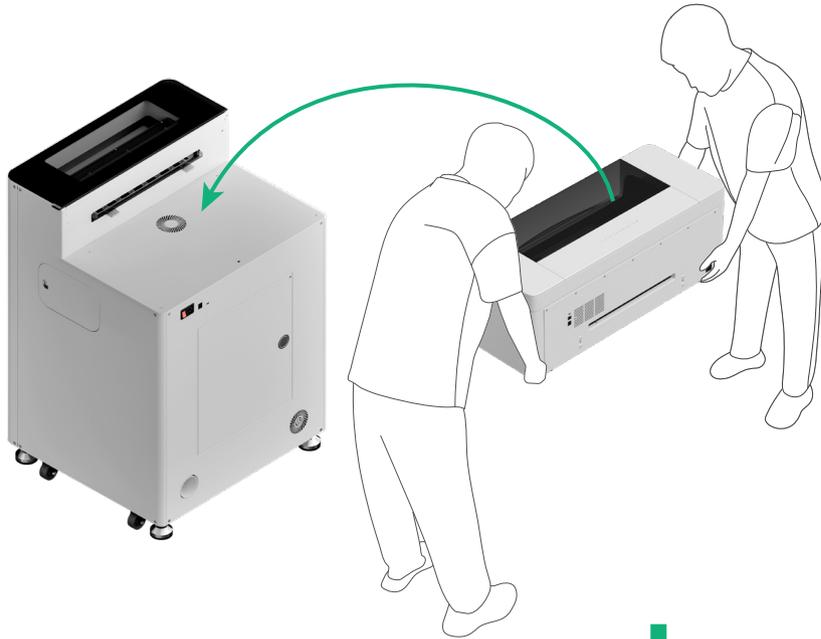

將衣物印刷機的出料口與抖粉烘烤機的连接埠對齊，然後插入。



### 3 準備噴頭




用手將噴頭移至中間



將噴頭移動至右側

#### 4 固定衣物印刷機和抖粉烘烤機

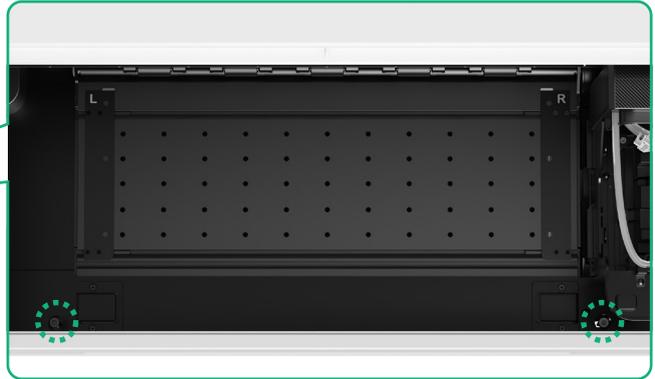


 對準孔位分別放入並轉緊兩個螺絲。

#### 5 安裝支架和 xTool 衣物印刷機捲筒膠膜

(1) 將壓輪開關向上扳，以打開壓輪






(2)

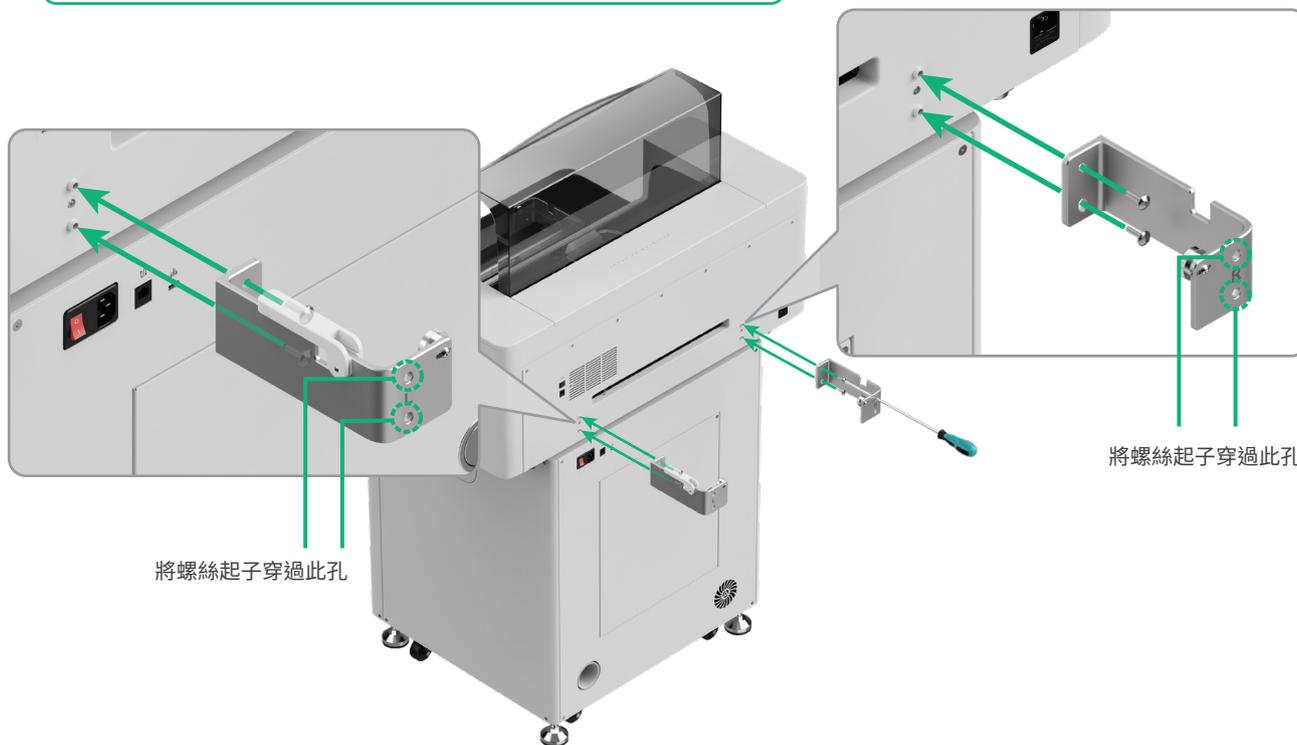



將螺絲起子穿過此孔

將螺絲起子穿過此孔

(3)

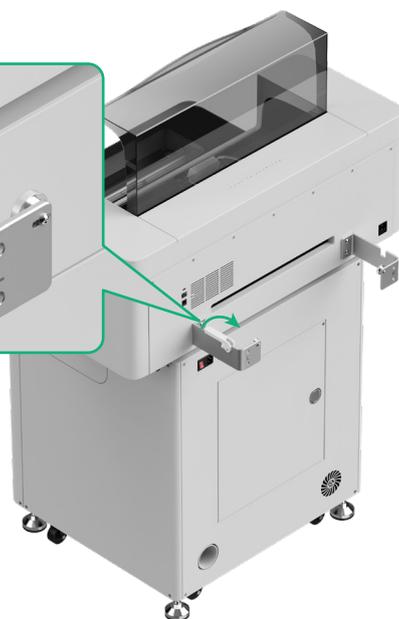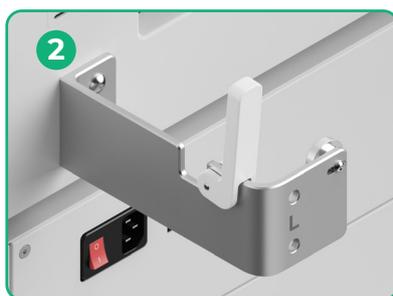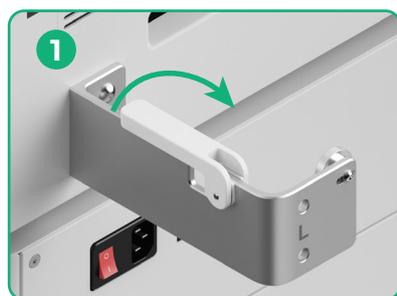


⚠ 放置 xTool 衣物印刷機滾軸時請小心，避免夾手。

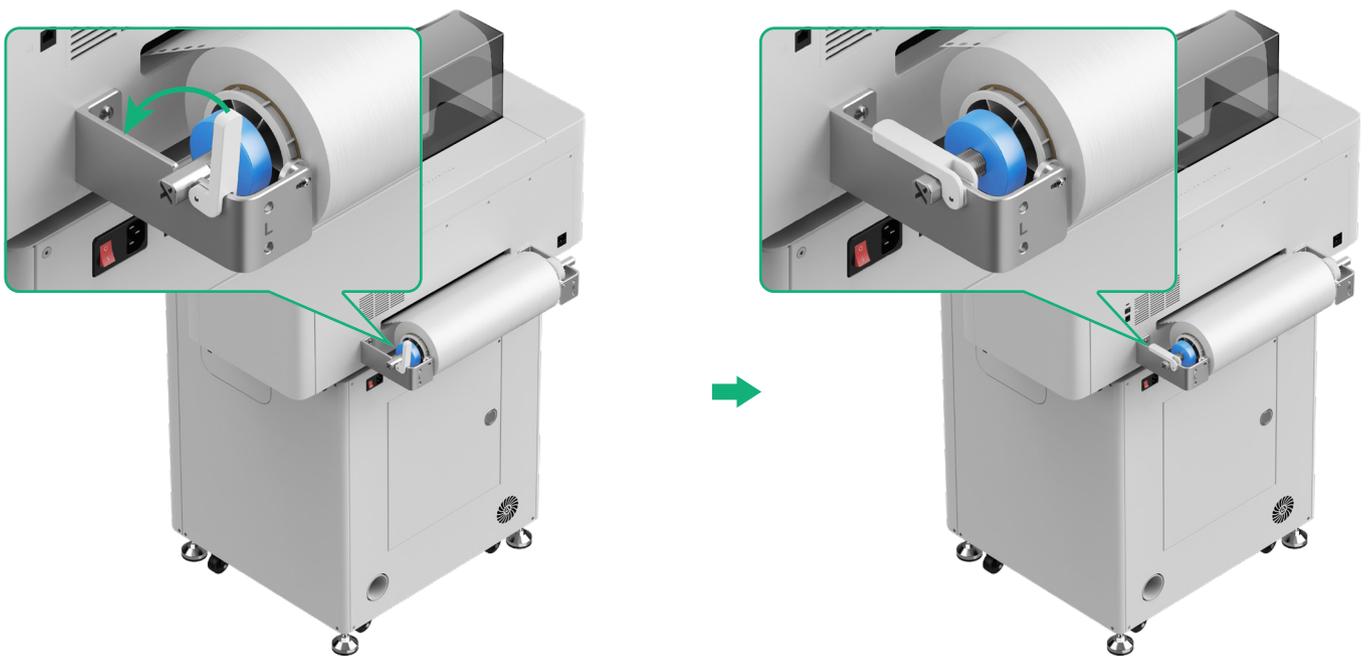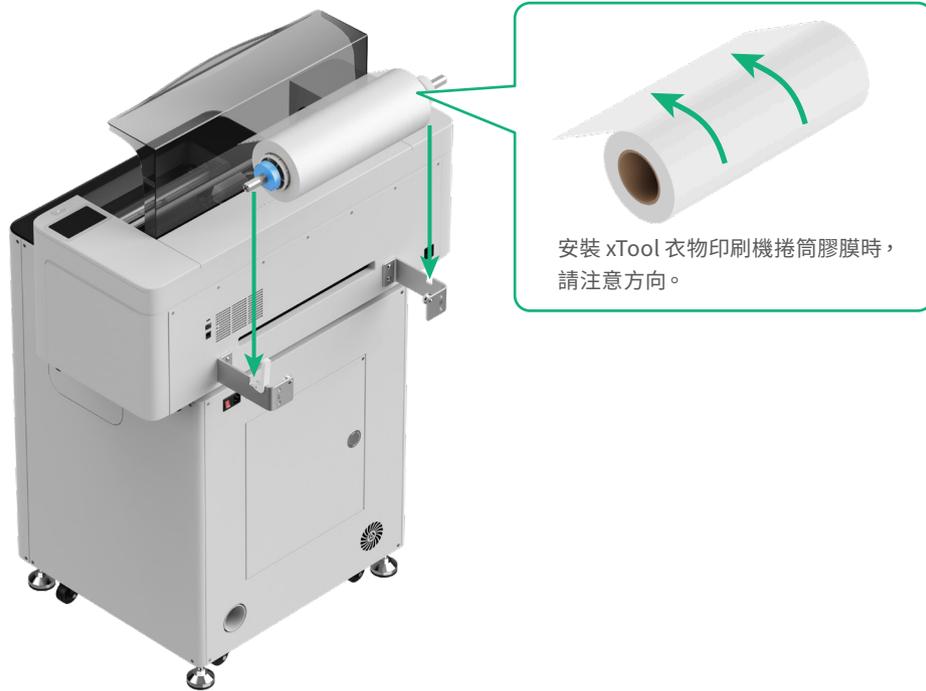

## 6 將 xTool 衣物印刷機膠膜送入機器




在將捲筒膠膜送入 xTool 衣物印刷機之前，請先撕除膠膜上的貼紙。

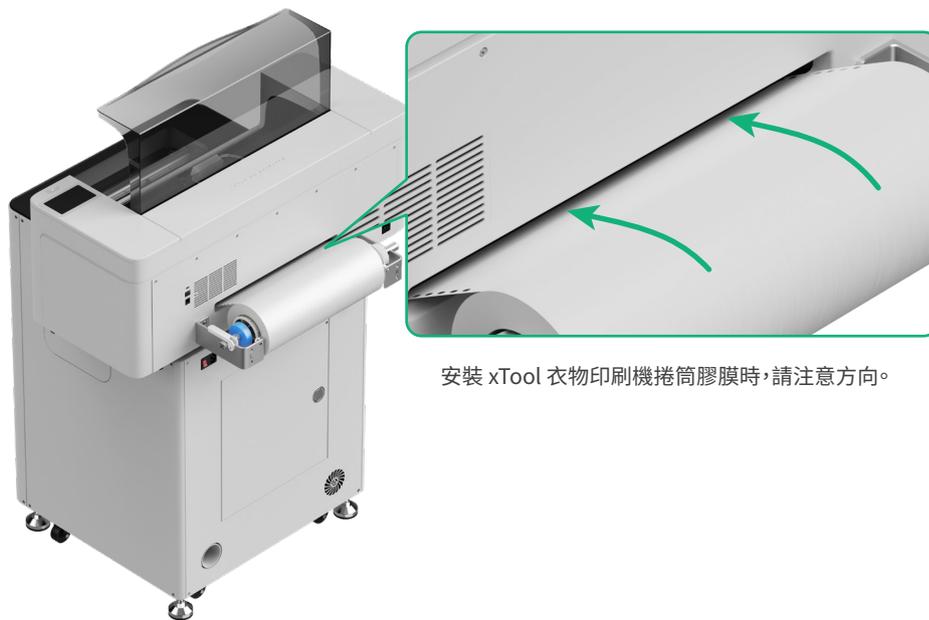


安裝 xTool 衣物印刷機捲筒膠膜時，請注意方向。




xTool 衣物印刷機膠膜的放置位置需超出加工區域的起始位置，且需對齊右側的白色標記線。

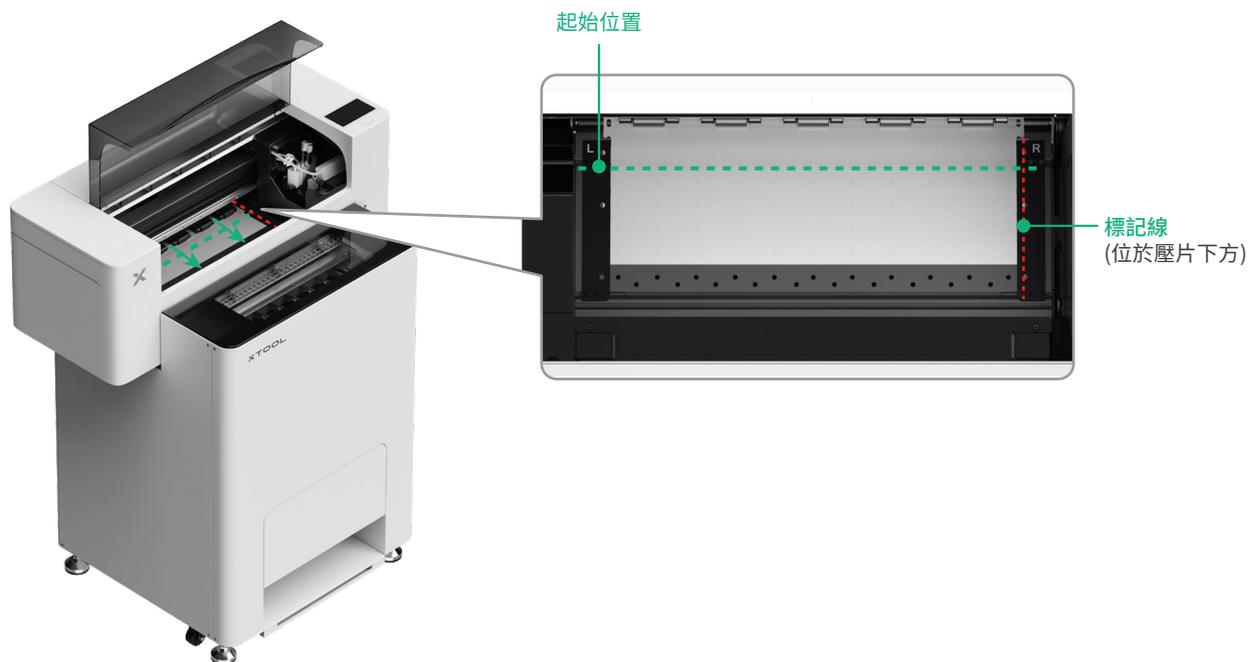

調整兩側壓片的位置,以蓋住 xTool 衣物印刷機膠膜

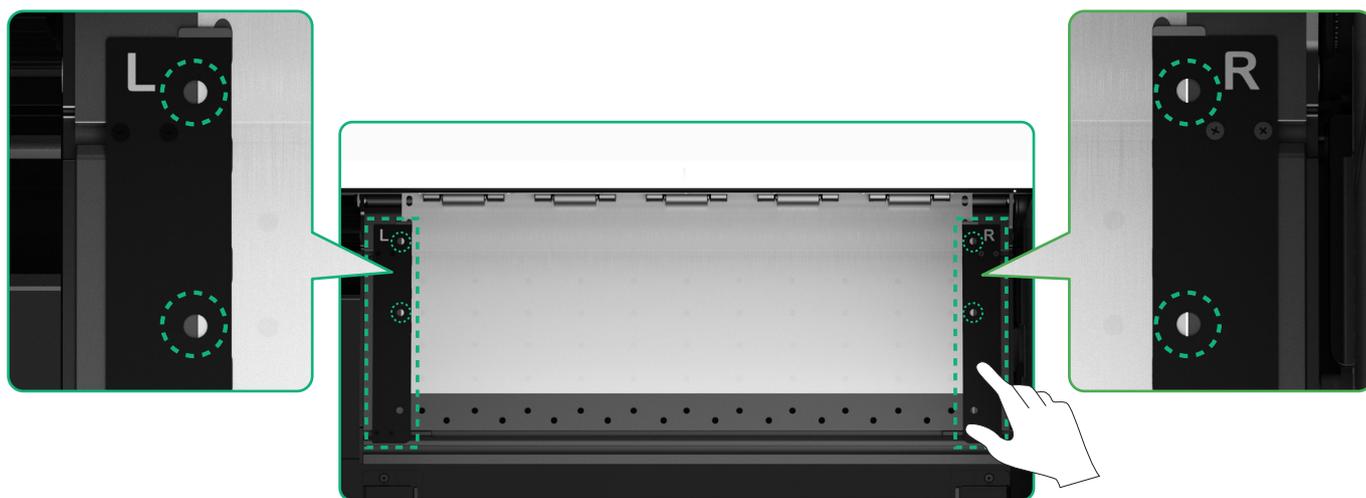

將 xTool 衣物印刷機膠膜兩側的邊緣移動至壓片孔中間。請注意,壓片與膠膜之間的距離不能過近或過遠,否則可能會導致膠膜鼓起或出現其他異常。

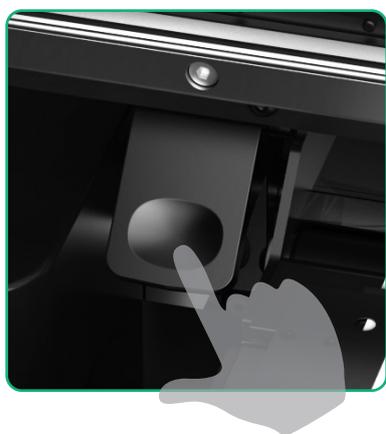

按下壓輪開關




## 7 注入保溼液和墨水

(1) 將保溼液注入保溼液盒





- 將適量的保溼液注入保溼液盒。請注意不要超過保溼液盒的容量上限 (1000 ml)。
- 請預留適量的保溼液，以用於定期維護。

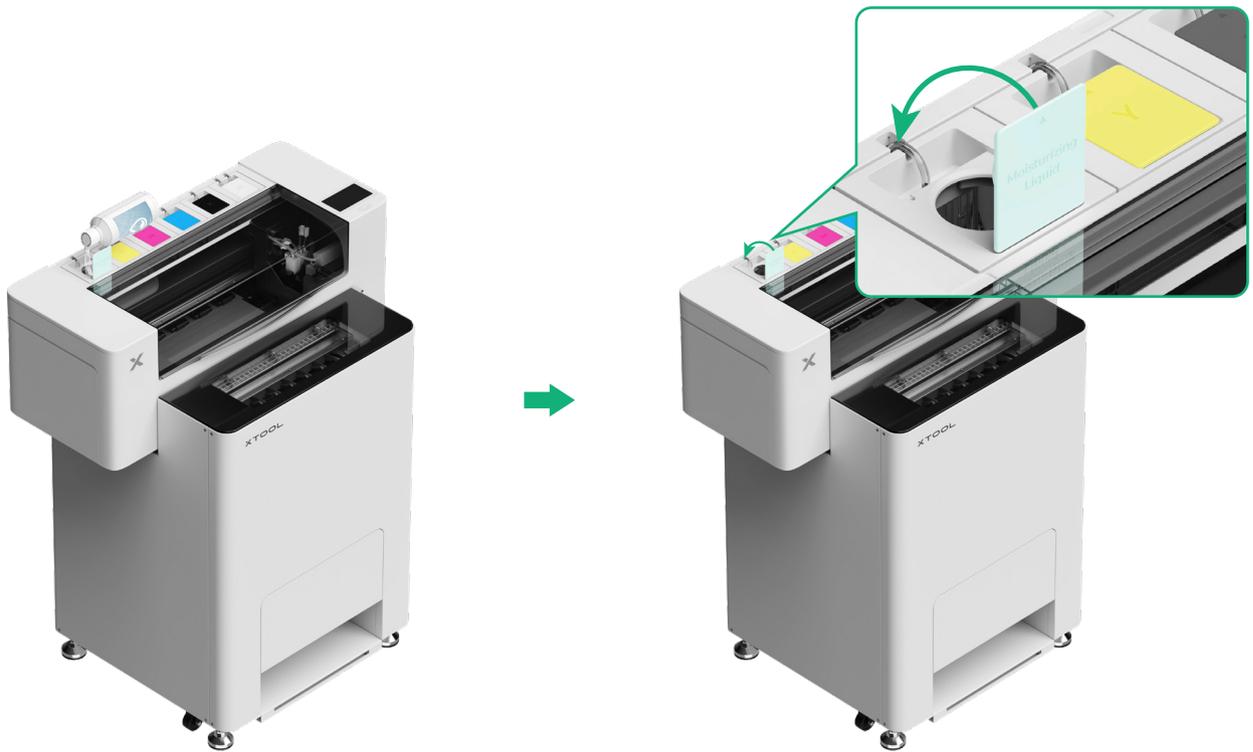

(2) 將墨水注入墨水匣



- 倒入墨水時，請盡量不要讓墨水滴濺到衣物上，否則可能會留下難以清洗的痕跡。
- 注入白色墨水前，請先搖勻。




後續打開墨水匣蓋時，請留意墨水飛濺，否則墨水可能會滴入設備內部。

往墨箱依次注入与墨箱盖颜色对应的墨水。



彩色墨箱：500 ml  
白色墨箱：1000 ml

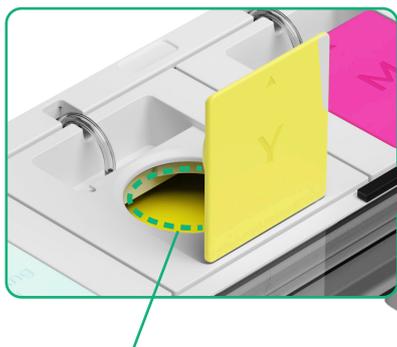

注意：注入墨水時，請勿超過墨水匣口的邊緣。





重複上述步驟，將其他顏色的墨水注入。




## 8 加入熱熔膠粉


(1) 打開熱熔膠粉匣蓋

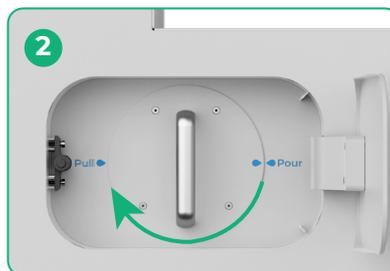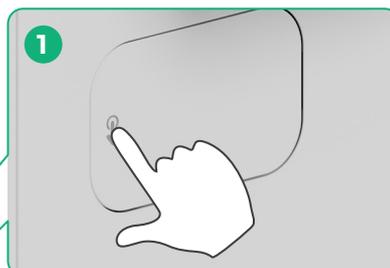

將熱熔膠粉匣順時針旋轉 180°

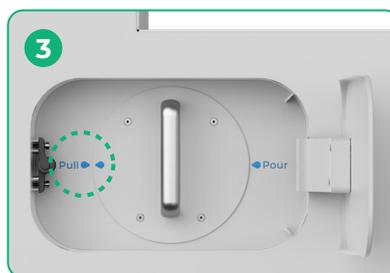

(2) 拉出熱熔膠粉匣

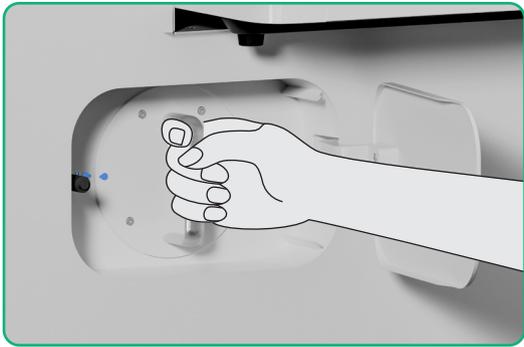

(3)




將熱熔膠粉均勻倒入匣內，一次倒入一包（倒入的熱熔膠粉重量應  $\leq 1\text{kg}$ ）。





請確保熱熔膠粉匣內無其他異物；如有異物，請及時清理。



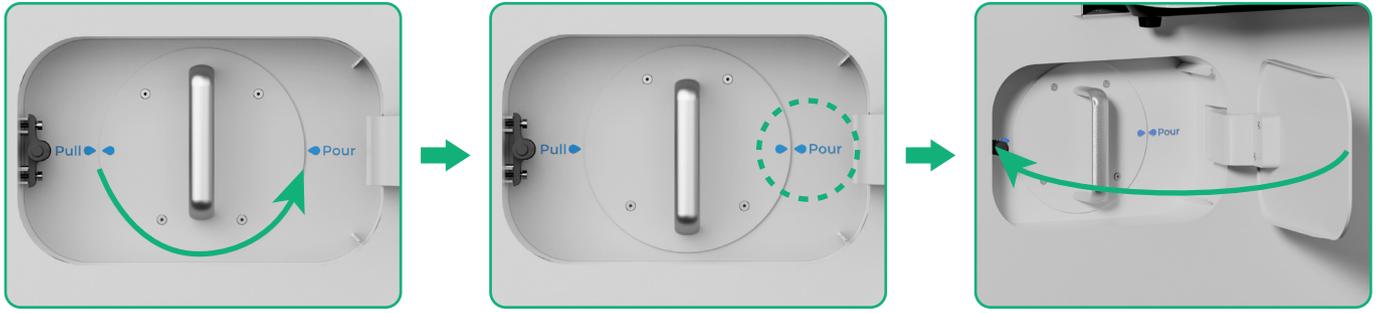


將熱熔膠粉匣逆時針旋轉 180°，以將熱熔膠粉倒入抖粉烘烤機



## 9 安裝托盤

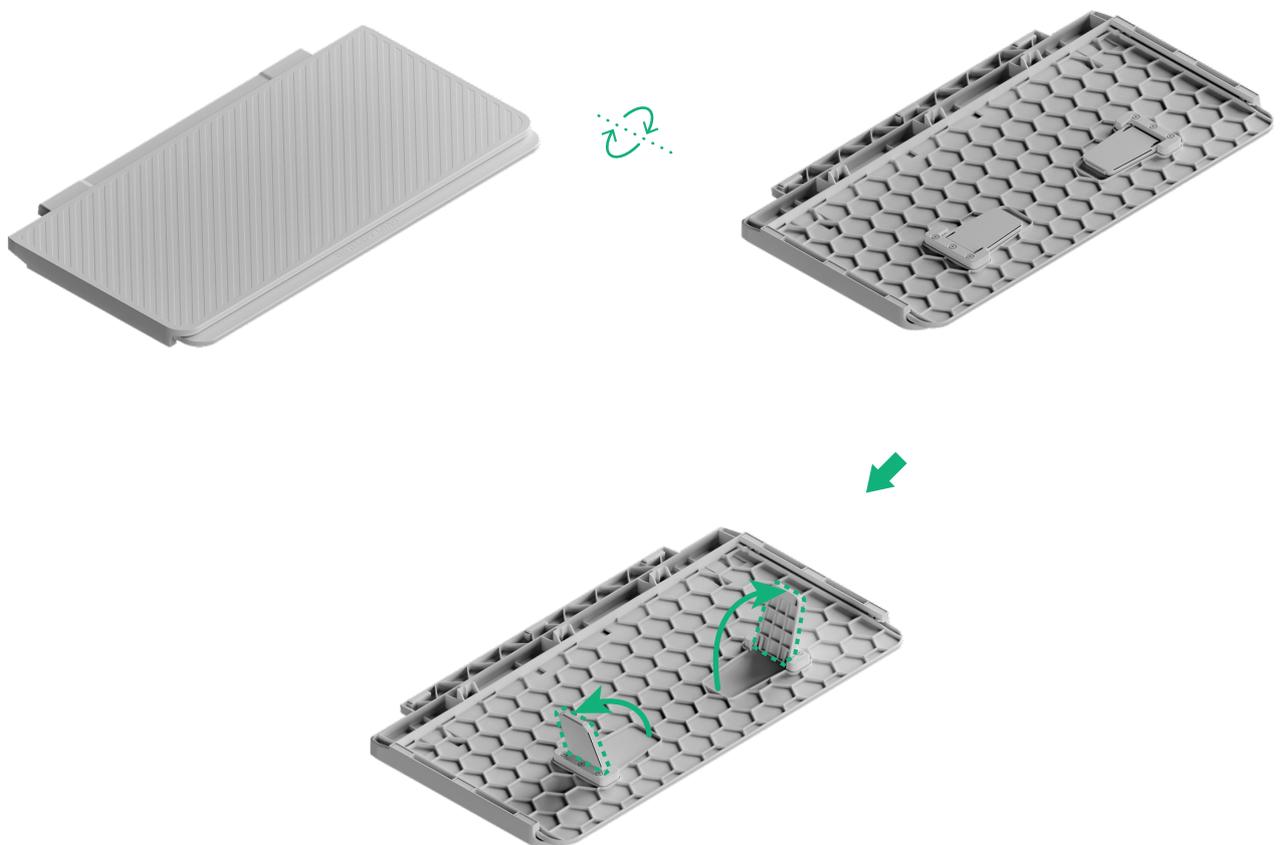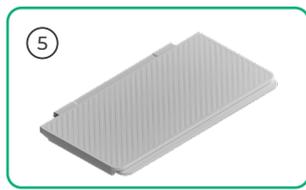



## 10 連接第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器


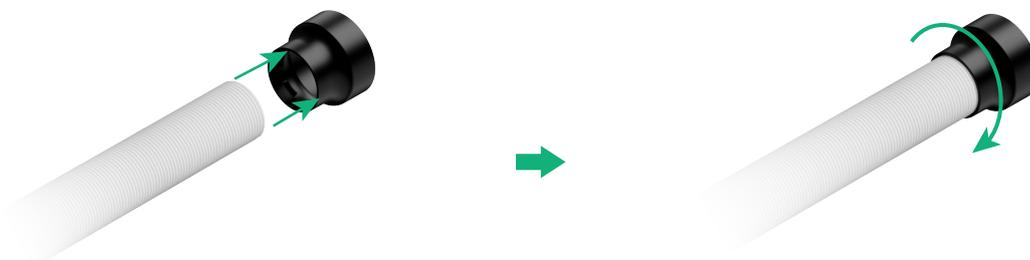


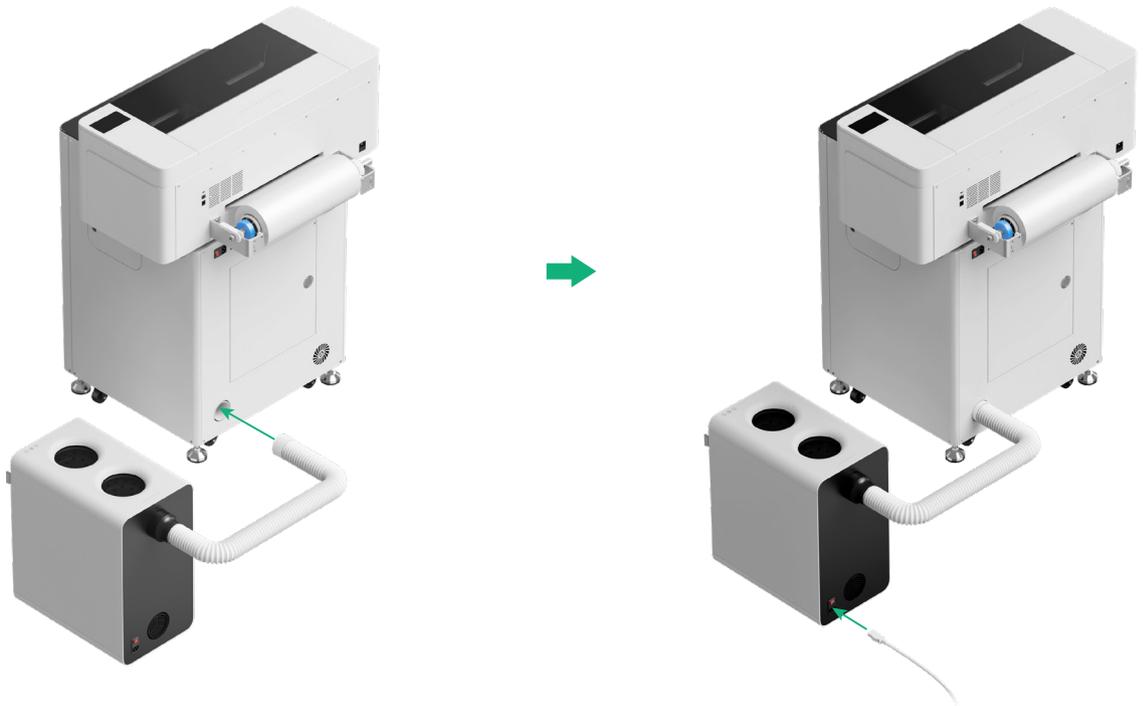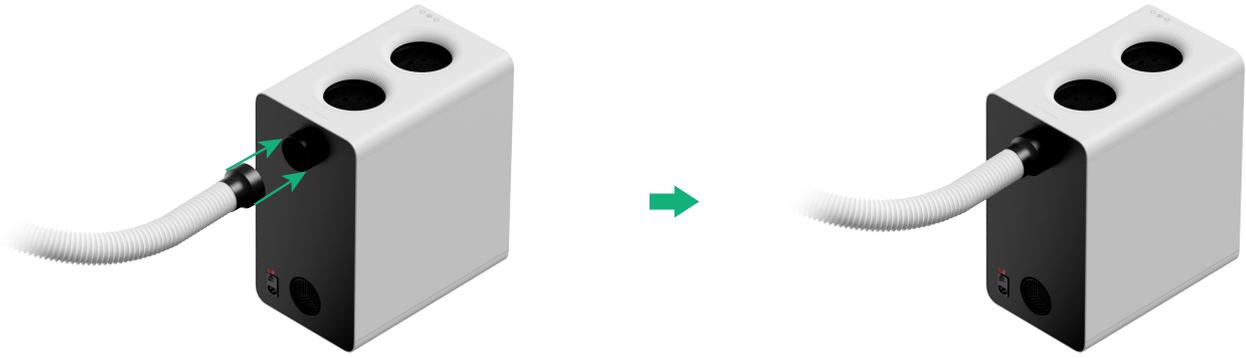

連接第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器使用時，請將排煙管拉至最長。

## 使用 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機

### 1 連接 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機

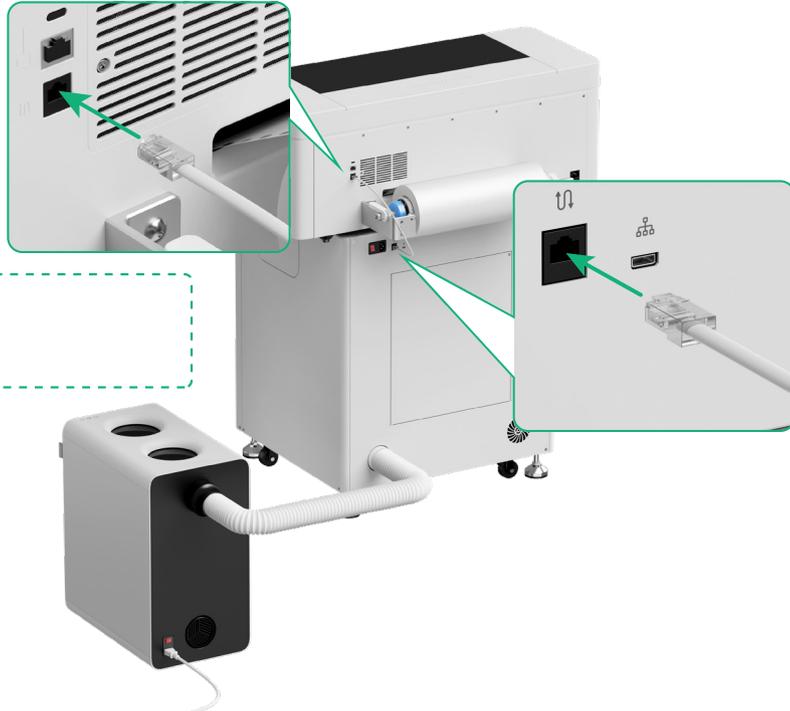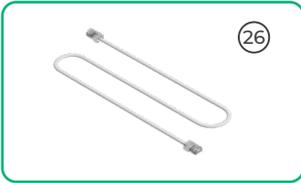


確保將傳輸線插入最下方的連接埠。


### 2 連接電源



為使衣物印刷機能正常運作和維護，請勿隨意中斷電源。

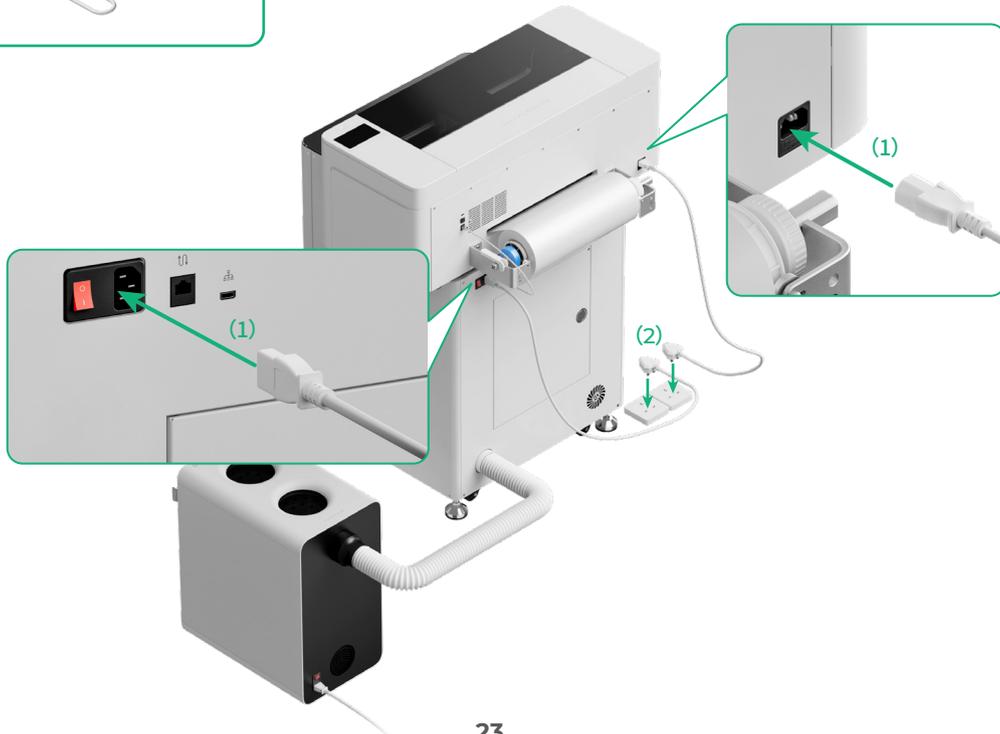


打開烘烤機的電源開關

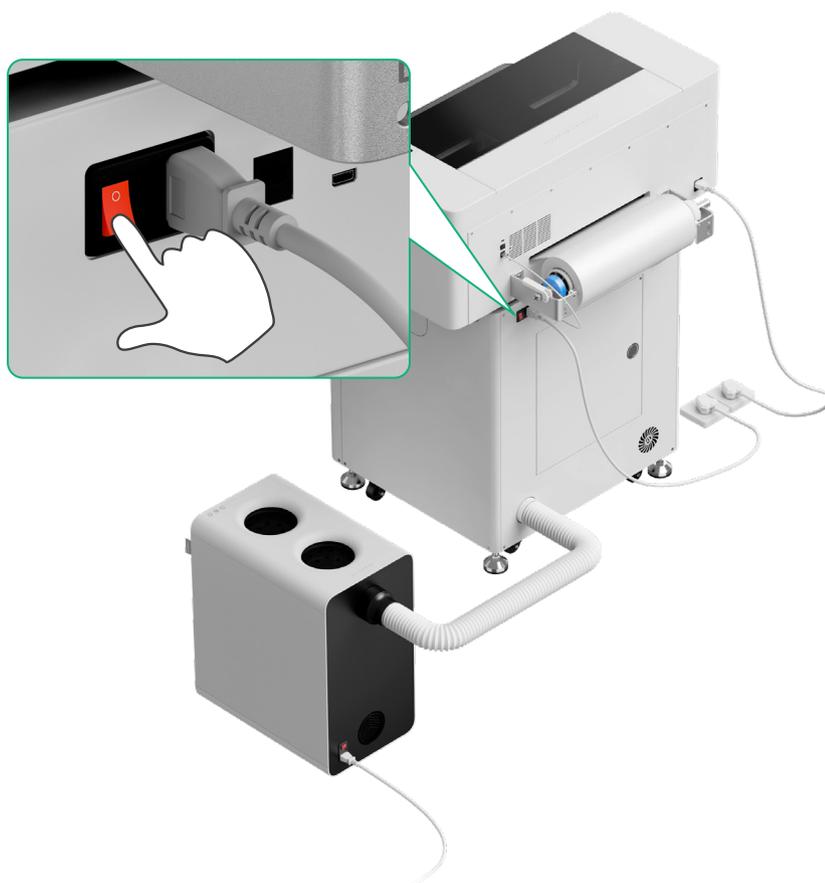

### 3 完成設定

點選印表機上的螢幕，完成裝置的初始設定

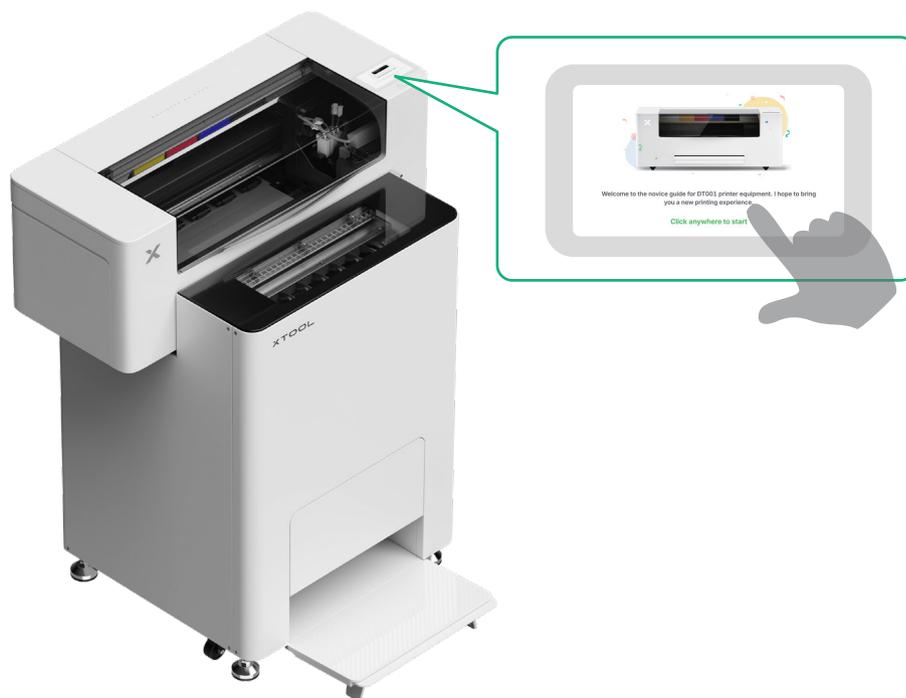


#### 4 取得 xTool 軟體



前往 [s.xtool.com/software](https://s.xtool.com/software) 取得 xTool 官方軟體。

#### 5 將 xTool 衣物印刷機連線至電腦

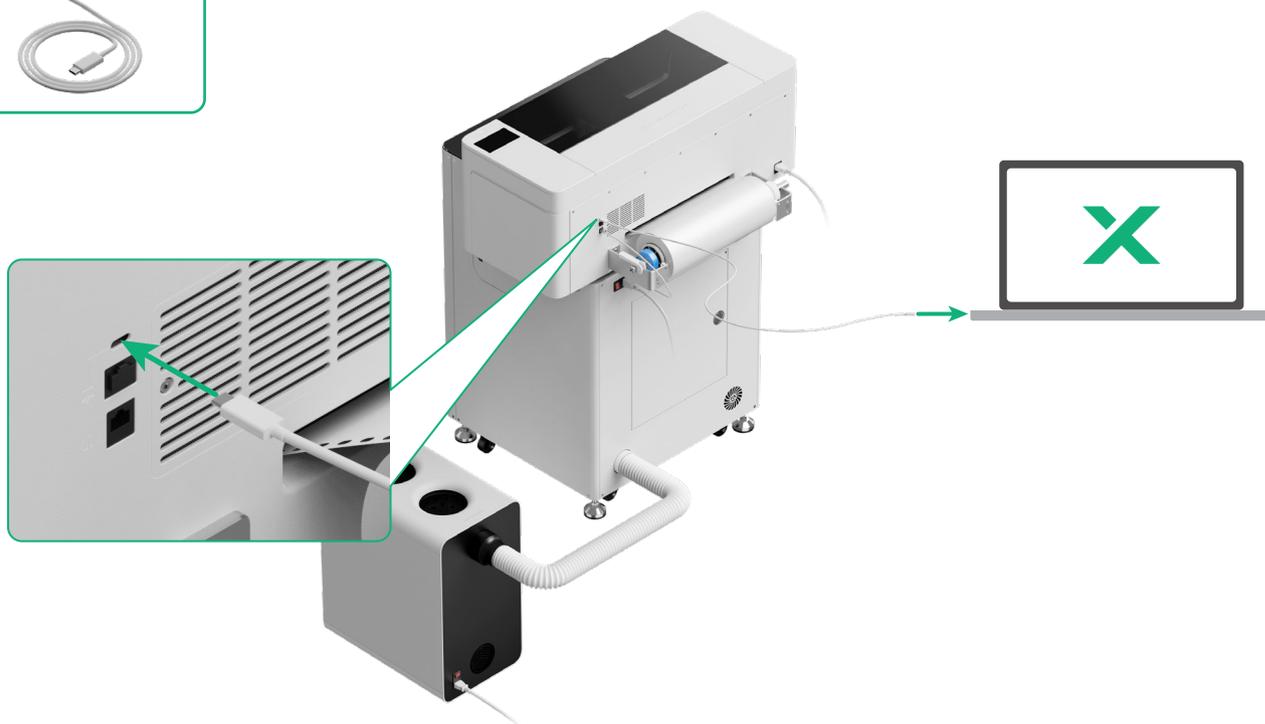


如需深入了解如何使用軟體操作 xTool 衣物印刷機和烘烤機進行加工，請掃描以下 QR code 或前往 [support.xtool.com/article/1785](https://support.xtool.com/article/1785)。




## 常見問題

### 1. 如果想打開檢修門，應該怎麼做？


(1) 關閉電源開關

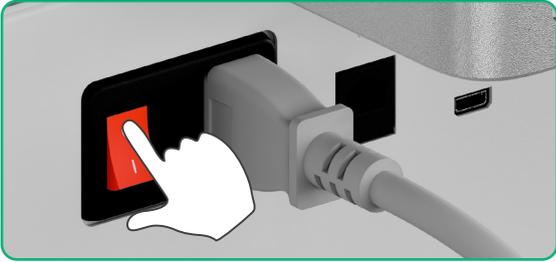



(2) 轉下檢修門的螺絲

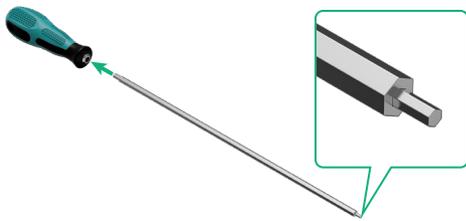


使用螺絲起子較細的一端

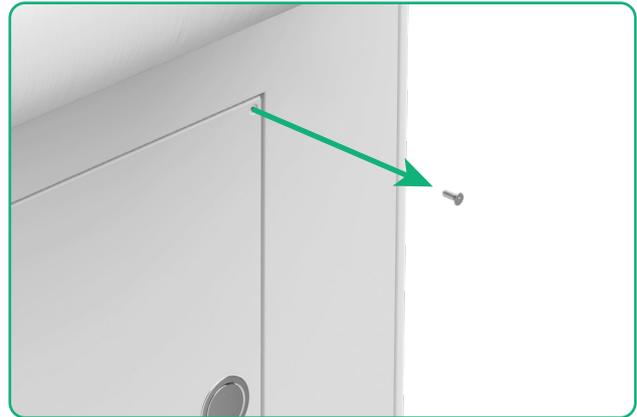


(3) 按下圓形把手，並拉開檢修門

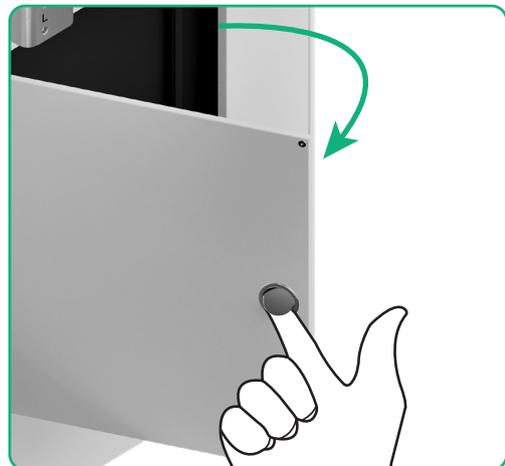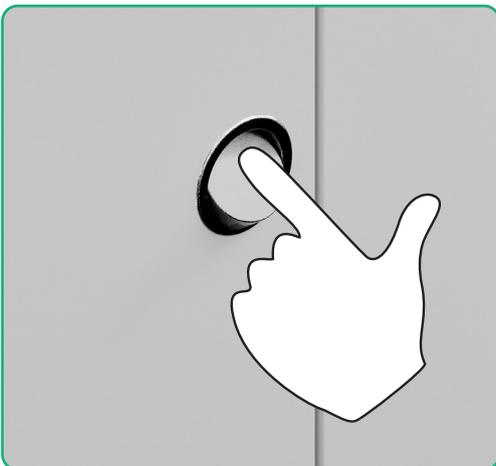


(4) 使用完畢後，關閉檢修門

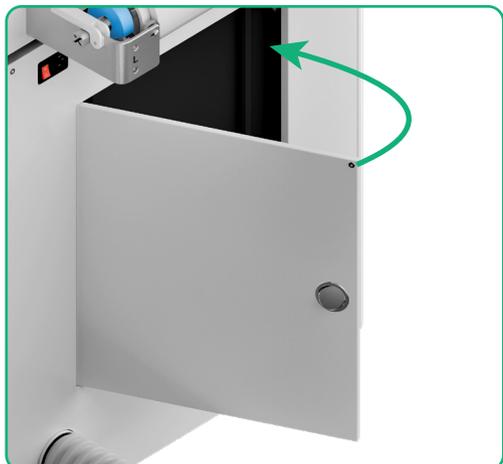

(5) 轉緊螺絲

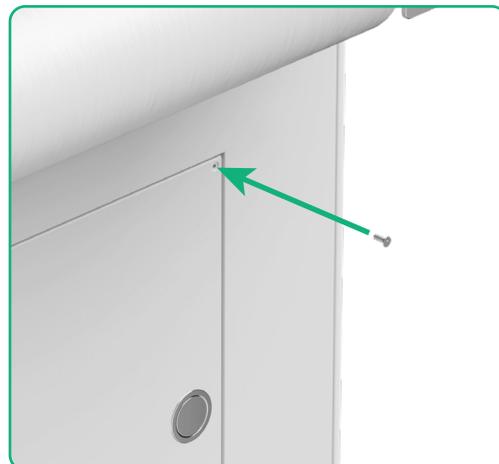

(6) 打開電源開關

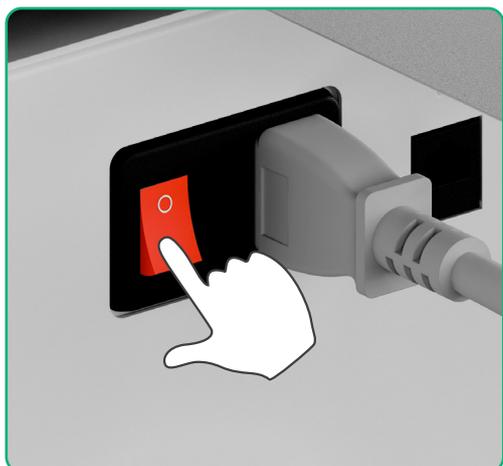

## 2. 如何將第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器二代與 xTool OS1 烘烤機搭配使用？

請前往 [support.xtool.com/article/1646](https://support.xtool.com/article/1646)，或掃描 QR code 瀏覽說明。



## 指示燈說明



按鈕燈	狀態指示燈	揚聲器	裝置狀態
白色恆亮	白色恆亮	/	閒置狀態
白色熄滅	白色熄滅	/	待機
白色恆亮	綠色恆亮	/	正在列印
白色恆亮	綠色恆亮	響 1 次	暫停列印
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	韌體更新
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	校準噴頭
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	清潔噴頭
白色恆亮	紅色快速閃爍	響 1 次	設備出現異常

**X**TOOL