


XTOOL

RF1 Roll Feeder for Omni Printer




คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน


รายการวัสดุ

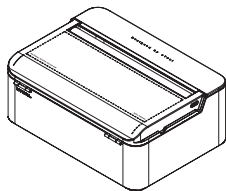

xTool RF1 Roll Feeder
for Omni Printer

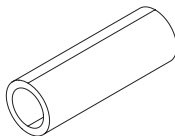

ฟิล์มม้วน

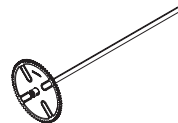

หน้าแปลนด้านซ้าย
(พร้อมแกนเพลาชั่งเส้น)



หน้าแปลนด้านขวา




คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน




คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์

มุมมองด้านบน

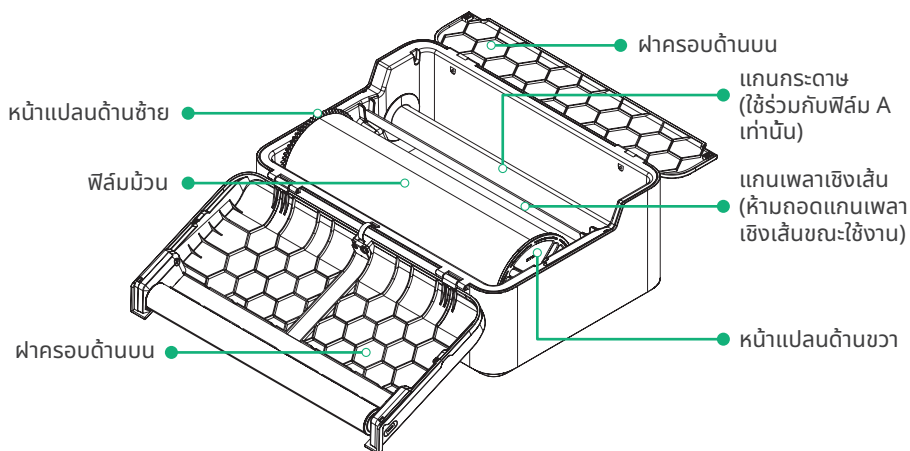

มุมมองด้านล่าง

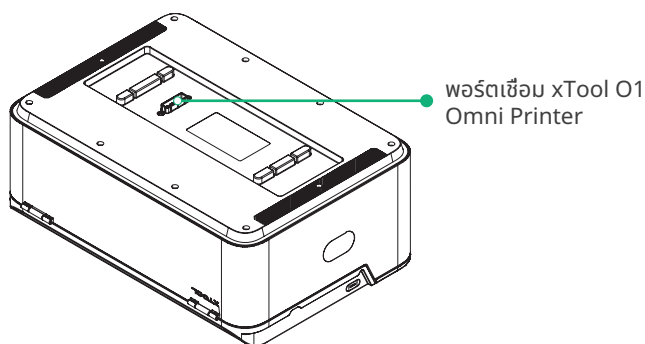

การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์

เข้าสู่ลิงก์หรือสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษา คำถามที่พบบ่อยและคำตอบ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา

การติดตั้งและใช้งานเครื่องปั๊มวัสดุฉนวน



support.xtool.com/article/3190

การบำรุงรักษา | คำถามที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา



support.xtool.com/product/94

การขจัดคราบขาวตกค้างจากฟิล์ม A


ขณะติดตั้งและใช้งานฟิล์ม A ควรระมัดระวังไม่ให้ฟิล์ม A ติดกับพื้นผิวของอุปกรณ์ หากฟิล์ม A ติดกับอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจและทิ้งคราบขาวตกค้างไว้ ห้ามใช้มือเปล่าเช็ดออก ให้ใช้วิธีการต่อไปในการขจัดคราบขาว โดยคู่มือนี้ใช้การขจัดคราบขาวตกค้างบนเครื่องป้อนวัสดุรุ่น xTool RF1 เป็นตัวอย่าง

วิธีที่ 1

ใช้ฟิล์ม B แปะเพื่อขจัดคราบขาวตกค้าง: เหมาะสำหรับกรณีที่เพิ่มมีคราบขาวจากฟิล์ม A ตกค้างบนพื้นผิวเรียบ


1

นำฟิล์ม B ที่ตัดแล้วแปะลงบนบริเวณที่มีคราบขาวตกค้าง

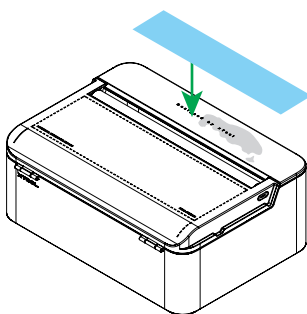


2

ใช้มือทั้งสองข้างกดฟิล์ม B เพื่อให้ฟิล์ม B แนบสนิทกับคราบขาวตกค้าง

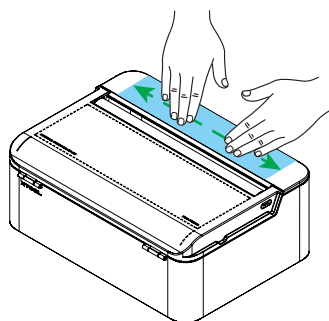

3

ลอกฟิล์ม B ออก

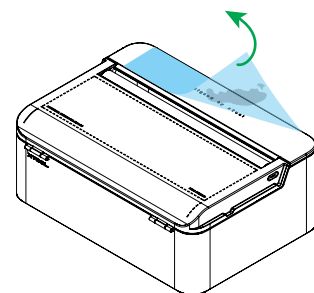

วิธีที่ 2

ใช้เอทานอลปราศจากน้ำ (ผู้ใช้จัดเตรียมเอง) เช็ดทำความสะอาด: เหมาะสำหรับกรณีที่วิธีที่ 1 ไม่สามารถจัดคราบขาวตกค้างออกได้ทั้งหมด


1

ฉีดเอทานอลปราศจากน้ำลงบนผ้าไมทกอนผ้าเปียกชุ่มทั่วถึง




2

วางผ้าไมทกอบริเวณที่มีคราบขาวตกค้าง และรอประมาณ 30 วินาทีเพื่อให้คราบขาวชุ่มและอ่อนตัว

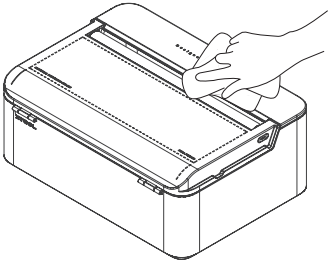

3

เช็ดคราบขาวตกค้างออก

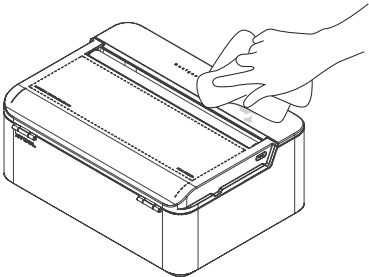

XTOOL