


XTOOL

RF1 Roll Feeder for Omni Printer




クイックガイド


内容物一覧

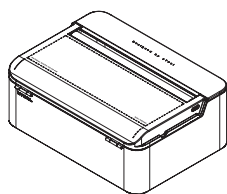

xTool RF1 Roll Feeder
for Omni Printer

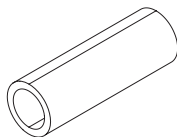

ロールフィルム

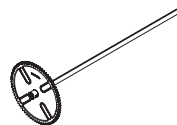

左フランジ（リニアシ
ャフト付き）



右フランジ




クイックスタートガイ
ド




安全上のご注意

デバイスについて

上面図

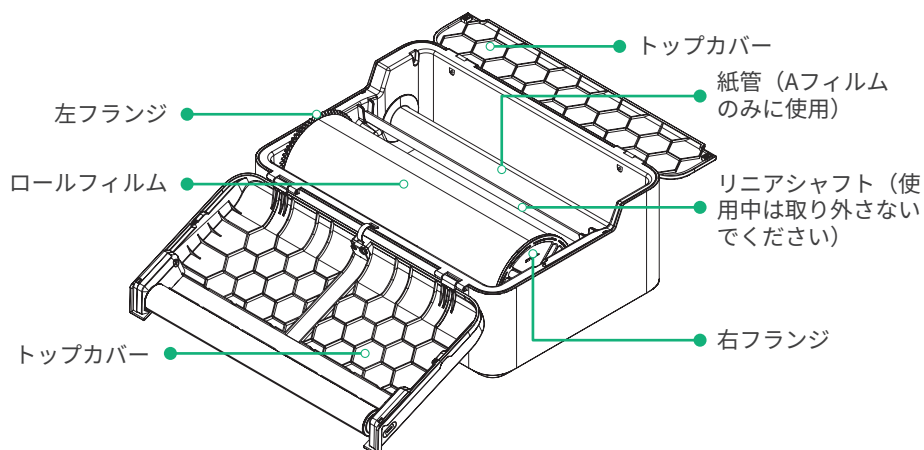

下面図

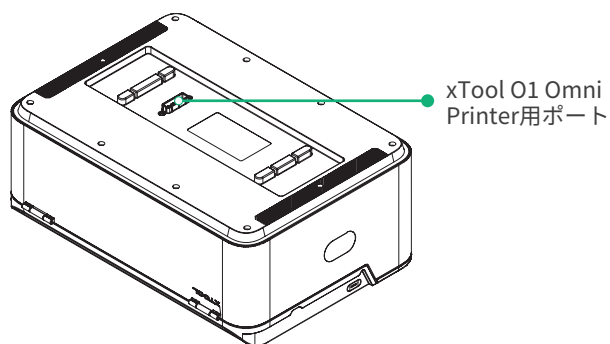

デバイスの使用とメンテナンス

製品の設置・使用方法、メンテナンス、よくある質問、トラブルシューティングについては、リンクにアクセスするか、QRコードをスキャンしてください。

ロールフィーダーの取り付けと使用



support.xtool.com/article/3190

メンテナンス | よくある質問 | トラブルシューティング



support.xtool.com/product/94

Aフィルムの粘着剤の残留物を取り除く


Aフィルムの取り付けや使用の際は、デバイスの表面にAフィルムが付着しないように注意してください。デバイスにAフィルムの粘着剤の残留物が付着した場合は、素手で拭き取らないでください。以下の方法で取り除いてください。本書では、xTool RF1 Roll Feederに付着した粘着剤の残留物を除去する場合を例に説明します。

方法1

Bフィルムで粘着剤の残留物を除去する：平面にAフィルムの粘着剤の残留物が付着したばかりの場合に適しています。


1

カットしたBフィルムを粘着剤の残留物に貼り付けます。

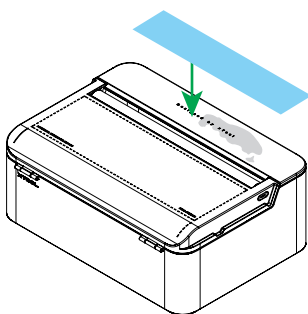


2

両手でBフィルムを押さえ、残留物に完全に密着させます。

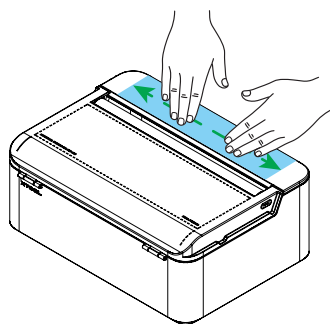

3

Bフィルムをはがします。

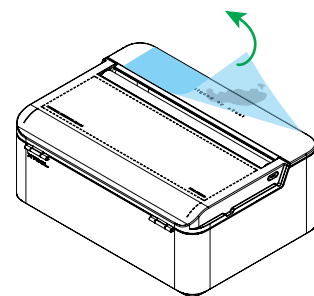

方法2

無水エタノール（ご自身で用意）で拭き取る：方法1で粘着剤の残留物を完全に除去できない場合に適しています。


1

不織布が十分に湿るまで、無水エタノールを吹き付けます。




2

不織布を粘着剤の残留物の上に置き、残留物が柔らかくなるまで約30秒待ちます。

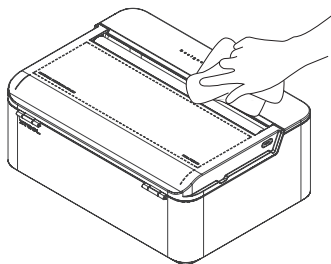

3

粘着剤の残留物を拭き取ります。

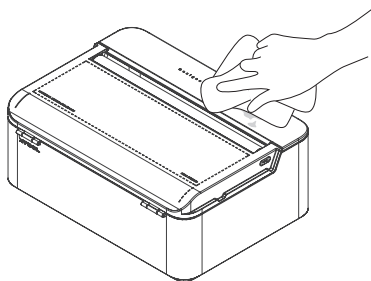

XTOOL