




RF1 Roll Feeder for Omni Printer




Panduan Mulai Cepat


Daftar item

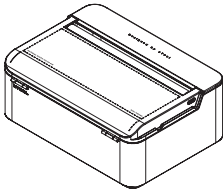

xTool RF1 Roll Feeder
for Omni Printer

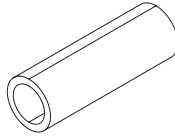

Film gulung

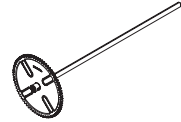

Flensa kiri (dengan
poros linear)



Flensa kanan




Panduan Mulai Cepat




Petunjuk Keselamatan

Mengenal perangkat

Tampilan atas

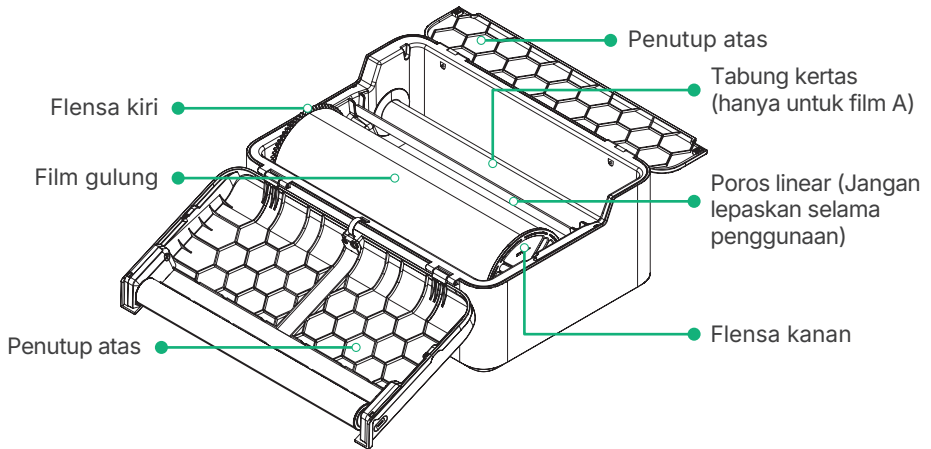

Tampilan bawah

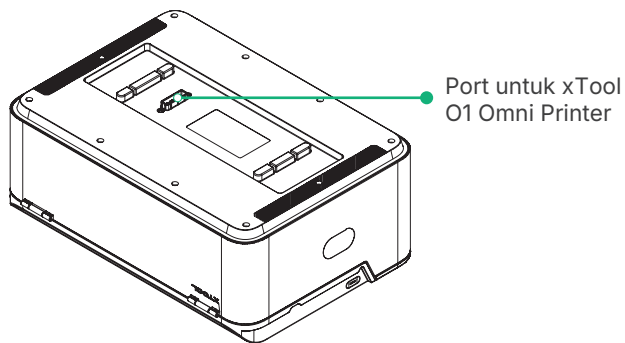

Menggunakan dan memelihara perangkat

Buka tautan atau pindai kode QR ini untuk mempelajari pemasangan dan penggunaan, pemeliharaan, FAQ, dan pemecahan masalah produk.

Memasang dan menggunakan pengumpukan gulungan



support.xtool.com/article/3190

Pemeliharaan | FAQ | Pemecahan masalah



support.xtool.com/product/94

Menghilangkan residu perekat film A


Saat memasang atau menggunakan film A, hindari agar tidak menempel pada permukaan perangkat. Jika residu perekat film A tertinggal di perangkat, jangan menekannya dengan tangan kosong. Ikuti metode di bawah ini untuk menghilangkannya. Panduan ini menggunakan contoh menghilangkan residu perekat dari xTool RF1 Roll Feeder.

Metode 1

Gunakan film B untuk menghilangkan residu perekat: Untuk kasus ketika residu perekat baru saja tertinggal di permukaan datar.


1

Tempelkan potongan film B ke residu perekat.

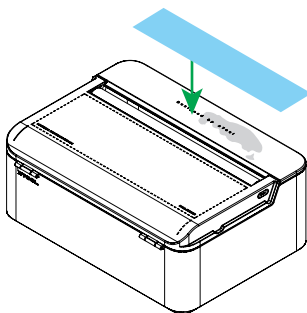


2

Tekan film B dengan kedua tangan agar menempel sepenuhnya pada residu.

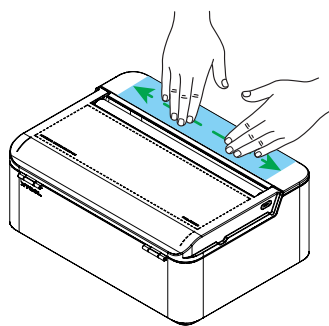

3

Kelupas film B.

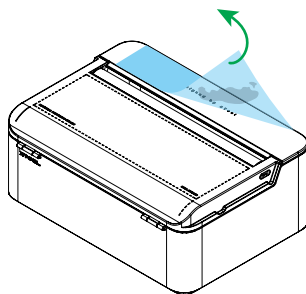

Metode 2

Gunakan etanol anhidrat (tidak disediakan) untuk menghilangkan residu perekat: Untuk kasus ketika Metode 1 tidak dapat sepenuhnya menghilangkan residu.


1

Semprotkan etanol anhidrat ke kain non-woven hingga terbasahi sepenuhnya.




2

Letakkan kain non-woven di atas residu perekat dan tunggu sekitar 30 detik agar residu melunak.

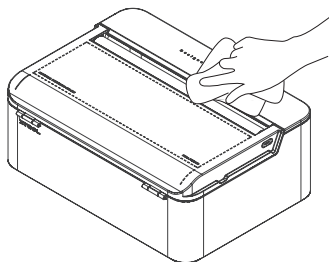

3

Seka residu perekat hingga bersih.

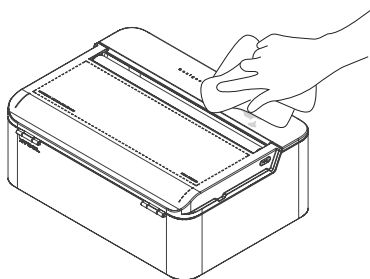

XTOOL