




RF1 Roll Feeder for Omni Printer




Panduan Mula Pantas


Senarai item

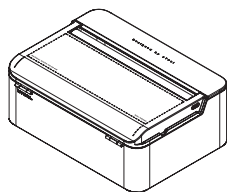

xTool RF1 Roll Feeder
for Omni Printer

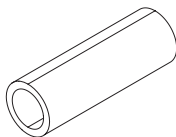

Filem gulung

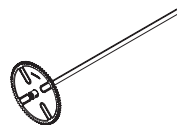

Bebibir kiri (dengan
aci linear)



Bebibir kanan




Panduan Mula Pantas




Arahan Keselamatan

Kenali peranti ini

Pandangan atas

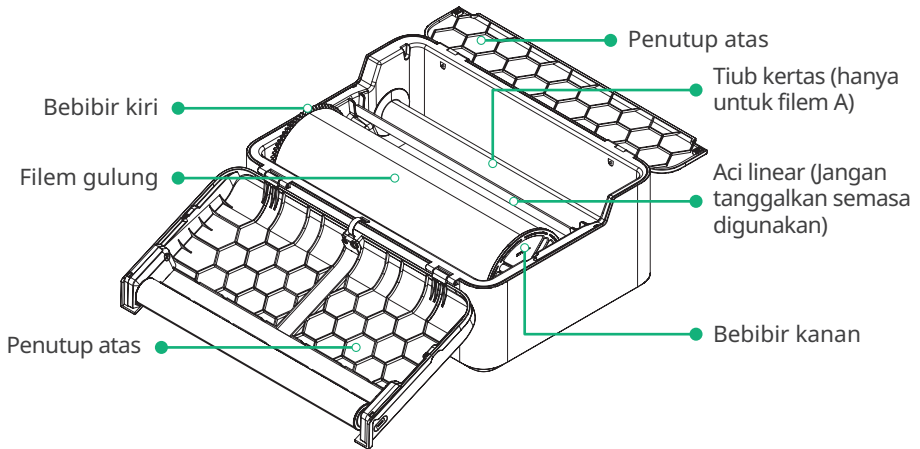

Pandangan bawah

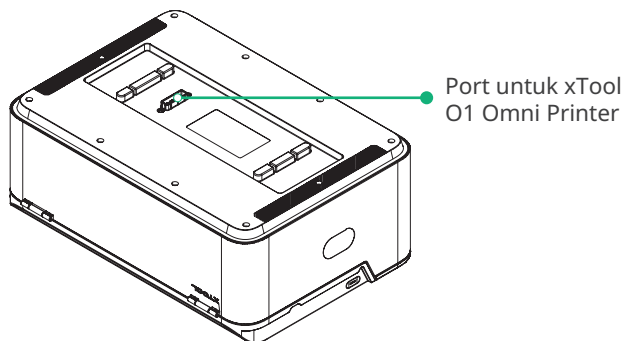

Gunakan dan selenggara peranti

Lawati pautan atau imbas kod QR untuk mengetahui tentang pemasangan dan penggunaan produk, penyelenggaraan, soalan lazim serta penyelesaian masalah.

Pasang dan gunakan penyuap gulung



support.xtool.com/article/3190

Penyelenggaraan | Soalan Lazim | Penyelesaian masalah



support.xtool.com/product/94

Tanggalkan sisa pelekat filem A


Semasa memasang atau menggunakan filem A, elakkan daripada membiarkannya melekat pada permukaan peranti. Jika terdapat sisa pelekat filem A pada peranti, jangan lap sisa tersebut dengan tangan tanpa perlindungan. Ikuti kaedah di bawah untuk menanggalkan sisa tersebut. Manual ini menggunakan proses menanggalkan sisa pelekat daripada Penyuar Gulung xTool RF1 sebagai contoh.

Kaedah 1

Gunakan filem B untuk menanggalkan sisa pelekat: Untuk keadaan apabila sisa pelekat baru sahaja tertinggal pada permukaan rata.


1

Letakkan sekeping filem B yang telah dipotong pada sisa pelekat.

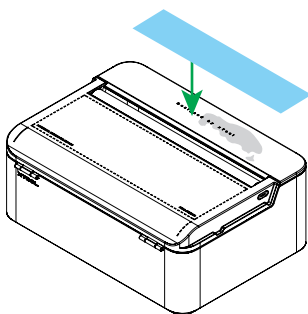


2

Tekan filem B dengan kedua-dua tangan supaya filem tersebut melekat sepenuhnya pada sisa pelekat.

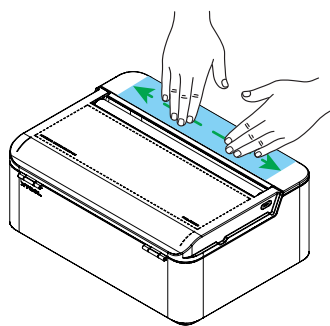

3

Tanggalkan filem B.

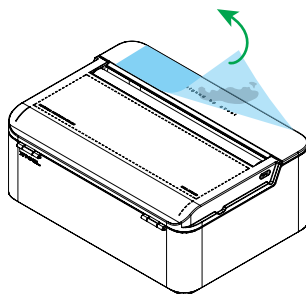

Kaedah 2

Gunakan etanol kontang (tidak disediakan) untuk menanggalkan sisa pekat: Untuk keadaan apabila Kaedah 1 tidak dapat menanggalkan sisa pekat sepenuhnya.


1

Semburkan etanol kontang pada kain bukan tenunan sehingga kain tersebut tepu sepenuhnya.




2

Letakkan kain bukan tenunan di atas sisa pekat dan tunggu kira-kira 30 saat sehingga sisa tersebut menjadi lembut.

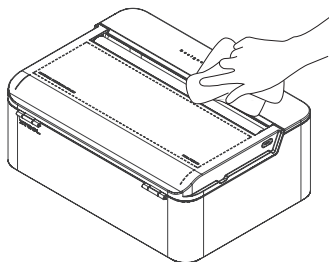

3

Lapkan sisa pekat.

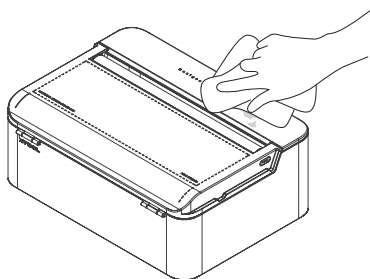

XTOOL