


# **XTOOL**

## **RF1 Roll Feeder for Omni Printer**




**Kurzanleitung**


# Liste der Teile

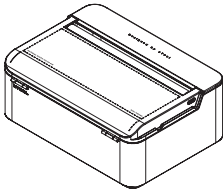

xTool RF1 Roll Feeder  
for Omni Printer

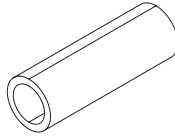

Rollenfolie

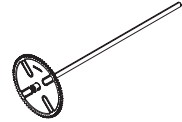

Linker Flansch (mit  
Linearwelle)



Rechter Flansch




Kurzanleitung




Sicherheitshinweise

## Geräteübersicht

### Draufsicht

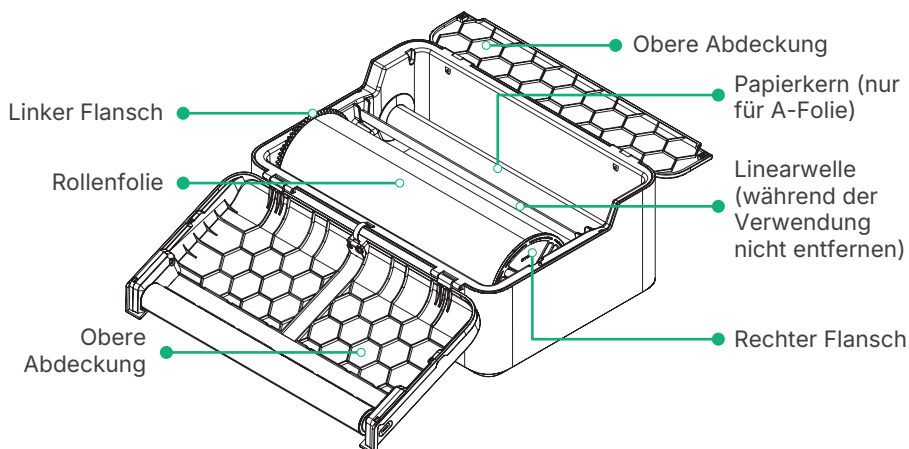

### Unterseite

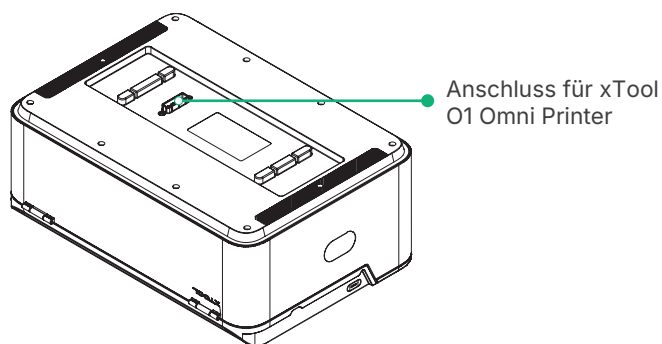

## Verwendung und Wartung des Geräts

Besuchen Sie den Link oder scannen Sie den QR-Code, um Informationen zur Installation und Verwendung des Produkts, zur Wartung, zu häufig gestellten Fragen (FAQs) sowie zur Fehlerbehebung zu erhalten.

### Installation und Verwendung des Roll Feeders



[support.xtool.com/article/3190](https://support.xtool.com/article/3190)

---

### Wartung | FAQs | Fehlerbehebung



[support.xtool.com/product/94](https://support.xtool.com/product/94)

## Kleberückstände von A-Folie entfernen

Vermeiden Sie beim Installieren oder Verwenden der A-Folie, dass diese an der Geräteoberfläche haftet. Falls Kleberückstände der A-Folie auf dem Gerät zurückbleiben, wischen Sie diese nicht mit bloßen Händen ab. Befolgen Sie zur Entfernung der Rückstände die nachstehenden Methoden.


In dieser Anleitung wird die Entfernung von Kleberückständen am Beispiel des xTool RF1 Roll Feeder beschrieben.

### Methode 1

Entfernen der Kleberückstände mit B-Folie: Für Fälle, in denen die Kleberückstände gerade erst auf einer ebenen Oberfläche zurückgeblieben sind.


1

Bringen Sie ein zugeschnittenes Stück B-Folie auf den Kleberückständen an.

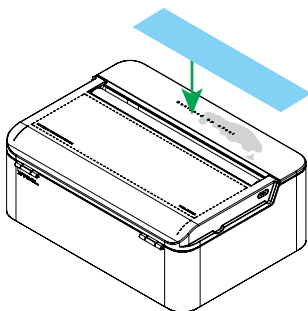


2

Drücken Sie die B-Folie mit beiden Händen fest an, sodass sie vollständig an den Rückständen haftet.

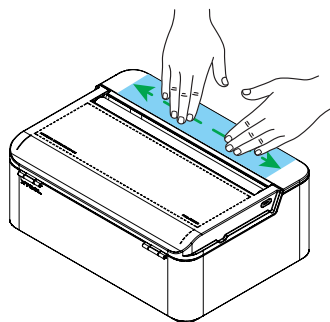

3

Ziehen Sie die B-Folie anschließend ab.

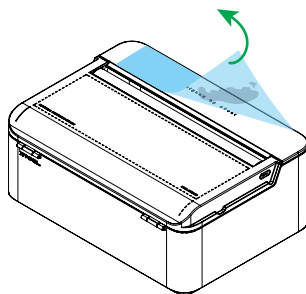


## Methode 2

Entfernen der Kleberückstände mit wasserfreiem Ethanol (nicht im Lieferumfang enthalten): Für Fälle, in denen die Kleberückstände mit Methode 1 nicht vollständig entfernt werden können.


1

Sprühen Sie wasserfreies Ethanol auf das Vlies, bis dieses vollständig getränkt ist.

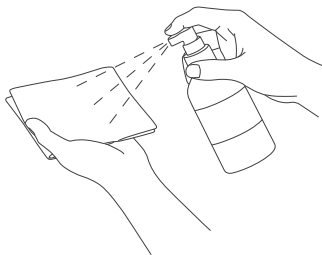


2

Legen Sie das Vlies auf die Kleberückstände und warten Sie etwa 30 Sekunden, bis die Rückstände aufgeweicht sind.

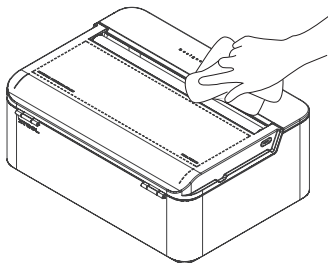

3

Wischen Sie die Kleberückstände ab.

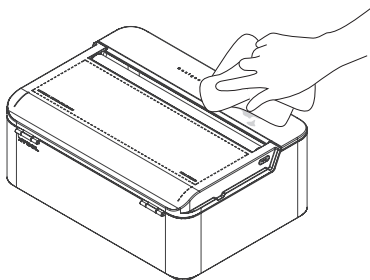

**XTOOL**