


XTOOL

RF1 Dévidoir pour Omni Printer




Guide de démarrage rapide


Liste des éléments

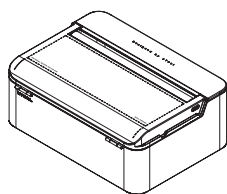

xTool RF1 Dévidoir
pour Omni Printer

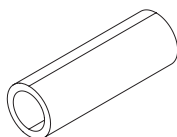

Film en rouleau

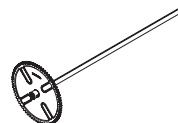


Flasque gauche (avec
arbre linéaire)



Flasque droit




Guide de démarrage
rapide




Consignes de
sécurité

Découvrez l'appareil

Vue de dessus

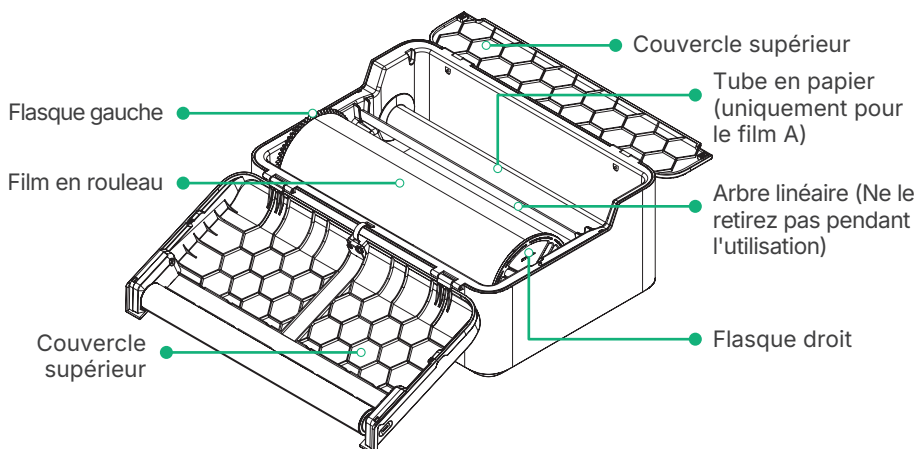

Vue de dessous

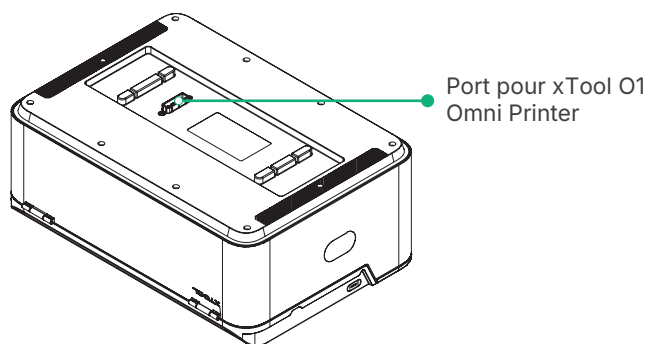

Utilisez et entretenez l'appareil

Consultez le lien ou scannez le code QR pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation du produit, son entretien, les FAQ et le dépannage.

Installez et utilisez le dévidoir



support.xtool.com/article/3190

Entretien | FAQ | Dépannage



support.xtool.com/product/94

Éliminez les résidus d'adhésif du film A


Lorsque vous installez ou utilisez le film A, évitez qu'il n'adhère à la surface de l'appareil. Si des résidus d'adhésif du film A restent sur l'appareil, ne les essuyez pas à mains nues. Suivez les méthodes ci-dessous pour les éliminer. Ce manuel prend comme exemple le retrait des résidus d'adhésif sur xTool RF1 Roll Feeder.

Méthode 1

Utilisez le film B pour éliminer les résidus d'adhésif : pour les résidus d'adhésif du film A fraîchement déposés sur une surface plane.


1

Appliquez un morceau de film B sur les résidus d'adhésif.

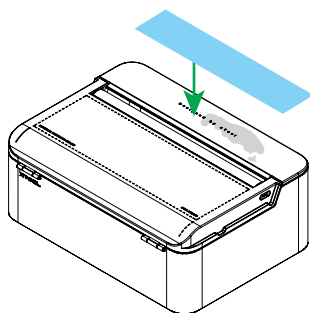


2

Pressez le film B avec les deux mains pour qu'il adhère complètement aux résidus.

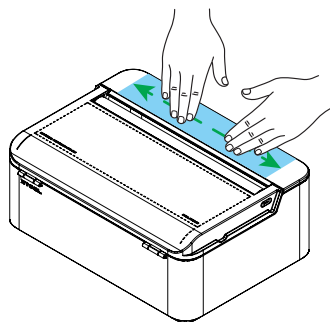

3

Enlevez le film B.

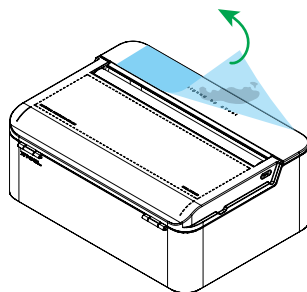

Méthode 2

Utilisez de l'éthanol anhydre (non fourni) pour éliminer les résidus d'adhésif : lorsque la méthode 1 ne permet pas de les éliminer complètement.


1

Pulvérisez l'éthanol anhydre sur le non-tissé jusqu'à ce qu'il soit complètement imbibé.




2

Placez le non-tissé sur les résidus d'adhésif et attendez environ 30 secondes pour que ces résidus ramollissent.

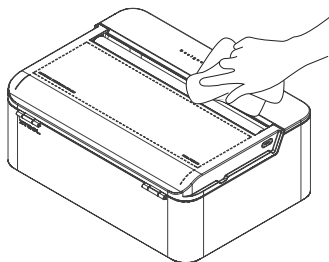

3

Essuyez les résidus d'adhésif.

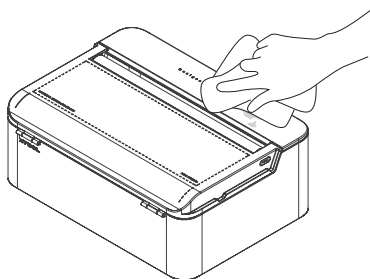

XTOOL