


XTOOL

RF1 Roll Feeder for Omni Printer




Skrócona instrukcja obsługi


Lista przedmiotów

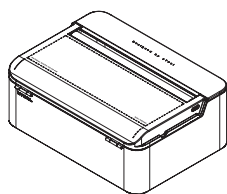

xTool RF1 Roll Feeder
for Omni Printer

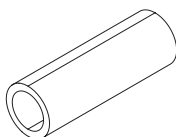

Folia w rolce

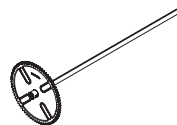


Lewy kołnierz (z
wałem liniowym)



Prawy kołnierz




Skrócona instrukcja
obsługi




Instrukcje
bezpieczeństwa

Poznaj urządzenie

Widok z góry

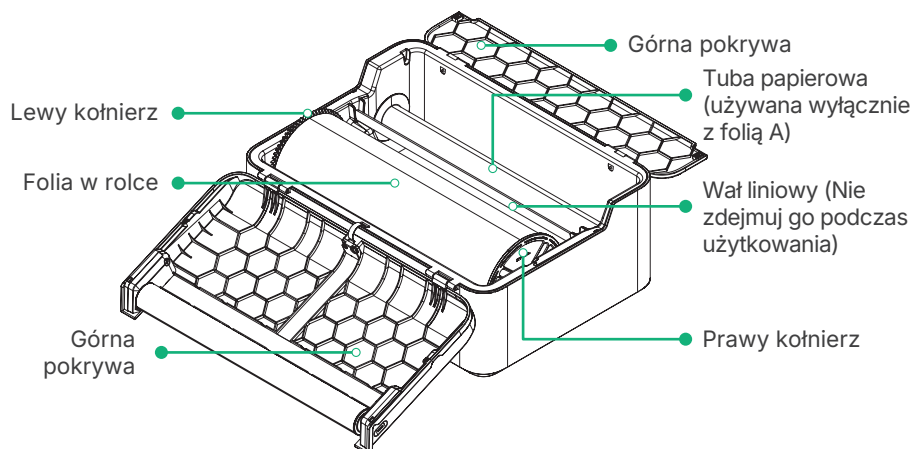

Widok od dołu

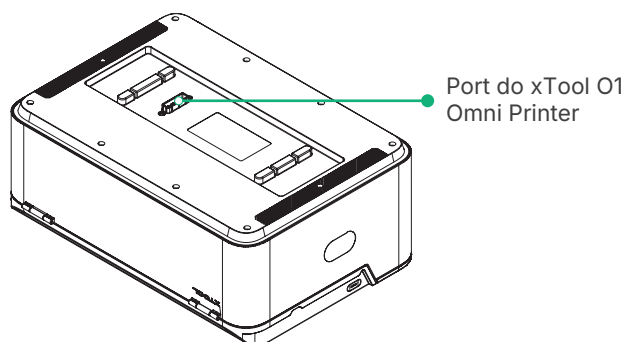

Używanie i konserwacja urządzenia

Odwiedź link lub zeskanuj kod QR, aby uzyskać informacje na temat instalacji i użytkowania produktu, konserwacji, najczęściej zadawanych pytań oraz rozwiązywania problemów.

Instalacja i użytkowanie podajnika rolkowego



support.xtool.com/article/3190

Konserwacja | Najczęściej zadawane pytania | Rozwiązywanie problemów



support.xtool.com/product/94

Usuwanie pozostałości kleju z folii A


Podczas instalacji lub użytkowania folii A należy uważać, aby nie przykleiła się ona do powierzchni urządzenia. Jeśli folia A przypadkowo przyklei się do urządzenia i pozostawi pozostałości kleju, nie należy usuwać ich gołymi rękami. Należy zastosować poniższe metody. W niniejszej instrukcji jako przykład przedstawiono usuwanie pozostałości kleju z urządzenia xTool RF1 Roll Feeder.

Metoda 1

Usuwanie pozostałości kleju za pomocą folii B: Dotyczy sytuacji, gdy pozostałości kleju z folii A właśnie pojawiły się na płaskiej powierzchni.


1

Przyklej wycięty kawałek folii B do miejsca z pozostałościami kleju.

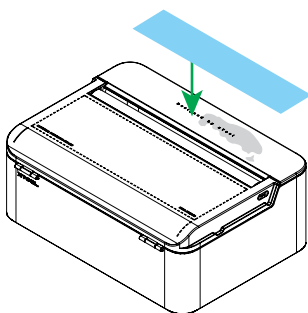


2

Dociśnij folię B obiema rękami, aby dokładnie przylegała do pozostałości kleju.

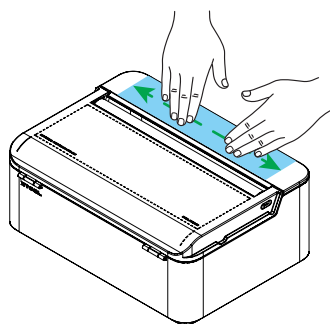

3

Oderwij folię B.

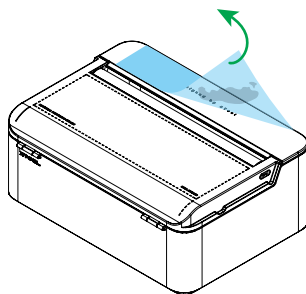


Metoda 2

Usuwanie pozostałości kleju za pomocą bezwodnego etanolu (we własnym zakresie): Dotyczy sytuacji, gdy metoda 1 nie pozwala całkowicie usunąć pozostałości kleju.


1

Spryskaj włókninę bezwodnym etanolem, aż zostanie całkowicie nasączona.

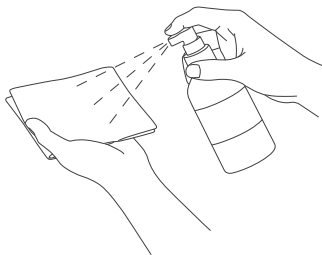


2

Umieść włókninę na miejscu z pozostałościami kleju i odczekaj około 30 s, aż klej zostanie zwilżony.

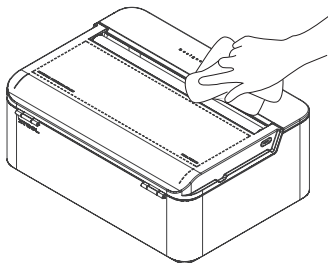

3

Wytrzyj pozostałości kleju.

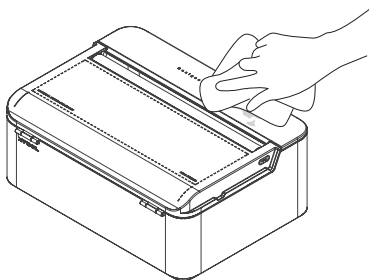

XTOOL