


XTOOL

RF1 Roll Feeder for Omni Printer




Korte handleiding


Lijst van onderdelen

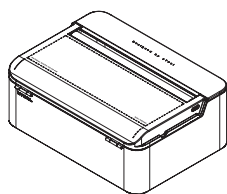

xTool RF1 Roll Feeder
for Omni Printer

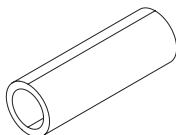

rolfolie

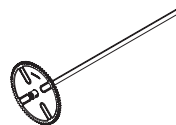


Linkerflens (met
lineaire as)



Rechter flens




Korte handleiding




Veiligheidsinstructies

Maak kennis met de machine

Bovenaanzicht

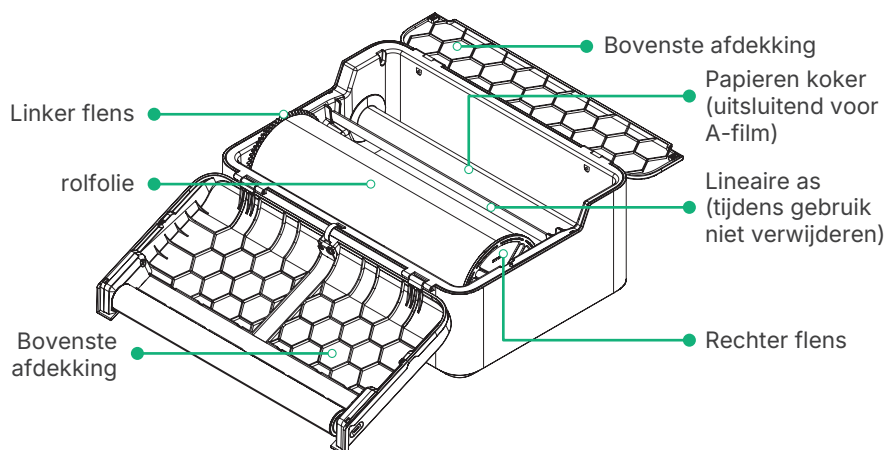

Onderaanzicht

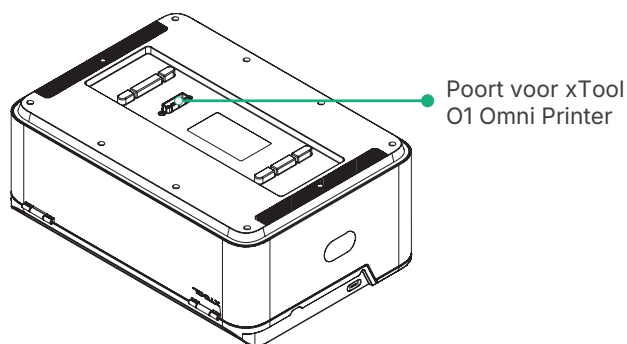

Het apparaat gebruiken en onderhouden

Klik op de link of scan de QR-code voor informatie over de installatie en het gebruik van het product, het onderhoud, FAQs en probleemoplossing.

De roltoevoer installeren en gebruiken



support.xtool.com/article/3190

Onderhoud | FAQs | Probleemoplossing



support.xtool.com/product/94

Verwijder lijmresten van A-folie


Zorg er bij het aanbrengen of gebruiken van A-folie voor dat deze niet aan het oppervlak van het apparaat blijft kleven. Mocht er lijmresten van A-folie op het apparaat achterblijven, veeg deze dan niet met uw blote handen weg. Volg de onderstaande stappen om het te verwijderen. In deze handleiding wordt het verwijderen van lijmresten van de xTool RF1 Roll Feeder als voorbeeld gebruikt.

Methode 1

Gebruik B-folie om de lijmresten te verwijderen: Voor gevallen waarin lijmresten zojuist op een vlak oppervlak zijn achtergebleven.


1

Breng een stukje B-folie aan op de lijmresten.

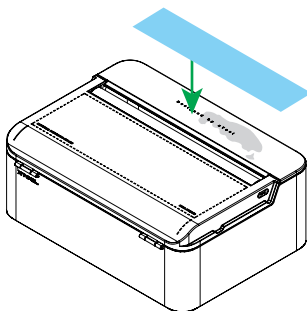


2

Druk de B-folie met beide handen aan, zodat deze volledig aan de resten hecht.

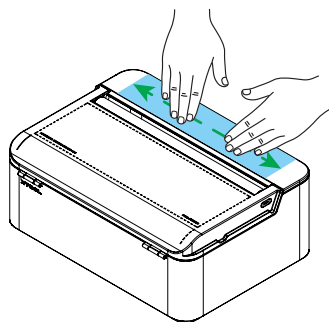

3

Verwijder de B-folie.

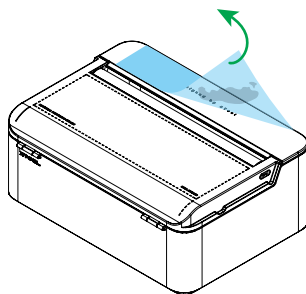


Methode 2

Watervrije ethanol (niet meegeleverd) gebruiken om de lijmresten te verwijderen: Voor gevallen waarin methode 1 de resten niet volledig kan verwijderen.


1

Spuut watervrije ethanol op de non-woven stof totdat deze volledig verzadigd is.

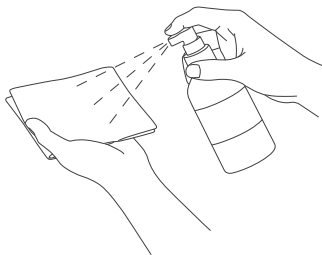


2

Leg de non-woven stof over de lijmresten en wacht ongeveer 30 seconden totdat de resten zacht worden.

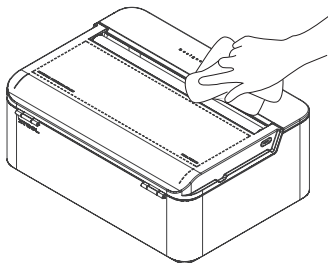

3

Veeg de lijmresten af.

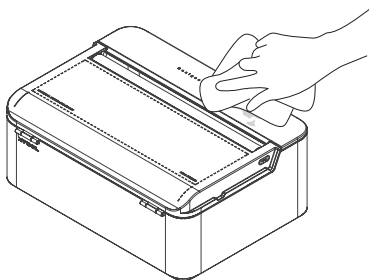

XTOOL