


XTOOL

RF1 Roll Feeder for Omni Printer




Hướng dẫn bắt đầu nhanh


Danh sách phụ kiện

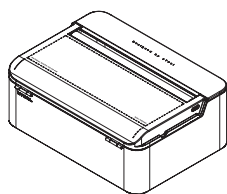

xTool RF1 Roll Feeder
for Omni Printer

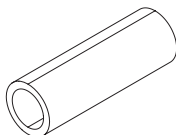

Màng cuộn

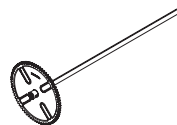


Mặt bích trái (đi kèm
trực tuyến tính)



Mặt bích phải




Hướng dẫn bắt đầu
nhanh




Hướng dẫn an toàn

Làm quen với thiết bị

Nhìn từ trên xuống

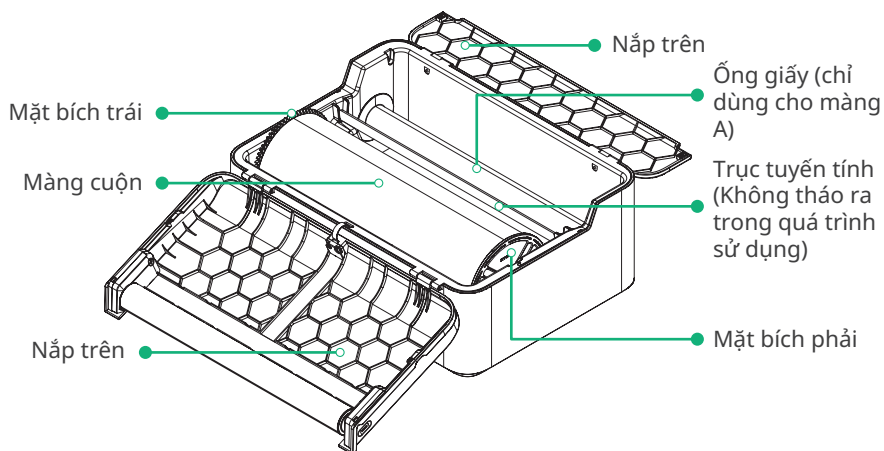

Mặt dưới

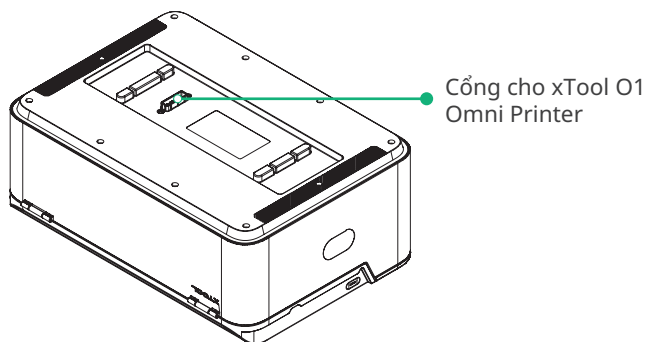

Sử dụng và bảo trì thiết bị

Truy cập liên kết hoặc quét mã QR để tìm hiểu về cách lắp đặt, sử dụng, bảo trì, câu hỏi thường gặp và khắc phục sự cố sản phẩm.

Lắp đặt và sử dụng bộ nạp màn hình cuộn



support.xtool.com/article/3190

Bảo trì | Câu hỏi thường gặp | Khắc phục sự cố



support.xtool.com/product/94

Cách loại bỏ keo thừa của màng A


Khi lắp ráp hoặc sử dụng màng A, tránh để màng dính vào bề mặt thiết bị. Nếu có keo thừa của màng A dính lại trên thiết bị, không dùng tay trần để lau. Hãy làm theo các phương pháp dưới đây để loại bỏ keo. Tài liệu hướng dẫn này minh họa cách làm sạch keo thừa trên xTool RF1 Roll Feeder.

Phương pháp 1

Dùng màng B để lột lớp keo thừa: Dành cho trường hợp keo thừa mới dính lên bề mặt phẳng.


1

Cắt một miếng màng B và dán lên phần keo thừa.

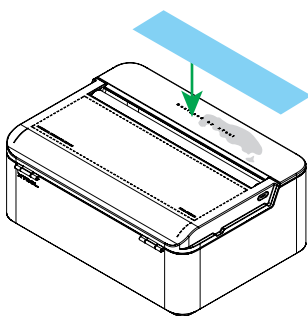


2

Dùng hai tay ấn chặt để màng B bám hoàn toàn vào phần keo.

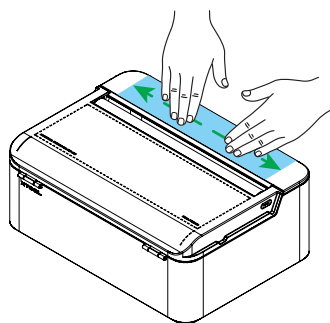

3

Bóc lớp màng B ra.

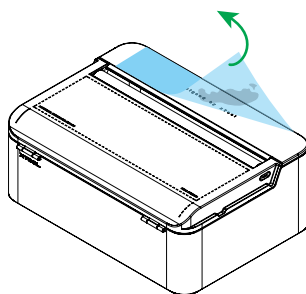

Phương pháp 2

Dùng ethanol khan (không bán kèm) để làm sạch keo: Dùng khi Phương pháp 1 không thể loại bỏ hoàn toàn lớp keo.


1

Xịt ethanol khan lên khăn không dệt cho đến khi khăn thấm đẫm cồn.




2

Đắp khăn không dệt này lên phần keo thừa và đợi khoảng 30 giây để keo mềm ra.

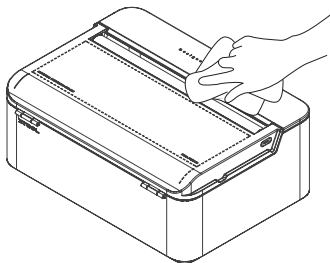

3

Lau sạch phần keo thừa.

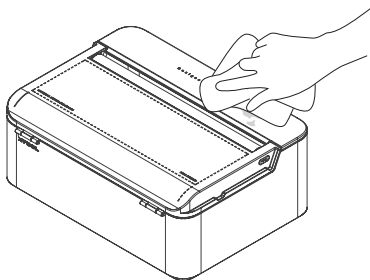

XTOOL