

XTOOL

LM1 Laminator for Omni Printer



クイックガイド


内容物一覧	01
-------	----

デバイスについて	02
----------	----


デバイスを取り付ける	04
------------	----

デバイスを使用する	09
-----------	----


内容物一覧

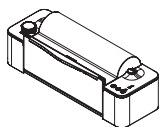


xTool LM1 Laminator for
Omni Printer




ペーパーカッター




電源ケーブル

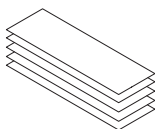


Aフィルム




Bフィルム



プッシュプレート



スクレーパー



かぎ針



クイックスタートガイド






安全上のご注意



注：電源ケーブルは、製品が出荷される地域によって異なります。

デバイスについて

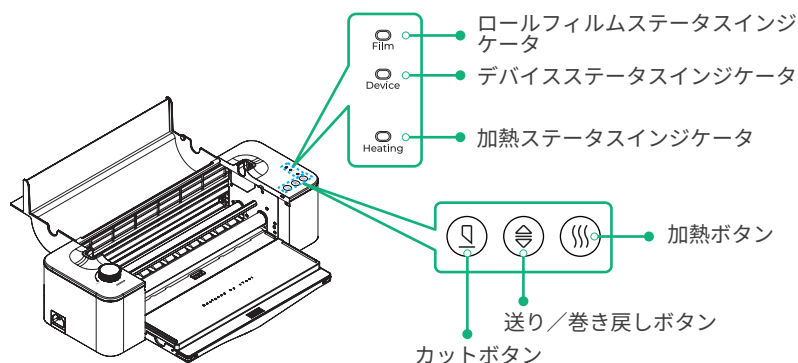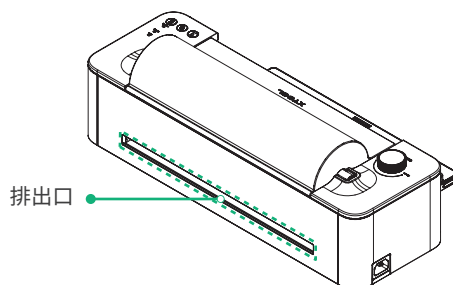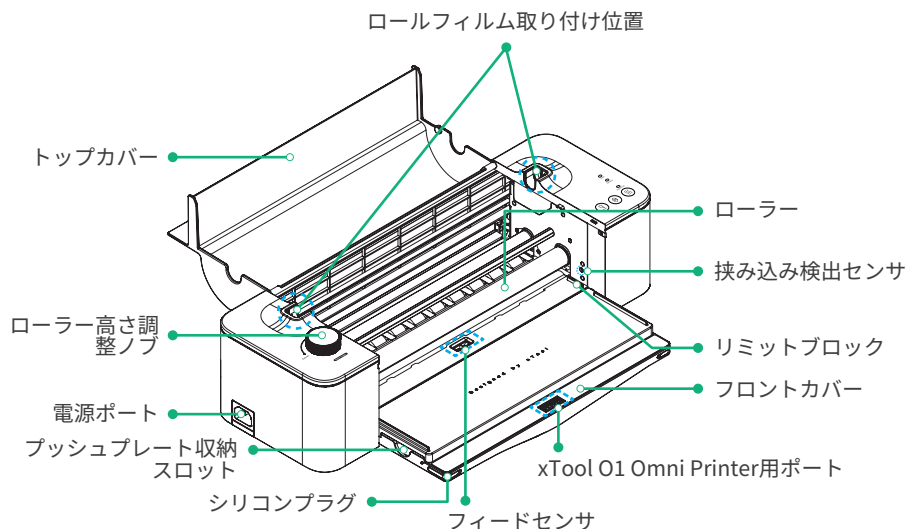

ボタンの説明


ボタン	操作
カットボタン	1回押すとカットを開始します
送り／巻き戻しボタン	1回押すと送りを開始／停止します
	長押しで巻き戻します
加熱ボタン	1回押すと加熱を開始／停止します
	デバイスがアイドル状態のとき、長押しでスタンバイモードに入ります
カットボタン、送り／巻き戻しボタン、加熱ボタン	3つのボタンを同時に長押しして、自動送り機能を有効／無効にします

インジケータの説明


インジケータ	インジケータのステータス	デバイスの状態
加熱ステータスインジケータ	消灯	室温
	橙色でゆっくり点滅	加熱中...
	橙色常時点灯	加熱完了
ロールフィルムステータスインジケータ	消灯	ロールフィルム十分
	橙色常時点灯	ロールフィルム不足
デバイスステータスインジケータ	白色でゆっくり点滅	スタンバイモード
	白色常時点灯	xTool O1 Omni Printerに接続されていません
	緑色常時点灯	xTool O1 Omni Printerに接続されています
	赤色で素早く点滅	例外が発生しました

デバイスを取り付ける

1 電源に接続します

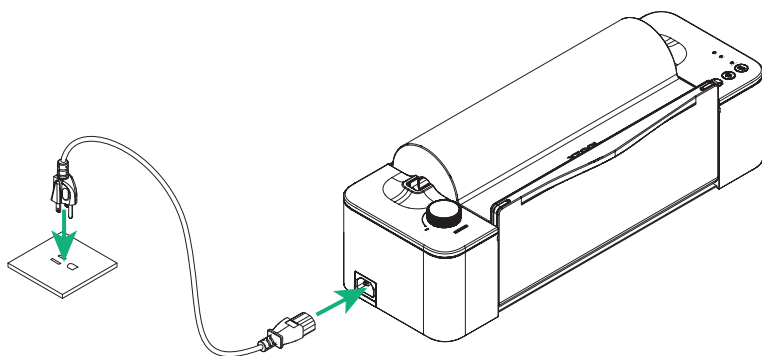



2 フロントカバーとトップカバーを開けます

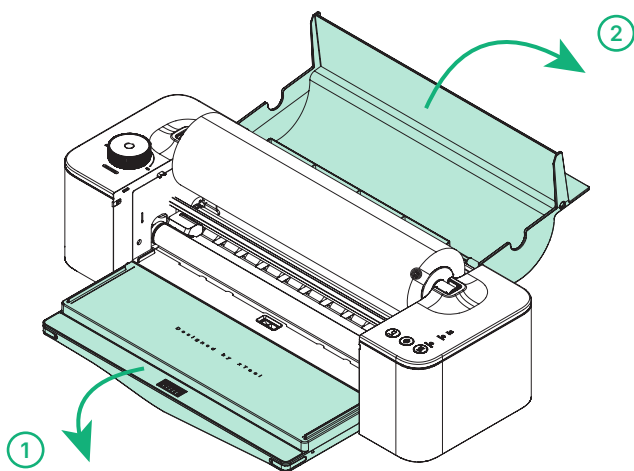






3 ロールフィルムを準備します

本製品はBフィルム、ホットスタンピングフィルム、排廃フィルムに対応しています。（ホットスタンピングフィルムと排廃フィルムは別売りです。）本書ではBフィルムの使用方法のみを説明します。ホットスタンピングフィルムと排廃フィルムの使用方法については、それぞれの説明書をご覧ください。

(1) ロールフィルムのステッカーをはがし、フィルムを引き出してフロントカバーの上端に合わせ、トップカバーを閉じます。

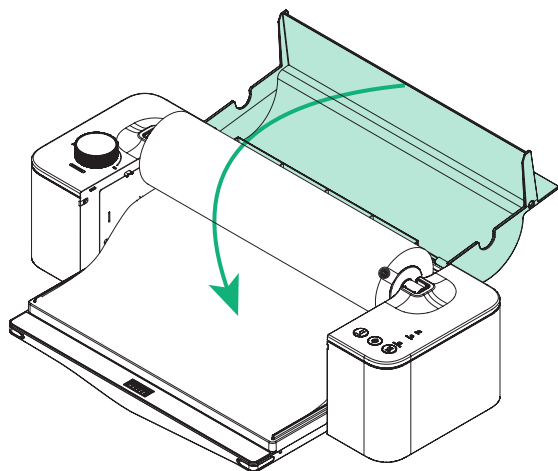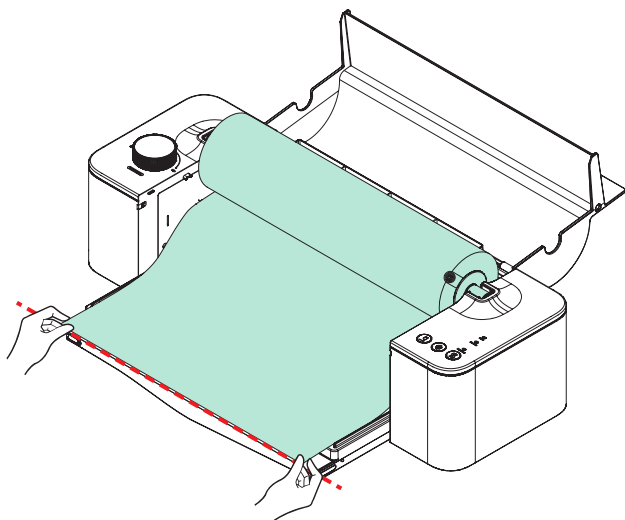


(2) プッシュプレートを取り出し、フィルムの上に置き、ローラーに向かって押し込みます。フィードセンサがフィルムを検出すると、本機は自動的に送りを開始します。

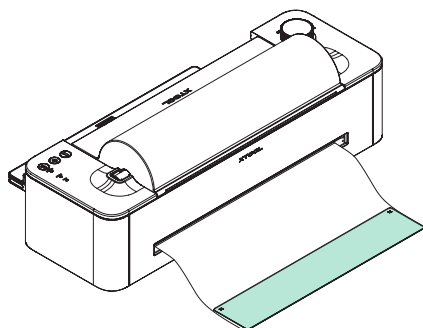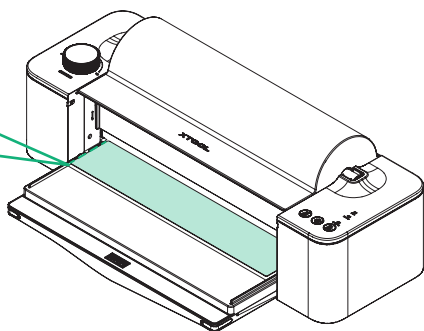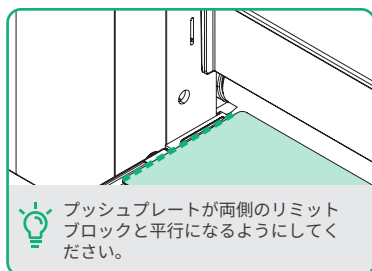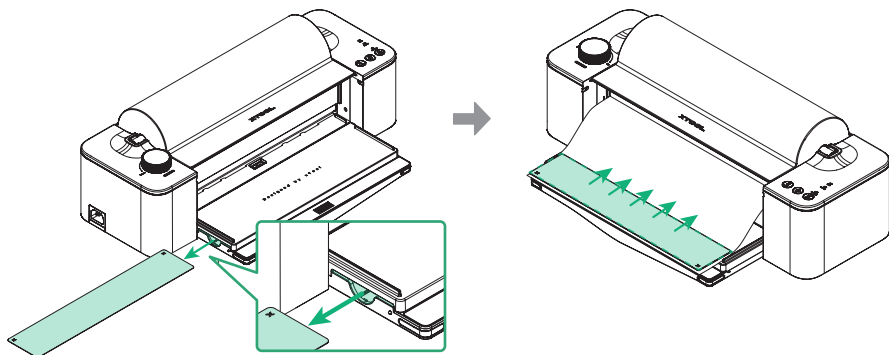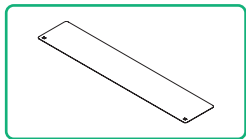

送りが完了したら、排出口のフィルムを平らに整え、フィルムが重なっていないことを確認します。

(3) カットボタンを押してフィルムをカットします。その後、プッシュプレートを取り外し、プッシュプレート収納スロットに戻します。


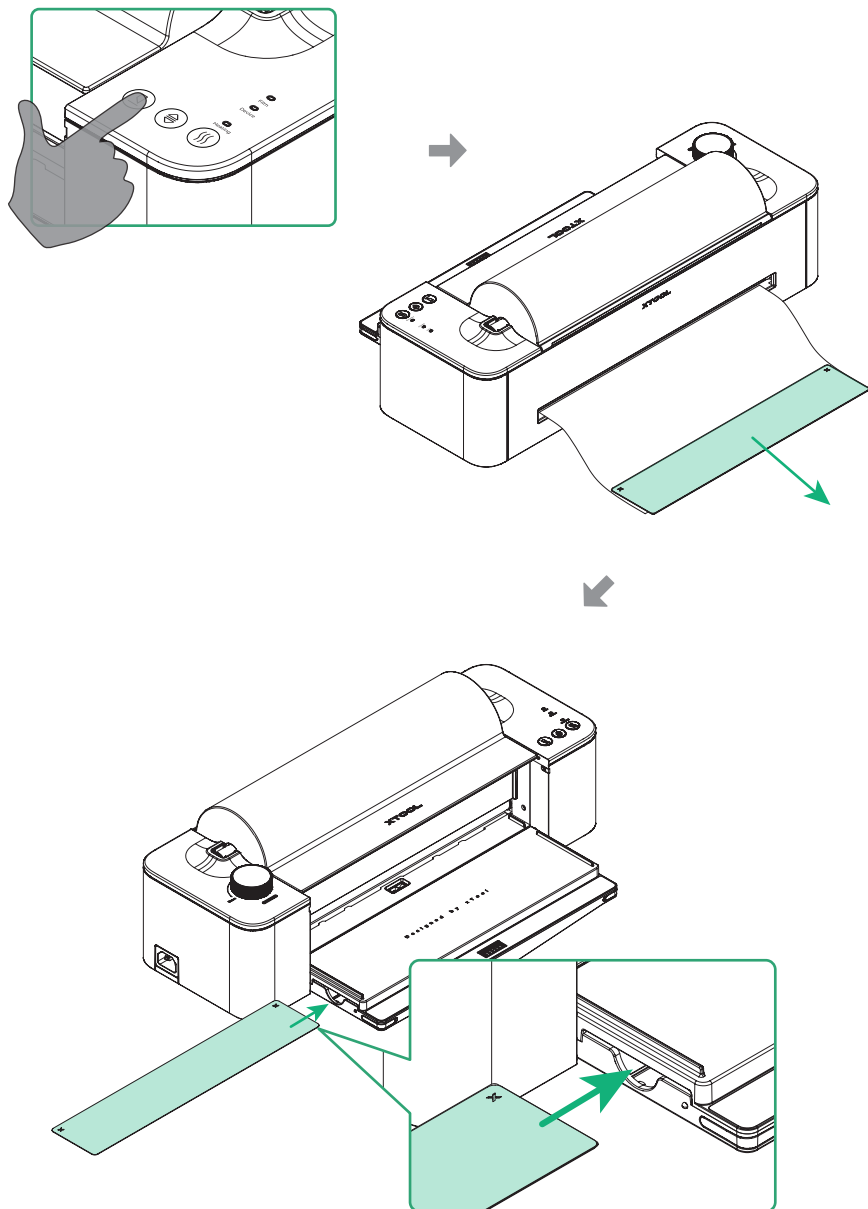




フィルムを交換する

取り外したロールフィルムは、転がり落ちてベアリングを破損させないように、安定した場所に置いてください。

①

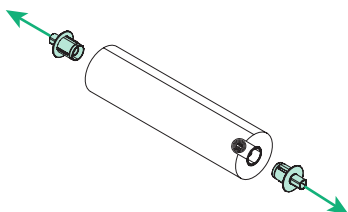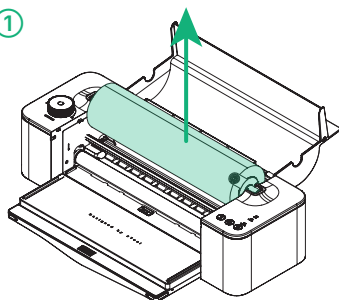


②






新しいフィルム（別売り）

a. 取り付け時は、RFIDマークが外側を向き、ボタン側にあることを確認してください。

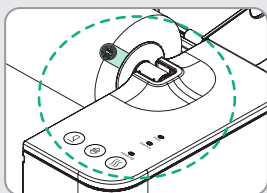


b. 取り付け時は、ベアリングの平坦面が両側を向くようにしてください。

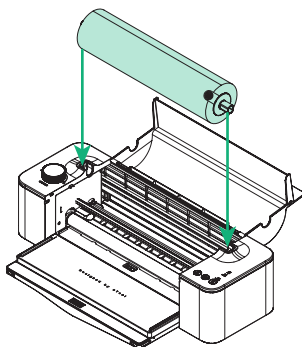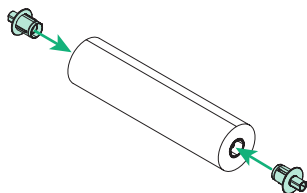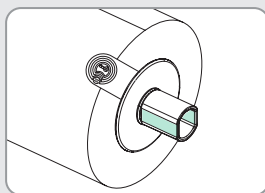


デバイスを使用する

1 パターンを印刷する


(1) xTool O1 Omni Printerのクイックガイドの手順に従ってプリンターを準備し、印刷できる状態にします。

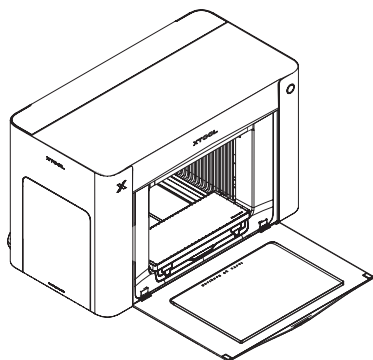



(2) Aフィルムをミニ粘着マットに貼り付け、剥離紙をはがします。

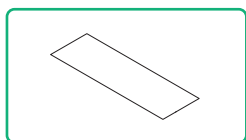

剥離紙側（薄くて粘着剤の付いていない側）が上を向くようにしてください。

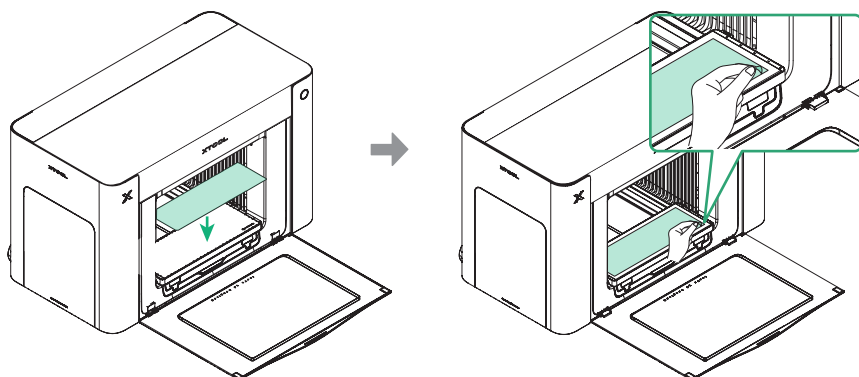


(3) xTool O1 Omni Printerの操作手順に従ってパターンを印刷し、Aフィルムを取り出します。

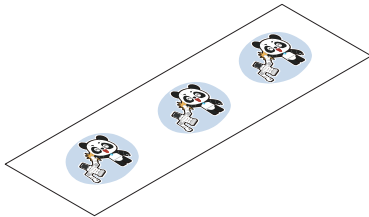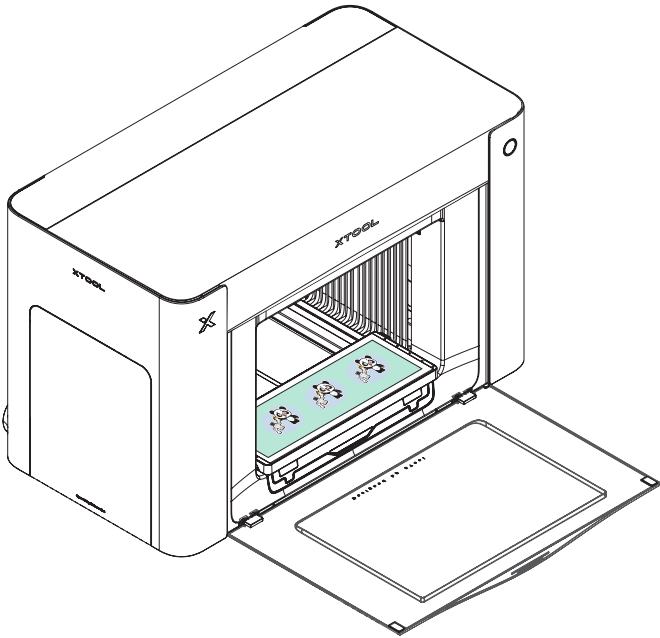

2 ローラーの高さを調整する


ラミネートする材料の種類に応じて、ローラー高さ調整ノブを回し、目盛りを目標位置に合わせます。（時計回りで高く、反時計回りで低くします）

材料の種類	目盛り
フィルム	0
木板などの厚い材料	材料の厚さより0~1 mm低い位置。例えば、厚さ6 mmの材料の場合、目盛りは5と6の間に合わせます。

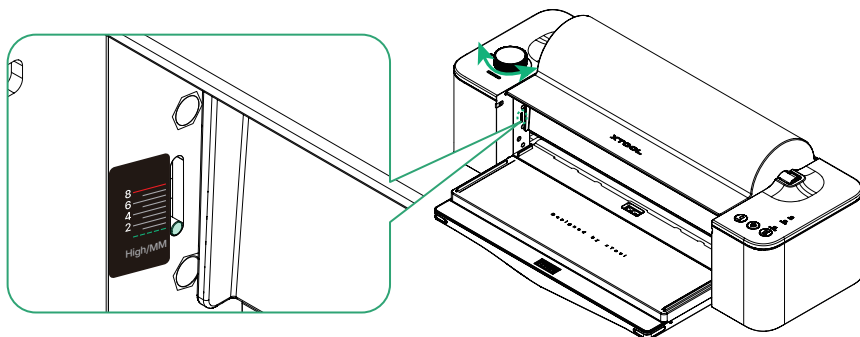


3 本機を予熱する

加熱ボタンを1回押すと、デバイスは加熱を開始します。加熱が完了すると、「ピッ」という音が鳴り、加熱ステータスインジケータが橙色常時点灯に変わります。

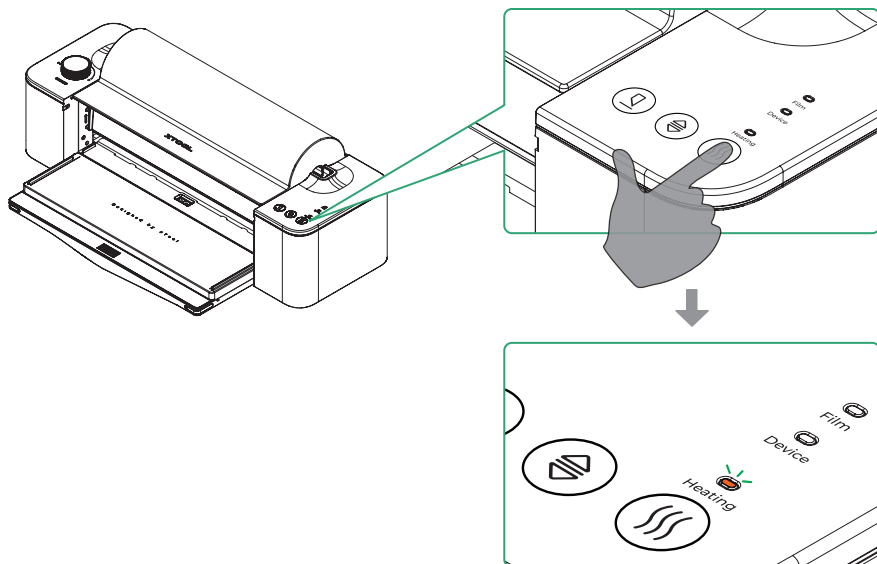


4 ラミネートとカット


(1) 印刷した材料を本機に入れ、ローラーに向かって押し込みます。センサが材料を検出すると、本機は自動的に材料を送り、ラミネートを開始します。

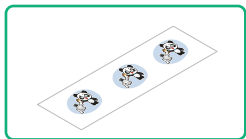

材料が両側のリミットブロックと平行になるようにしてください。


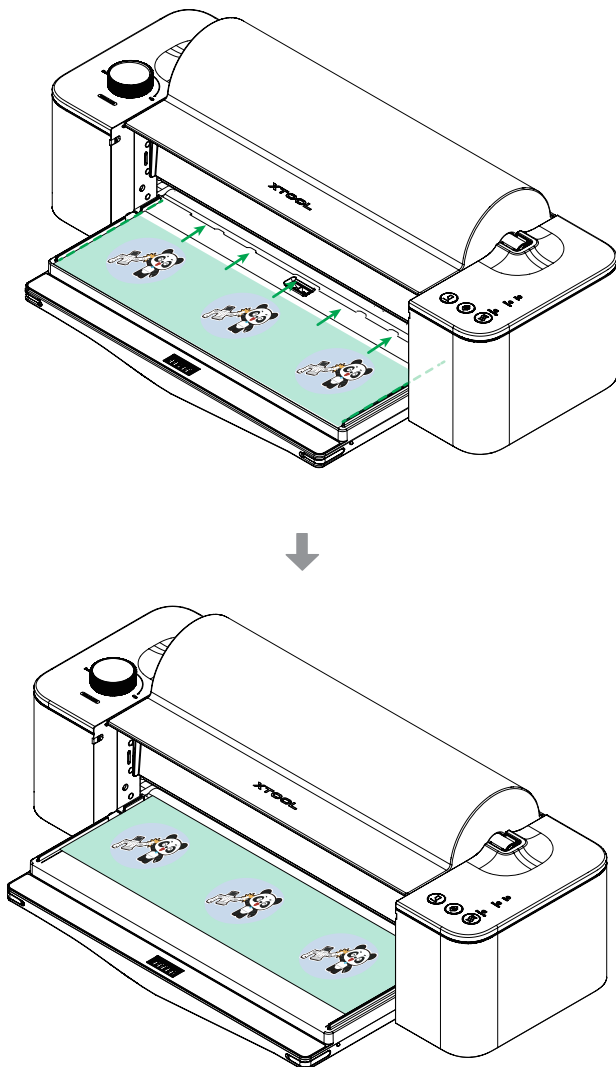



(2) ラミネートが完了したら、材料を排出口から引き出し、カットボタンを押してフィルムをカットし、材料を取り外します。

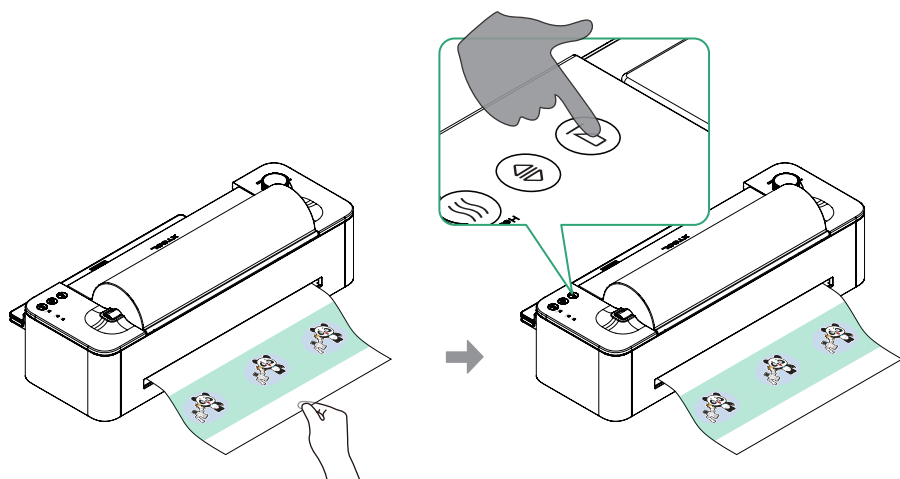



5 パターンを貼り付ける

(1) パターンを切り取ります。

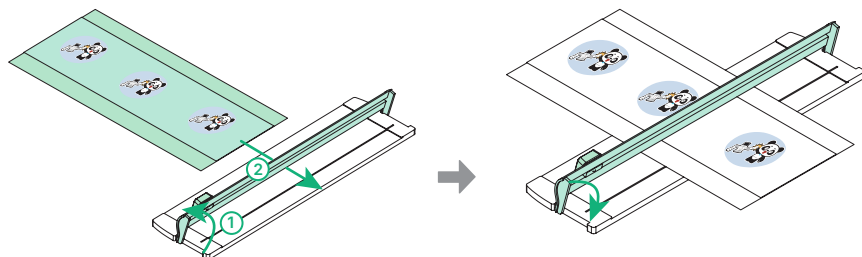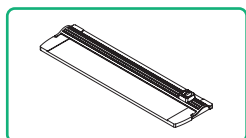


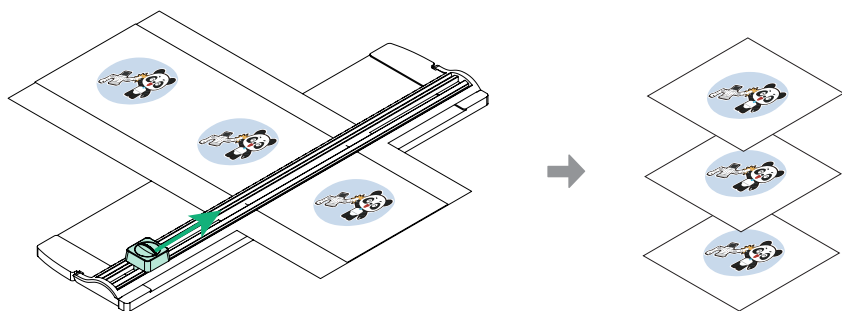

(2) Aフィルムをはがし、パターンを対象物に貼り付け、スクレーパーで前後に押さえながら、パターンが表面に完全に密着するまでならします。

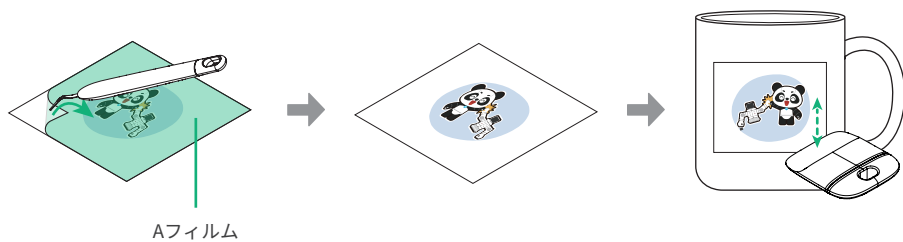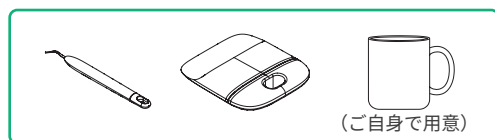

(3) フィルムをはがします。

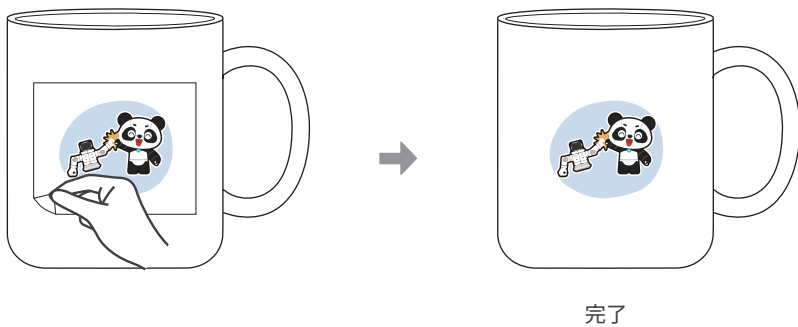

xTool RF1 Roll Feederと併用する場合は、QRコードをスキャンするか、リンクにアクセスしてください。



support.xtool.com/article/3190

XTOOL