


## Podręcznik użytkownika zestawu do grawerowania wewnętrznego


### Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Produkt zawiera małe części. Trzymaj go z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.

### Lista przedmiotów

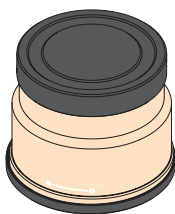


Soczewka do grawerowania wewnętrznego

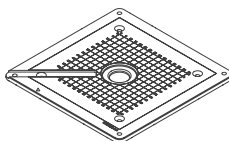

Płyta górna podnośnika



Płyta wspornika do podwyższenia




Płyta podstawy podnośnika




Element pozycjonujący



Śruba radełkowa




Śruba M3\*8




Wkrętak 2 mm



Blok szklany



Karta kalibracyjna




Podręcznik użytkownika

# Instrukcja instalacji

## Wymień soczewkę

- 1 Zdejmij fabrycznie zamontowaną soczewkę do grawerowania powierzchni, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


Soczewka do grawerowania powierzchniowego

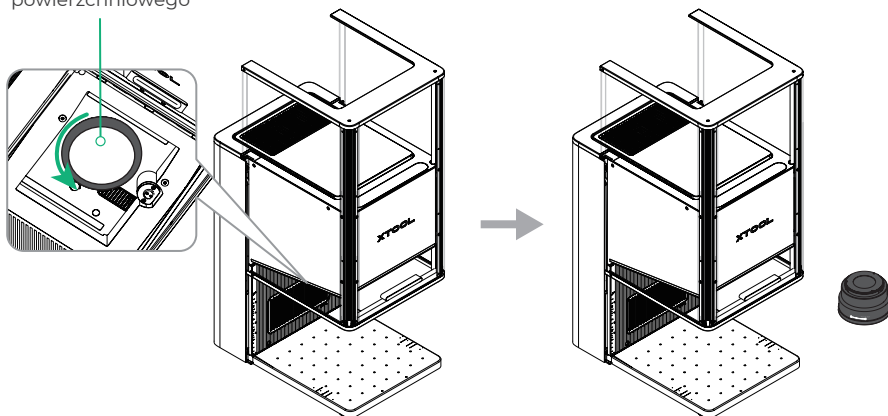

- 2 Aby zapobiec zabrudzeniu soczewki, należy przymocować oryginalną osłonę ochronną soczewki do grawerowania powierzchni do jej dolnej części. Następnie należy zdjąć górną osłonę ochronną z soczewki do grawerowania wewnętrznego i przymocować ją do górnej części soczewki do grawerowania powierzchni.




Soczewka do grawerowania wewnętrznego

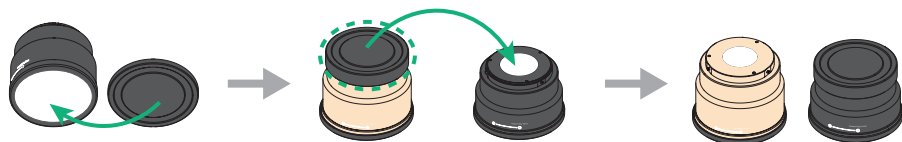


- 3** Obróć soczewkę do grawerowania wewnętrznego w prawo, aby zamontować ją na urządzeniu głównym. Po zamocowaniu zdejmij dolną osłonę ochronną.



Nie dotykaj szklanej powierzchni soczewki, ponieważ może to spowodować zabrudzenie i wpłynąć na jakość grawerowania. Jeśli powierzchnia soczewki ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj ją do czysta niestrzępiącą się szmatką zwilżoną alkoholem.

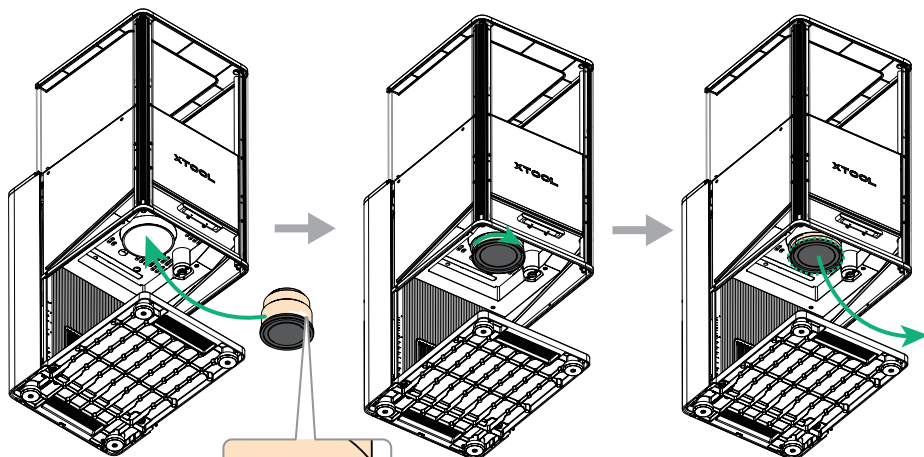

Upewnij się, że tekst „Assembly face” jest skierowany do przodu.

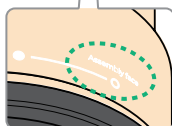

Obróć soczewkę do grawerowania wewnętrznego w prawo, aby ją dokręcić.


Zdejmij osłonę ochronną w dół.

## Zainstaluj podnośnik


- 1** Połącz ze sobą dwie płyty wspornika.



Płyta wspornika do podwyższenia

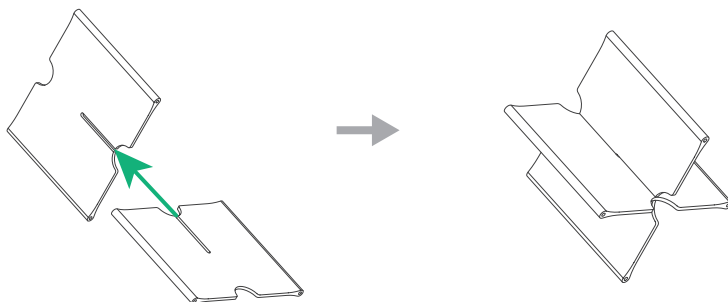


## 2 Przymocuj płyty wspornika do płyty podstawy podnośnika.

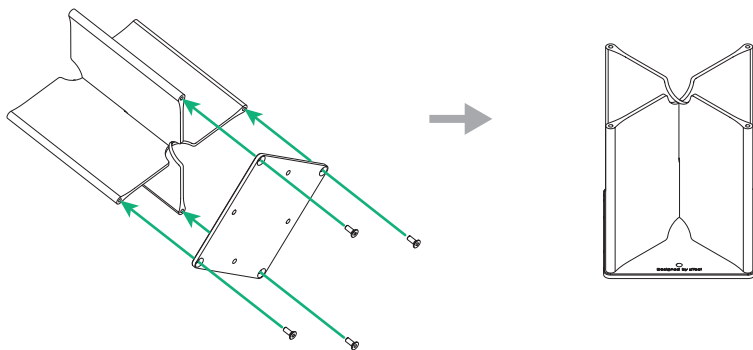



## 3 Przymocuj płytę górną podnośnika do płyt wspornika podnośnika.




 Zamontuj górną płytę podnośnika we właściwej orientacji.

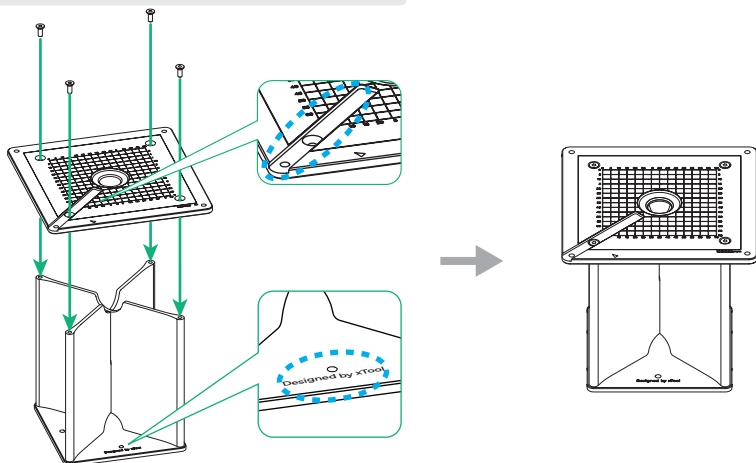

**4** Wkręć śrubę motylkową w element pozycjonujący.

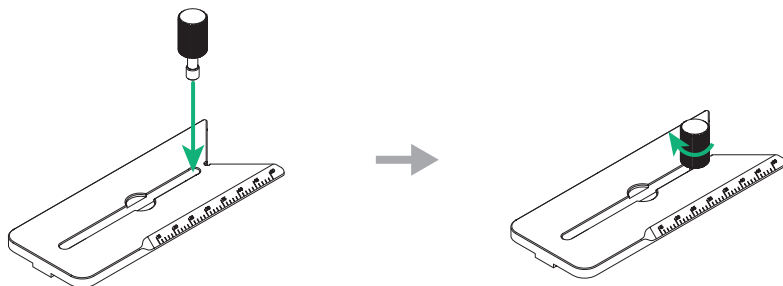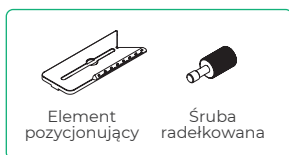

**5** Zamontuj element pozycjonujący na płycie górnej podnośnika.

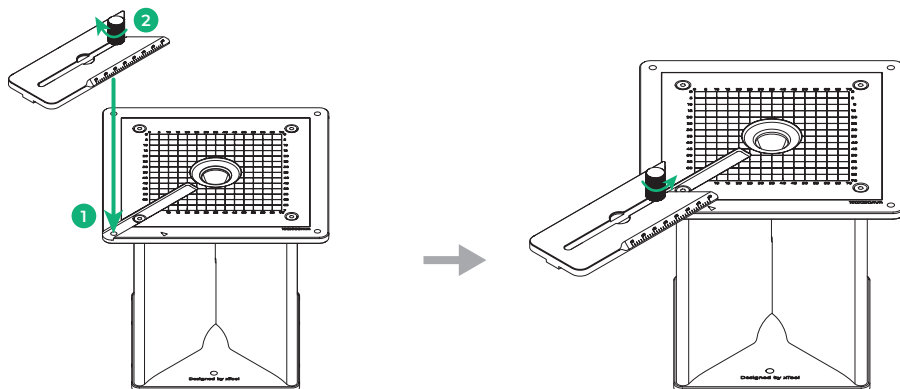



Dokręć śrubę motylkową zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Lekko poluzuj śrubę motylkową, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby element pozycjonujący mógł przesuwać się wzdłuż rowka płyty górnej.



- 6** Zamontuj dwie śruby motylkowe po obu stronach płyty podstawy podnośnika.




Śruba radełkowana

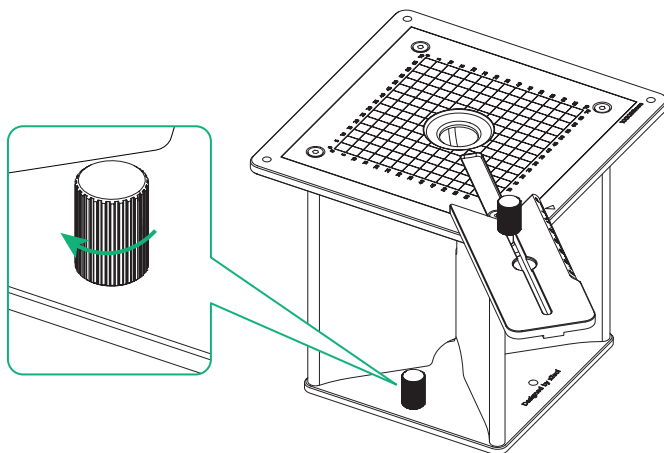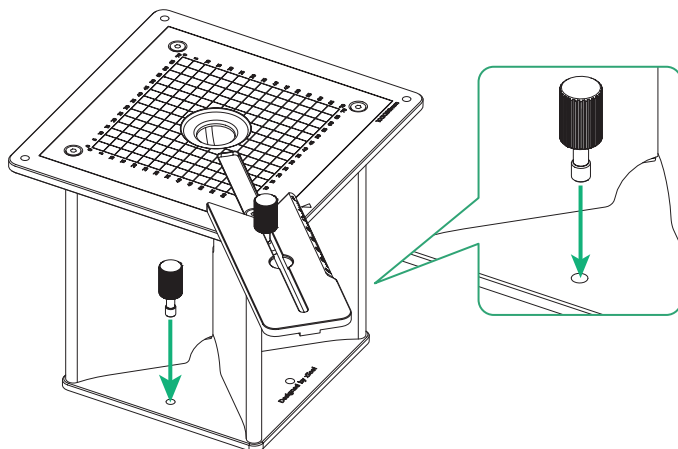


- 7** Zamontuj podwyższenie w wyznaczonym miejscu na płycie podstawy urządzenia głównego. Dokręć dwie śruby motylkowe na płycie podstawy podnośnika.

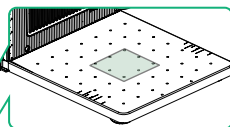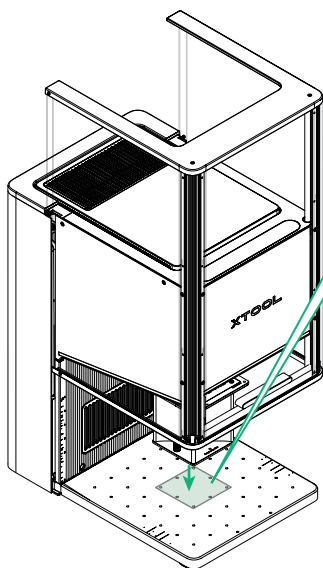


Obszar montażu podwyższenia

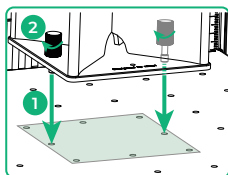

Dokręć śruby skrzydełkowe.

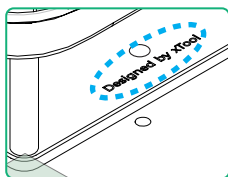

Upewnij się, że tekst na płycie podstawy podnośnika jest skierowany w Twoją stronę.

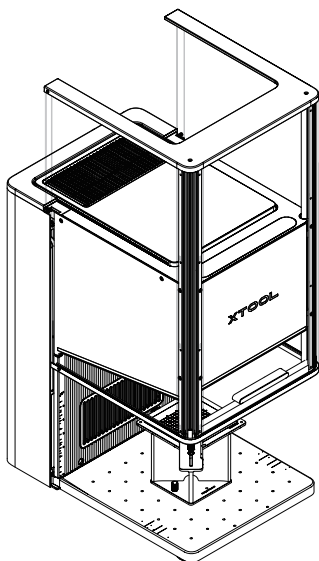

## Wykonaj grawerowanie wewnętrzne za pomocą oprogramowania

(1) Odwiedź [s.xtool.com/software](https://s.xtool.com/software), aby pobrać i zainstalować oprogramowanie opracowane przez xTool.



(2) Użyj kabla USB, aby podłączyć xTool F2 Ultra UV do komputera, a następnie połącz xTool F2 Ultra UV w oprogramowaniu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać grawerowanie wewnętrzne. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z oprogramowania do sterowania urządzeniem xTool F2 Ultra UV do grawerowania wewnętrznego, zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę internetową.



[support.xtool.com/product/70](https://support.xtool.com/product/70)