

XTOOL

xTool P3 移动工作支架

快速使用指南




目录

物料清单 - - - - - 01


组装和使用 - - - - - 02

* 原始说明书的翻译版本


物料清单




立柱




横梁 A

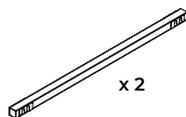

横梁 B

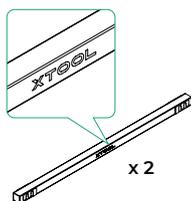

横梁 C

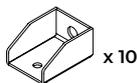


桌板托



脚轮




螺丝 M6*10



螺丝 M6*16



自攻螺丝 ST4*12



桌板



十字螺丝刀



L型扳手







快速使用指南





安全说明

组装和使用



1 如图放置立柱。

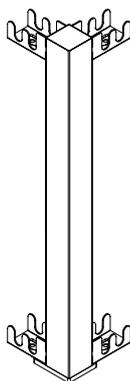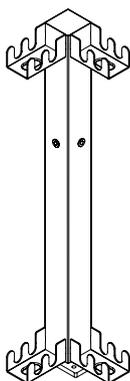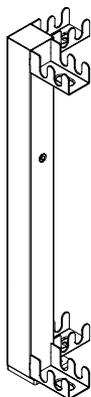

2 放置横梁 A。

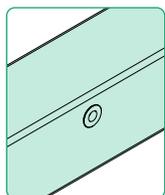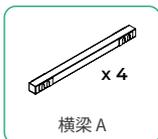


放置时，确保横梁有孔的一面朝向支架内部。

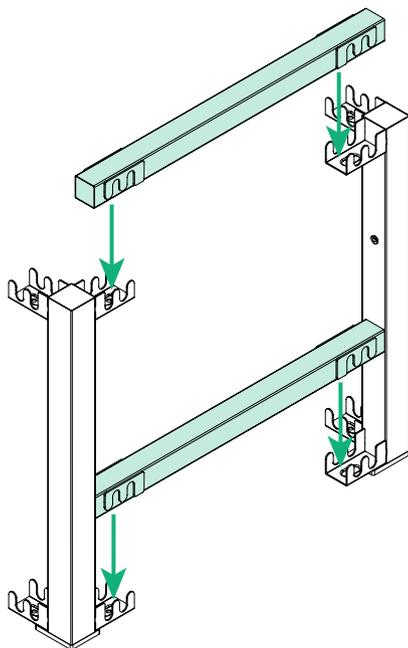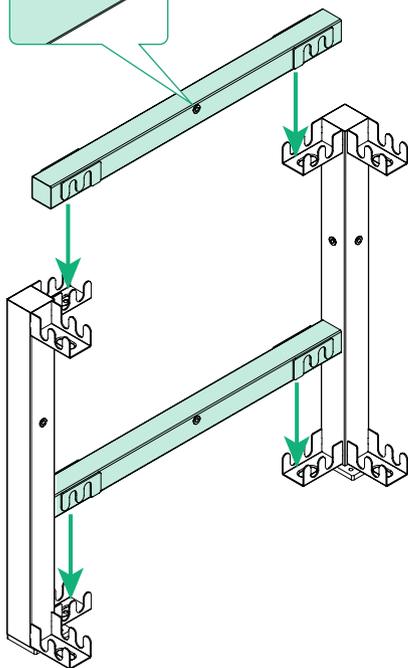

3 放置横梁 B。




放置时，确保横梁有孔的一面朝向支架内部。

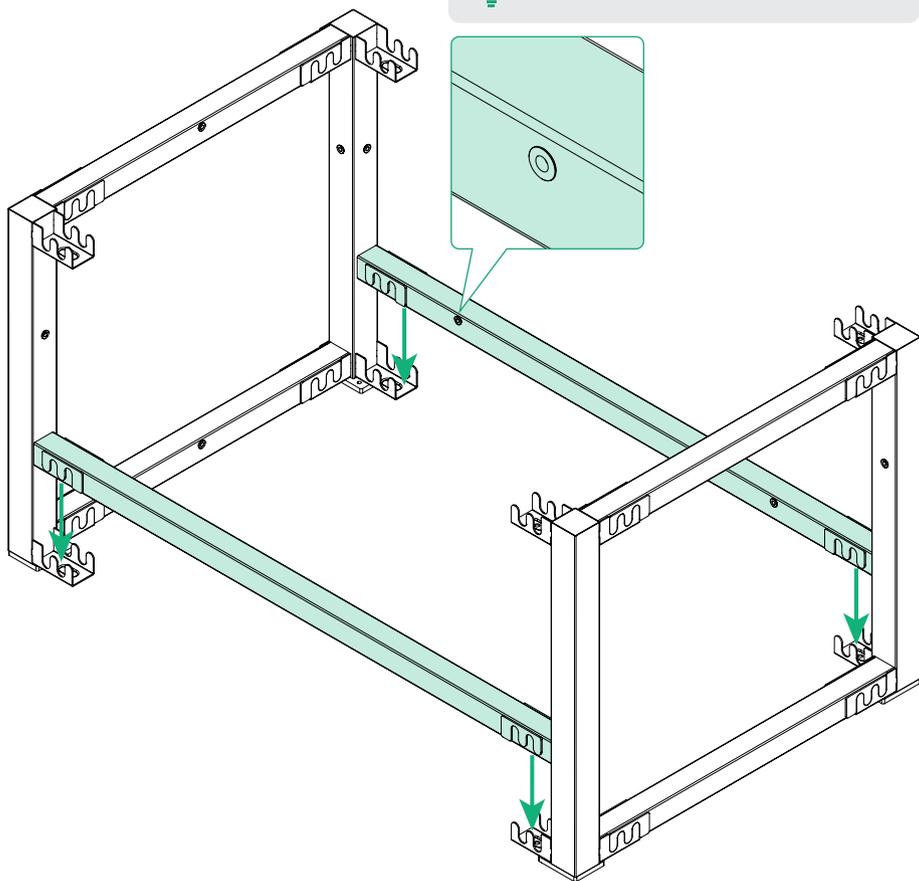

4 放置横梁 C。



放置时，确保横梁有孔的一面朝向支架内部。

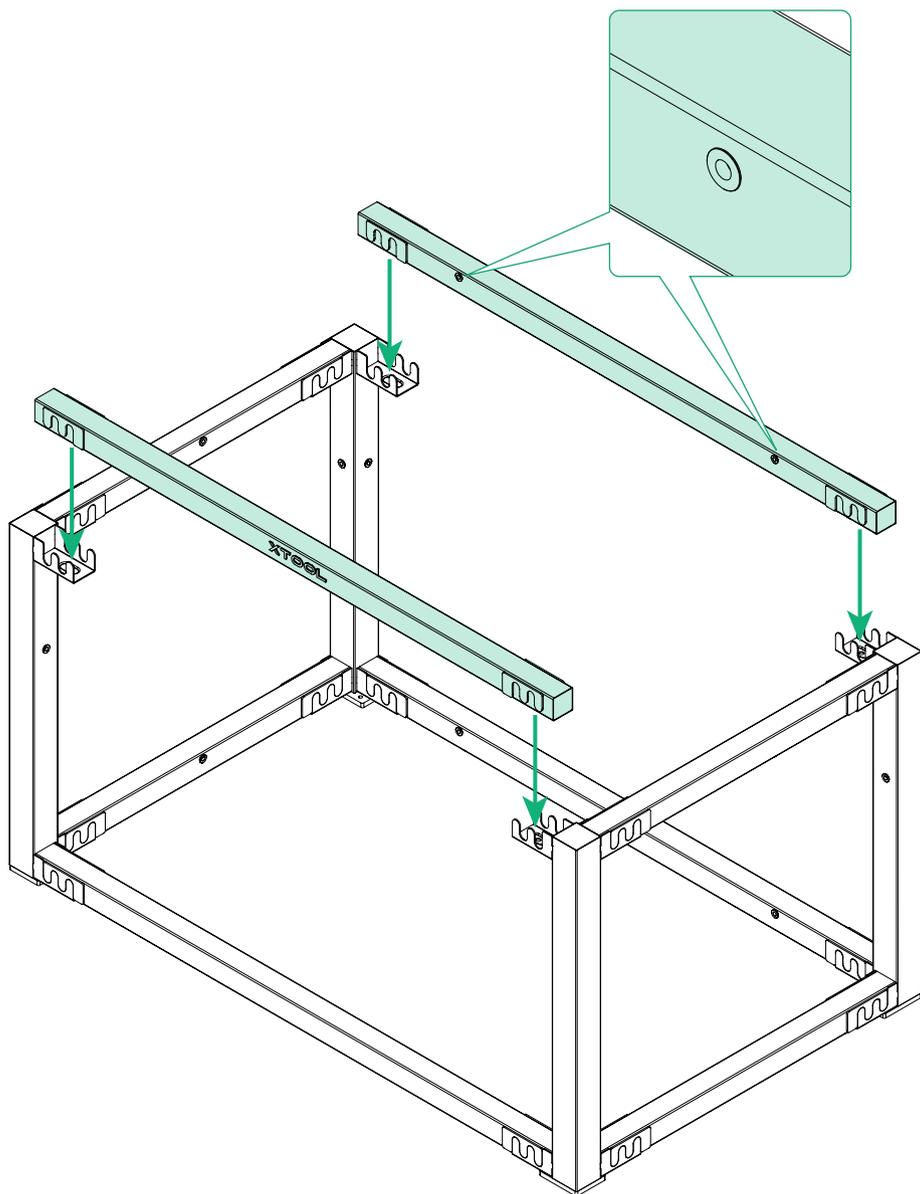




5 用螺丝锁紧横梁。





螺丝 M6*16



L 型扳手

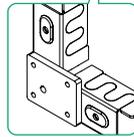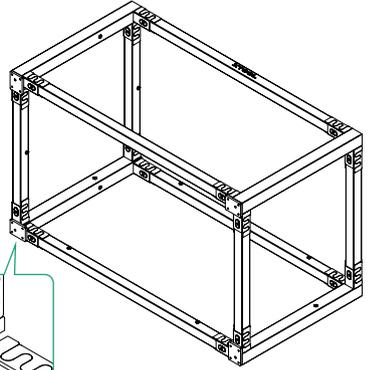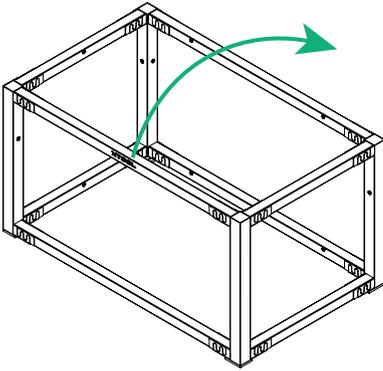

将支架翻转 90 度。

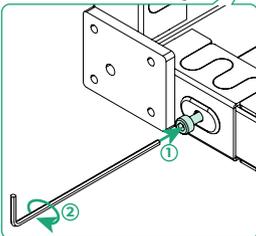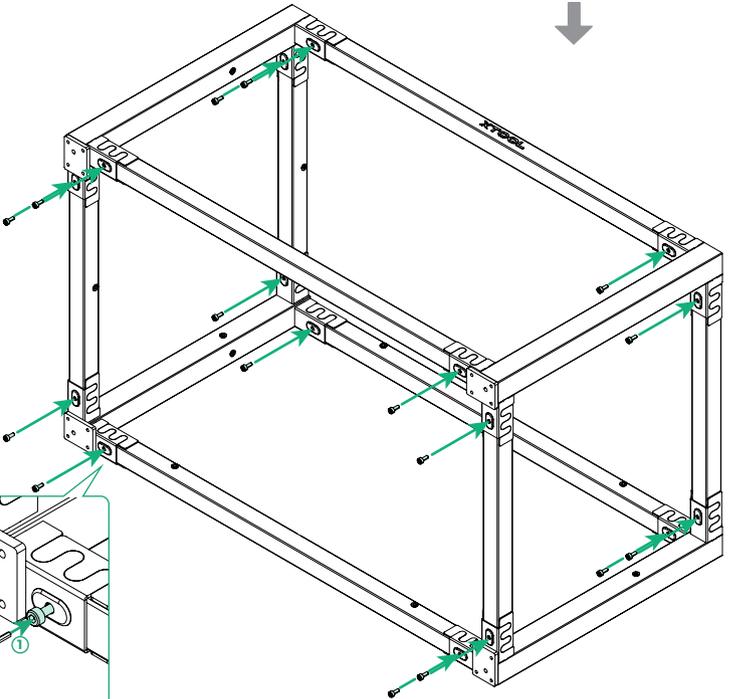

6 安装桌板托。



x 6

桌板托






x 6

螺丝 M6*16



L型扳手

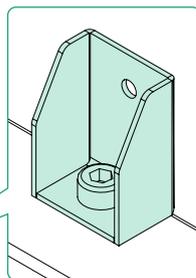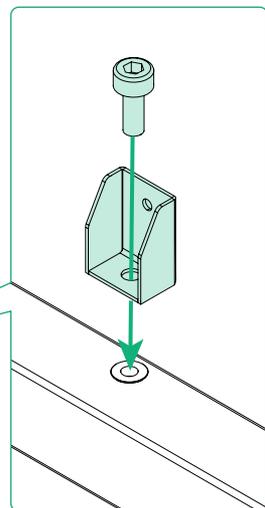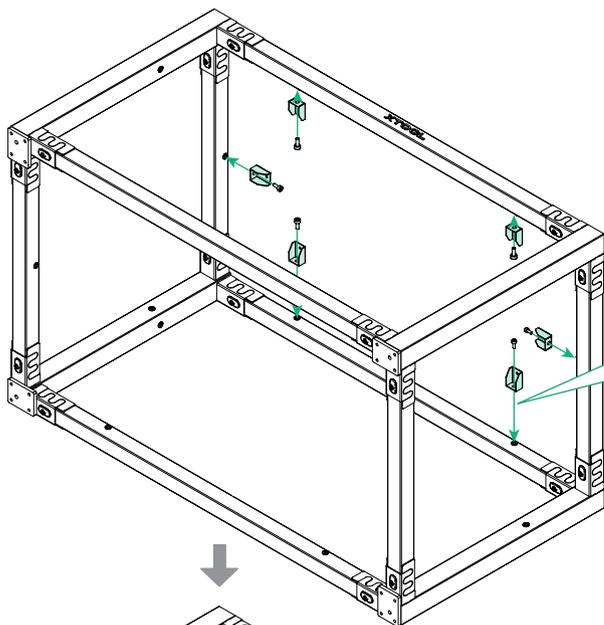

7 安装桌板。



桌板




自攻螺丝 ST4*12



十字螺丝刀



注意对齐桌板背面的孔位和桌板托的孔位。

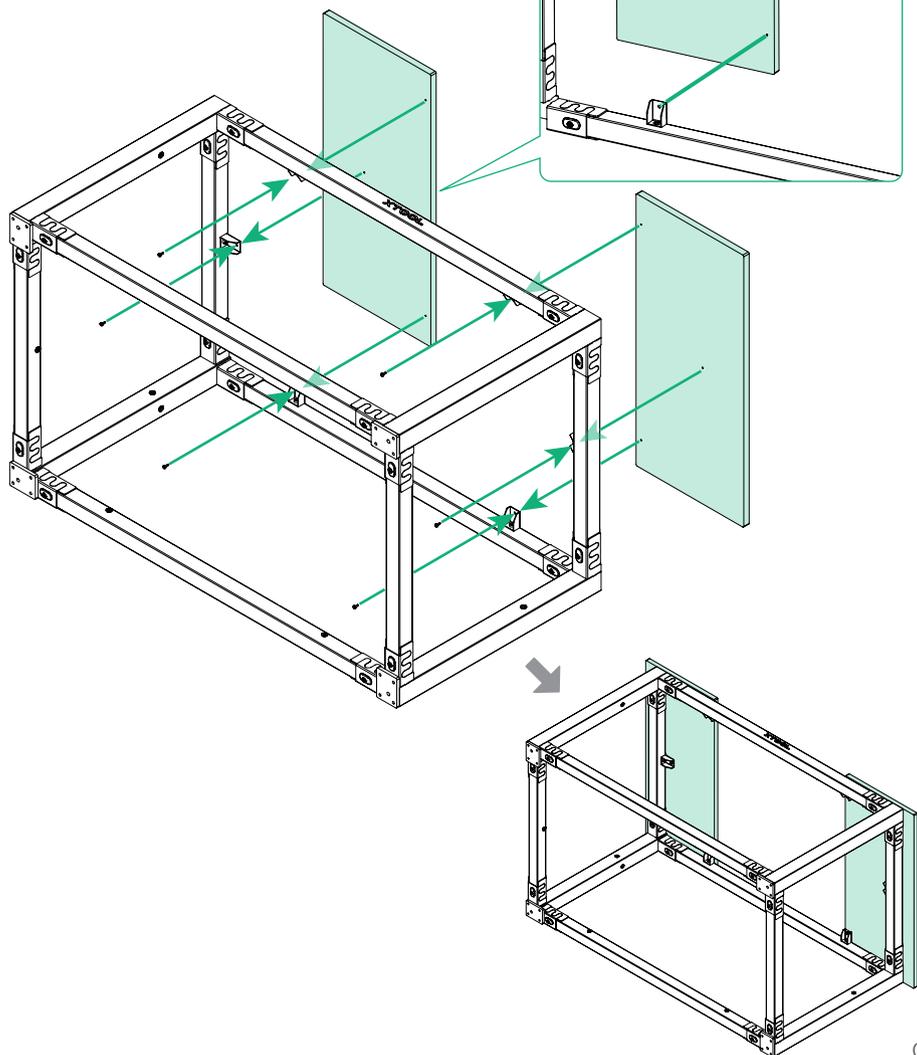

8 安装脚轮。



x 4

脚轮




x 16




螺丝 M6*10




L 型扳手

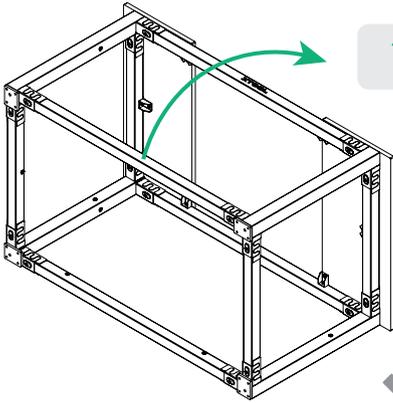


将支架翻转 90 度。

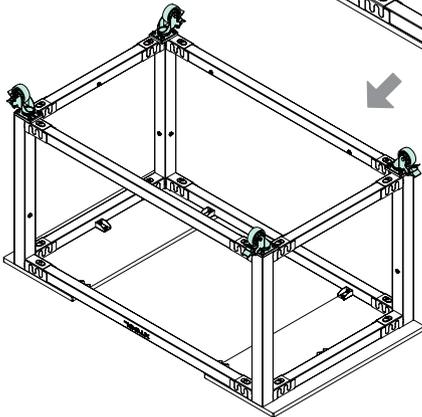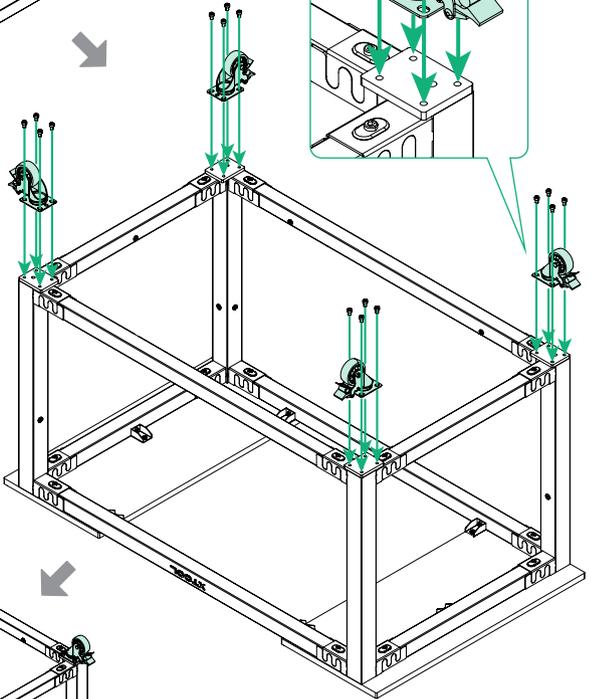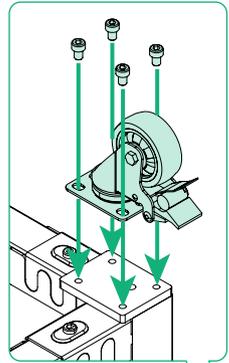

9 将支架翻转 180 度。

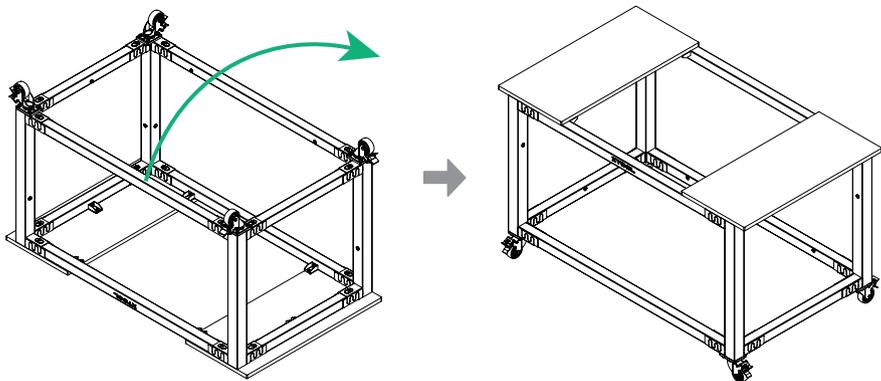

10 踩下四个制动踏板的 ON 位置以固定支架。

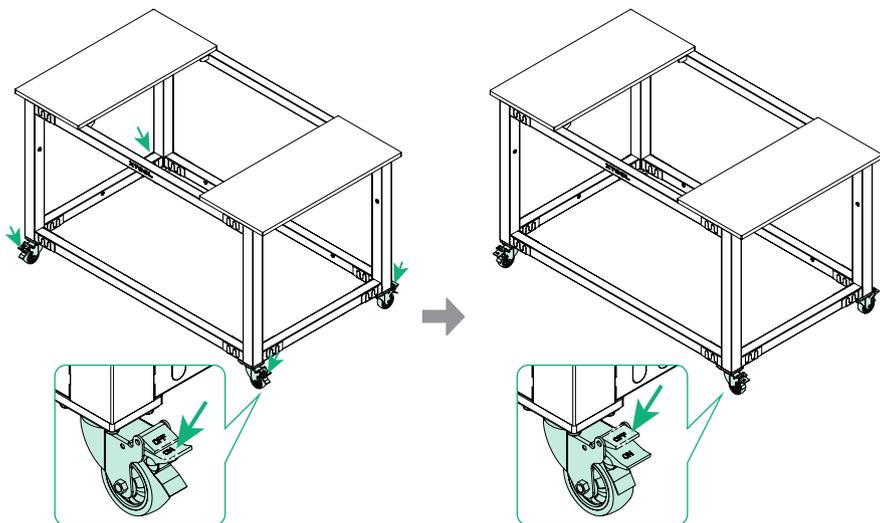


💡 如需解除制动状态，踩下四个制动踏板的 OFF 位置。

11 (可选) 在支架中间层或底层安装桌板, 以便放置加工材料。


■ 在支架中间层安装桌板。

安装方式一:

(1) 安装桌板托。

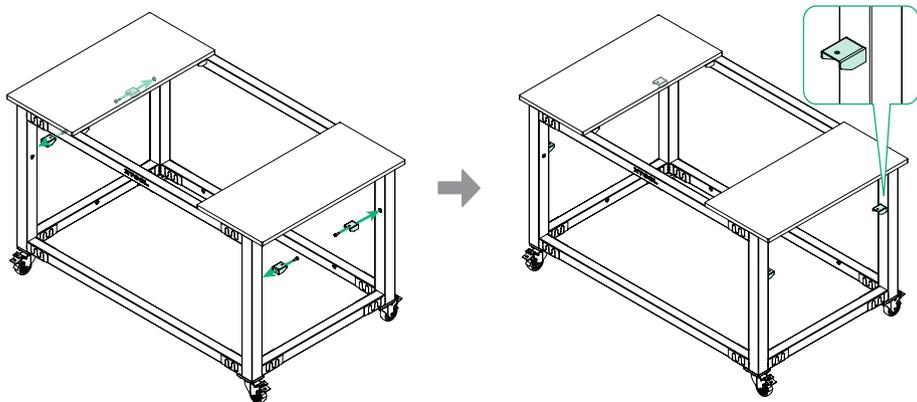


(2) 安装桌板 (推荐尺寸: 590 mm × 1140 mm × 12 mm), 效果如图所示。

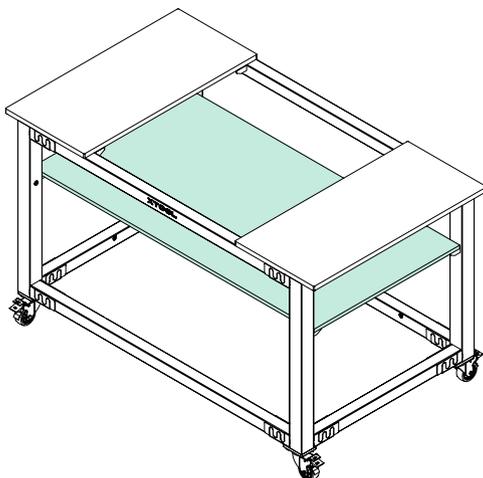


安装方式二：

(1) 安装桌板托。

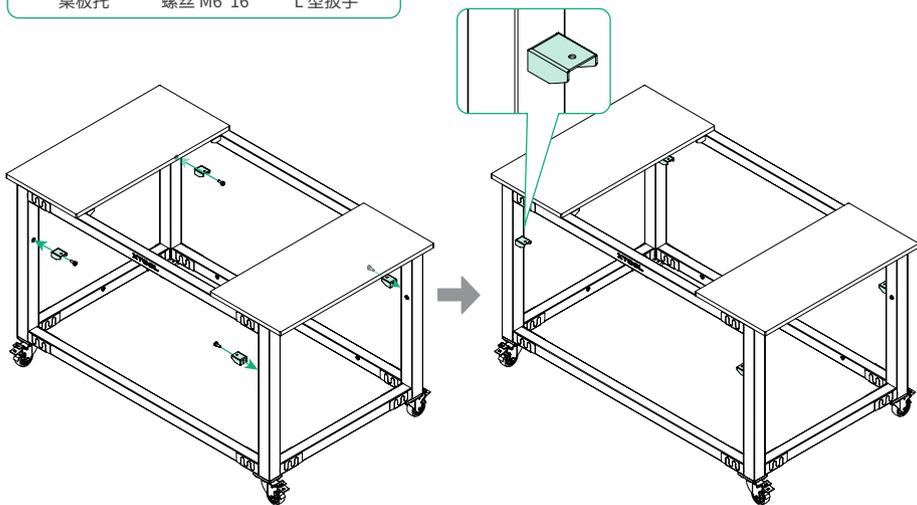


(2) 安装桌板（推荐尺寸：690 mm × 1040 mm × 12 mm），效果如图所示。

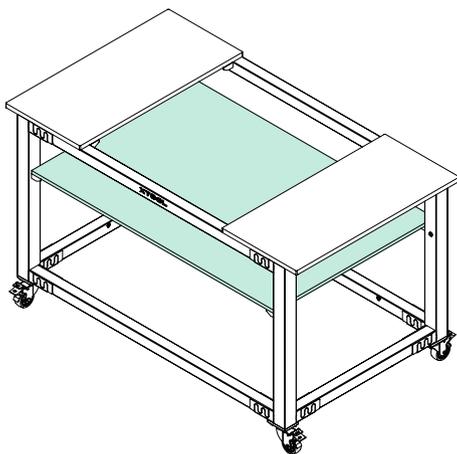

■ 在支架底层安装桌板。

(1) 安装桌板托。


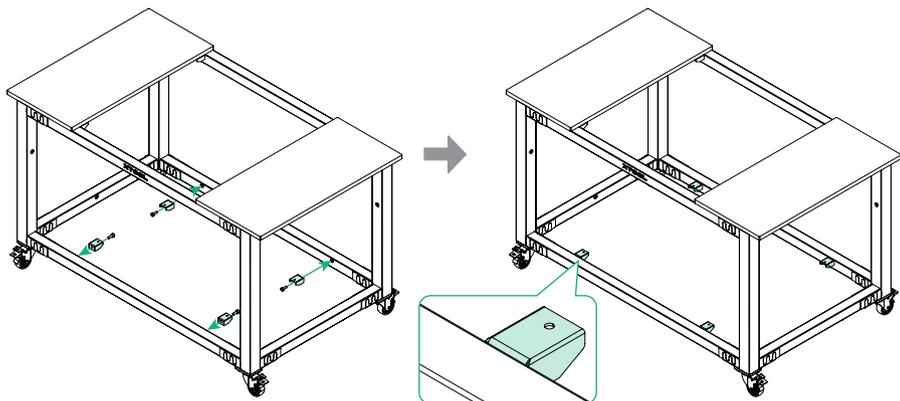


(2) 安装桌板，效果如图所示。



推荐桌板尺寸一：
590 mm × 1140 mm × 12 mm

推荐桌板尺寸二：
690 mm × 1040 mm × 12 mm

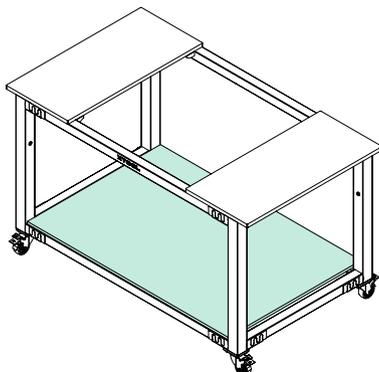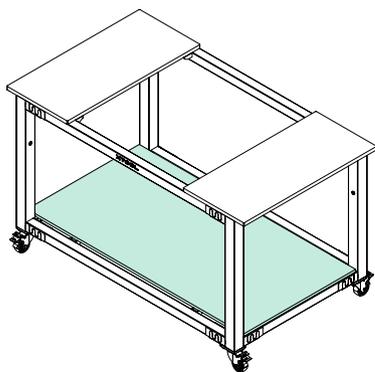



12 将 xTool P3 放到支架上。




xTool P3




使用 xTool P3 进行加工前，请确保已踩下四个制动踏板的 ON 位置。

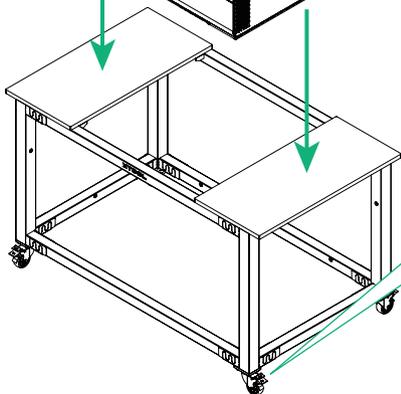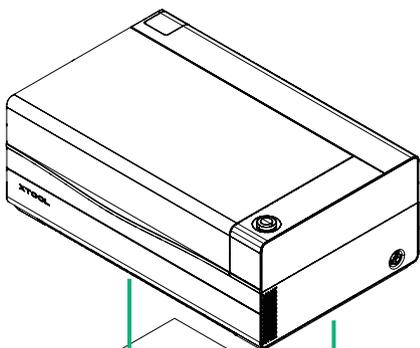

xTool P3 需要至少四人搬运。

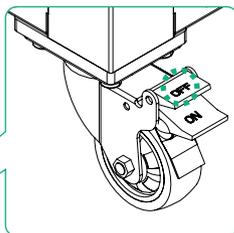

如需移动 xTool P3，踩下四个制动踏板的 OFF 位置。

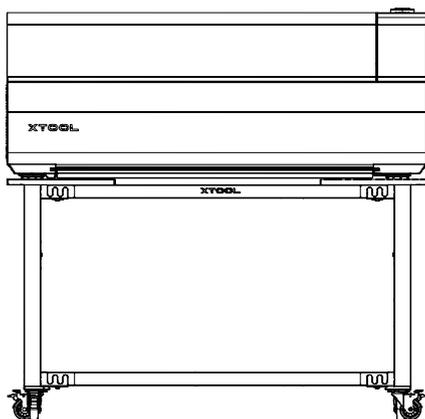

XTOOL