

xTOOL

xTool Auto Streamline™ Convoyeur




Guide de démarrage rapide

Sommaire


Liste des éléments	01
Installation du convoyeur sur le xTool F2 Ultra	02
Installation du convoyeur sur le xTool F1 Ultra	06
Traiter les matériaux par lots	09
Traiter les matériaux volumineux	10

* Traduction des instructions d'origine

Liste des éléments

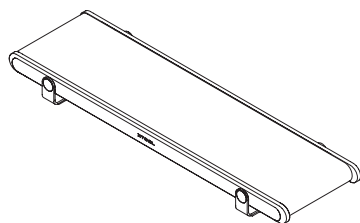

Convoyeur

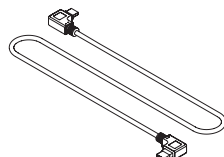


Câble de connexion




Guide de démarrage rapide




Consignes de sécurité

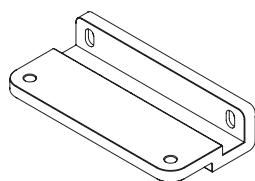


Pièce de fixation A

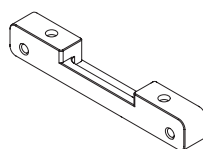

Pièce de fixation B

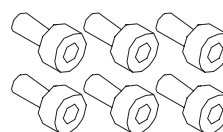


Vis M4*10

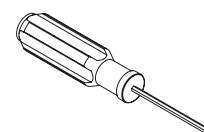


Tournevis 3 mm


Kit de fixation xTool F1 Ultra

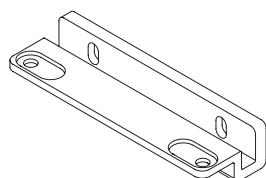


Pièce de fixation C

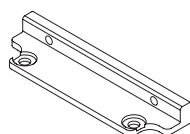

Pièce de fixation D

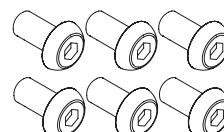

Vis M4*8

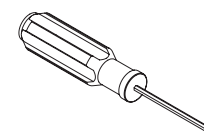


Tournevis 2,5 mm


Kit de fixation xTool F2 Ultra

Installation du convoyeur sur le xTool F2 Ultra

1

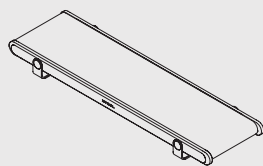


Convoyeur

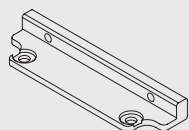






Pièce de fixation D




Vis M4*8

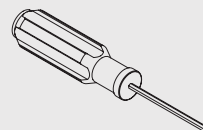


Tournevis 2,5 mm

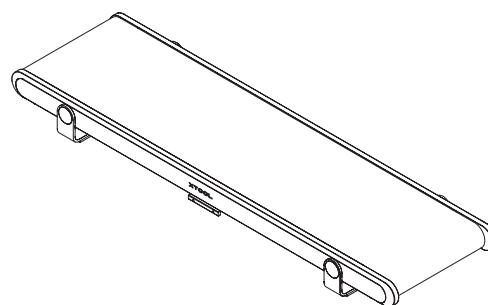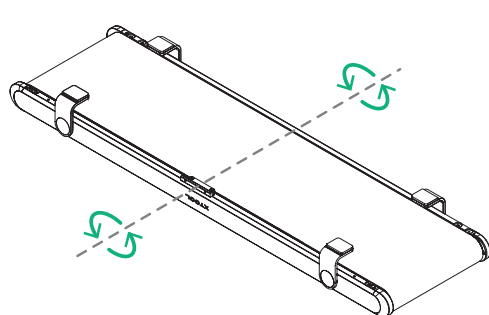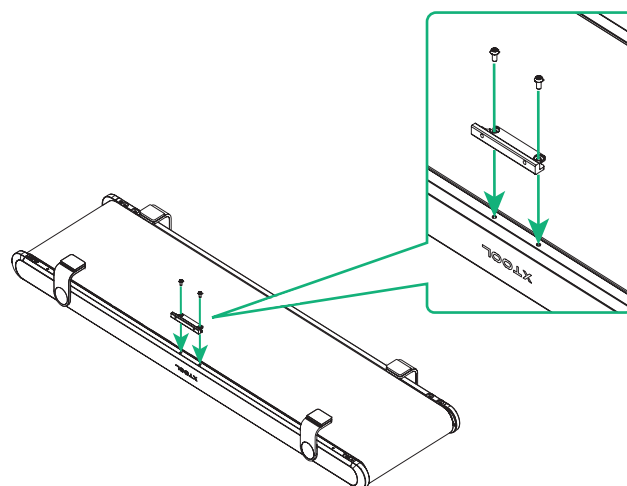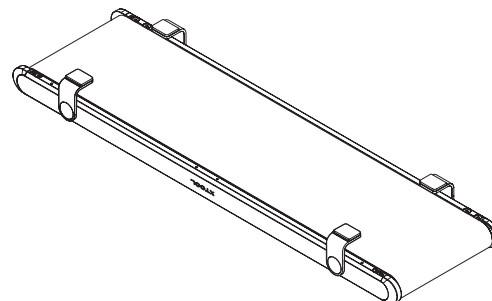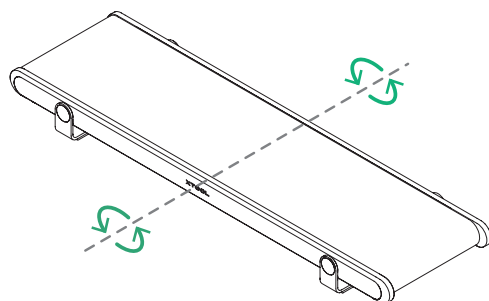

2

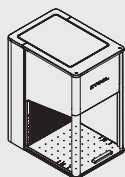


xTool F2 Ultra

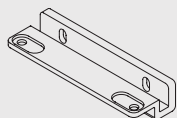




Pièce de fixation C



Vis M4*8

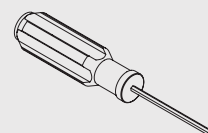


Tournevis 2,5 mm

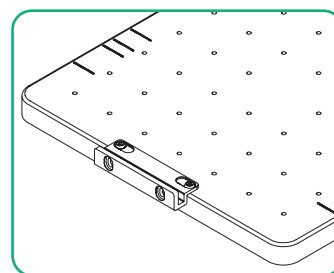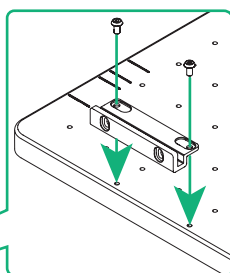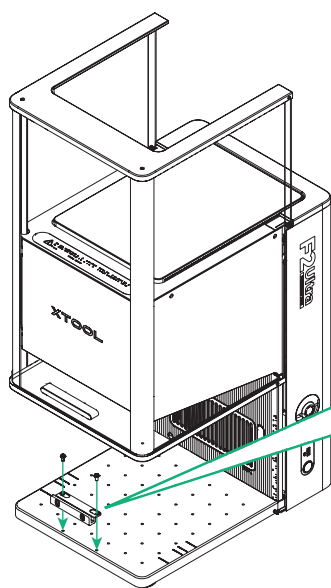



3




Vis M4*8

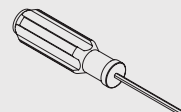


Tournevis 2,5 mm

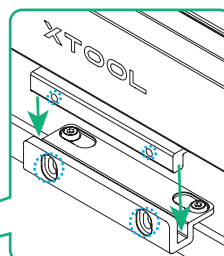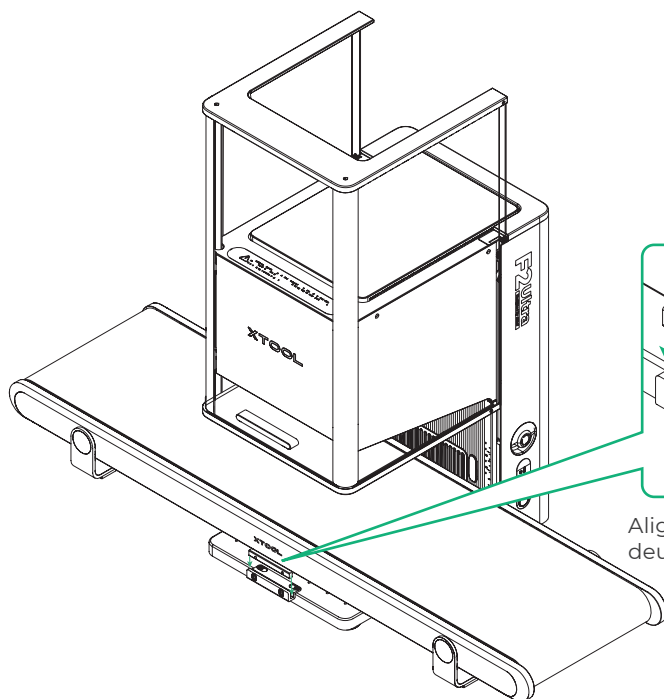


Alignez les trous sur les deux pièces de fixation.

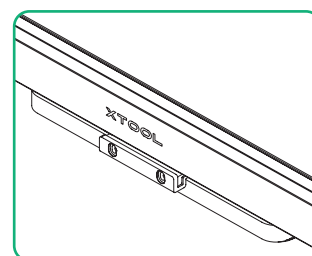



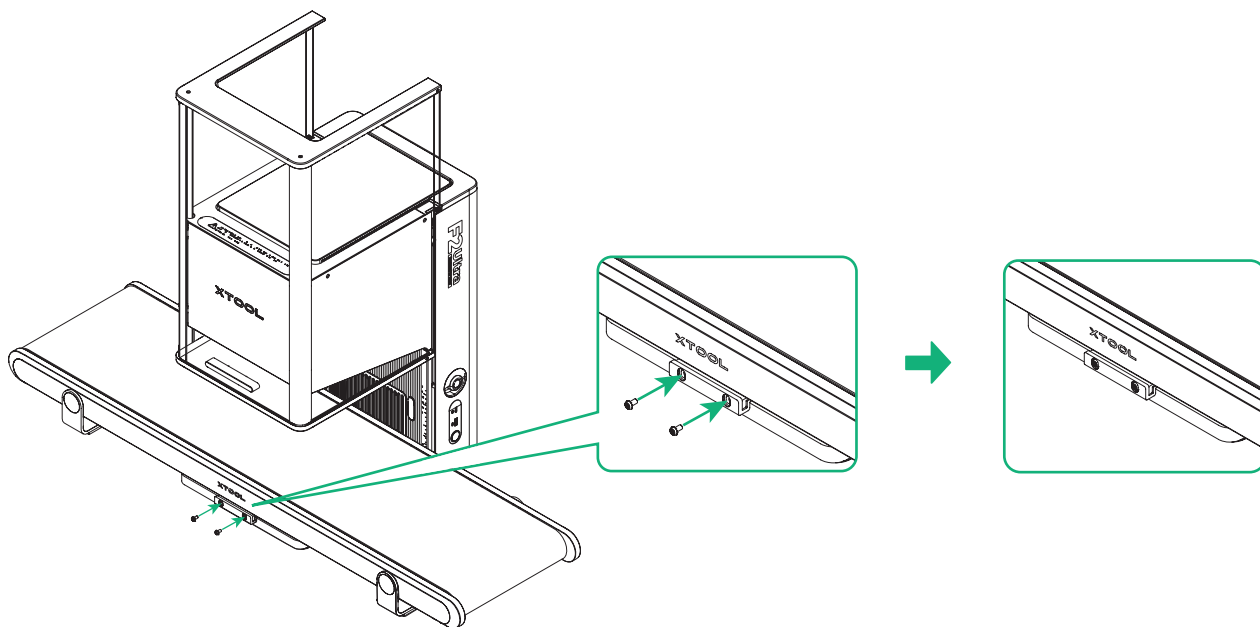


4

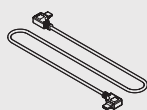


Câble de connexion

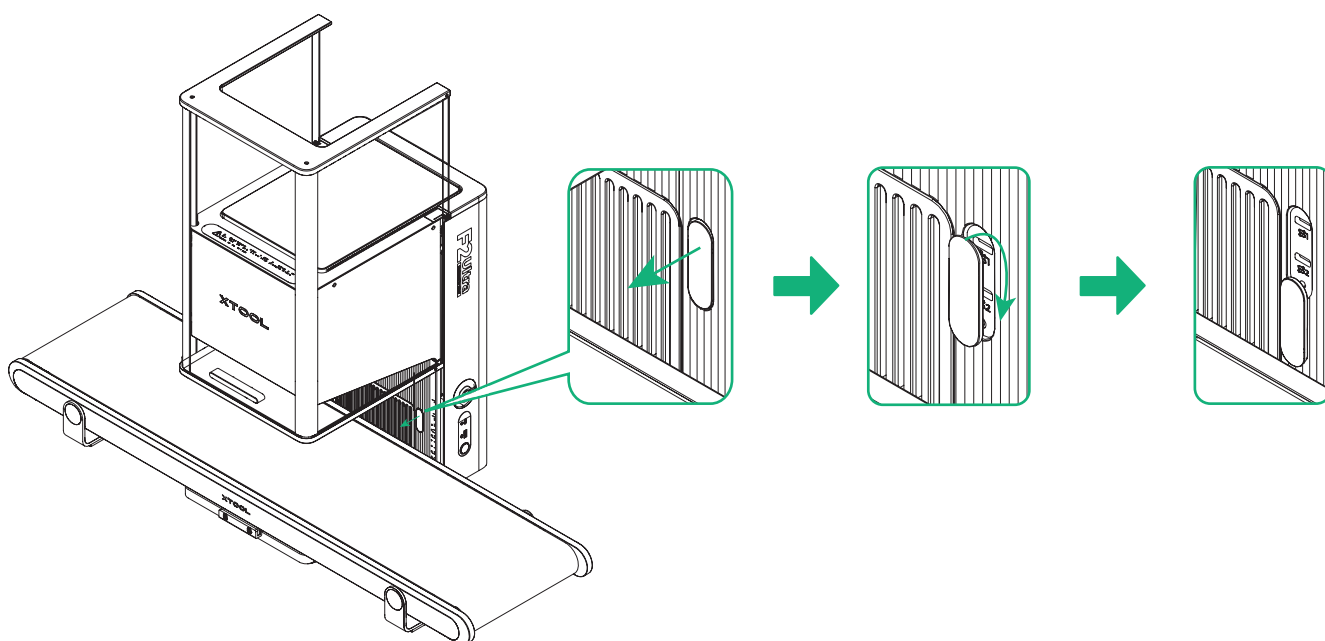

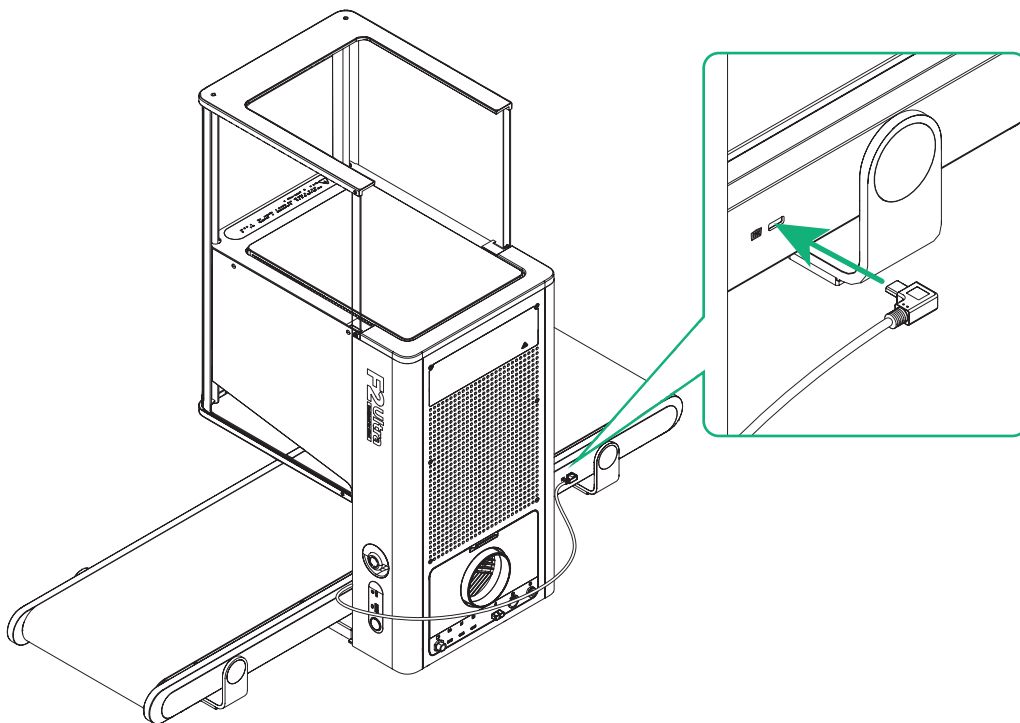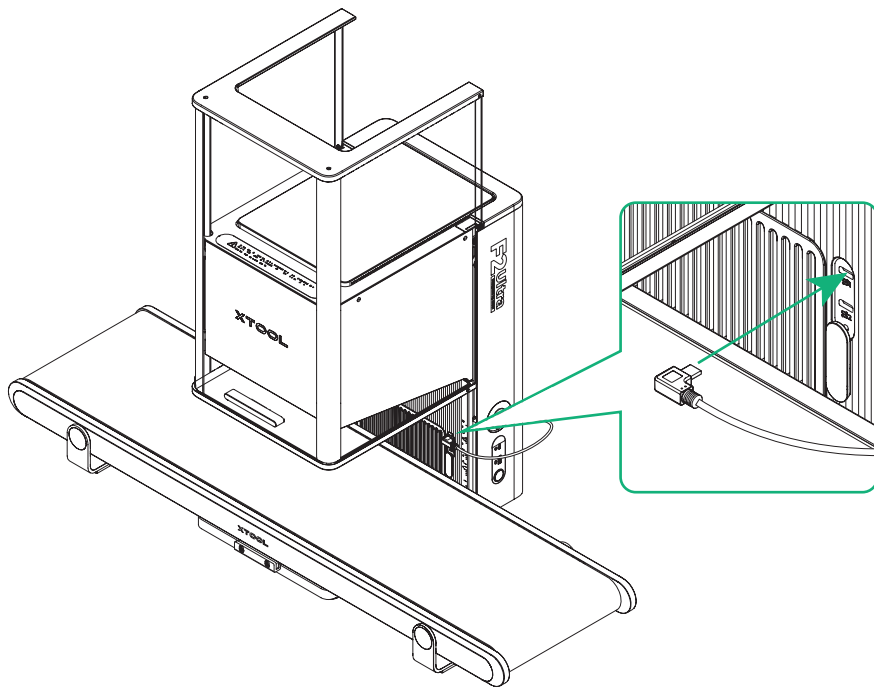


Installation du convoyeur sur le xTool F1 Ultra

1

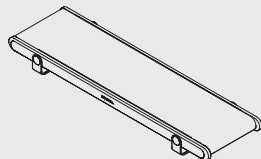


Convoyeur

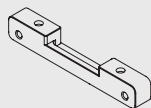





Pièce de fixation B






Vis M4*10

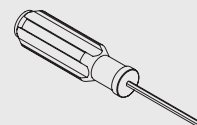


Tournevis 3 mm

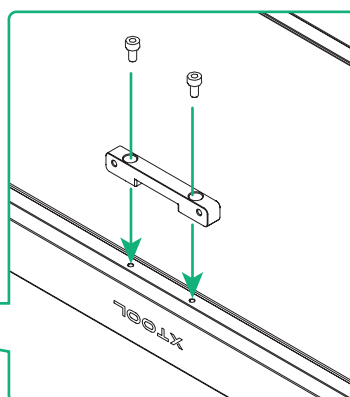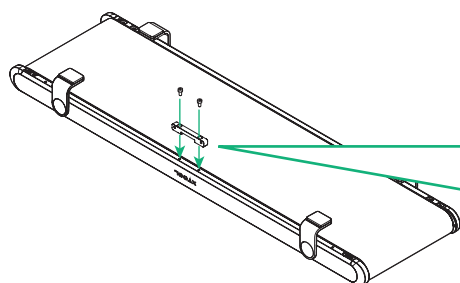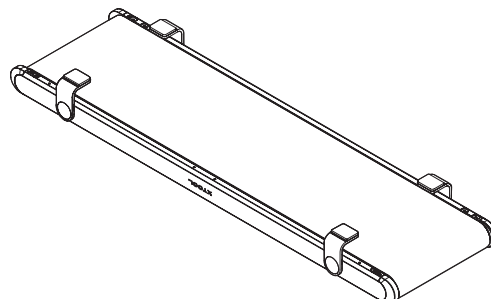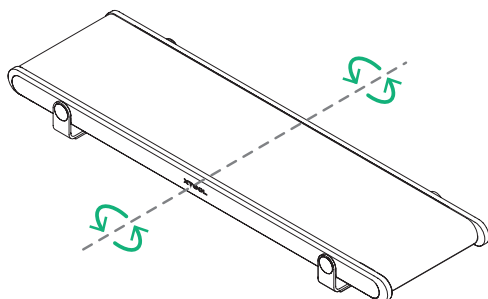


Placez la pièce de fixation B dans la bonne direction.

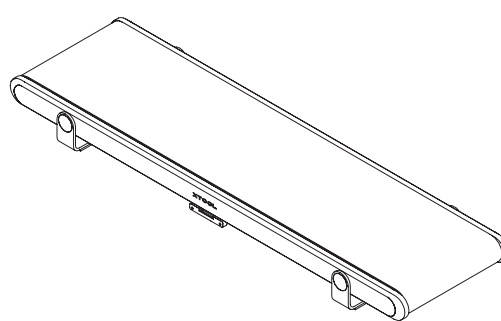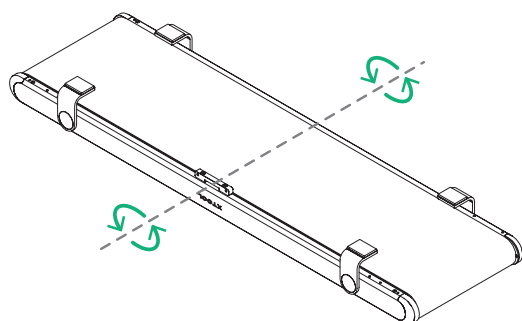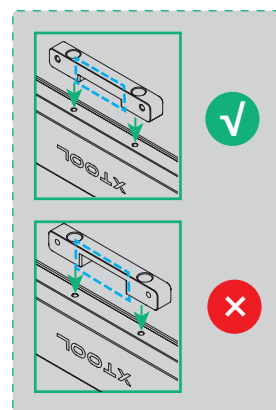

2

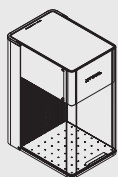


xTool F1 Ultra

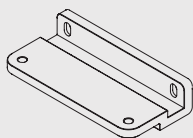




Pièce de fixation A



Vis M4*10

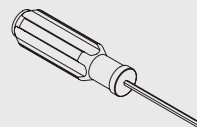


Tournevis 3 mm

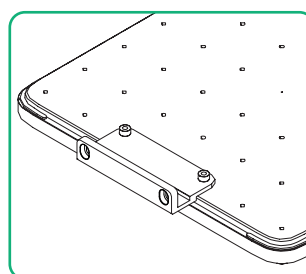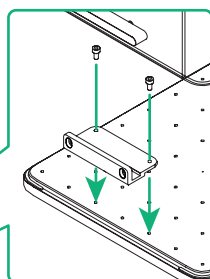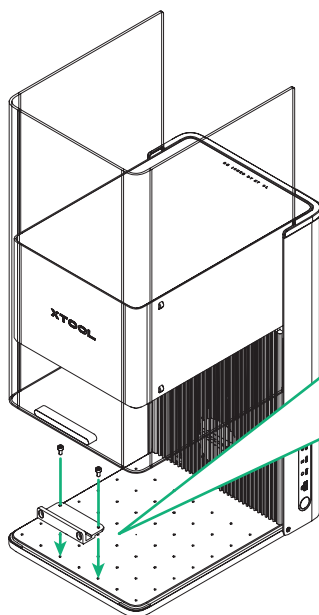




3




Vis M4*10

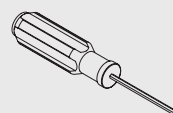


Tournevis 3 mm

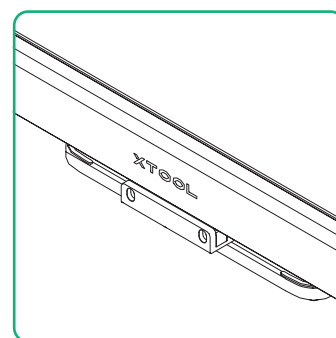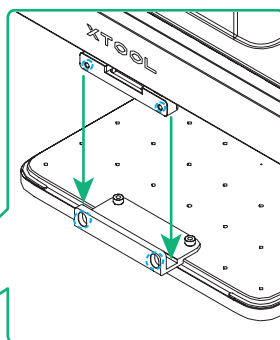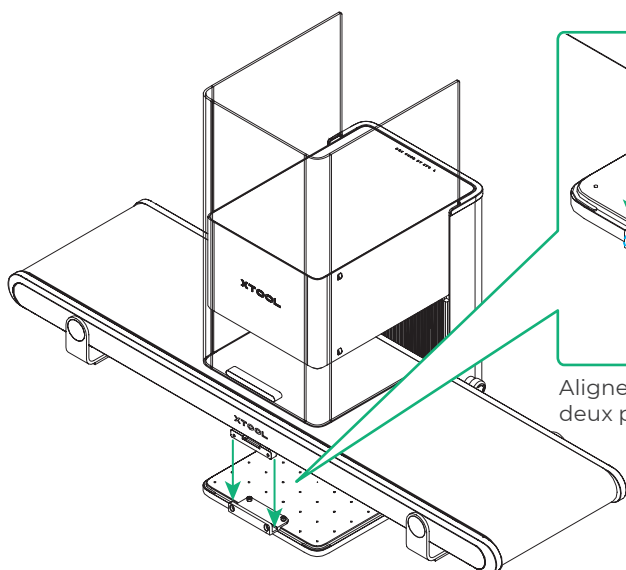


Alignez les trous sur les deux pièces de fixation.

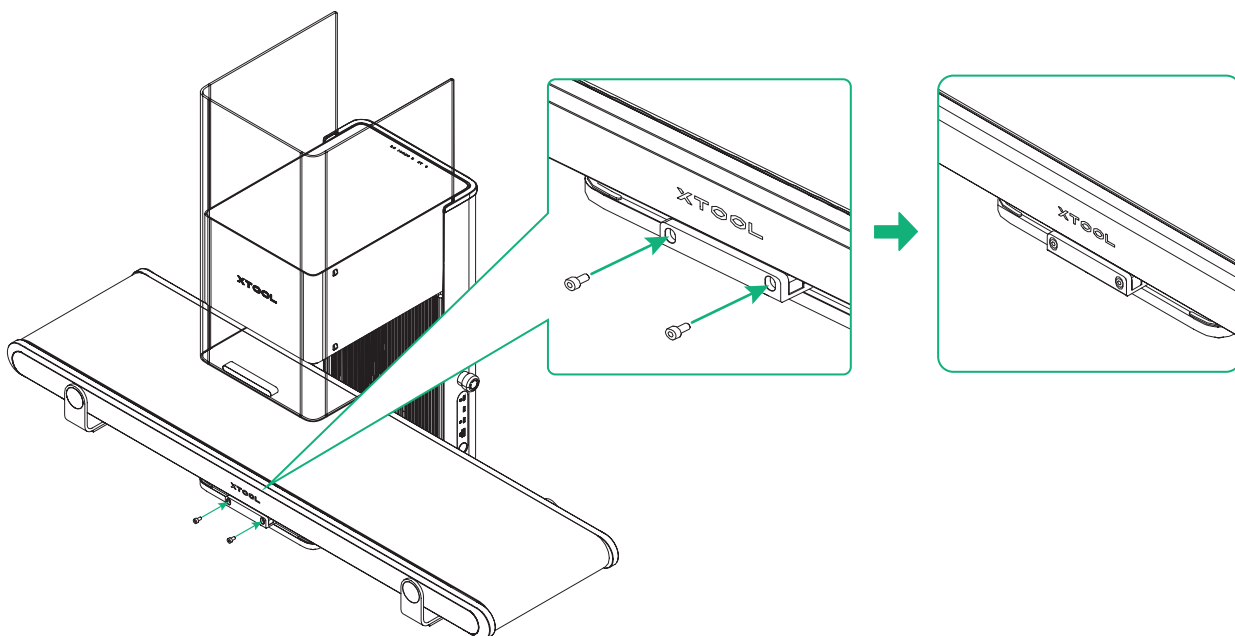


4



Câble de connexion

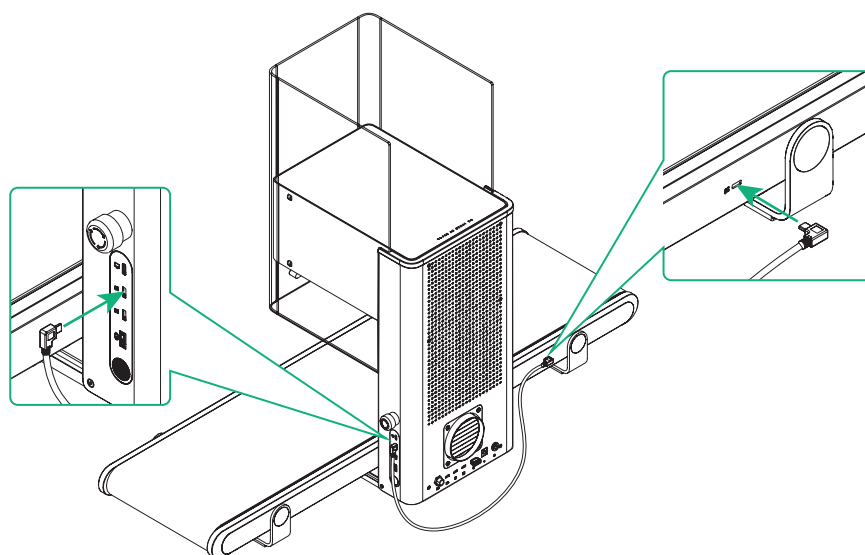

Traiter les matériaux par lots

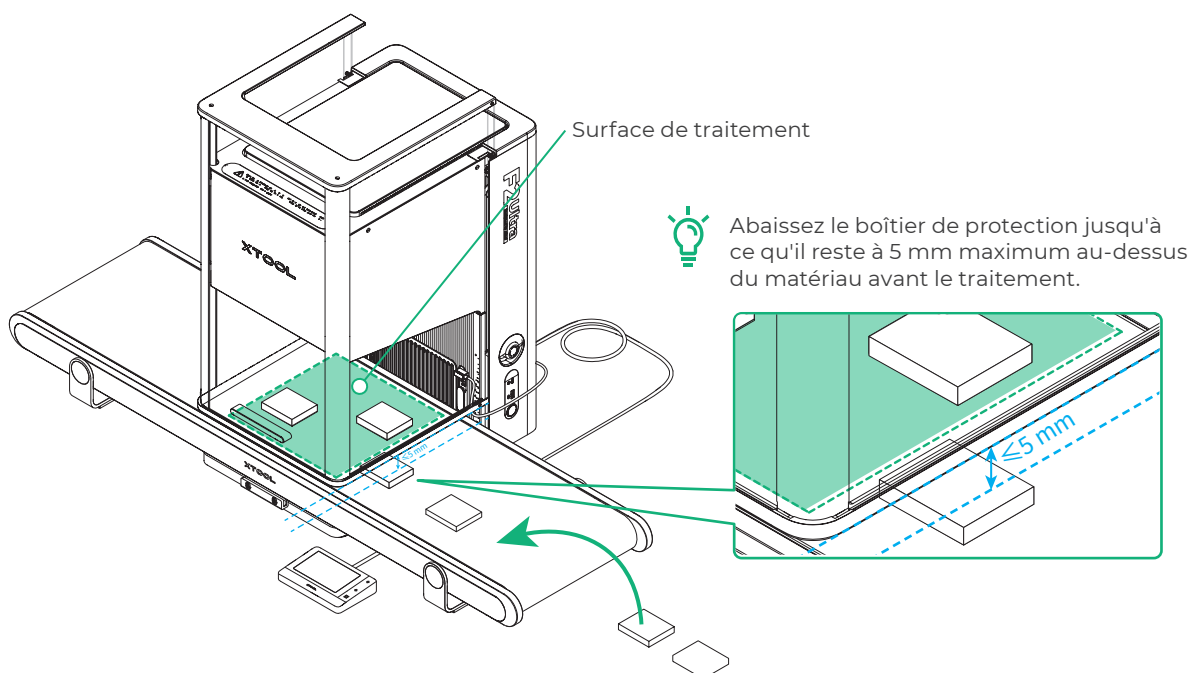




Le xTool F2 Ultra est utilisé en tant qu'exemple. Vous pouvez utiliser le convoyeur sur le xTool F1 Ultra de la même façon.



Assurez-vous d'utiliser des matériaux identiques.


Lorsque vous placez des matériaux pendant le traitement, gardez votre main loin de la zone de traitement pour éviter la survenue de lésions cutanées.

Veillez à ce que les matériaux ne se touchent pas et ne se chevauchent pas.

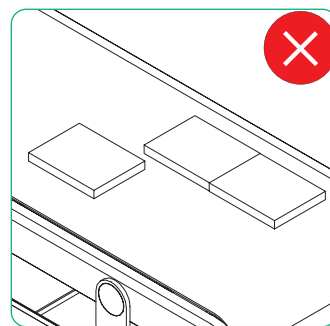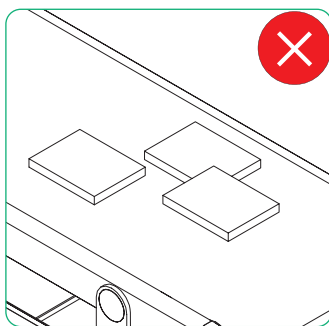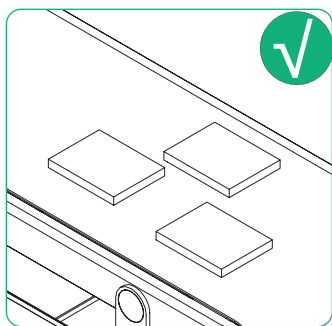

Pour plus d'informations sur l'utilisation du xTool F1 Ultra ou du xTool F2 Ultra avec le convoyeur pour le traitement par lots, visitez le site support.xtool.com.

Traiter les matériaux volumineux

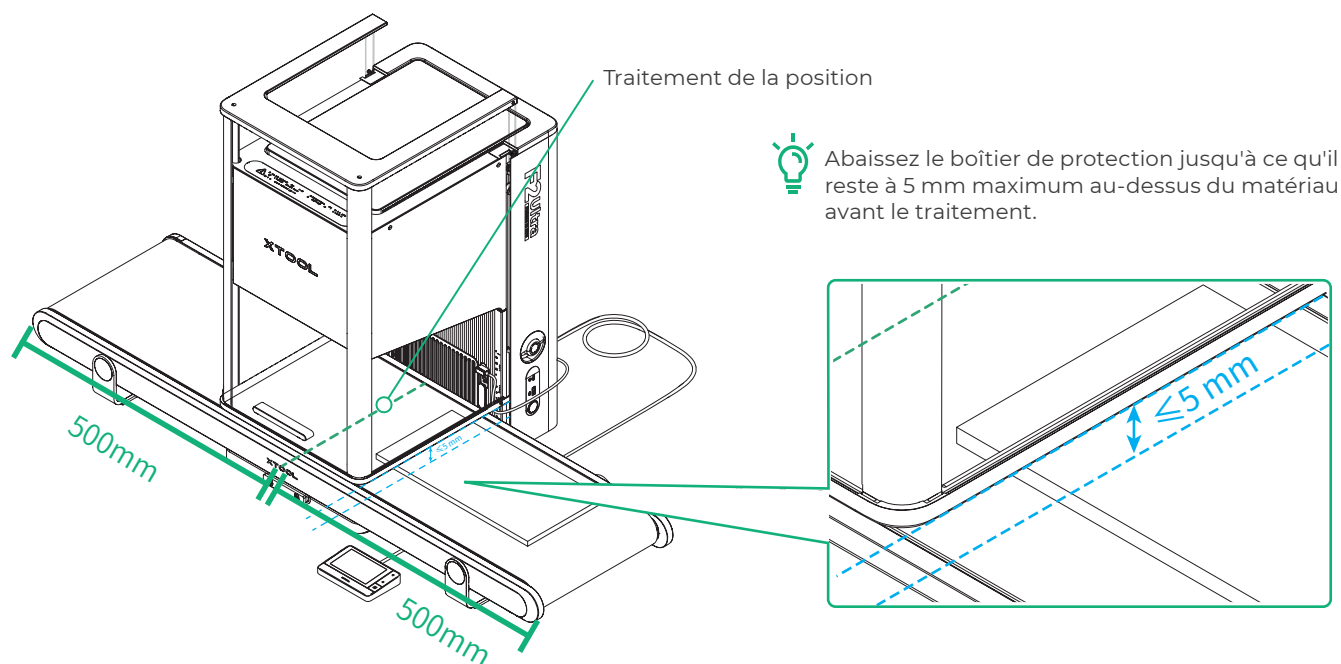


Le xTool F2 Ultra est utilisé en tant qu'exemple. Vous pouvez utiliser le convoyeur sur le xTool F1 Ultra de la même façon.



Lorsque l'appareil traite un matériau volumineux, les rayons laser ne tombent que sur la ligne médiane du convoyeur. Le matériel est acheminé de la droite vers la gauche et, par conséquent, la partie située à gauche de la ligne médiane ne sera pas traitée.

Exemple :

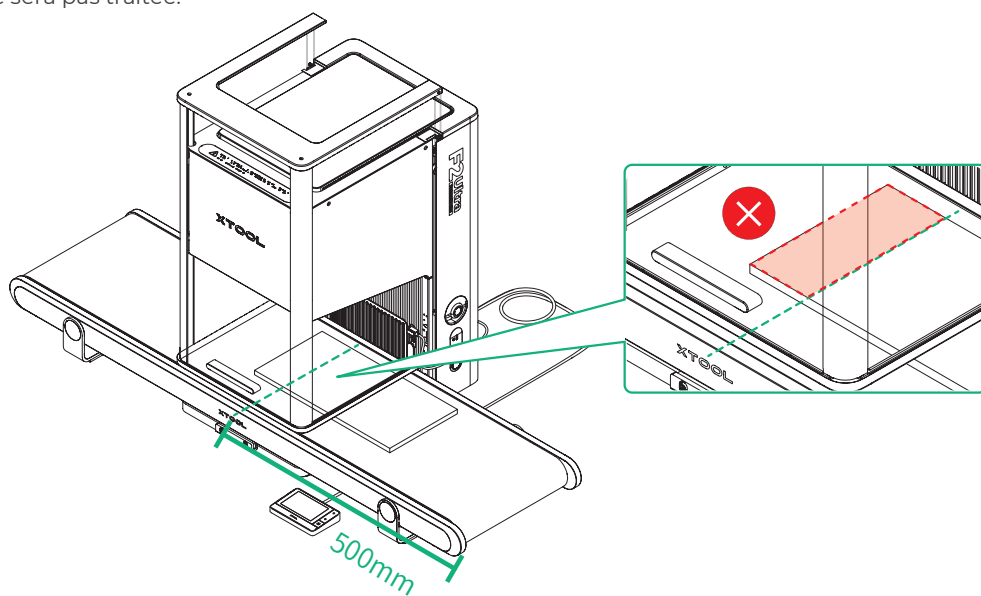

Pour plus d'informations sur l'utilisation du xTool F1 Ultra ou du xTool F2 Ultra avec le convoyeur pour traiter des matériaux volumineux, visitez le site support.xtool.com.