

xTOOL

xTool Auto Streamline™ Transportband




Korte handleiding

Inhoud


Lijst van onderdelen	01
De transportband op de xTool F2 Ultra installeren	02
De transportband op de xTool F1 Ultra installeren	06
Materialen in batches verwerken	09
Grote materialen verwerken	10

* Vertaling van de oorspronkelijke instructies

Lijst van onderdelen

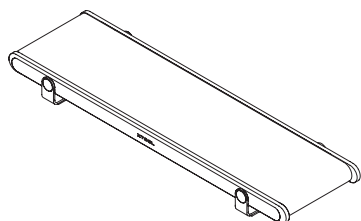

Transportband

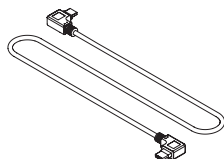


Verbindingskabel




Korte handleiding




Veiligheidsinstructies

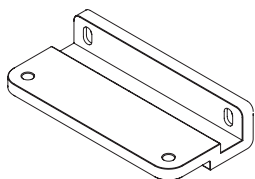


Bevestigingselement A

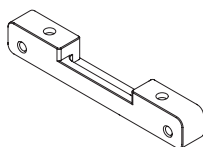

Bevestigingselement B

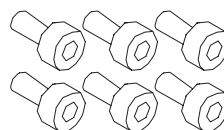


Schroef M4*10

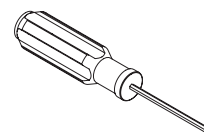


Schroevendraaier 3 mm


xTool F1 Ultra bevestigingskit

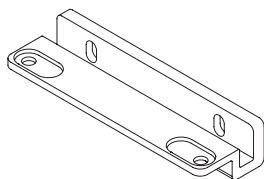


Bevestigingselement C

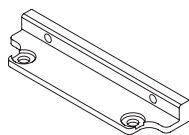

Bevestigingselement D

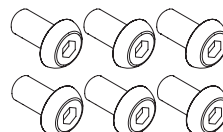

Schroef M4*8

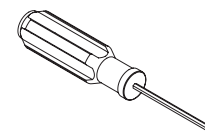


Schroevendraaier 2,5 mm


xTool F2 Ultra bevestigingskit

De transportband op de xTool F2 Ultra installeren

1

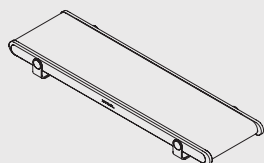


Transportband

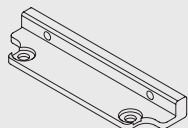






Bevestigingselement D




Schroef M4*8

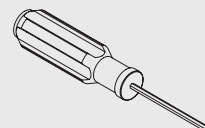


Schroevendraaier 2,5 mm

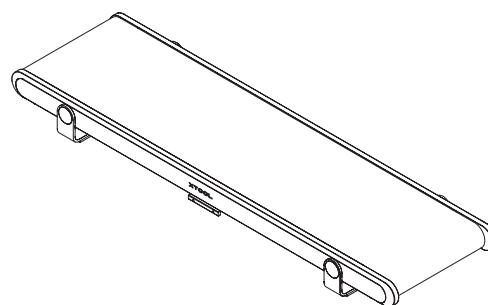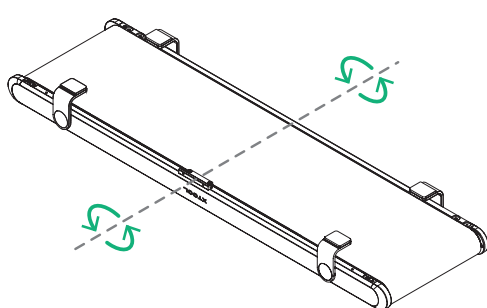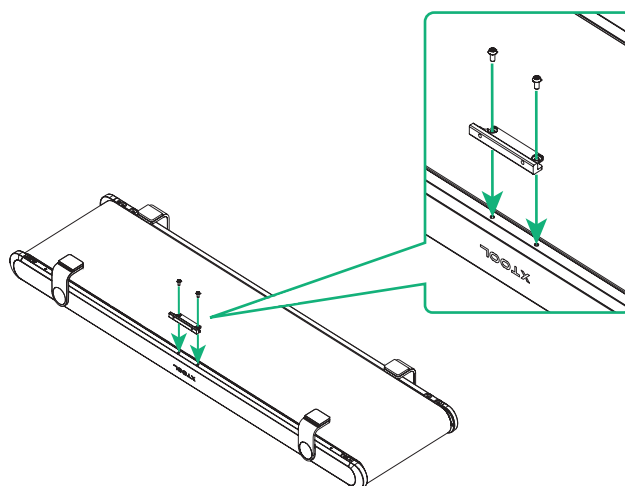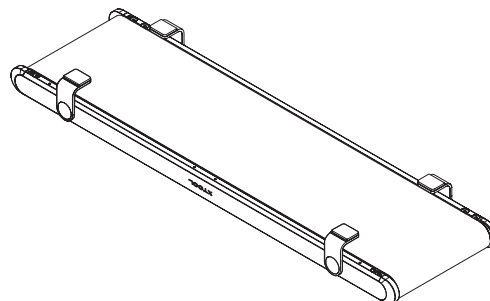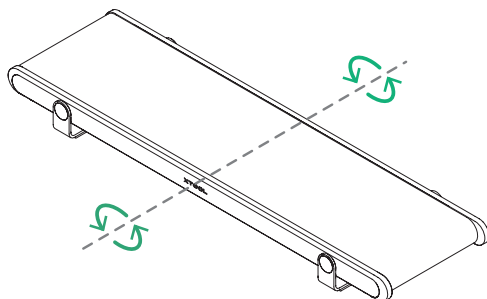

2

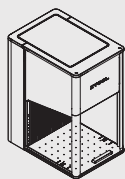


xTool F2 Ultra

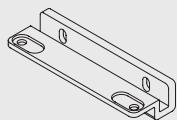




Bevestigingselement C



Schroef M4*8

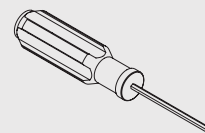


Schroevendraaier 2,5 mm

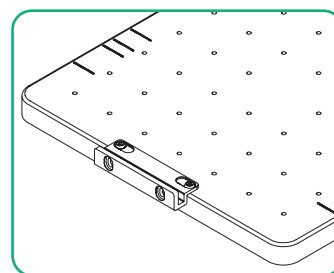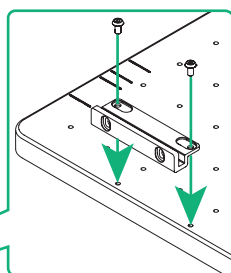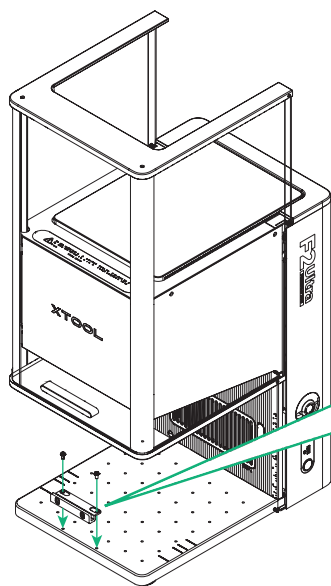




3




Schroef M4*8

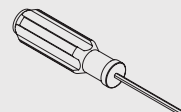


Schroevendraaier 2,5 mm

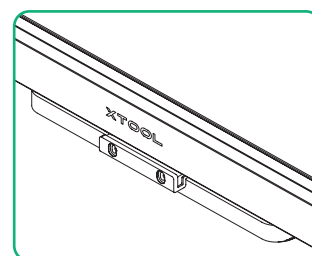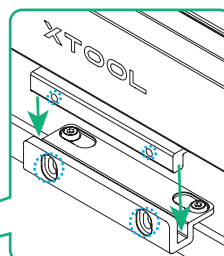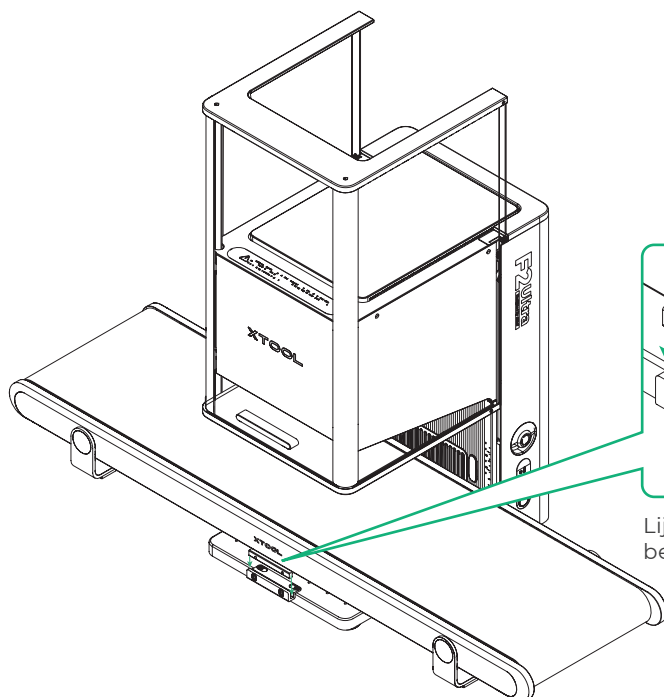


Lijn de gaten op de twee bevestigingselementen uit.


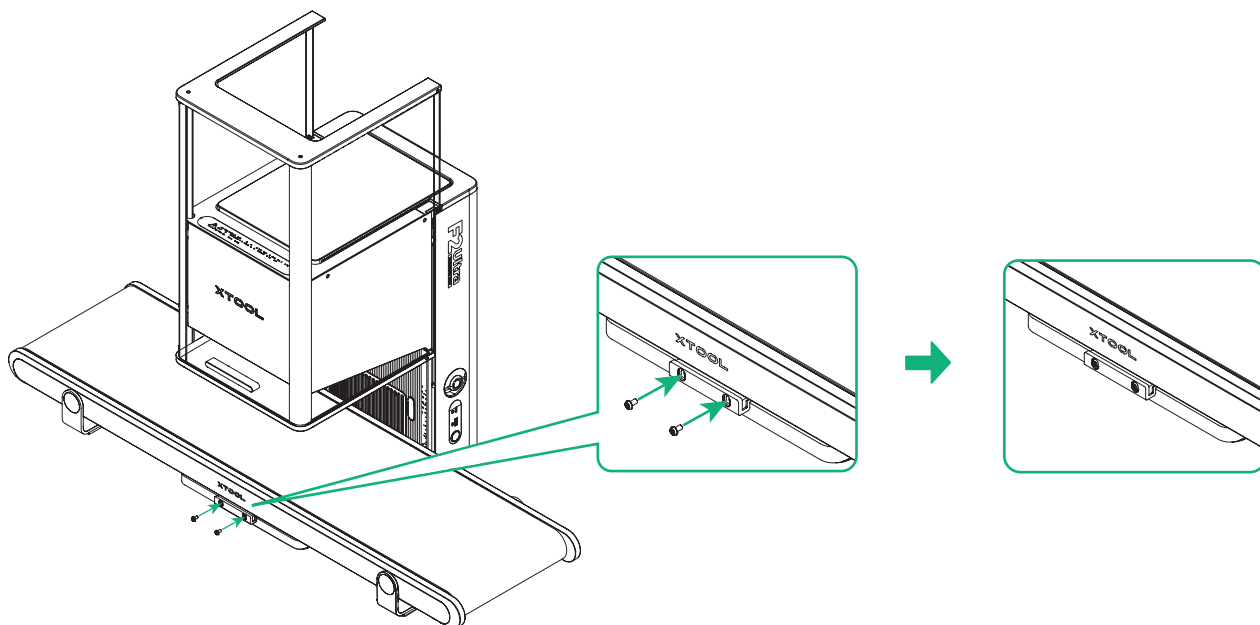


4

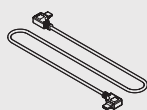


Verbindingskabel

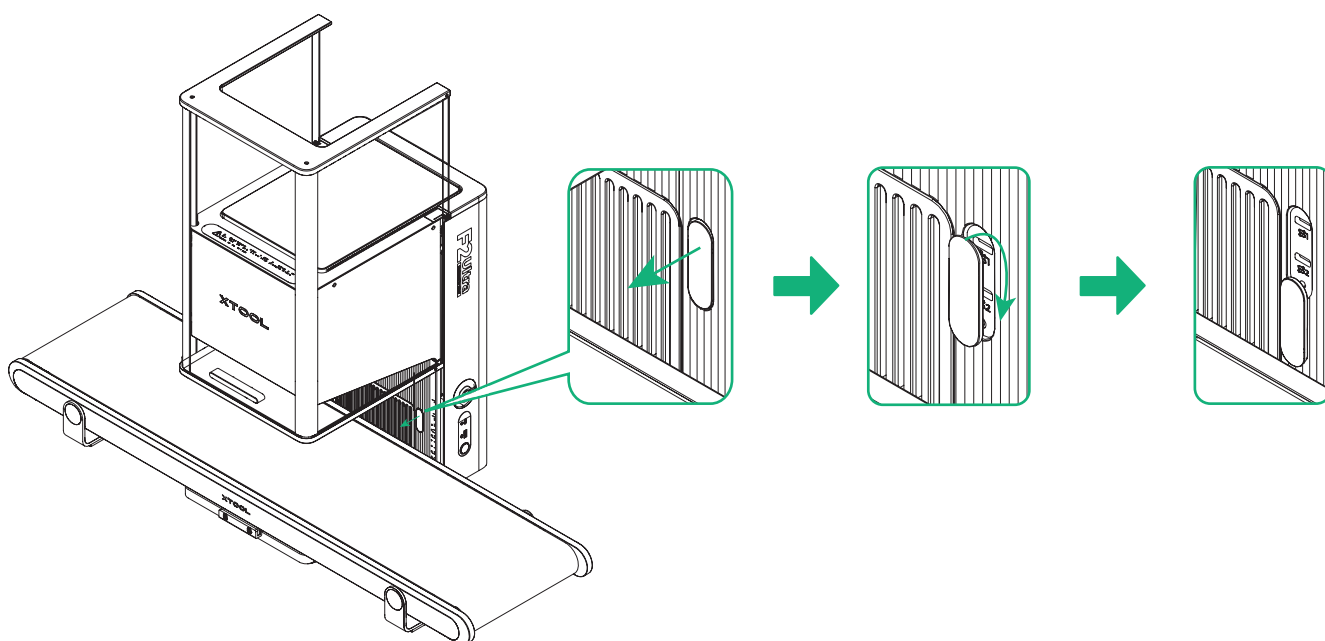

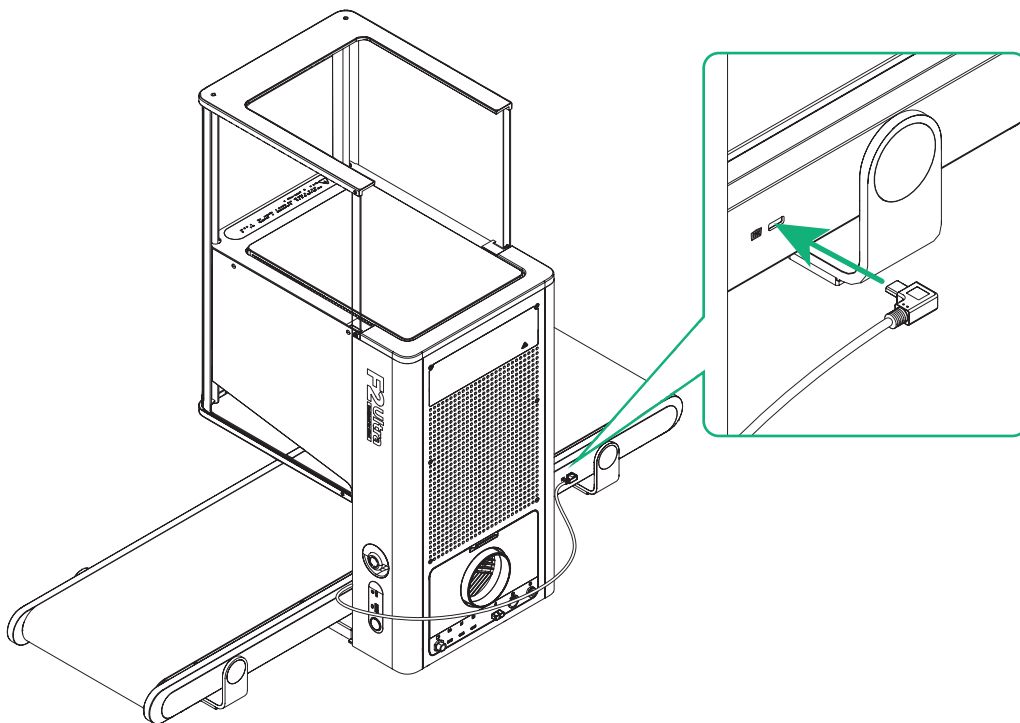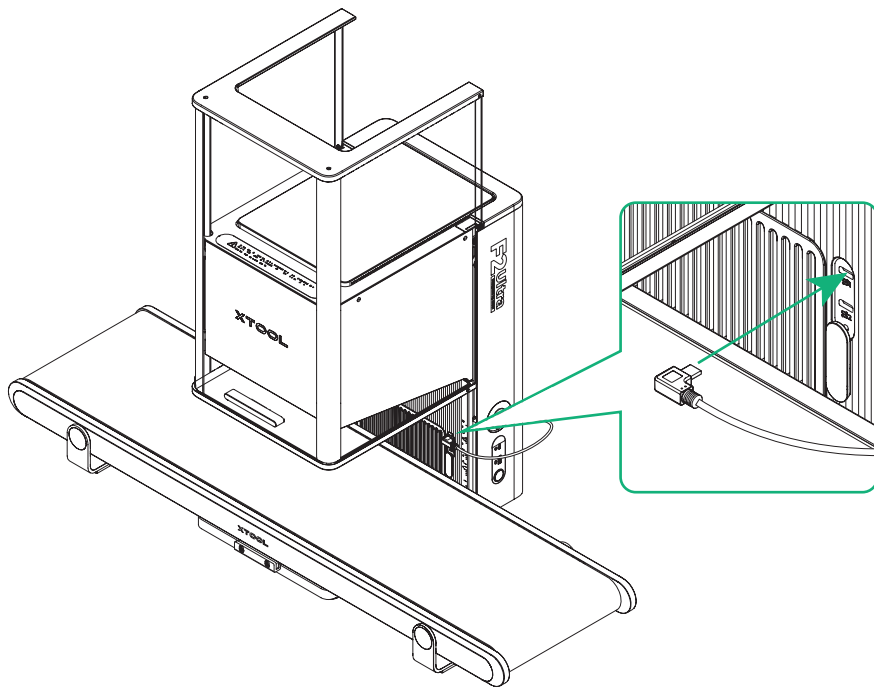


De transportband op de xTool F1 Ultra installeren

1

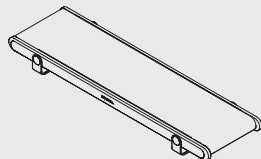


Transportband

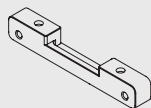





Bevestigingselement B






Schroef M4*10

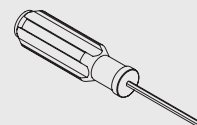


Schroevendraaier 3 mm

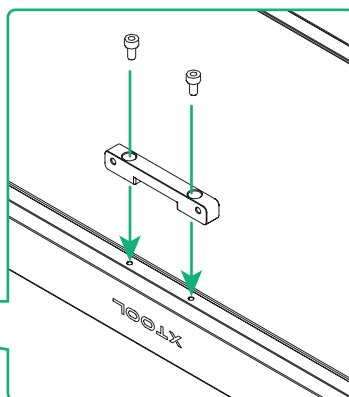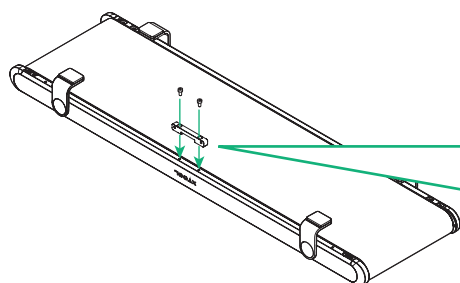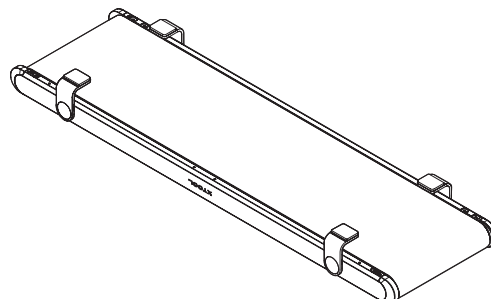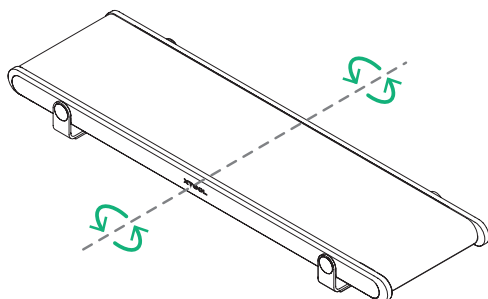


Plaats bevestigingselement B in de juiste richting.

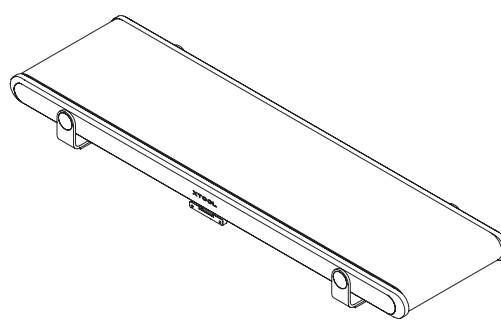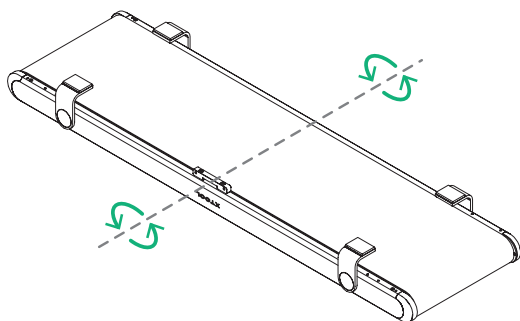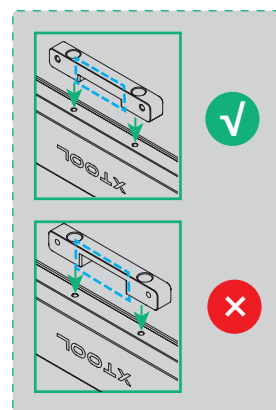

2

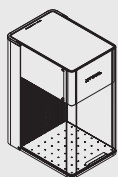


xTool F1 Ultra

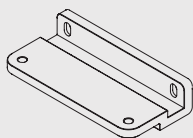




Bevestigingselement A



Schroef M4*10

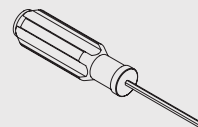


Schroevendraaier 3 mm

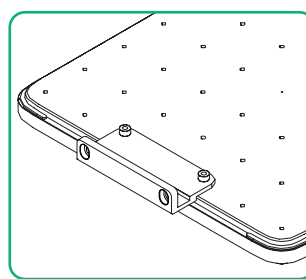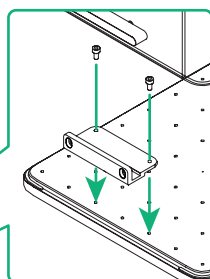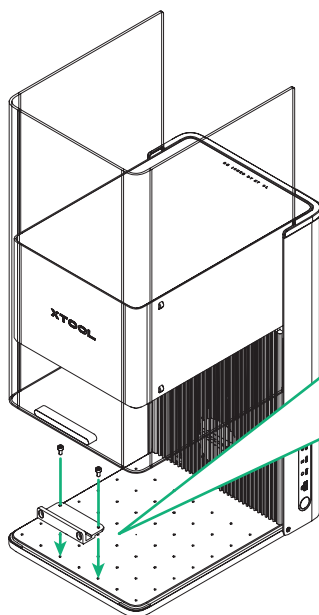




3




Schroef M4*10

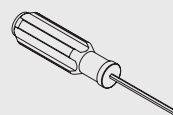


Schroevendraaier 3 mm

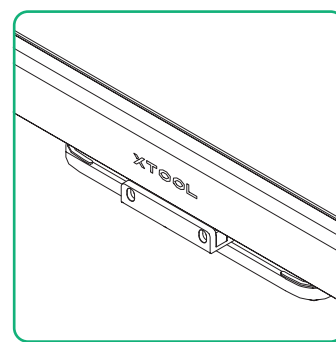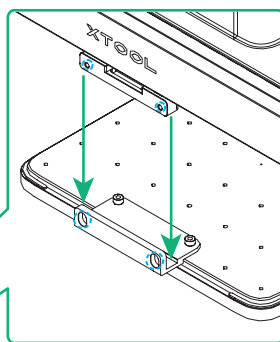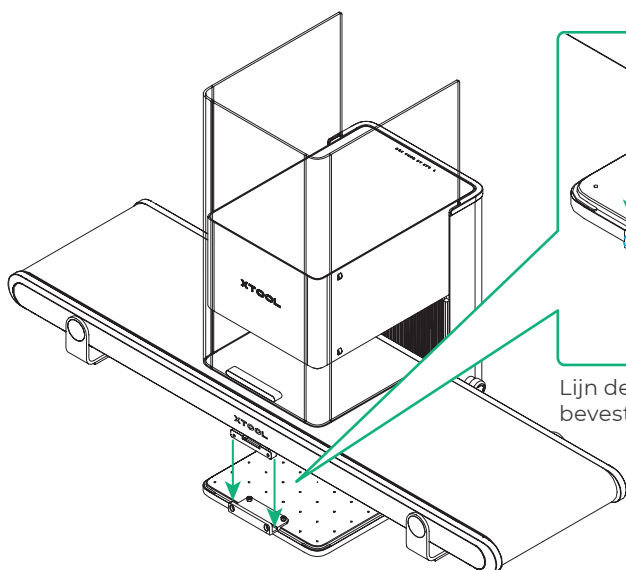


Lijn de gaten op de twee bevestigingselementen uit.

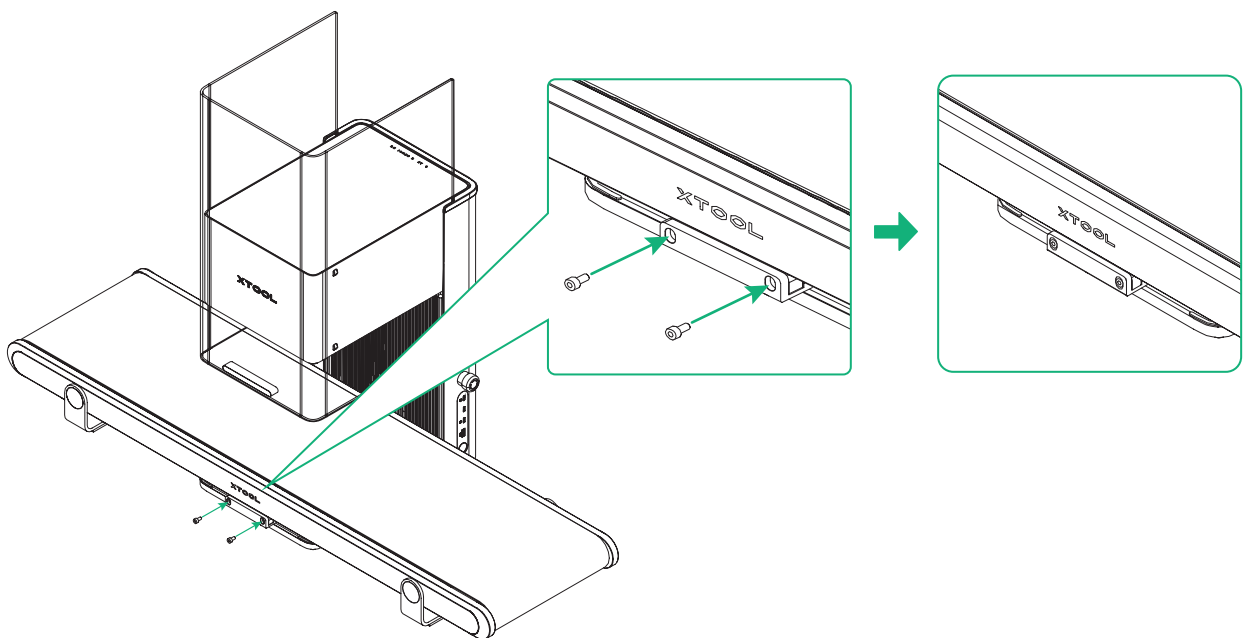


4

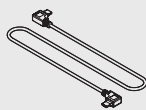

Verbindungskabel

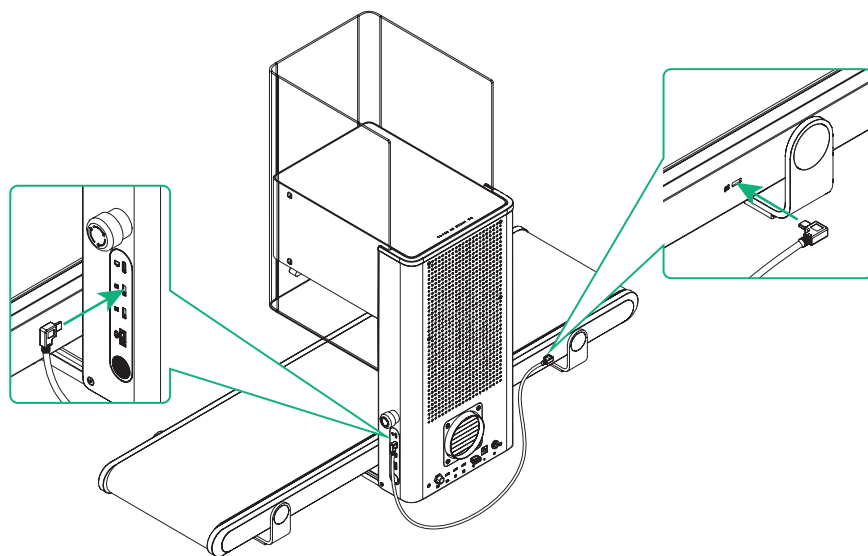

Materialen in batches verwerken

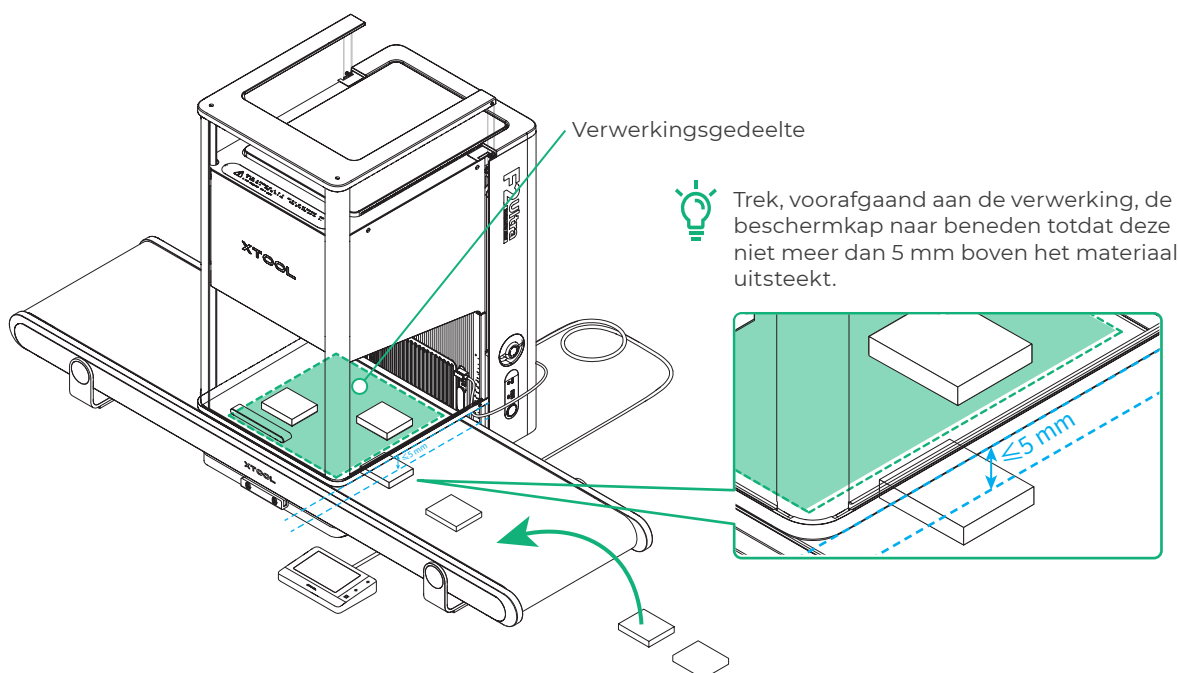




De xTool F2 Ultra is bij wijze van voorbeeld gebruikt. U kunt de transportband van de xTool F1 Ultra op dezelfde manier gebruiken.



Zorg ervoor dat u identieke materialen gebruikt.


Houd, om huidletsels te voorkomen, bij het plaatsen van materialen tijdens de verwerking uw hand uit de buurt van het verwerkingsgebied.

Zorg ervoor dat de materialen elkaar niet raken of overlappen.

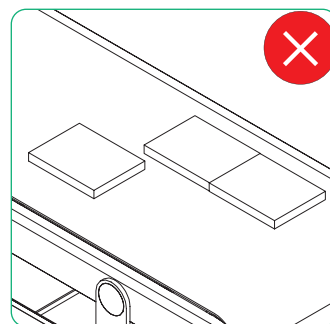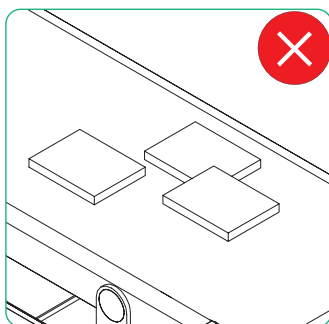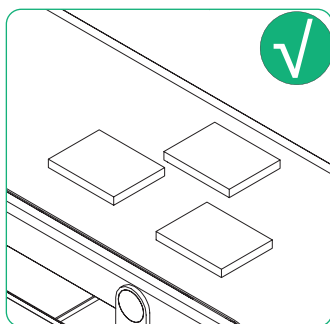

Ga voor meer informatie over het gebruik van de xTool F1 Ultra of de xTool F2 Ultra voor batch-verwerking met de transportband naar support.xtool.com.

Grote materialen verwerken

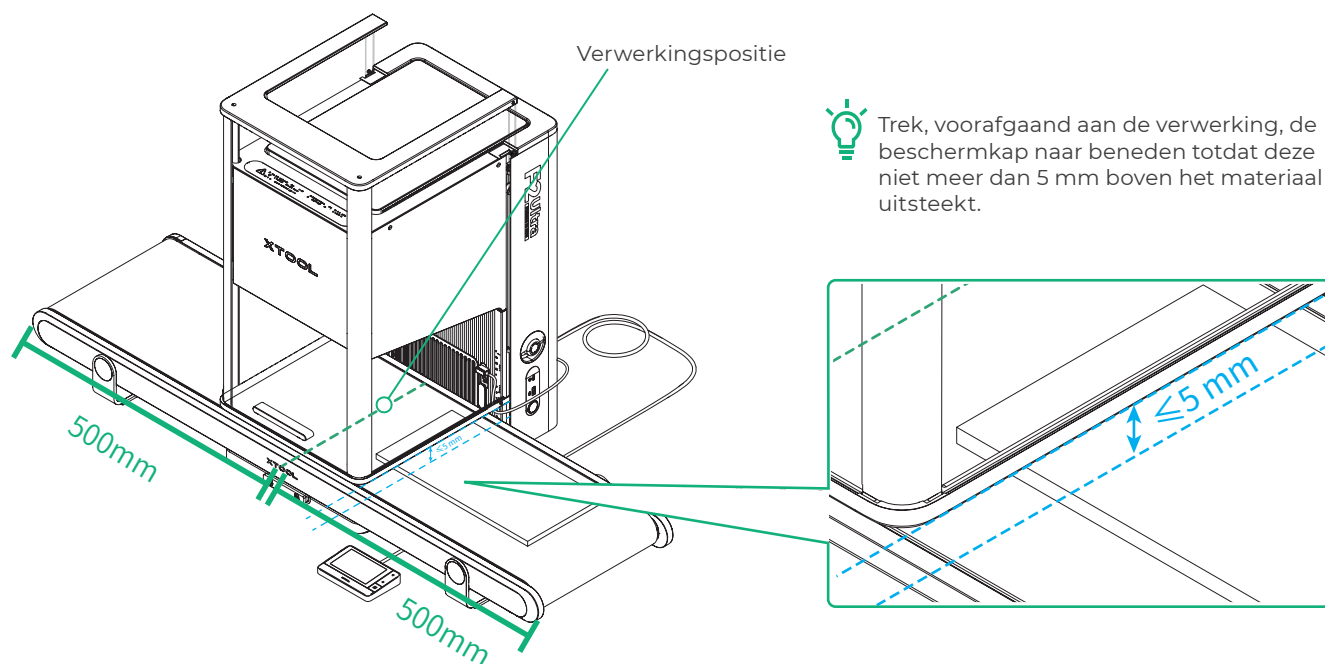


De xTool F2 Ultra is bij wijze van voorbeeld gebruikt. U kunt de transportband van de xTool F1 Ultra op dezelfde manier gebruiken.



Wanneer het apparaat groot materiaal verwerkt, schijnen de laserstralen alleen in de middellijn van de transportband. Het materiaal wordt van rechts naar links getransporteerd en daarom wordt het gedeelte links van de middelste lijn niet verwerkt.

Voorbeeld:

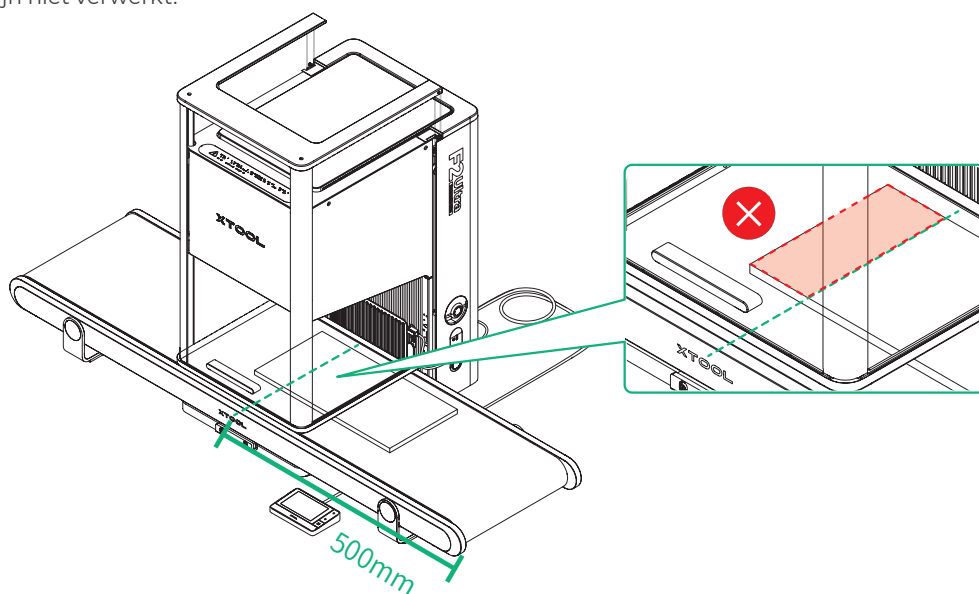

Ga voor meer informatie over het gebruik van de xTool F1 Ultra of de xTool F2 Ultra voor de verwerking van omvangrijke materialen met de transportband naar support.xtool.com.