



Alfombrilla electrostática para xTool M1 Ultra



Manual de Usuario


Primero la seguridad (importante)	01
Lista de elementos	01
Conozca la alfombra electrostática para xTool M1 Ultra	01
Uso de la alfombra electrostática para xTool M1 Ultra	02
Mantenimiento	11
Preguntas frecuentes	11
Declaración de conformidad	11
Servicio de posventa	11

Primero la seguridad (importante)

Lea y familiarícese con todas los procedimientos y precauciones de seguridad antes de utilizar el producto. Los usuarios deben seguir todas las precauciones de seguridad en forma estricta.

- Este producto solo se puede utilizar con xTool M1 Ultra para corte con cuchillas y realizar procesos relacionados con el módulo de tinta, lápices de dibujo y papel de transferencia térmica. No lo utilice para procesamiento láser.
- No realice cortes con cuchillas directamente sobre la lámina de protección electrostática ni aplique una presión de corte excesiva durante el corte con cuchillas, ya que puede dañar la lámina de protección electrostática e incluso la película electrostática.
- No utilice la alfombrilla electrostática con las manos mojadas o cuando haya agua en su superficie, ya que puede dañar la alfombrilla electrostática e incluso provocar una descarga eléctrica.

Lista de elementos

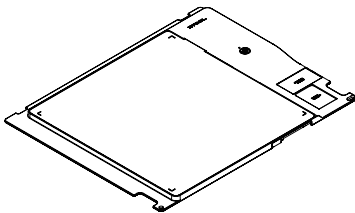

Alfombrilla electrostática


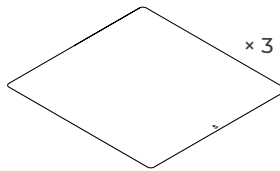


Lámina de protección electrostática




Adhesivo



Manual de Usuario






Conozca la alfombrilla electrostática para xTool M1 Ultra

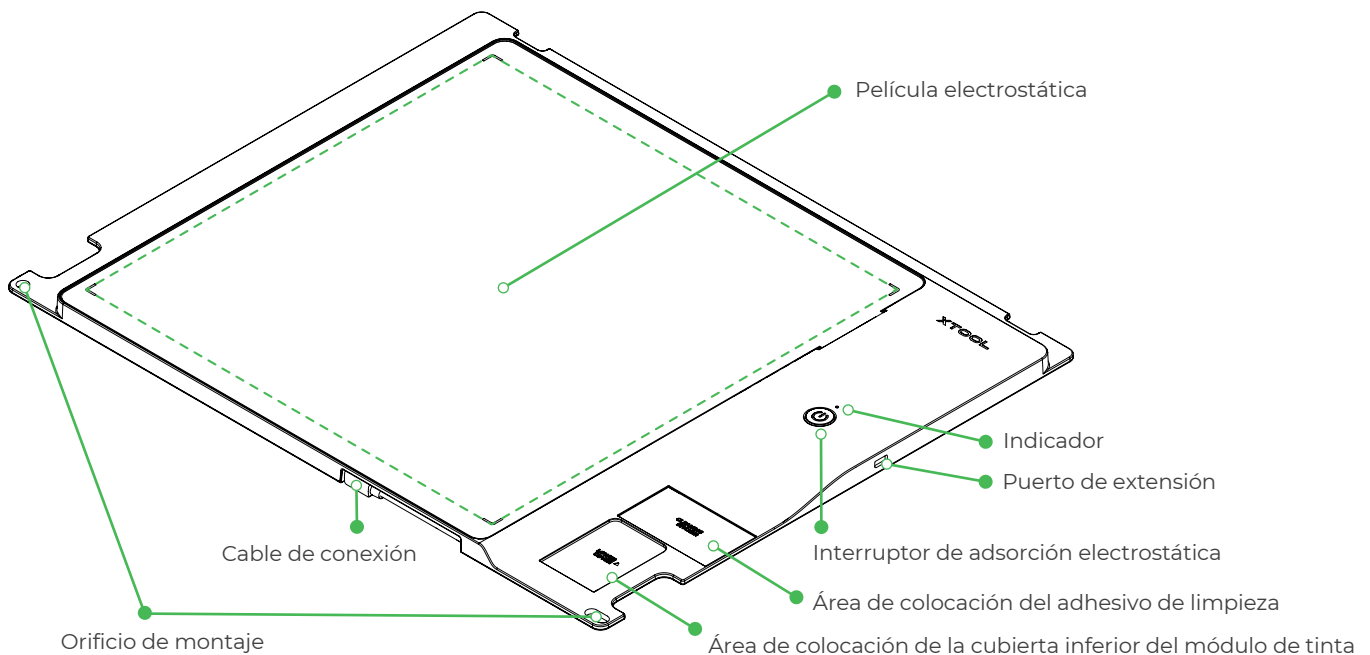


El área de procesamiento efectiva se define dentro del cuadro punteado. Sin embargo, una posible desviación de la instalación puede provocar ligeras diferencias en esta área.

Uso de la alfombrilla electrostática para xTool M1 Ultra

1 Desatornille los tornillos de mariposa de la placa de la base del xTool M1 Ultra

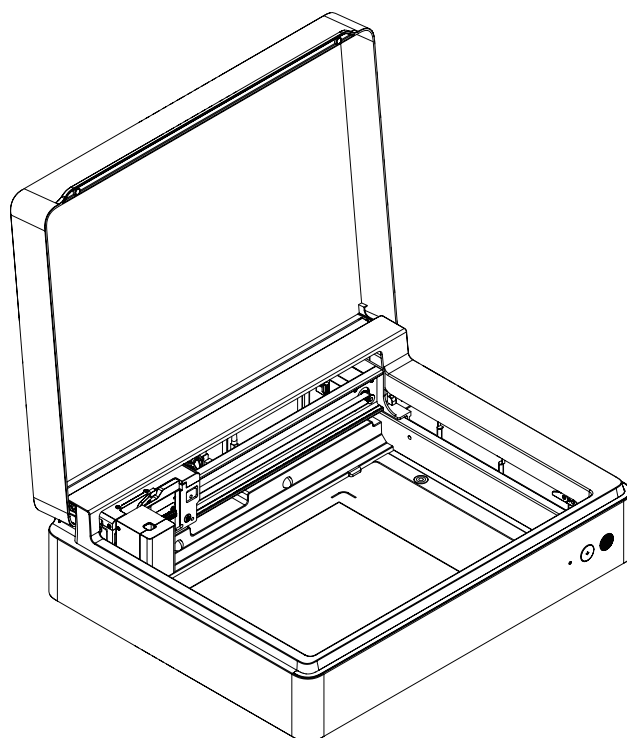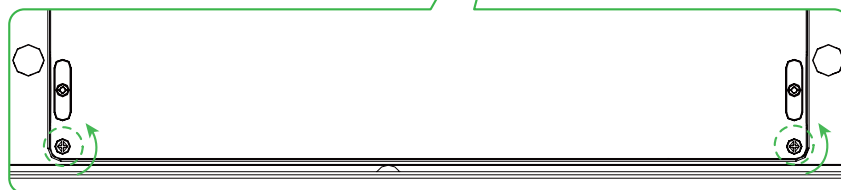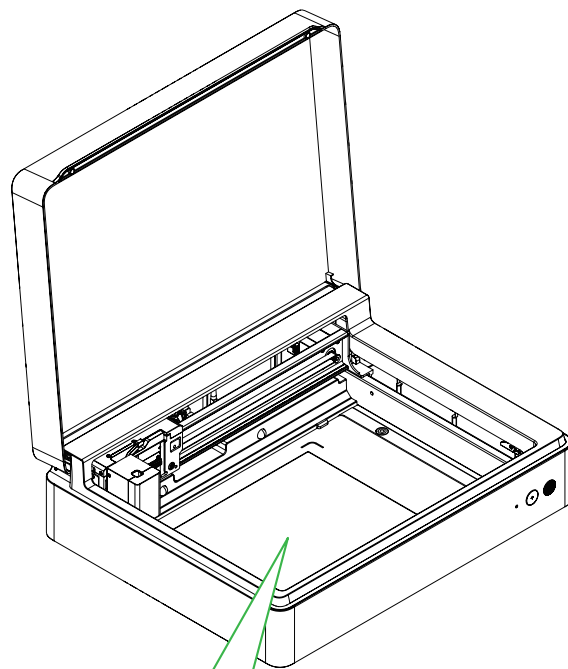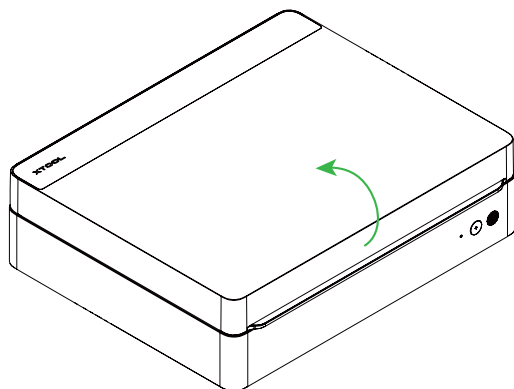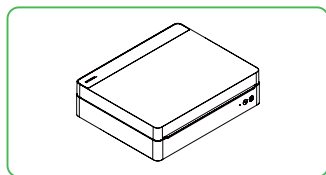


2 Coloque la alfombrilla electrostática en el xTool M1 Ultra

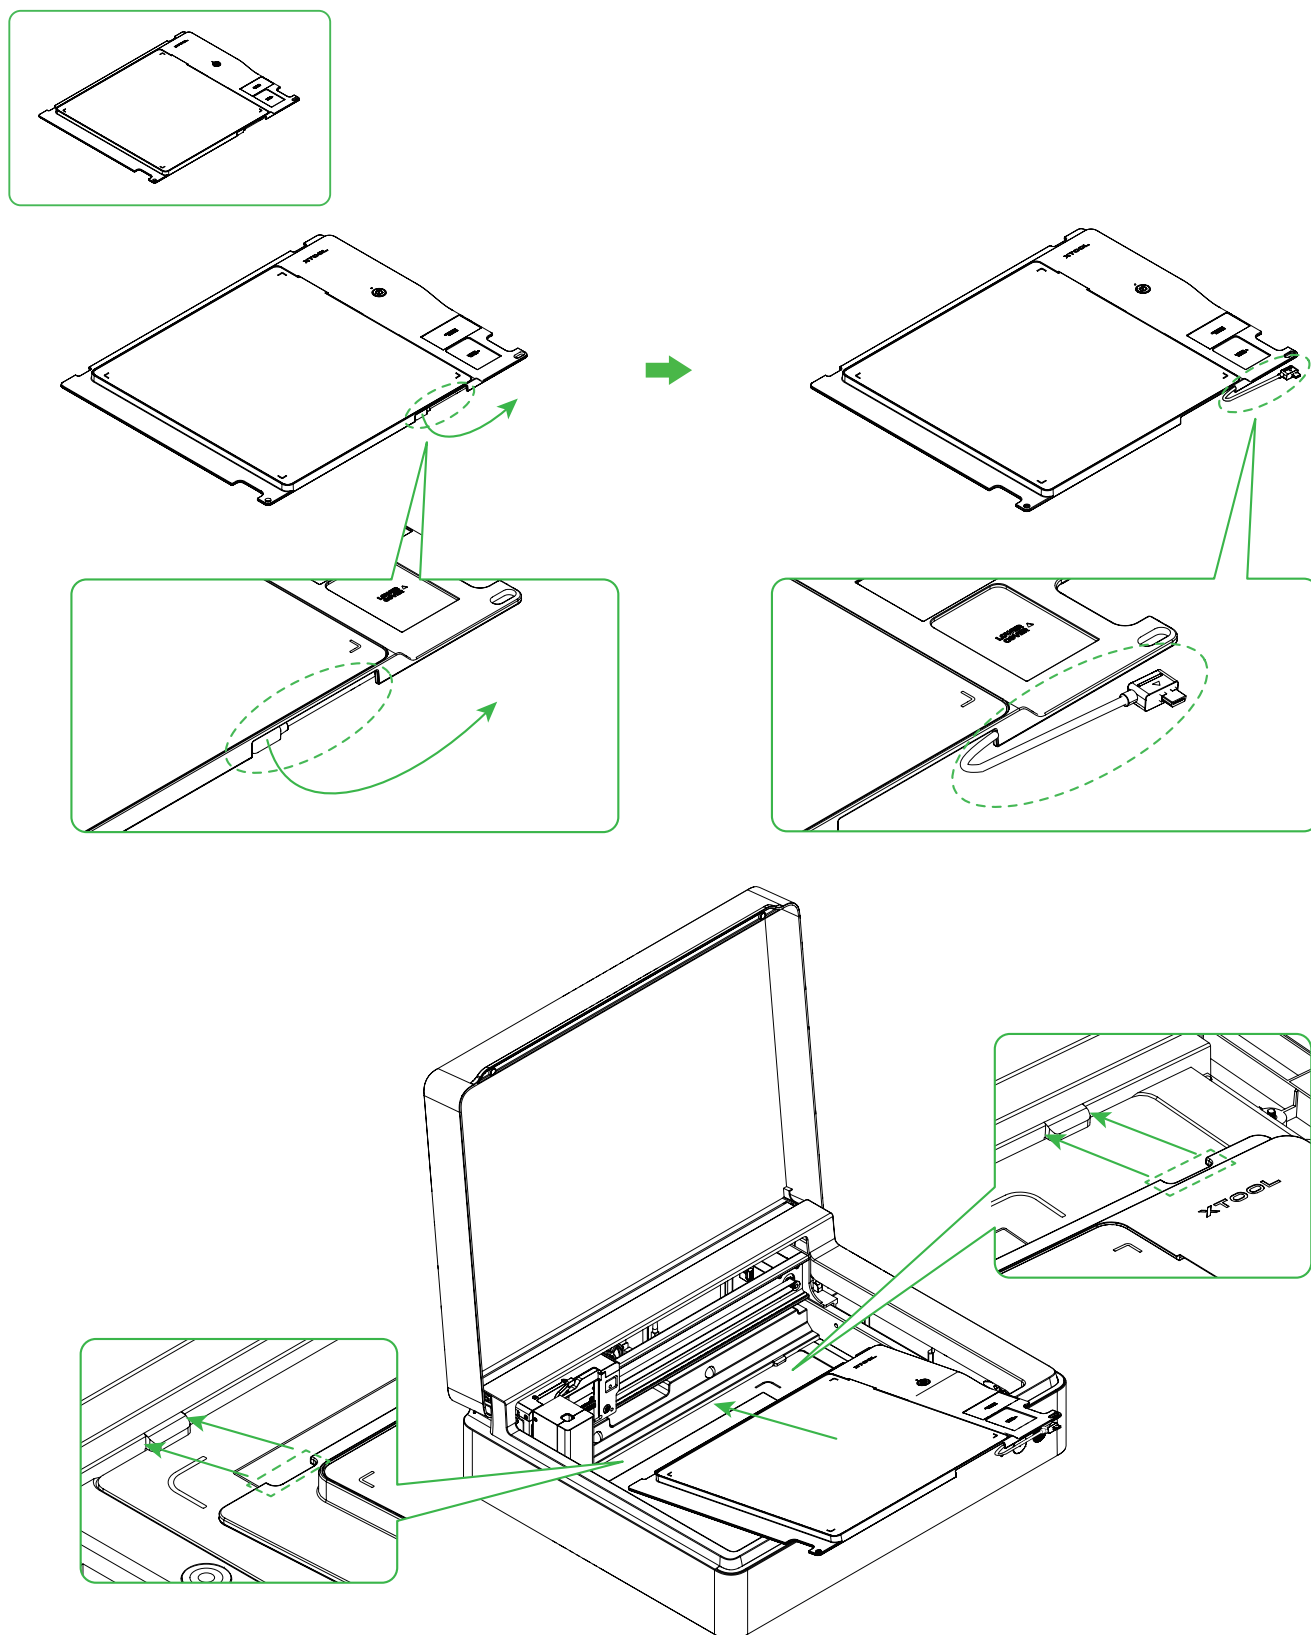




Para una instalación sin problemas y para prevenir daños, asegúrese de que la placa de la base esté libre de escombros y retire cualquier módulo de procesamiento existente del soporte multifunción antes de colocar la alfombrilla electrostática.

3 Apriete los tornillos de mariposa de la placa de la base del xTool M1 Ultra

 × 2



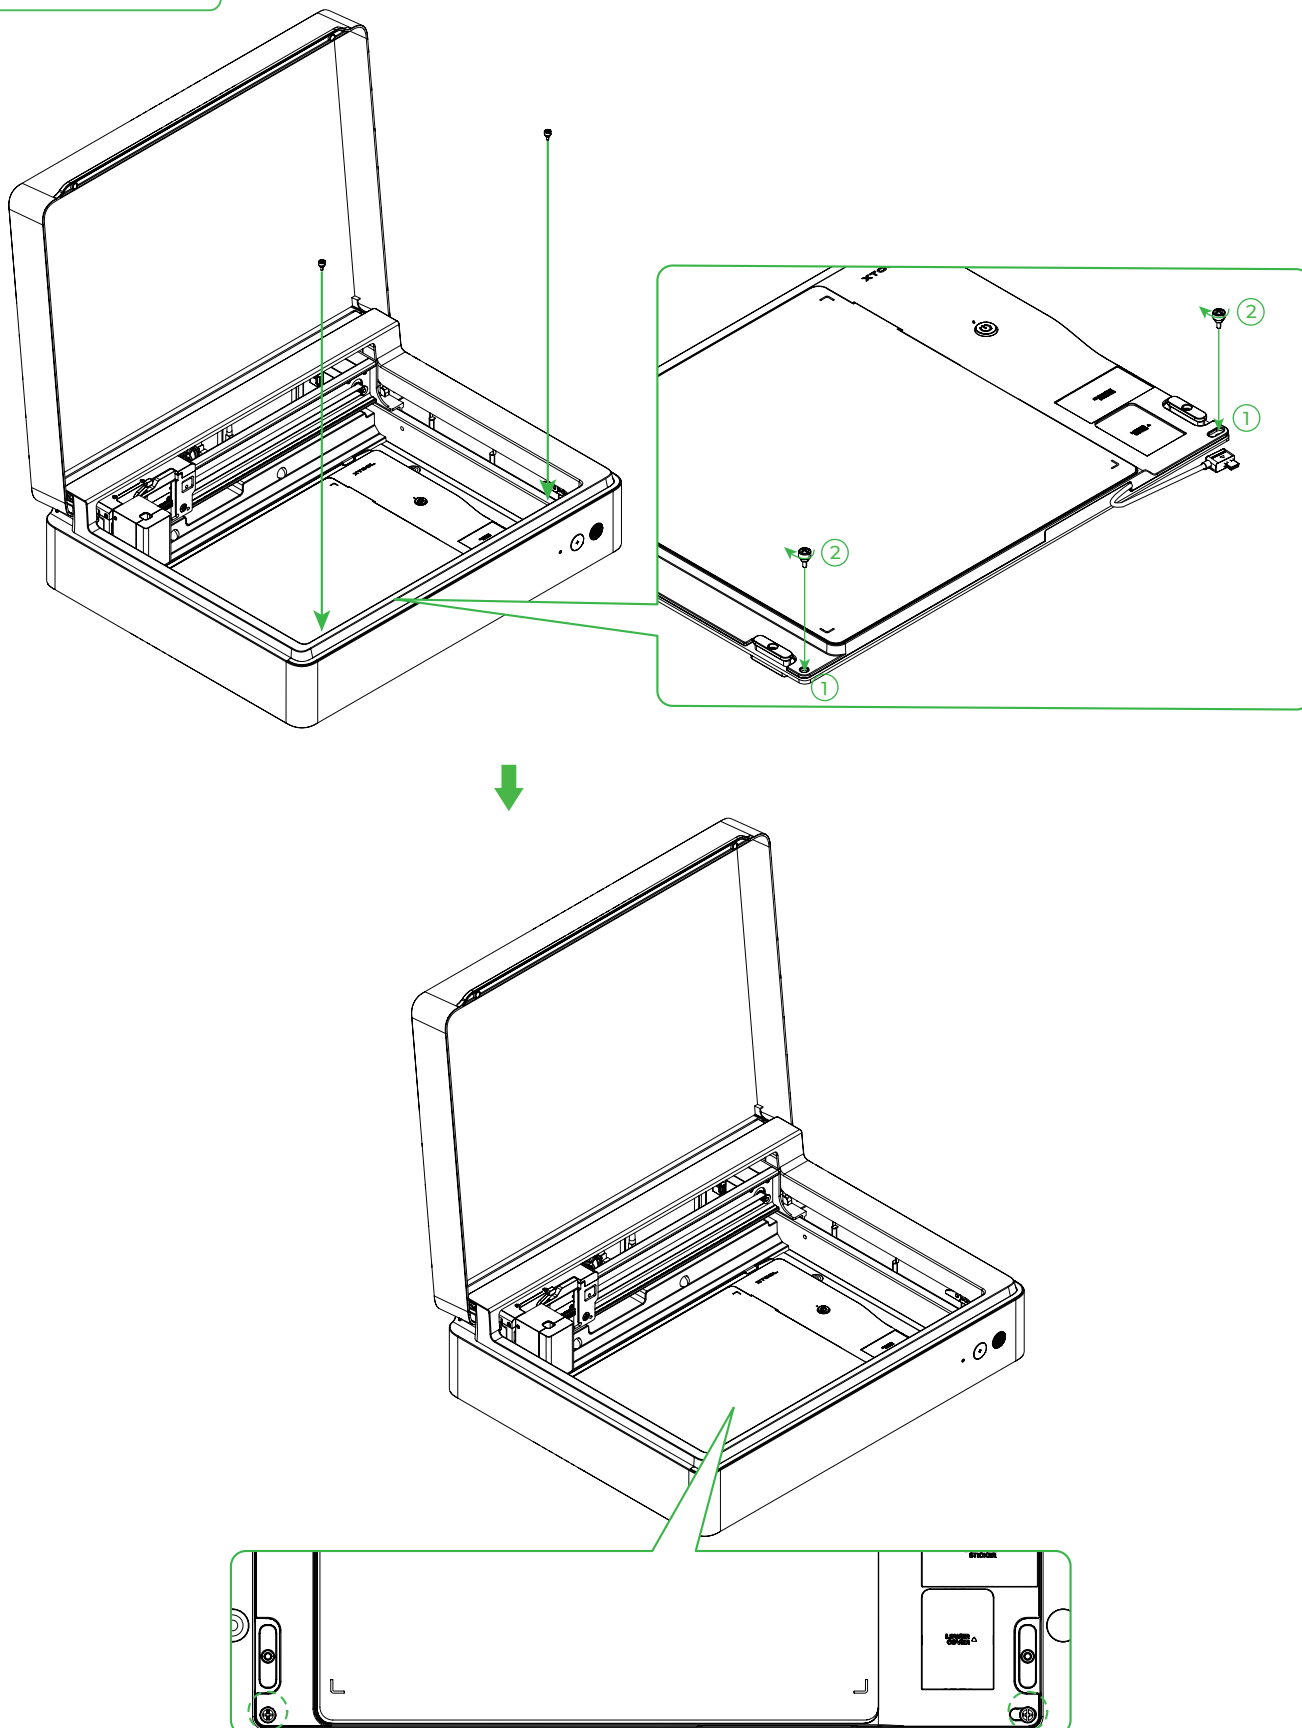


4 Coloque la lámina de protección electrostática sobre la alfombrilla electrostática

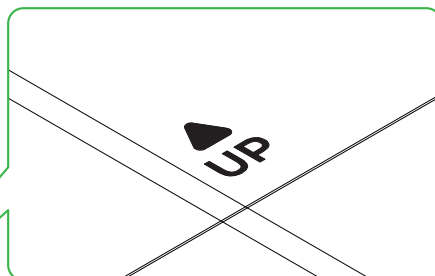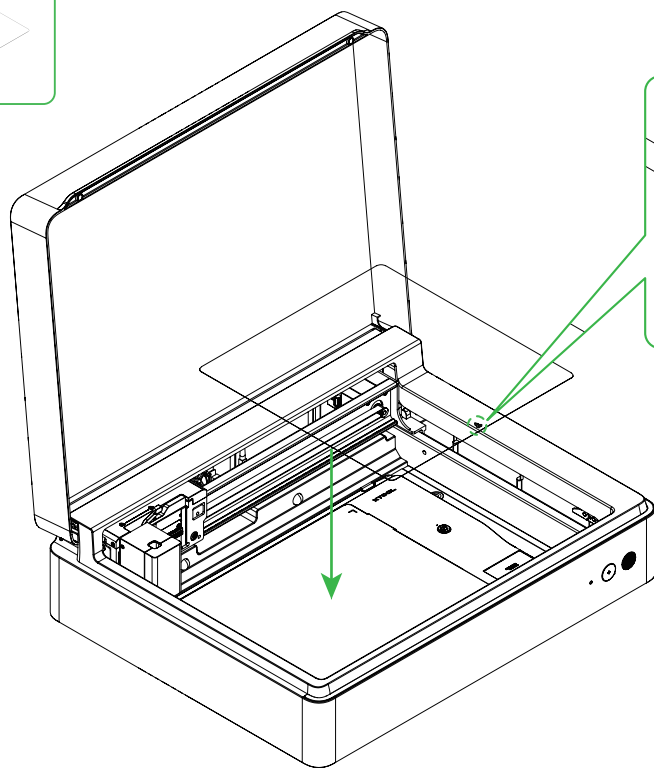
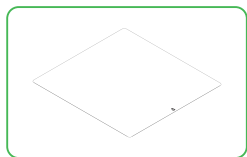


No coloque más de una lámina de protección electrostática sobre la alfombrilla electrostática.

5 Inserte el cable de conexión de la alfombrilla electrostática en el puerto de módulo rotativo del xTool M1 Ultra

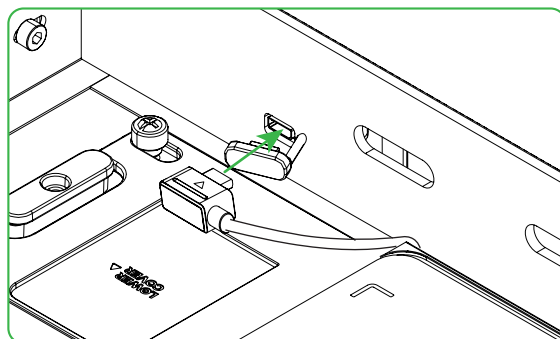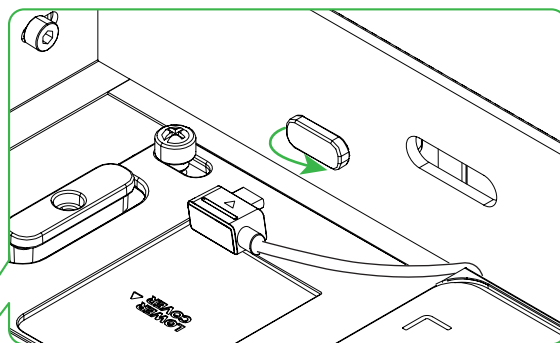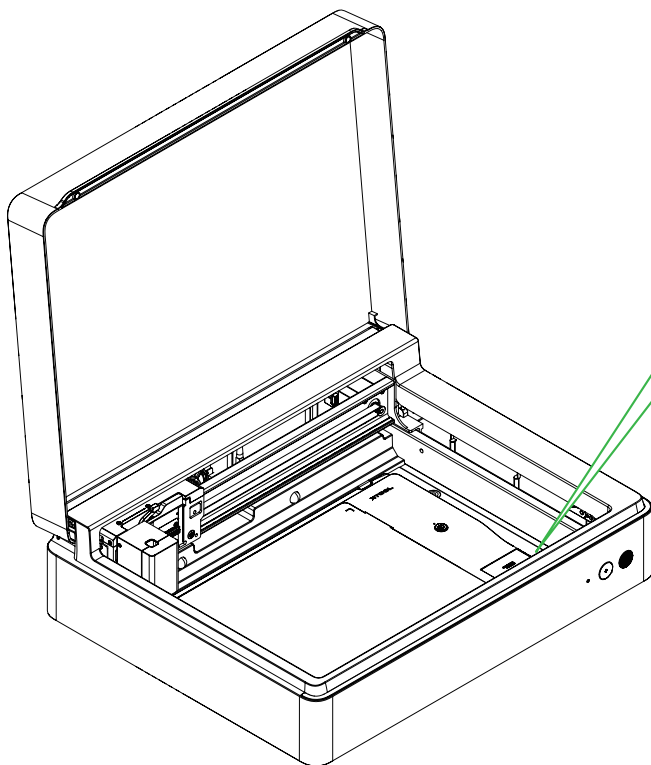

6 Compruebe si la alfombrilla electrostática está conectada al xTool M1 Ultra


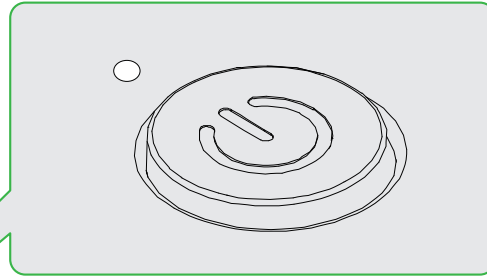
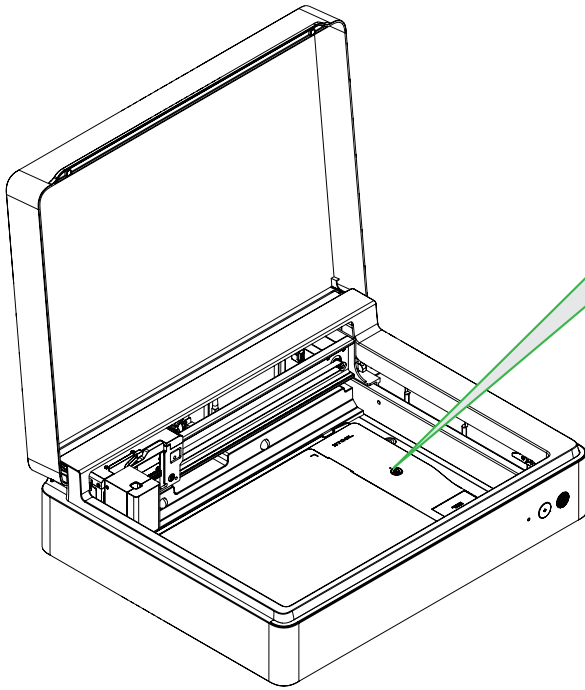


Estado del indicador	Estado de la alfombrilla electrostática
 Amarillo constante	Encendido, pero no conectado a xTool M1 Ultra
 Blanco constante	Encendido y conectado a xTool M1 Ultra
 Verde constante	Encendido con adsorción electrostática activa
 Apagado	No encendido






Asegúrese de que xTool M1 Ultra esté encendido.

7 Coloque el material que se va a procesar sobre la lámina de protección electrostática

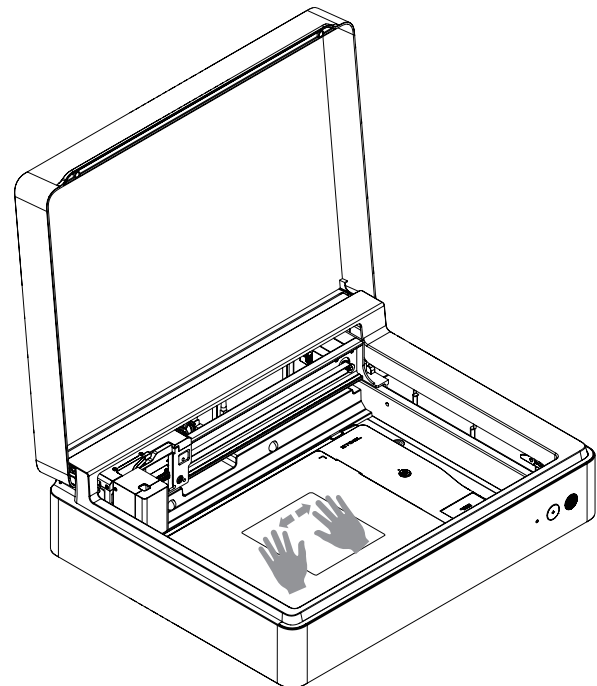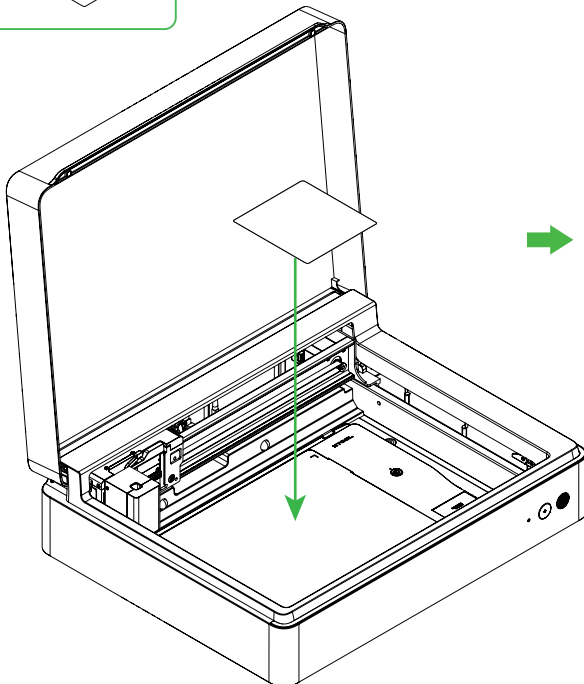



Aplane el material.

8 Active la adsorción electrostática

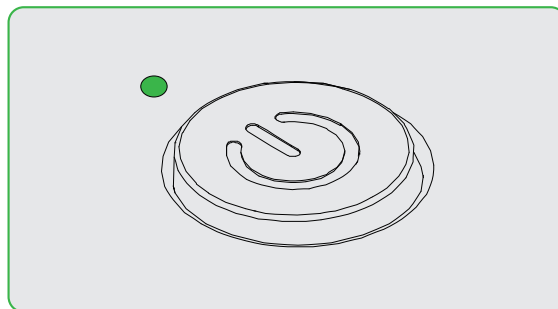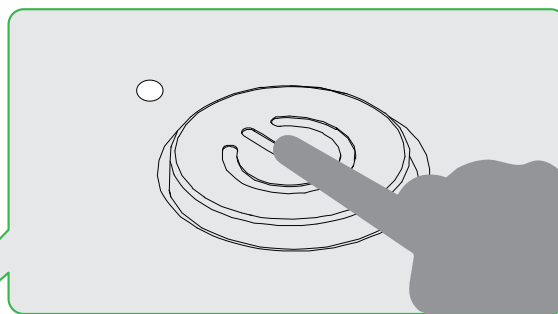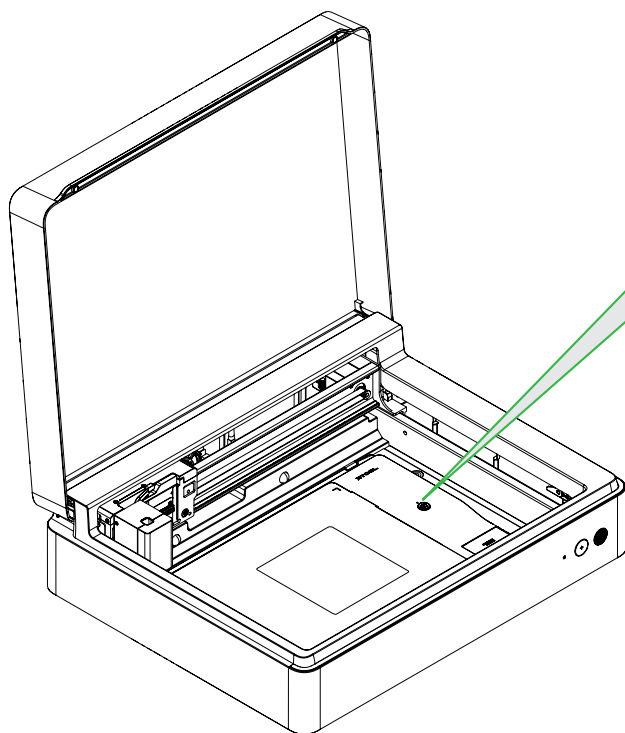


Después de asegurar el material, puede continuar con el procesamiento correspondiente. La electricidad estática generada por la alfombrilla electrostática durante el procesamiento ayuda a mantener el material en su lugar.

9 Para una superficie irregular, aplane el material con las manos; para los bordes deformados, coloque adhesivos para asegurarlos

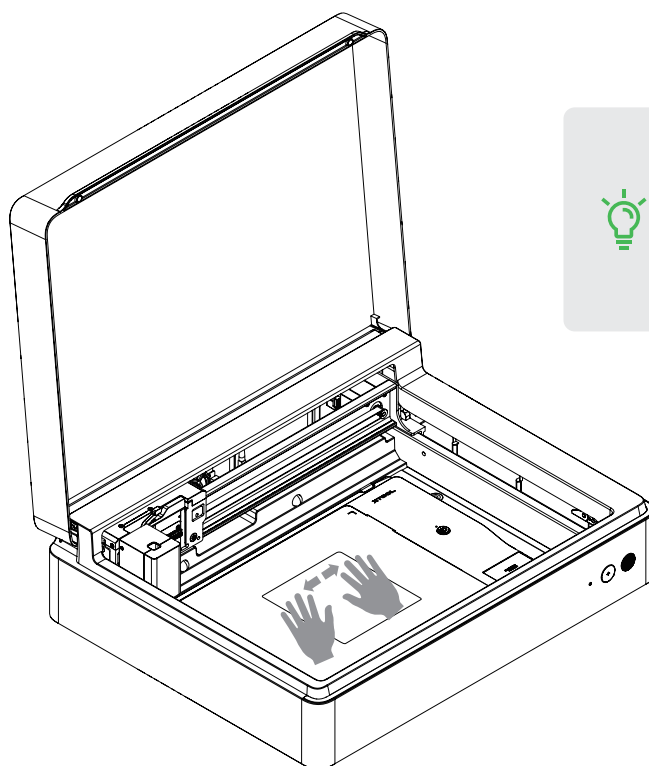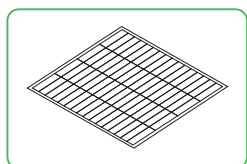


Si la mayoría de las áreas del material no pueden ser absorbidas por la alfombrilla electrostática, es posible que esta no sea adecuada para asegurar el material.

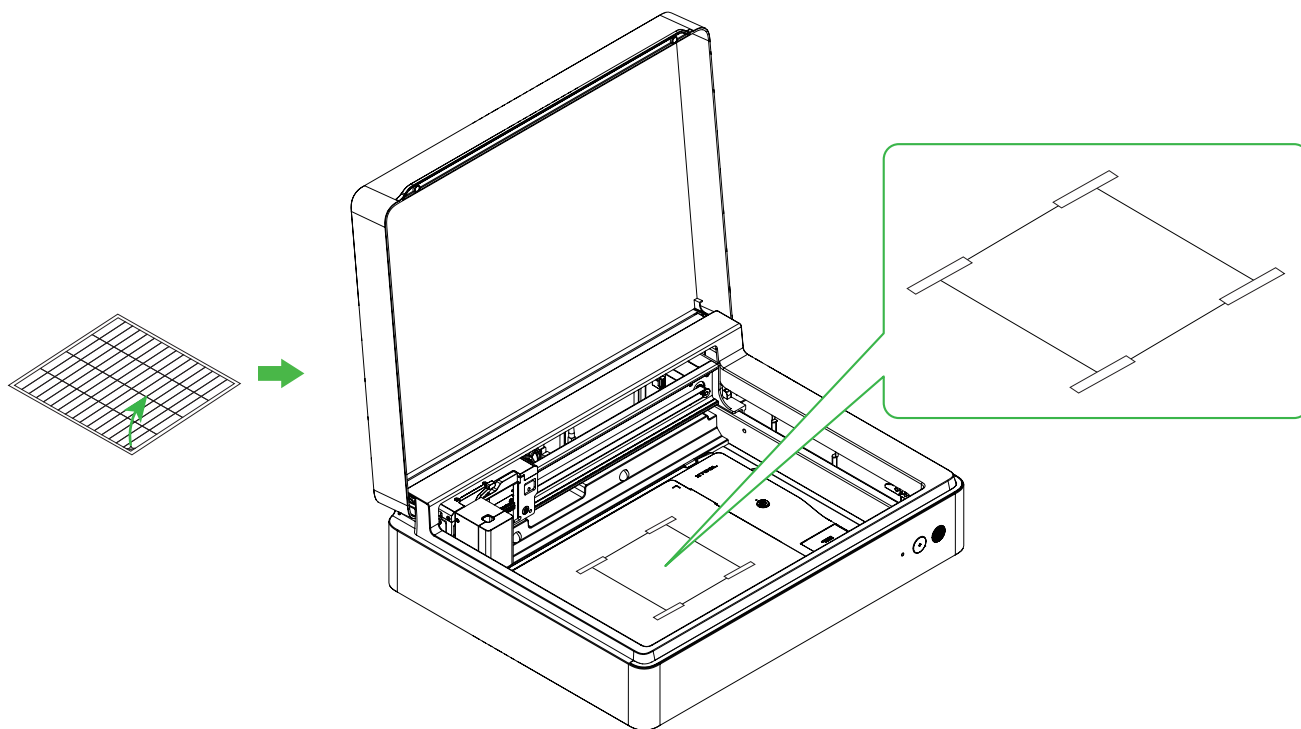

No coloque adhesivos en la ruta de procesamiento.



10 Deshabilite la adsorción electrostática

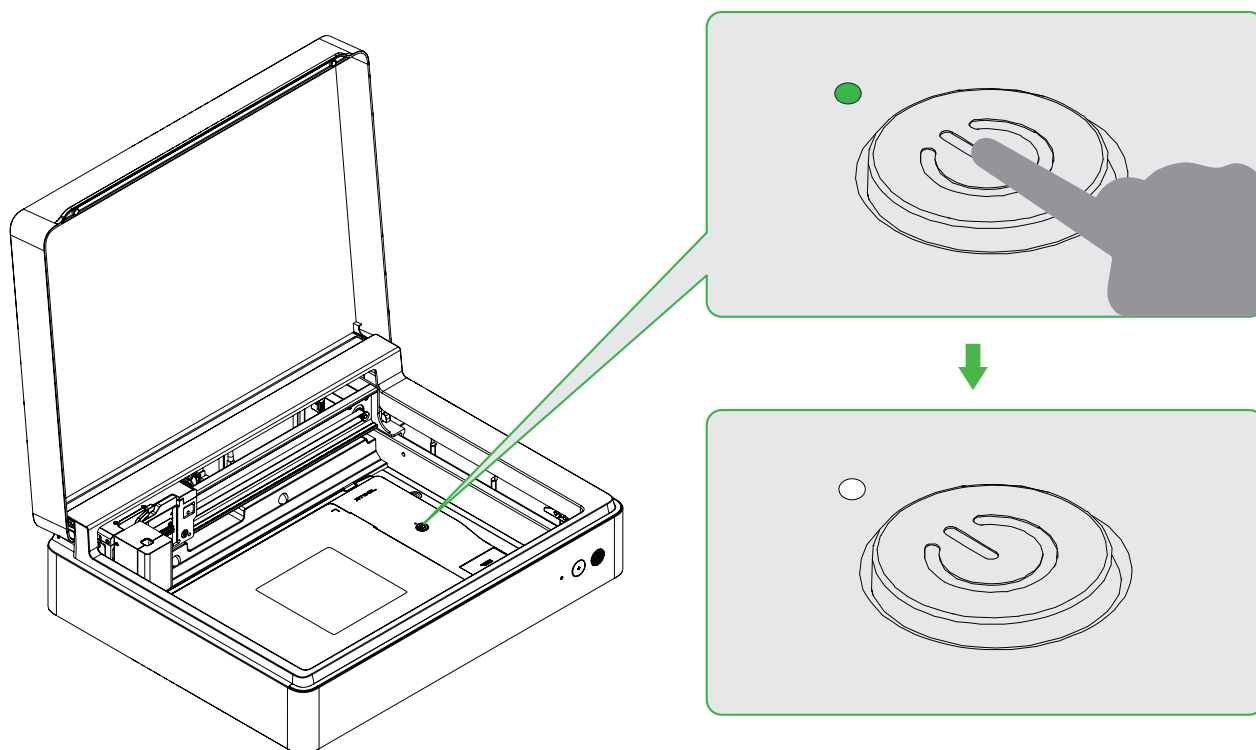


Cuando [Control automático] en [Ajustes del dispositivo] > [Información de accesorios] está activado, la adsorción electrostática se deshabilitará automáticamente después del procesamiento.

11 Retire la alfombrilla electrostática


(1) Desconecta el cable de conexión

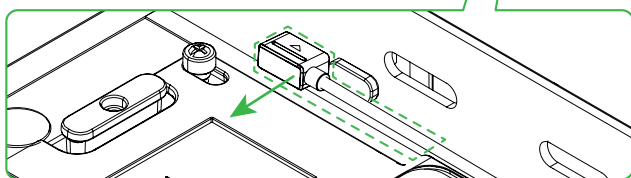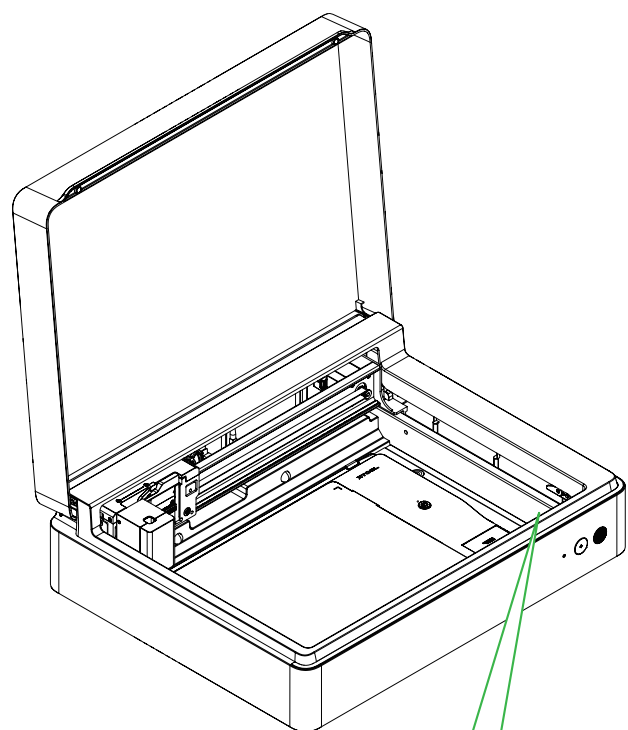

(2)

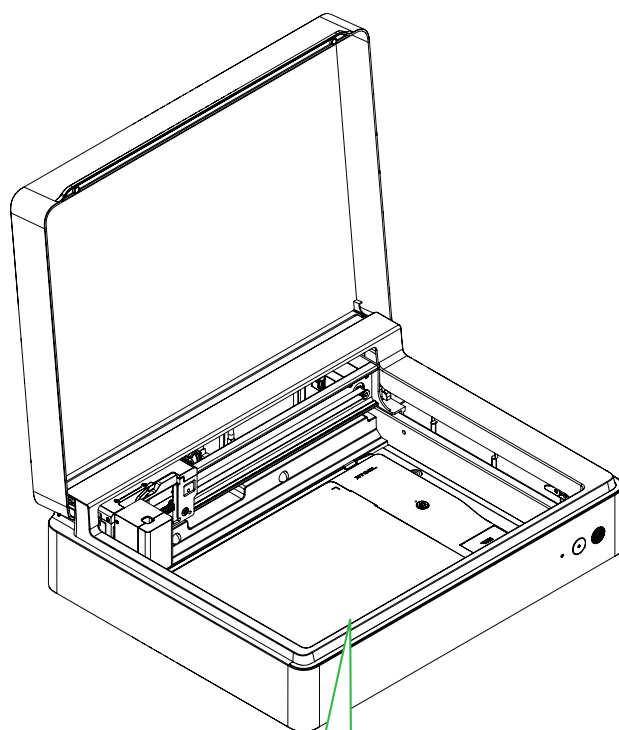


(3)

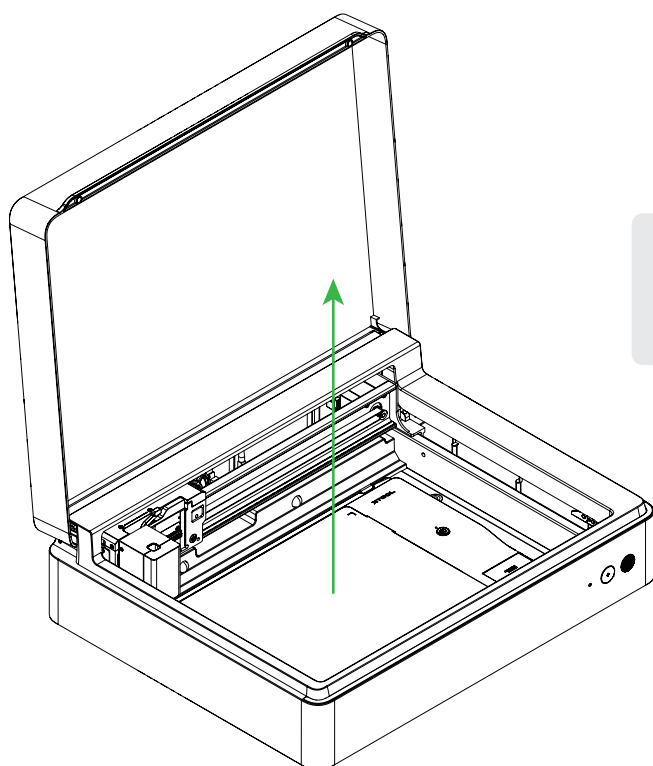


Retire el módulo de procesamiento (si lo hay) del soporte multifunción antes de retirar la alfombrilla electrostática.




(4)

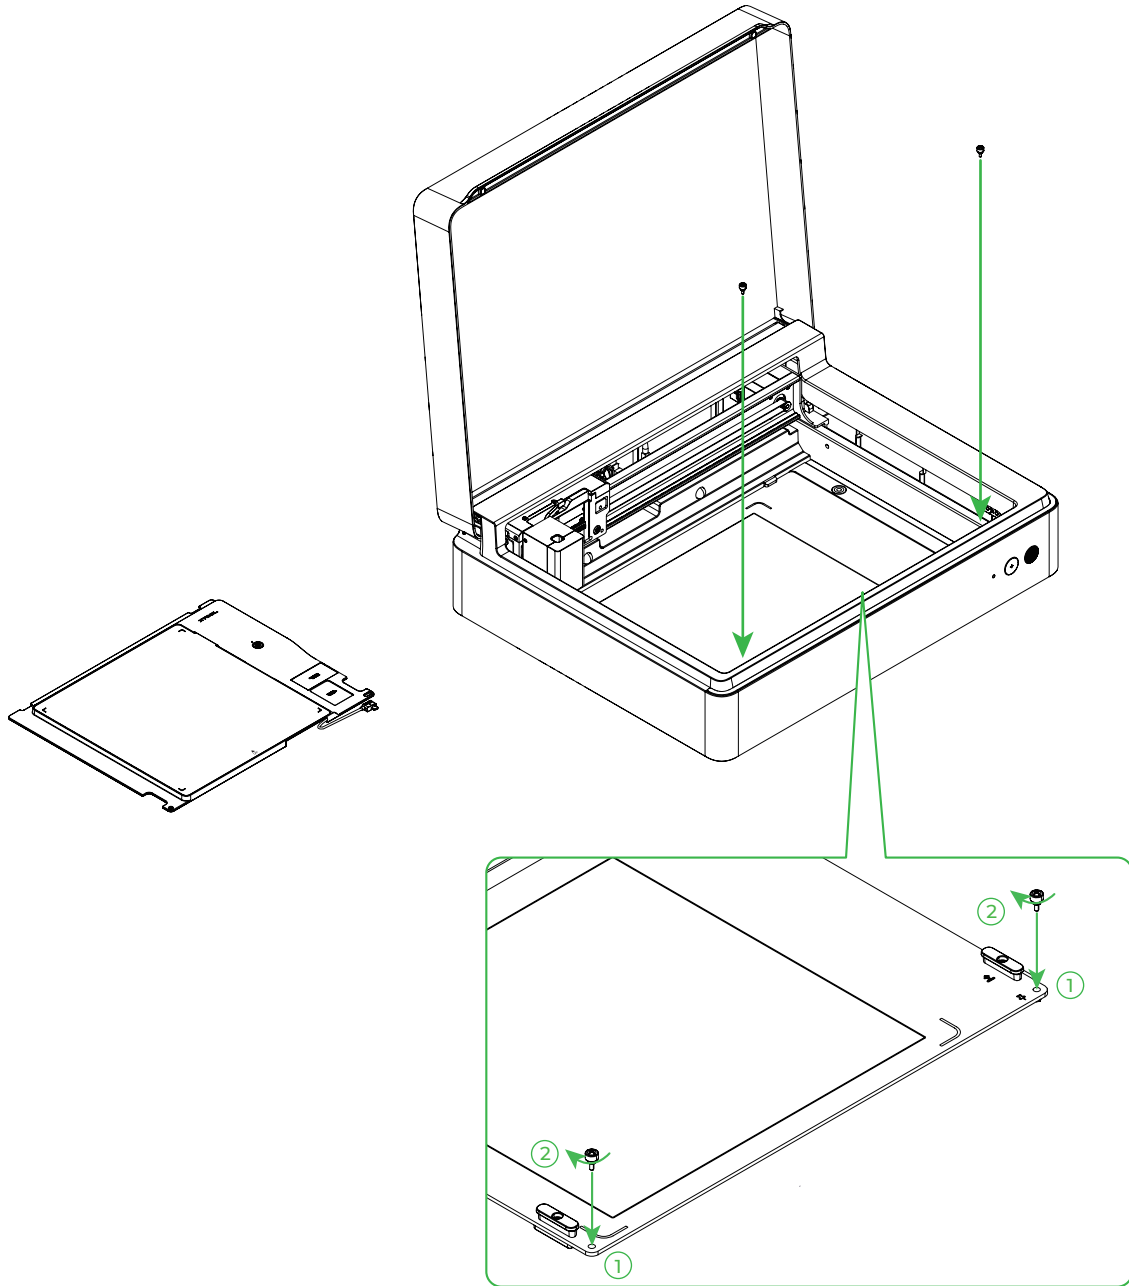

(5)

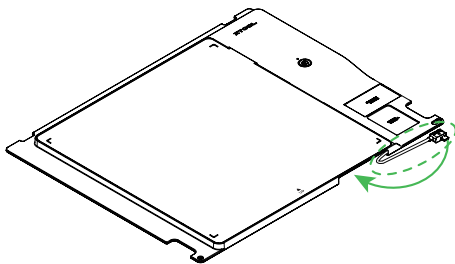

(6)

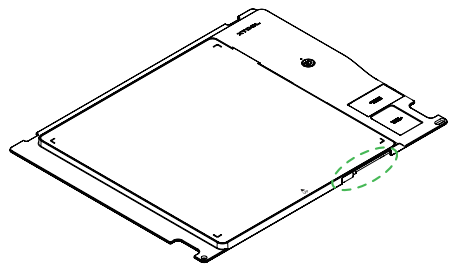

Mantenimiento

- No almacene la estera electrostática en un ambiente húmedo.
- Para evitar daños en la película electrostática, asegúrese de colocar una lámina de protección electrostática sobre la alfombra electrostática antes de usar el corte con cuchilla.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué tipos de materiales se pueden asegurar con la alfombra electrostática para el corte con cuchilla?

La alfombra electrostática es adecuada para asegurar papel y ciertos tipos de cuero durante el corte con cuchilla. No es adecuada para telas o tableros de madera. La capacidad de la estera para sujetar el cuero puede variar según la textura de la superficie del cuero.

2. ¿Se puede limpiar la lámina de protección electrostática?

Sí, cuando la alimentación está desconectada, la lámina de protección electrostática se puede limpiar frotándola suavemente con un paño húmedo. Después de limpiarla, déjela secar al aire en un área bien ventilada. Sin embargo, no frote la lámina cuando la limpie.

Declaración de conformidad

Makeblock Co. Ltd. declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva LVD 2014/35/UE y la directiva RoHS 2011/65/UE.

Servicio de posventa

Para soporte técnico, contáctese con nosotros a través de support@info.xtool.com.
Para más información acerca de los servicios posventa, visite support.xtool.com.

XTOOL