

xTOOL

Kit stylo pour papier transfert métallisé
xTool M1 Ultra



Manuel d'utilisation

La sécurité d'abord (Important) - - - - - 01

Liste des éléments - - - - - 01

**Utiliser le kit stylo pour papier
transfert métallisé xTool M1 Ultra - - - - - 02**

FAQ - - - - - 13

Déclaration de conformité - - - - - 13


Services après-vente - - - - - 13

La sécurité d'abord (Important)


Avant d'utiliser le produit, lisez et familiarisez-vous avec toutes les précautions et procédures de sécurité. Les utilisateurs doivent suivre strictement toutes les précautions de sécurité.

- Ce produit peut être utilisé uniquement avec xTool M1 Ultra.
- Ne touchez pas la pointe du stylo lorsque vous utilisez le stylo pour papier transfert métallisé, car cela pourrait causer des brûlures.
- Après le traitement, le stylo pour papier transfert métallisé reste à haute température. Pour le ranger, couvrez l'extrémité du stylo pour papier transfert métallisé avec le capuchon du stylo de démontage, et gardez-le hors de la portée des enfants.


Liste des éléments

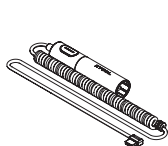


Unité principale




Extrémité du stylo pour papier transfert métallisé gras




Extrémité du stylo pour papier transfert métallisé classique



Extrémité du stylo pour papier transfert métallisé fin



Capuchon du stylo de démontage




Support du câble



Clé hexagonale




Serre-câbles



Carte du guide de positionnement du serre-câbles



Papier transfert métallisé



Autocollant





Manuel d'utilisation





Scénarios

Utiliser le stylo avec un tapis de coupe

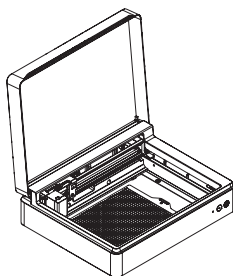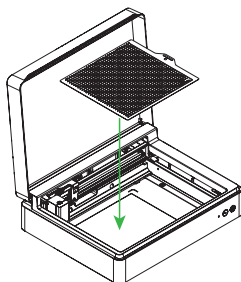


Utiliser le stylo avec un tapis électrostatique

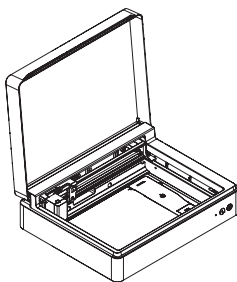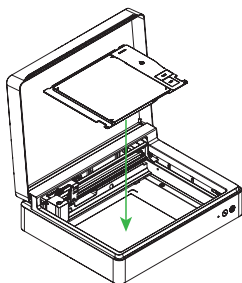


1 Installer le stylo pour papier transfert métallisé


Installer le support du câble




(1)

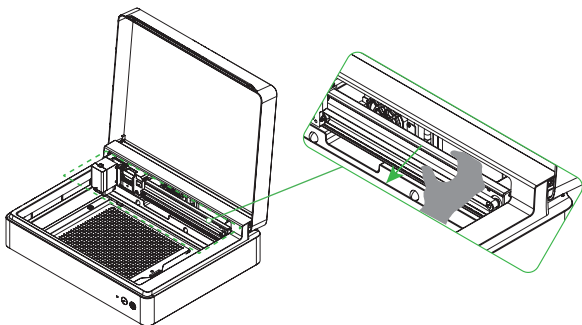

(2)

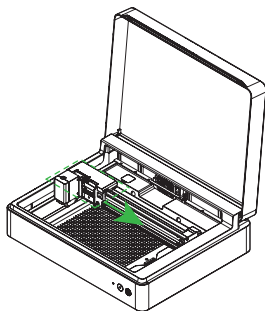


(3)

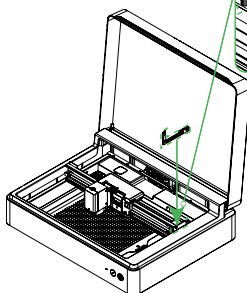


Alignez les pièces vers la droite dans les deux boîtes en pointillés.

(4)

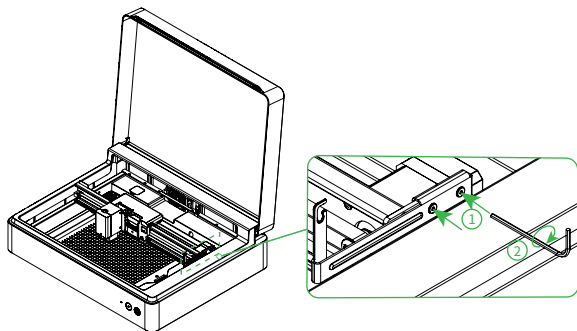


Serrer à fond les deux vis.


Placer le stylo pour papier transfert métallisé

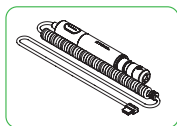


(1)

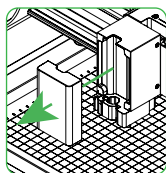


(2)

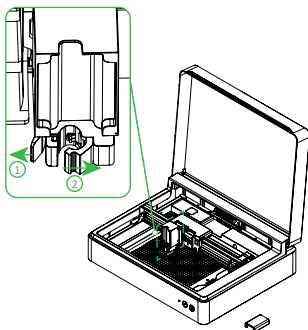

(3)

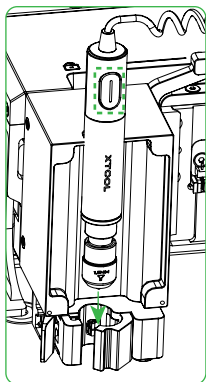


(4)

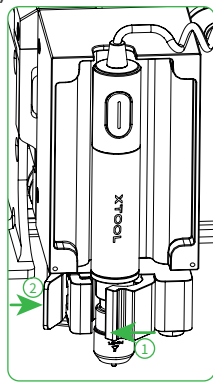


Assurez-vous que le bouton sur le stylo pour papier transfert métallisé est placé face à vous.


(5)

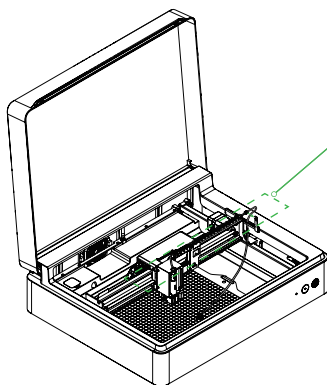


①

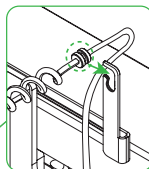


②

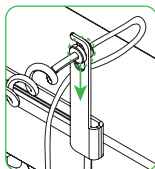


③

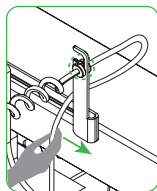


④

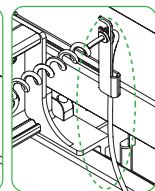


Poussez le rail de guidage de l'axe x du xTool M1 Ultra à sa place

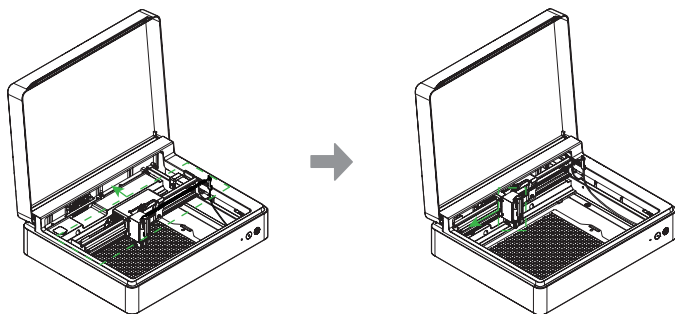


Utiliser le serre-câbles




- (1) Utilisez un mouchoir pour nettoyer la plaque de droite dans le xTool M1 Ultra.
- (2) Placez la carte du guide de positionnement du serre-câbles près de la vis et alignez-la avec le bord inférieur de la plaque de droite.

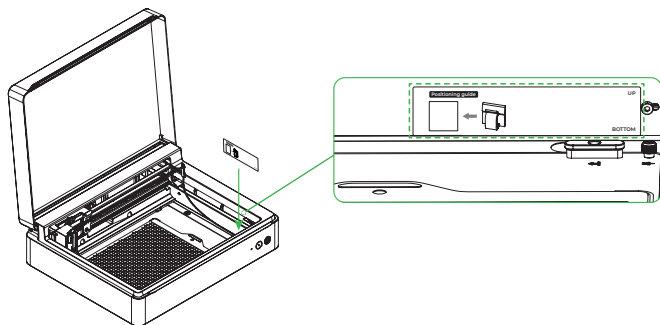


(3)

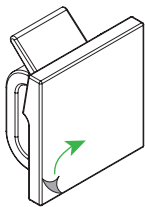


(4)

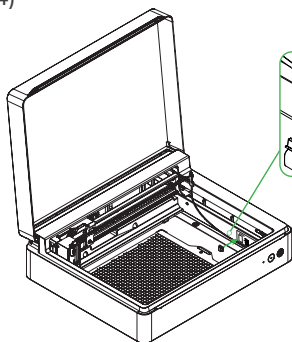

①

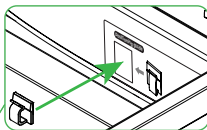


②

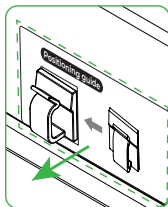


Retirez la carte du guide de positionnement du serre-câbles.


③

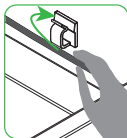

④




⑤

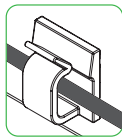

Placez le câble de connexion du stylo pour papier transfert métallisé sur le serre-câbles.


(5) Insérez le câble de connexion du stylo pour papier transfert métallisé dans le port de fixation rotative du xTool M1 Ultra.

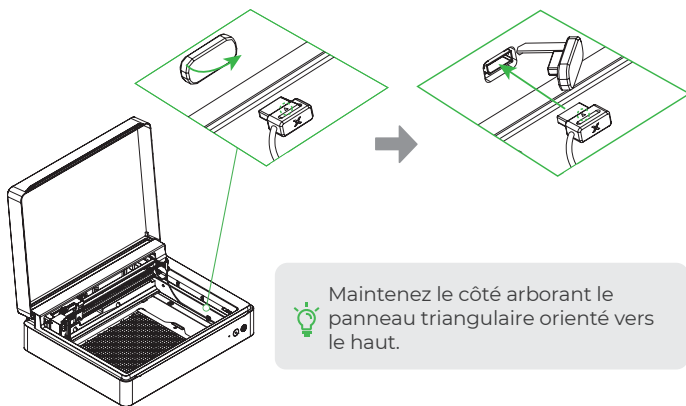


Pour utiliser le stylo avec le tapis électrostatique, procédez comme suit.

(1) Utilisez un mouchoir pour nettoyer la plaque de droite dans le xTool M1 Ultra.


(2) Placez la carte du guide de positionnement du serre-câbles près de la vis et alignez-la avec le bord inférieur de la plaque de droite.

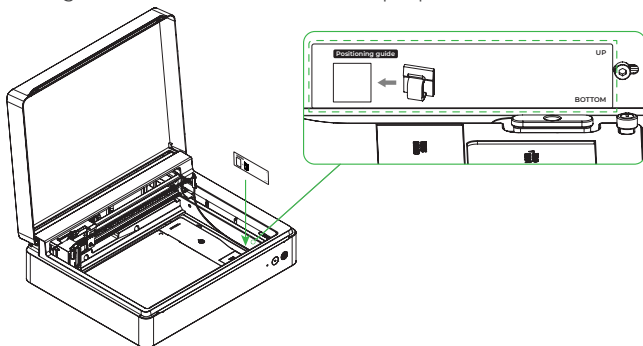


(3)

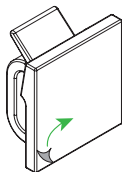


(4)

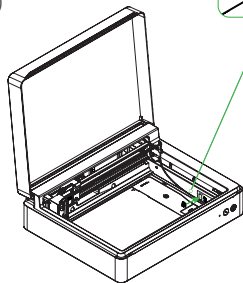

①



②

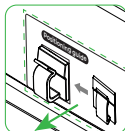


③



Retirez la carte
du guide de
positionnement
du serre-câbles.

Soulevez le câble
de connexion du
stylo pour papier
transfert métallisé.

④




Placez le câble de
connexion comme
illustré.

⑤



(5) Insérez le câble de connexion du stylo pour papier transfert métallisé dans le port d'extension du tapis électrostatique.


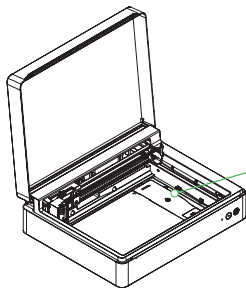


Maintenez le côté arborant
le panneau triangulaire
orienté vers le haut.


2 Placer le matériel à traiter et le papier transfert métallisé



Le matériel à traiter n'est pas inclus dans le pack.




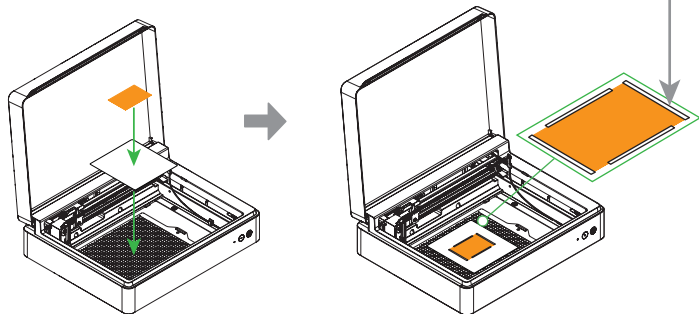
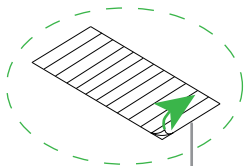


Après avoir placé le matériau à traiter et le papier transfert métallisé, appuyez sur le bouton sur le stylo pour papier transfert métallisé afin de commencer à chauffer l'extrémité.

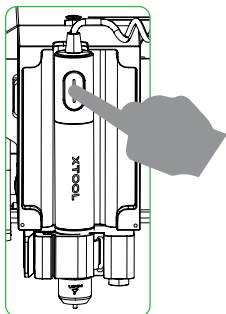

Le temps de chauffe peut varier selon l'environnement. Attendez une à deux minutes avant le traitement. Si le module d'encre est utilisé au cours du traitement, n'entremêlez pas son câble de connexion avec celui du stylo pour papier transfert métallisé.




3 Changer l'extrémité du stylo pour papier transfert métallisé

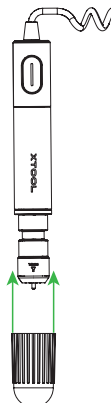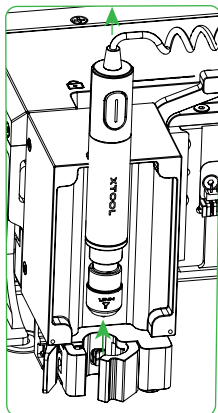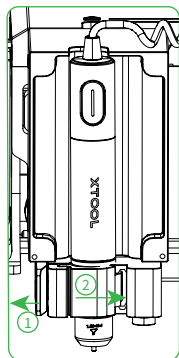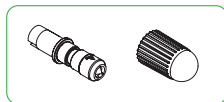

Après la chauffe, l'extrémité du stylo pour papier transfert métallisé est chaude. Ne la touchez pas.



Tenez le capuchon du stylo de démontage et faites sortir l'extrémité du stylo pour papier transfert métallisé.

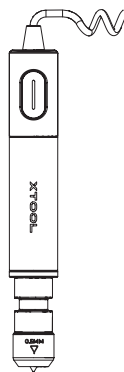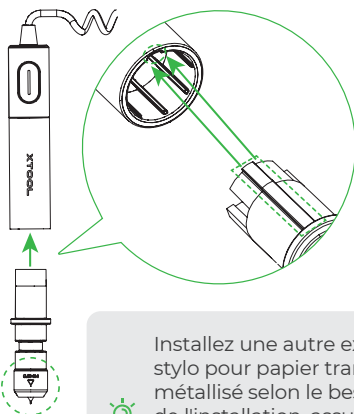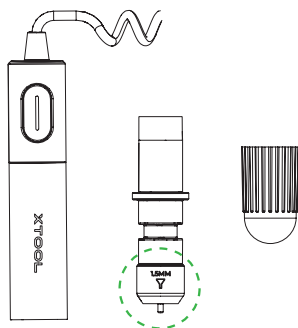

Installez une autre extrémité du stylo pour papier transfert métallisé selon le besoin. Au cours de l'installation, assurez-vous que la partie saillante sur l'extrémité est alignée avec la rainure sur l'unité principale.

FAQ

Lorsque j'utilise le stylo pour papier transfert métallisé, le résultat n'est pas satisfaisant. Quelle en est la raison ?

Les performances du stylo pour papier transfert métallisé peuvent être affectées par les trois facteurs suivants.

1. Température de traitement pour le papier transfert métallisé. La température de traitement pour le papier transfert métallisé varie selon le type. Lorsque vous utilisez le papier transfert métallisé d'autres marques avec le stylo pour papier transfert métallisé xTool, les résultats peuvent ne pas être satisfaisants. Il est recommandé d'utiliser le papier transfert métallisé fourni par xTool.
2. Température ambiante. L'utilisation du stylo pour papier transfert métallisé dans un environnement froid peut causer une chauffe lente ou peut l'empêcher d'atteindre la température de traitement appropriée. Il est donc recommandé d'utiliser le stylo pour papier transfert métallisé en intérieur, avec une température comprise entre 10 et 35 °C.
3. État du stylo pour papier transfert métallisé. Si votre stylo pour papier transfert métallisé est endommagé, contactez notre service client après-vente.

Déclaration de conformité

Makeblock Co., Ltd. déclare par la présente que ce produit est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la directive Directive LVD 2014/35/UE et de la directive RoHS 2011/65/UE.

Services après-vente

Pour obtenir une assistance technique, contactez-nous à l'adresse support@info.xtool.com.

Pour plus d'informations sur les services après-vente, visitez support.xtool.com.

XTOOL