

xTOOL

xTool M1 Ultra Hete Foliepenset



Gebruikershandleiding

Veiligheid eerst (belangrijk) - - - - - 01

Lijst van onderdelen - - - - - 01

**De xTool M1 Ultra Hete Foliepenset
gebruiken _ _ _ _ _ 02**

Veelgestelde vragen - - - - - 13

Conformiteitsverklaring - - - - - 13


Dienst na verkoop - - - - - 13

Veiligheid eerst (belangrijk)


Lees en maak u vertrouwd met alle veiligheidsvoorschriften en procedures voordat u het product gebruikt. Volg strikt alle veiligheidsvoorschriften op.

- Dit product kan alleen worden gebruikt met xTool M1 Ultra.
- Raak de penpunt niet aan wanneer de hete foliepen wordt gebruikt, Dit kan brandwonden veroorzaken.
- Nadat er mee gewerkt is, heeft de hete foliepen nog steeds een hoge temperatuur. Om de pen te bewaren, bedek je de hete foliepenpunt met de demontagedop van de pen. Buiten bereik van kinderen houden.


Lijst van onderdelen

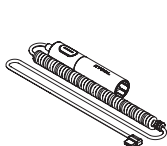


Hoofdgedeelte



Dikke punt van de hete foliepen




Normale punt van de hete foliepen



Dunne punt van de hete foliepen



Demontagedop van de pen




Kabelbeugel



Inbussleutel




Kabelklem



Positioneringgeleidekaart voor kabelklem



Foliepapier



Sticker





Gebruikershandleiding

De xTool M1 Ultra Hete Foliepenset gebruiken





Scenario

De pen gebruiken met de snijmat

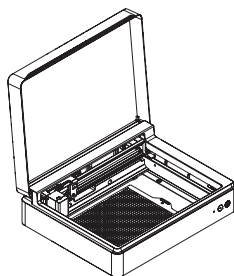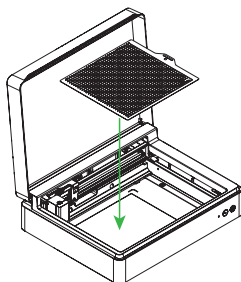


De pen gebruiken met de elektrostatische mat

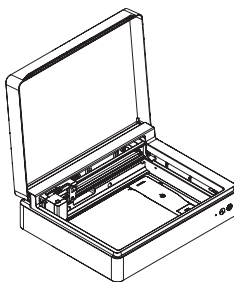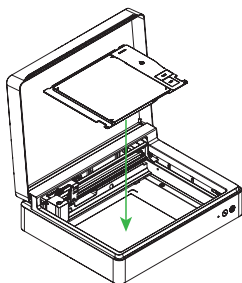


1 De hete foliepen installeren


De kabelbeugel installeren




(1)

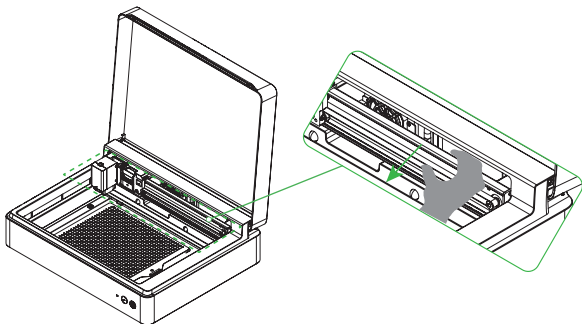

(2)

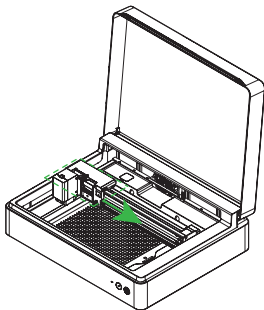


(3)

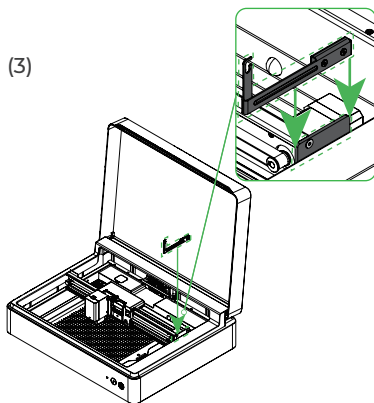


Lijn de onderdelen in de twee vakken met de onderbroken lijnen rechts uit.

(4)

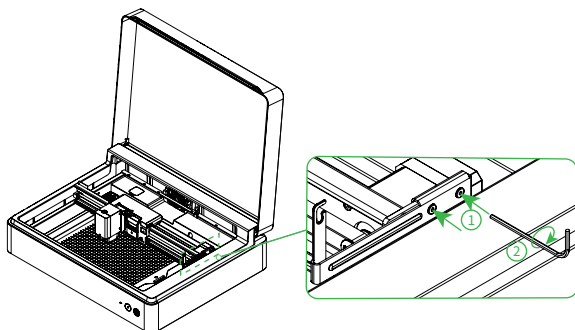


Draai de twee schroeven volledig vast.


Plaats de hete foliepen

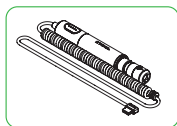


(1)

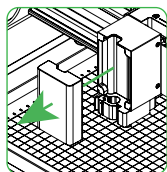

(2)

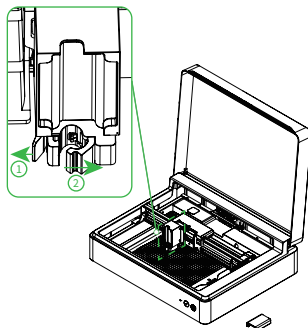


(3)

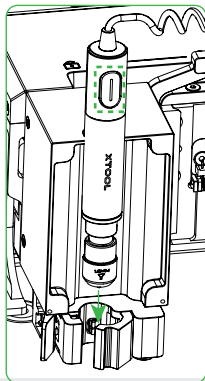


Zorg ervoor dat de knop
op de hete foliepen naar je
toe wijst.


(4)

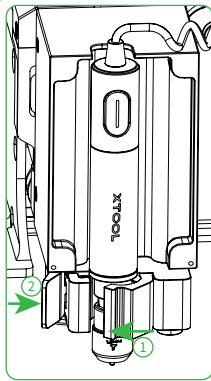


(5)

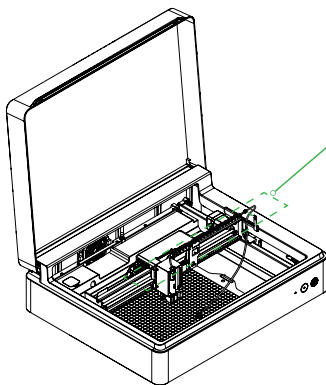


①

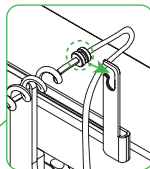


②

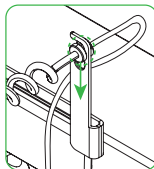


③

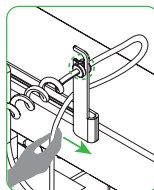


④

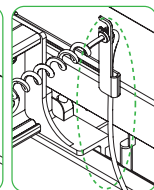


Schuif de x-as geleiderail van de xTool M1 Ultra terug naar zijn plaats.

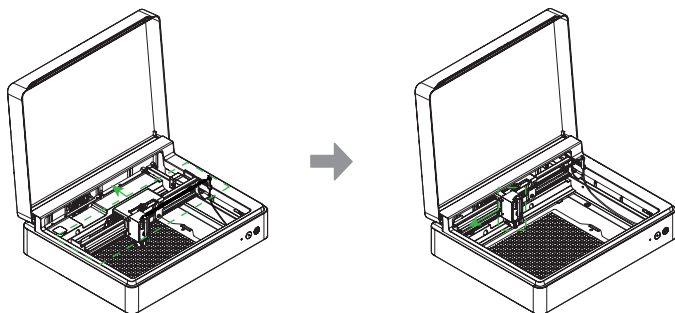


De kabelklem gebruiken




- (1) Reinig de rechterplaat in de xTool M1 Ultra met een tissue.
- (2) Plaats de geleidekaart voor de positionering van de kabelklem naast de schroef en lijn deze uit met de onderrand van de rechterplaat.

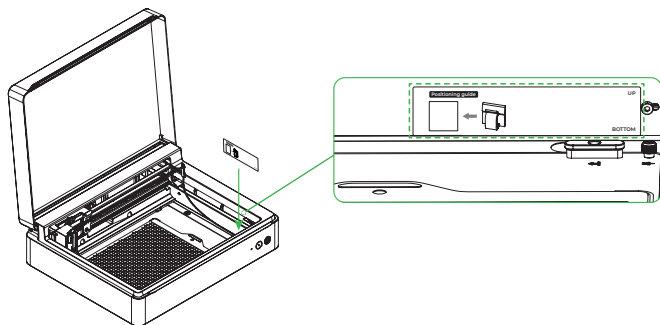


(3)

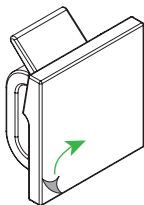


(4)

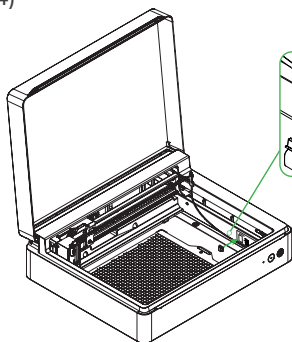

①

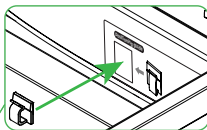


②

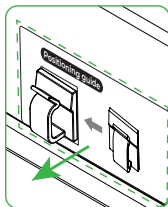


Verwijder de geleidekaart
voor de positionering van
de kabelklem.


③

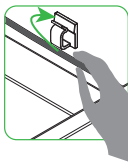

④




⑤

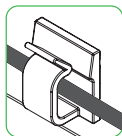


Plaats de
aansluitkabel van
de hete foliepen
op de kabelklem.

(5) Steek de verbindingkabel van de hete foliepen in de poort draaihulpstuk van de xTool M1 Ultra.

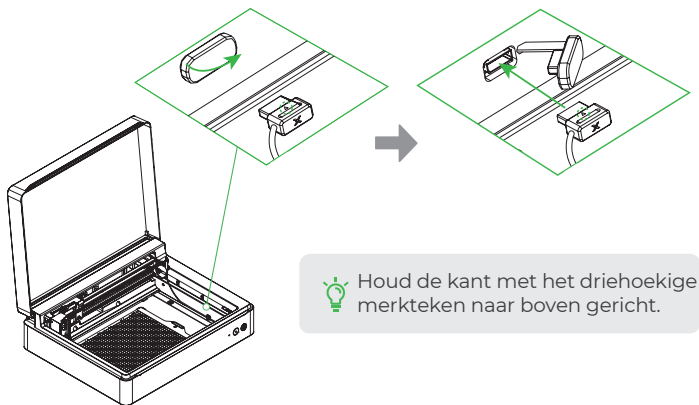


Ga als volgt te werk om met de elektrostatische mat te werken.


- (1) Reinig de rechterplaat in de xTool M1 Ultra met een tissue.
- (2) Plaats de geleidekaart voor de positionering van de kabelklem naast de schroef en lijn deze uit met de onderrand van de rechterplaat.

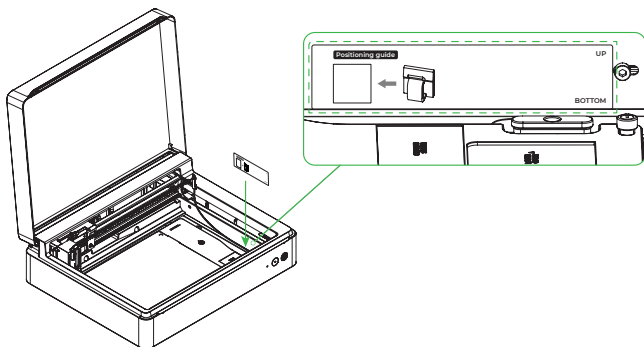


(3)

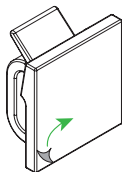


(4)

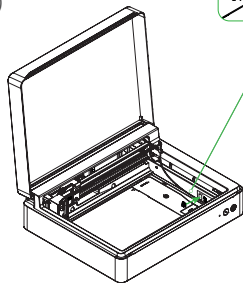

①



②

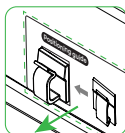


③



Verwijder de geleidekaart voor de positionering van de kabelklem.

Til de verbindingsskabel van de hete foliepen op.

④





⑤




Breng de verbindingsskabel aan zoals weergegeven.

(5) Steek de verbindingsskabel van de hete foliepen in uitbreidingspoort van de elektrostatische mat.


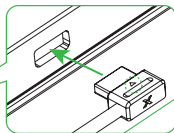
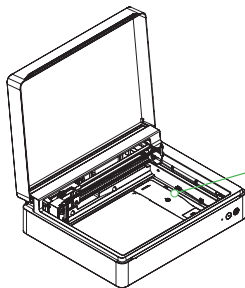


Houd de kant met het driehoekige merkteken naar boven gericht.


2 Breng het te verwerken materiaal aan en het foliepapier



Het te verwerken materiaal is niet inbegrepen in het pakket.



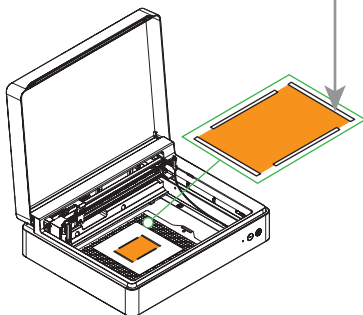
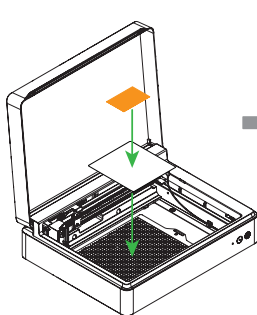
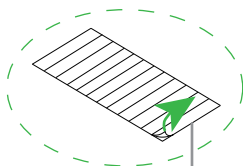


Druk na het aanbrengen van het te verwerken materiaal en het foliepapier, op de knop van de hete foliepen om het verwarmen van de punt te starten.

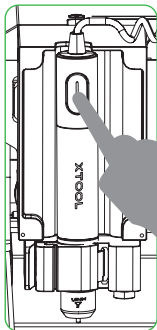

De verwarmingstijd kan verschillen, afhankelijk van de omgeving. Wacht één tot twee minuten alvorens met verwerken te beginnen. Als de inktmodule tijdens de verwerking wordt gebruikt, mag de verbindingsskabel ervan niet worden verstrengeld met die van de hete foliepen.




3 De penpunt van de hete foliepen verwisselen

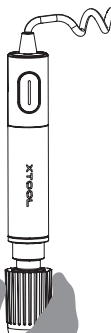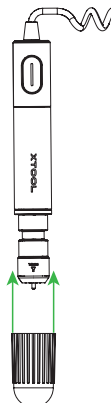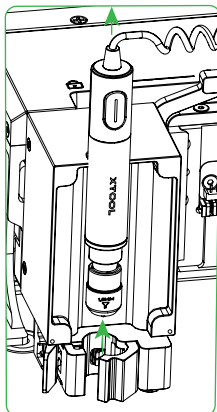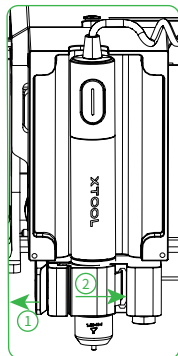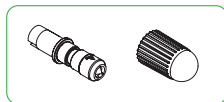

Na het verwarmen is de punt van de hete foliepen heet. Raak deze niet aan.



Houd de demontage-dop van de pen vast en trek punt van de hete foliepen uit de pen.

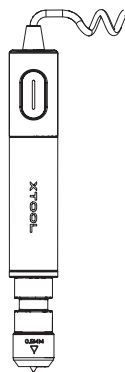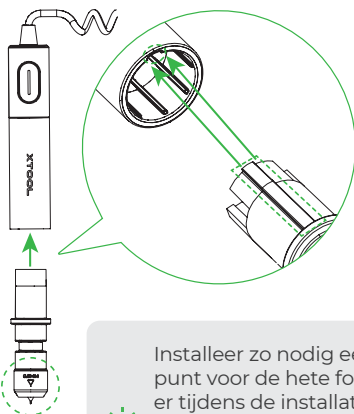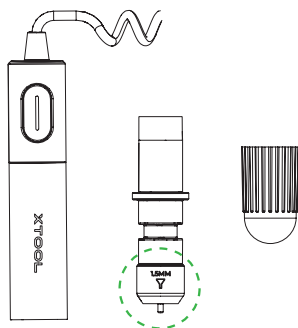

Installeer zo nodig een andere punt voor de hete foliepen. Zorg er tijdens de installatie voor dat het uitsteeksel op het uiteinde uitgelijnd is met de groef in de hoofdeenheid.

Veelgestelde vragen

Als ik de hete foliepen gebruik, krijg ik met de verwarmde folie een slecht resultaat. Waarom?

De prestaties van de hete foliepen kunnen worden beïnvloed door de volgende drie factoren.

1. Verwerkingstemperatuur voor foliepapier. De verwerkingstemperatuur voor foliepapier verschilt per soort. Als je foliepapier van andere merken gebruikt met de xTool-hete foliepen zijn de hete foiling-resultaten mogelijk niet bevredigend. Aanbevolen wordt foliepapier van xTool te gebruiken.
2. Omgevingstemperatuur. Als je de hete foliepen in een koude omgeving gebruikt, kan de pen langzaam opwarmen of de juiste verwerkingstemperatuur niet bereiken. Daarom wordt aanbevolen om de hete foliepen binnenshuis te gebruiken bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C.
3. Staat van de hete foliepen. Neem contact op met onze klantenservice als je hete foliepen beschadigd is.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Makeblock Co., Ltd., dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn LVD 2014/35/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Dienst na verkoop

Voor technische ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via support@info.xtool.com.

Voor meer informatie over de dienst na verkoop, bezoek support.xtool.com.

XTOOL