

xTOOL

xTool P3 Mobiler Arbeitsständer

Kurzanleitung




Inhalt

Liste der Teile - - - - - **01**


Montage und Verwendung - - - - - **02**

* Übersetzung der Originalanleitung


Liste der Teile




Säule




Träger A




Träger B

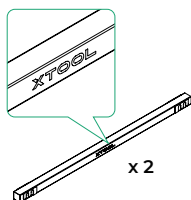

Träger C




Plattenhalter



Laufrolle




Schraube M6*10




Schraube M6*16



Schneidschraube ST4*12



Platte



Kreuzschlitzschraubenzieher



Inbusschlüssel








Kurzanleitung





Sicherheitshinweise

Montage und Verwendung



1 Platzieren Sie die Säulen wie abgebildet.

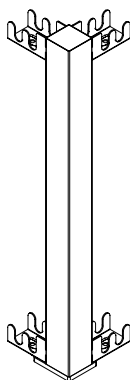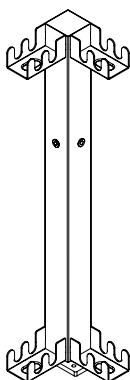


2 Platzieren Sie die vier Träger mit der Bezeichnung „Träger A“.

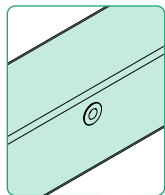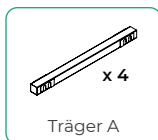


Achten Sie darauf, dass die Seiten mit den Bohrungen zur Innenseite des mobilen Arbeitsständers zeigen.

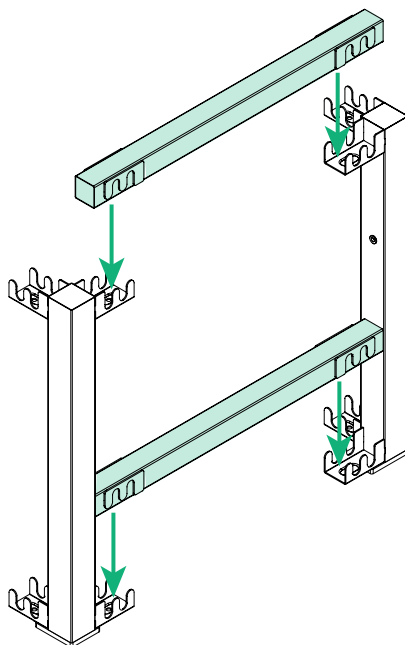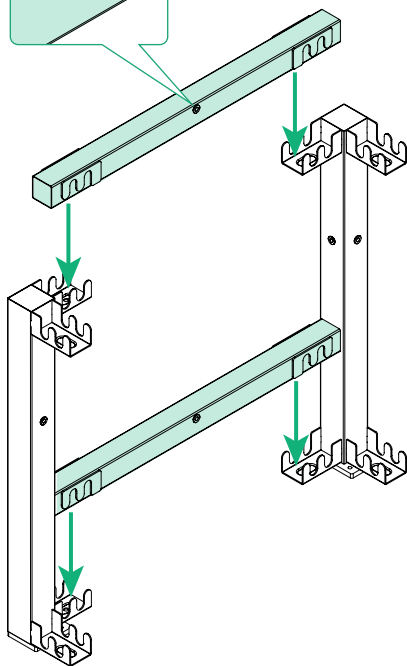


3 Platzieren Sie die zwei Träger mit der Bezeichnung „Träger B“.

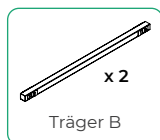


Achten Sie darauf, dass die Seiten mit den Bohrungen zur Innenseite des mobilen Arbeitsständers zeigen.

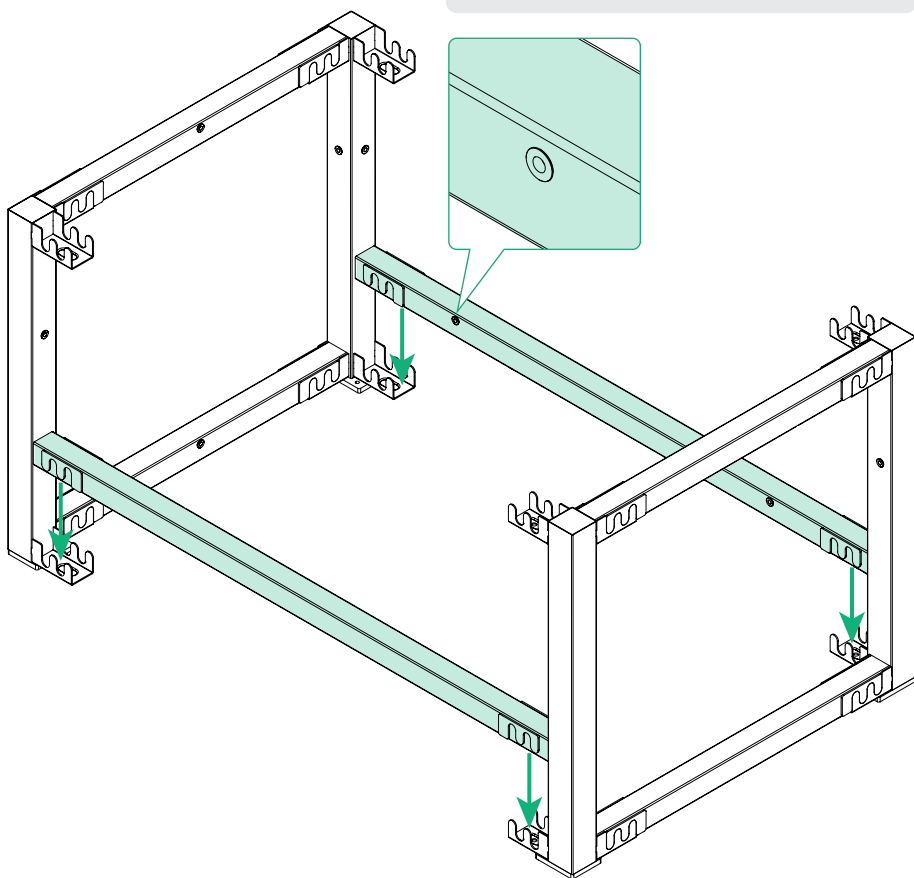

4 Platzieren Sie die zwei Träger mit der Bezeichnung „Träger C“.

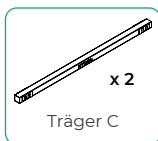


Achten Sie darauf, dass die Seiten mit den Bohrungen zur Innenseite des mobilen Arbeitsständers zeigen.

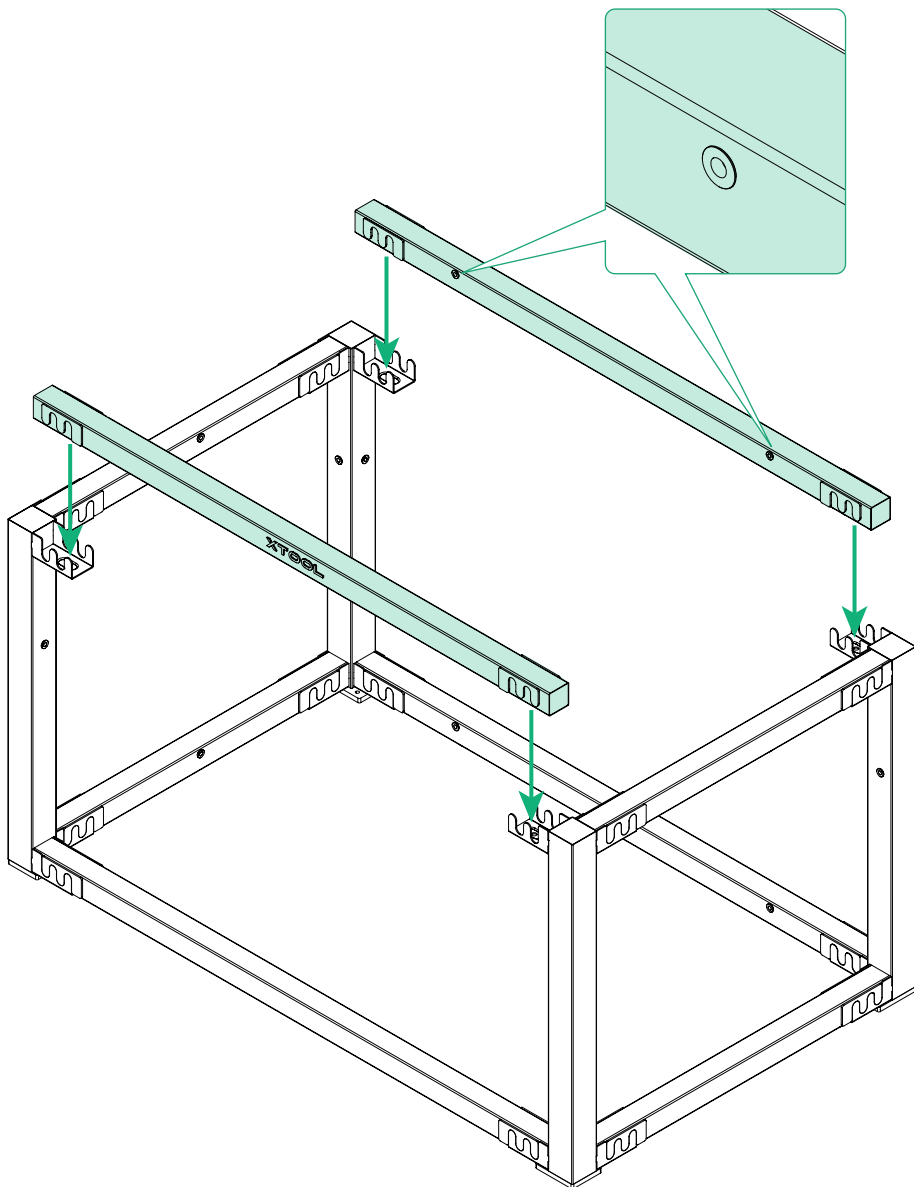



5 Schrauben Sie die Träger fest.





Schraube M6*16



Inbusschlüssel

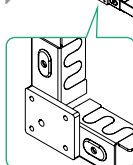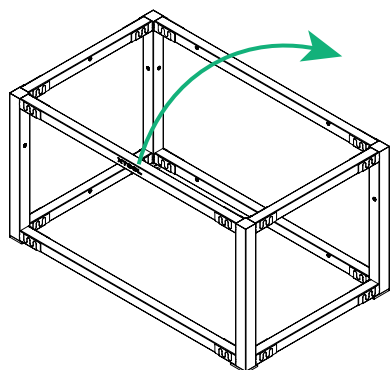

Drehen Sie den Ständer um 90 Grad.

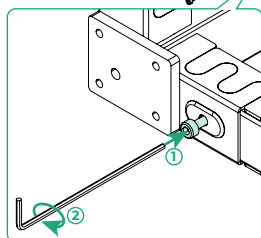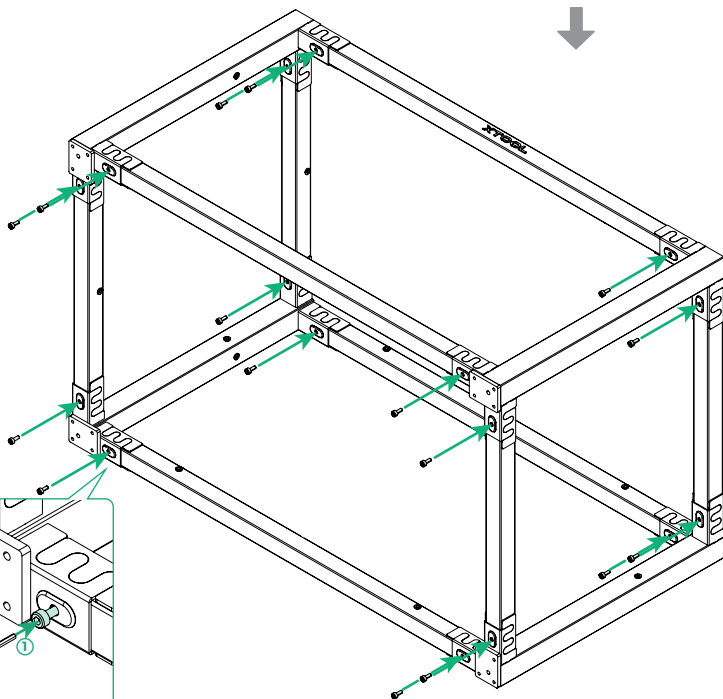

6 Montieren Sie die Plattenhalter.



x 6

Plattenhalter







x 6

Schraube M6*16



Inbusschlüssel

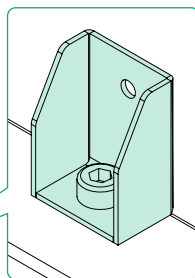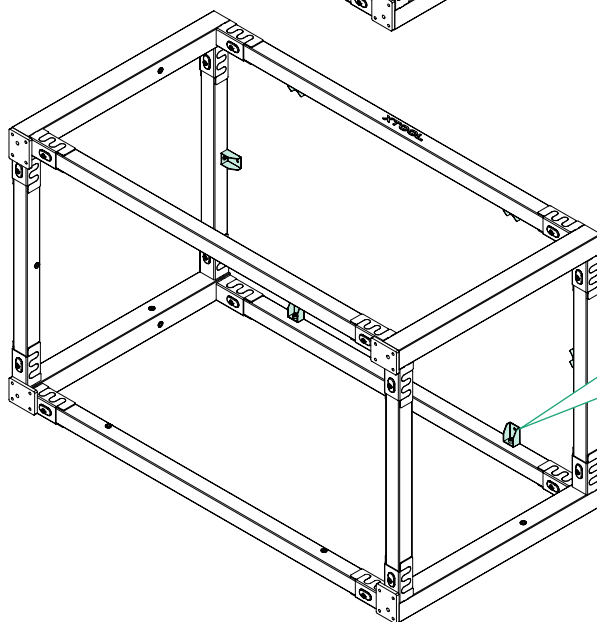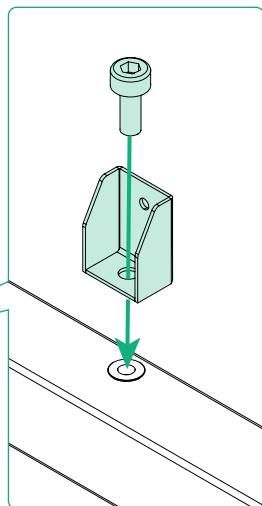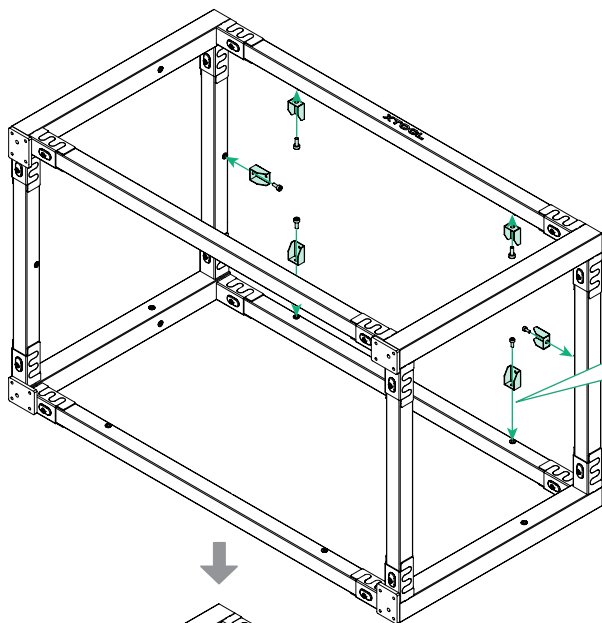

7 Montieren Sie die Platten.



Platte





Schneidschraube
ST4*12



Kreuzschlitzschraubenzieher



Achten Sie darauf, dass die Bohrungen auf der Rückseite der Platten auf die Bohrungen an den Plattenhaltern ausgerichtet sind.

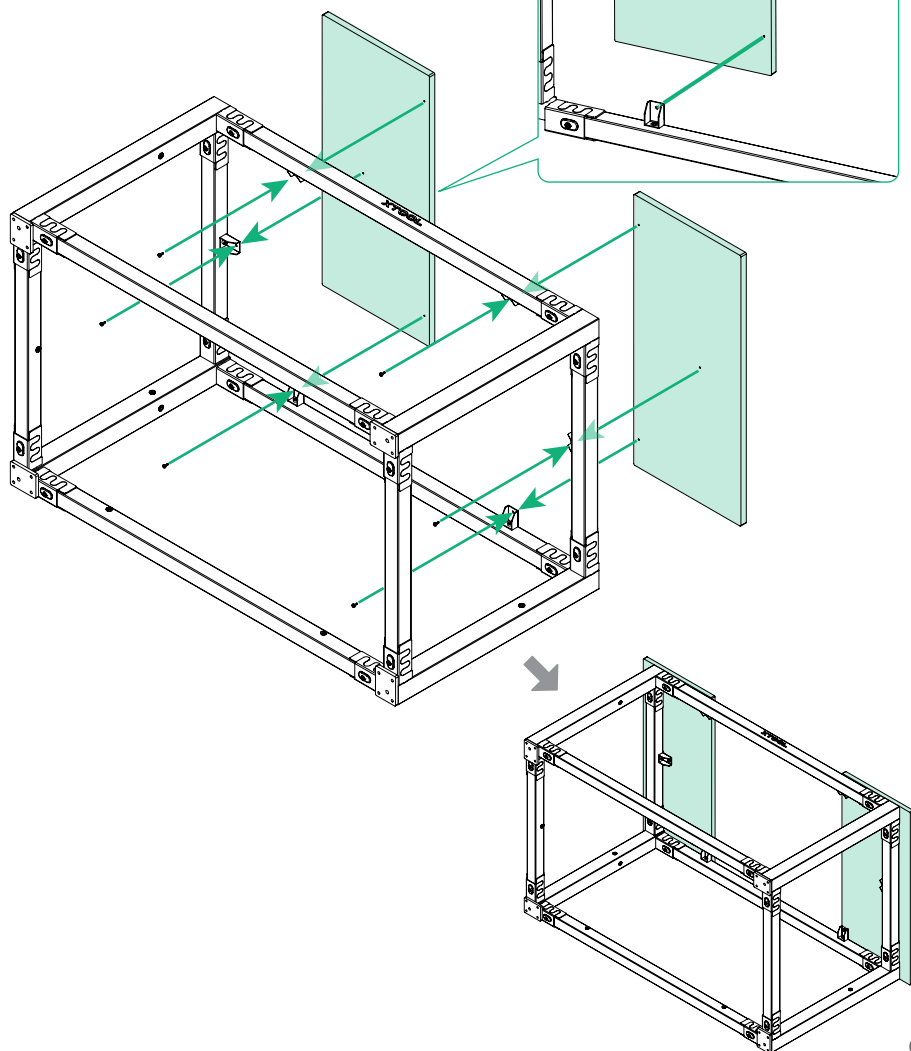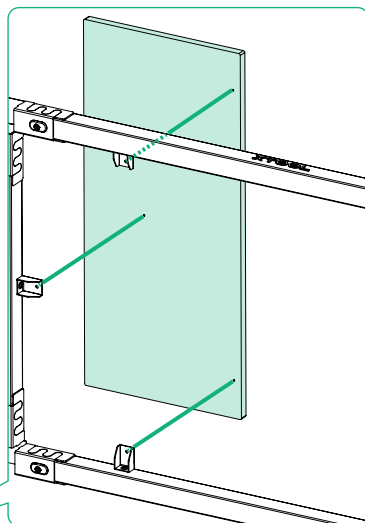

8 Montieren Sie die Laufrollen.




Laufrolle






Schraube M6*10




Inbusschlüssel

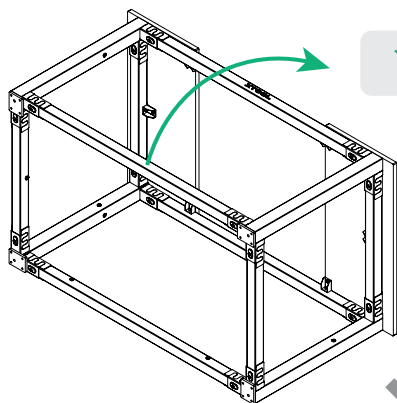


Drehen Sie den Ständer um 90 Grad.

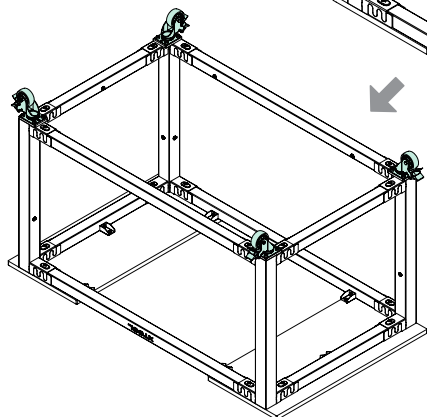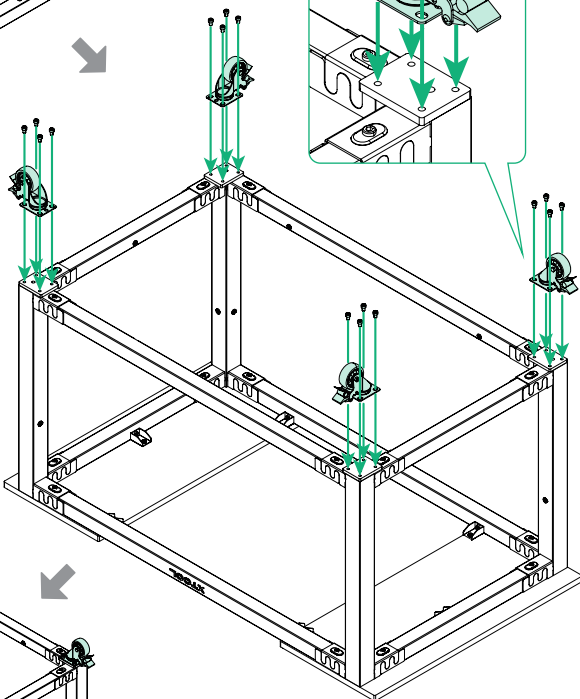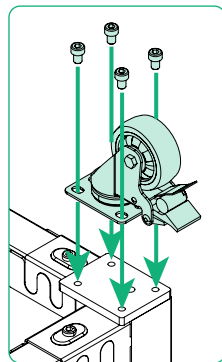

9 Drehen Sie den Ständer um 180 Grad.

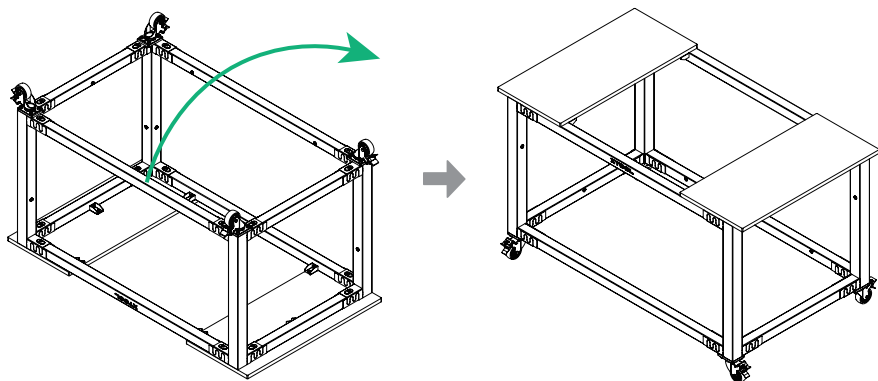

10 Drücken Sie die vier Bremspedale jeweils in die EIN-Stellung, um den Ständer zu sichern.

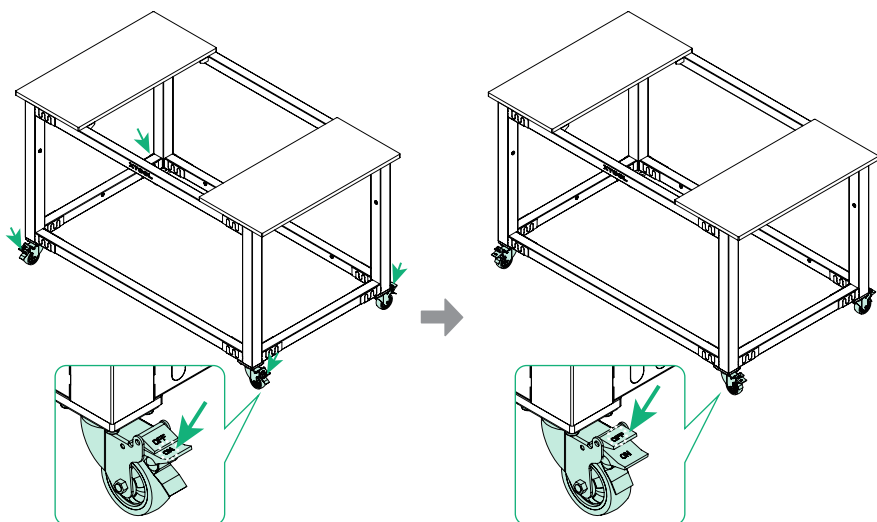


Zum Lösen der Bremse drücken Sie die vier Bremspedale jeweils in die AUS-Stellung.

11 (Optional) Montieren Sie eine Platte auf der mittleren oder unteren Ebene des Ständers, um dort das zu bearbeitende Material zu platzieren.


- Montieren Sie eine Platte auf der mittleren Ebene des Ständers.

Montagemethode 1:

(1) Montieren Sie die Plattenhalter.

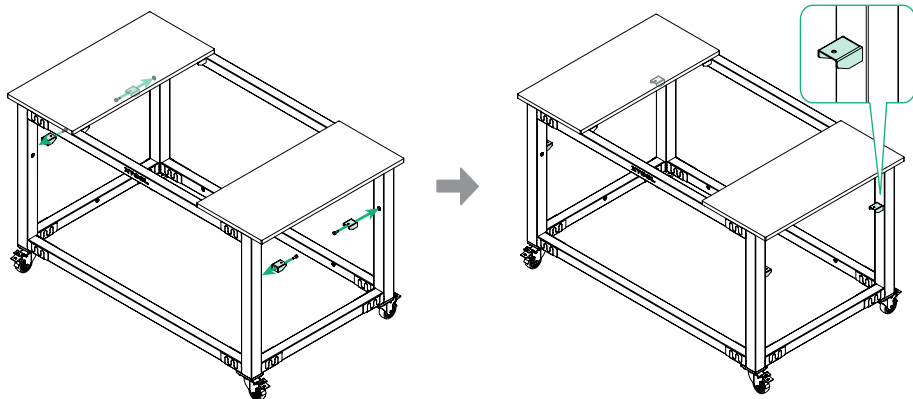


(2) Montieren Sie die Platte (empfohlene Abmessungen: 590 mm x 1140 mm x 12 mm). Nach erfolgter Montage sieht das Ergebnis wie unten abgebildet aus.

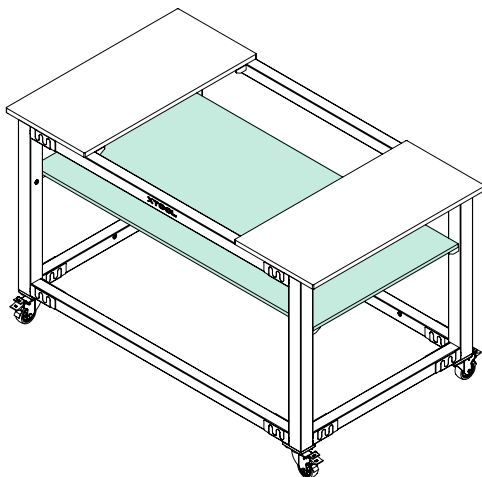


Montagemethode 2:

(1) Montieren Sie die Plattenhalter.

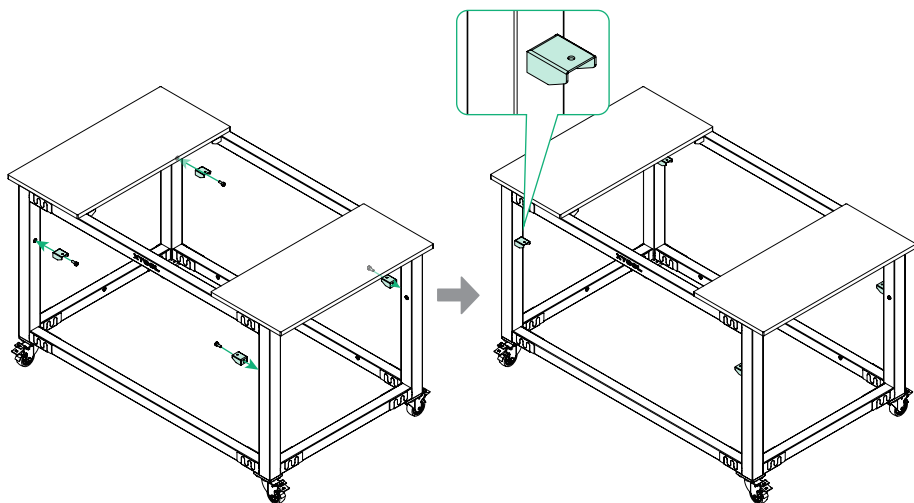


(2) Montieren Sie die Platte (empfohlene Abmessungen: 690 mm × 1040 mm × 12 mm). Nach erfolgter Montage sieht das Ergebnis wie unten abgebildet aus.

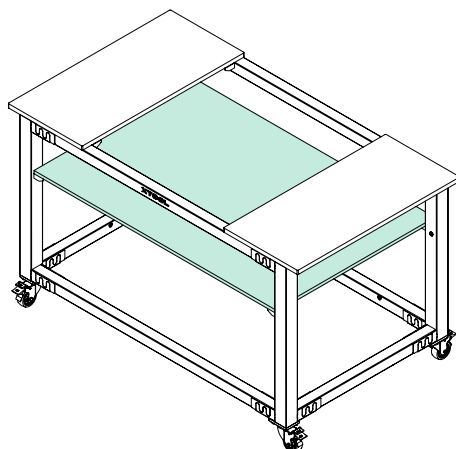

■ Montieren Sie eine Platte auf der unteren Ebene des Ständers.

(1) Montieren Sie die Plattenhalter.


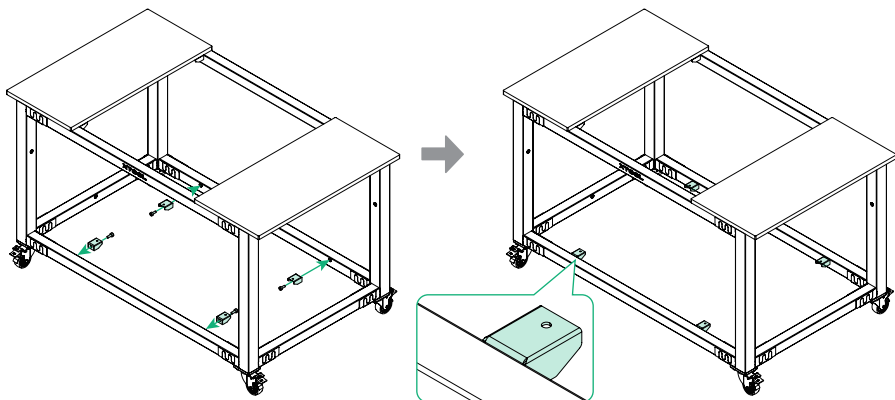


(2) Montieren Sie die Platte. Nach erfolgter Montage sieht das Ergebnis wie unten abgebildet aus.



Empfohlene Abmessungen der
Platte 1: 590 mm × 1140 mm × 12 mm

Empfohlene Abmessungen der
Platte 2: 690 mm × 1040 mm × 12 mm

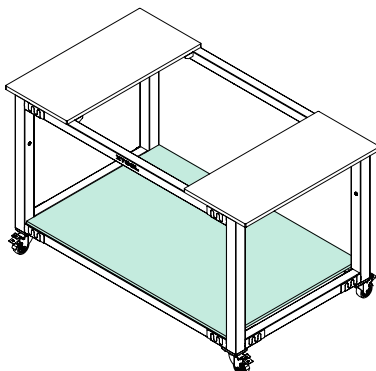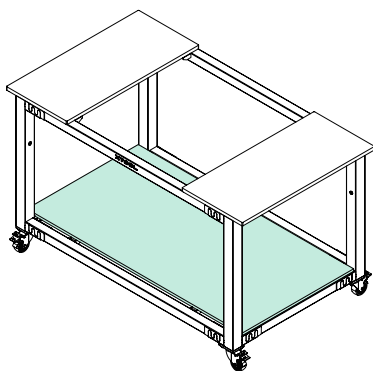


12 Stellen Sie das xTool P3 auf den Ständer.





xTool P3




Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des xTool P3 zur Bearbeitung von Materialien, dass die vier Bremspedale jeweils in die EIN-Stellung gedrückt wurden.

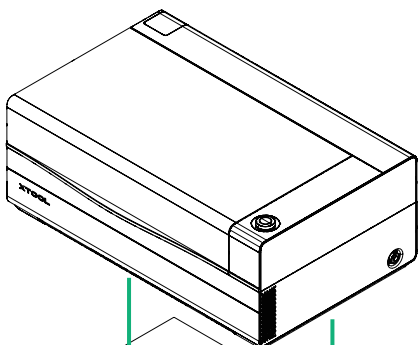

Zum Anheben des xTool P3 werden mindestens vier Personen benötigt.

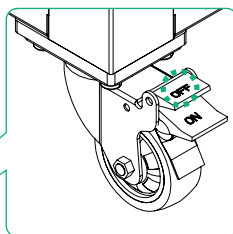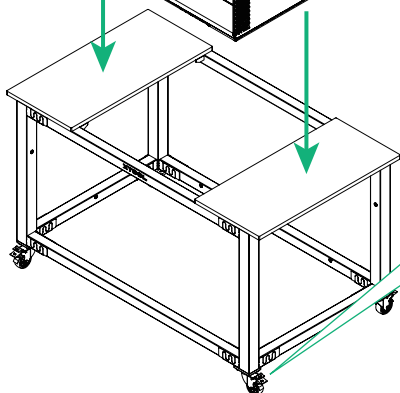

Zum Transportieren des xTool P3 mit dem Ständer drücken Sie die vier Bremspedale jeweils in die AUS-Stellung.

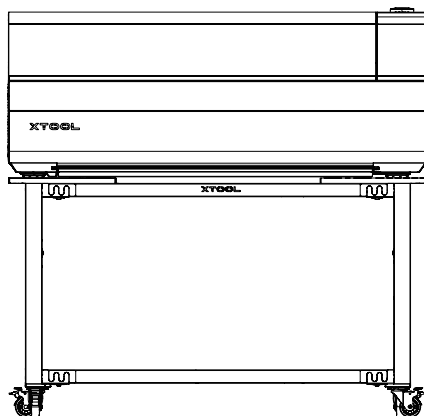

XTOOL