

xTOOL

Établi mobile xTool P3

Guide de démarrage rapide




Sommaire


Liste des éléments	01
Montage et utilisation	02

* Traduction des instructions d'origine


Liste des éléments

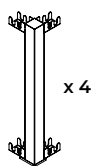


Colonne




Traverse A




Traverse B

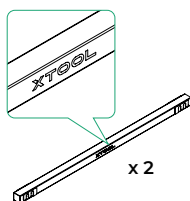

Traverse C




Support de planche



Roulette




Vis M6*10




Vis M6*16



Vis auto-taraudeuse ST4*12



Planche



Tournevis Phillips



Clé hexagonale








Guide de démarrage rapide





Consignes de sécurité

Montage et utilisation



1 Placez les colonnes comme illustré.

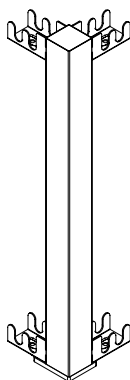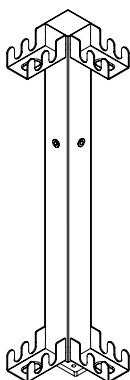


2 Placez les quatre traverses nommées traverse A.

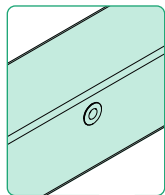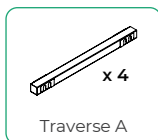


Assurez-vous que les côtés dotés de trous sont orientés vers l'intérieur de l'établi mobile.

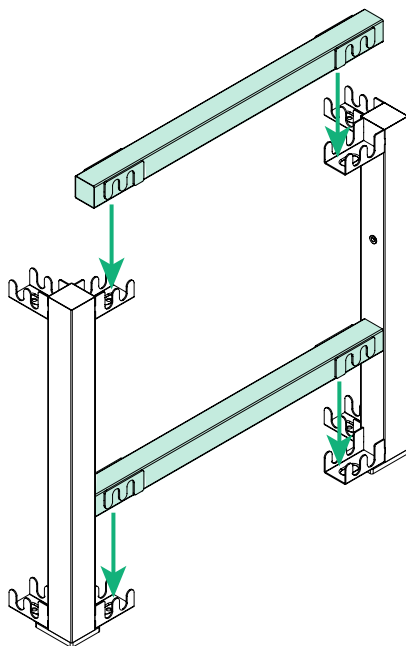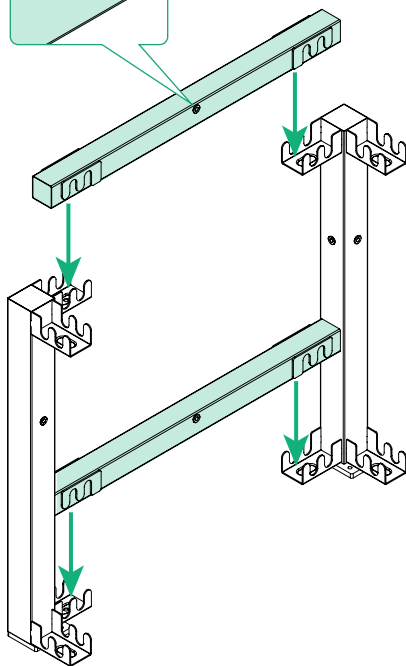


3 Placez les deux traverses nommées traverse B.

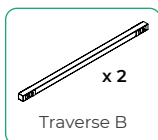


Assurez-vous que les côtés dotés de trous sont orientés vers l'intérieur de l'établi mobile.

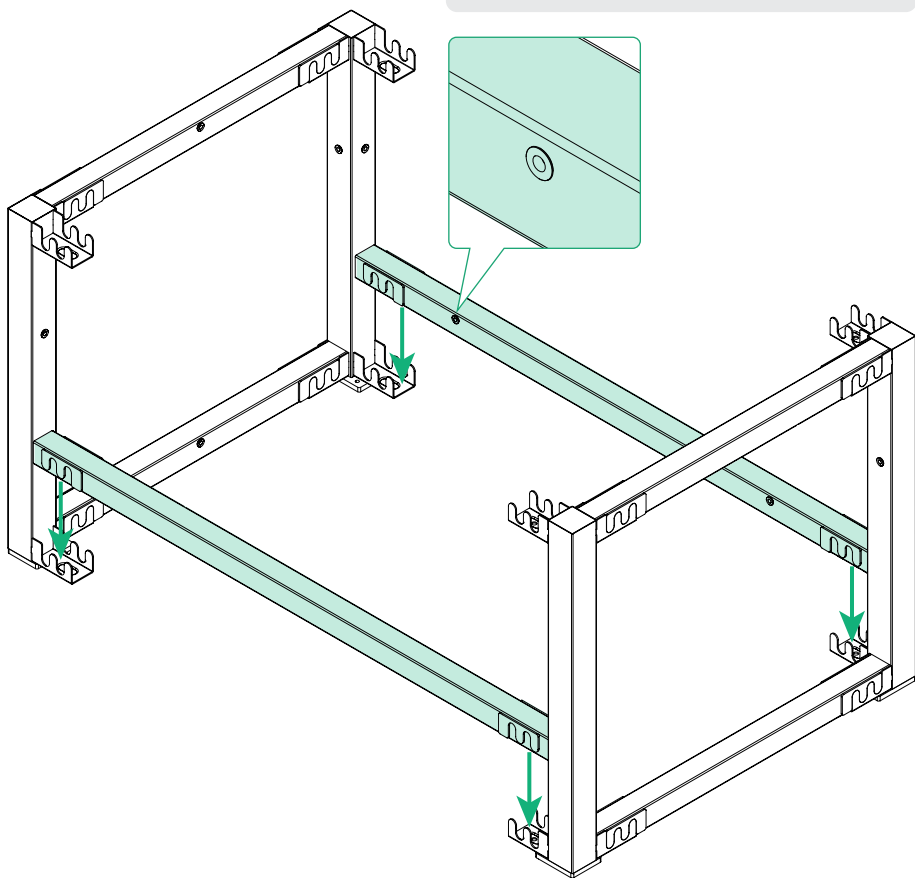

4 Placez les deux traverses nommées traverse C.

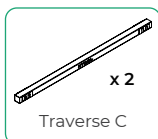

Assurez-vous que les côtés dotés de trous sont orientés vers l'intérieur de l'établi mobile.

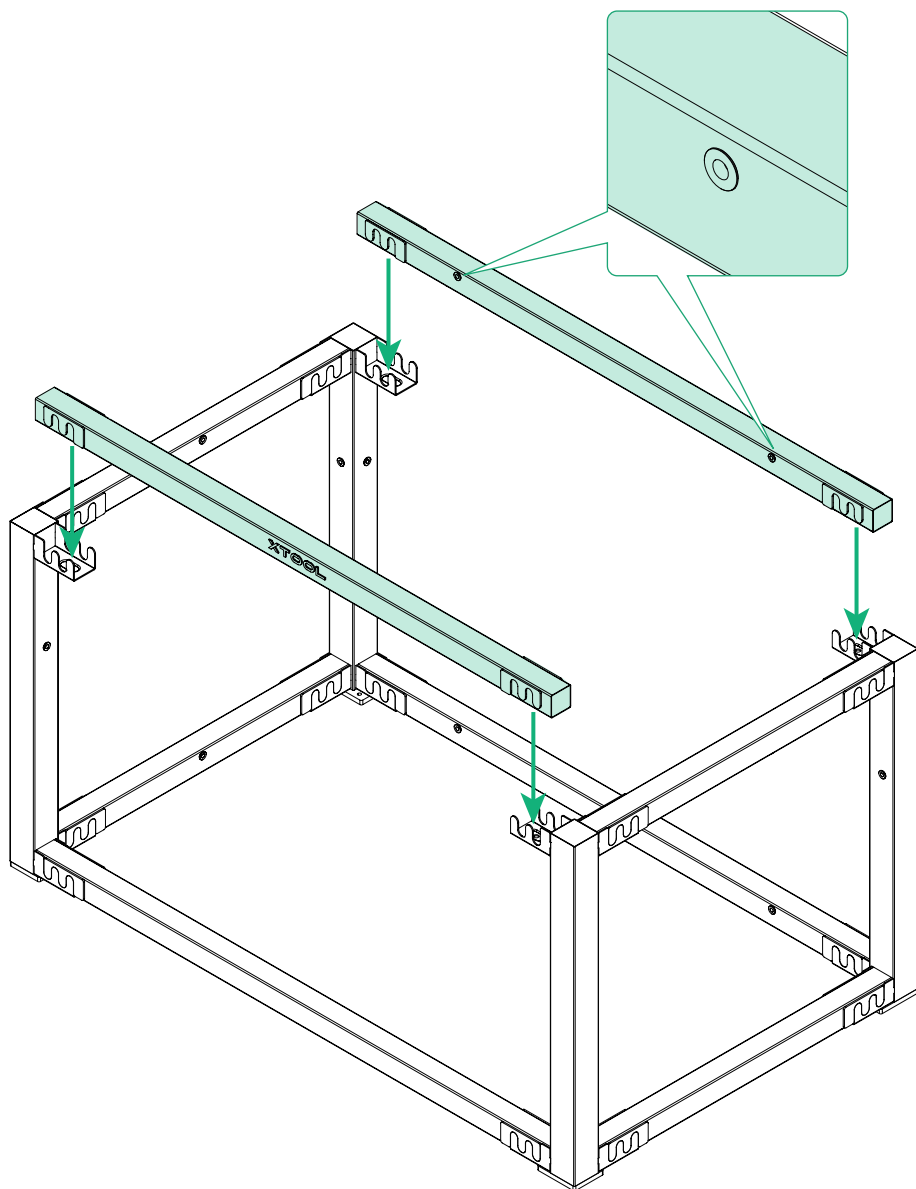



5 Fixez les traverses à l'aide des vis.





Vis M6*16



Clé hexagonale

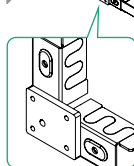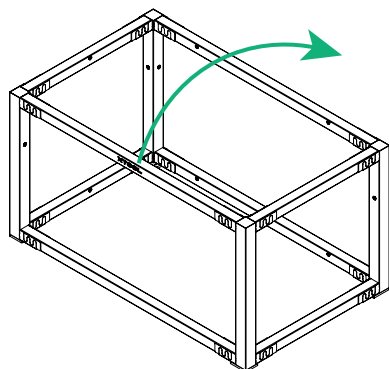

Faites pivoter l'établi à 90 degrés.

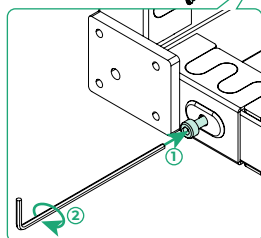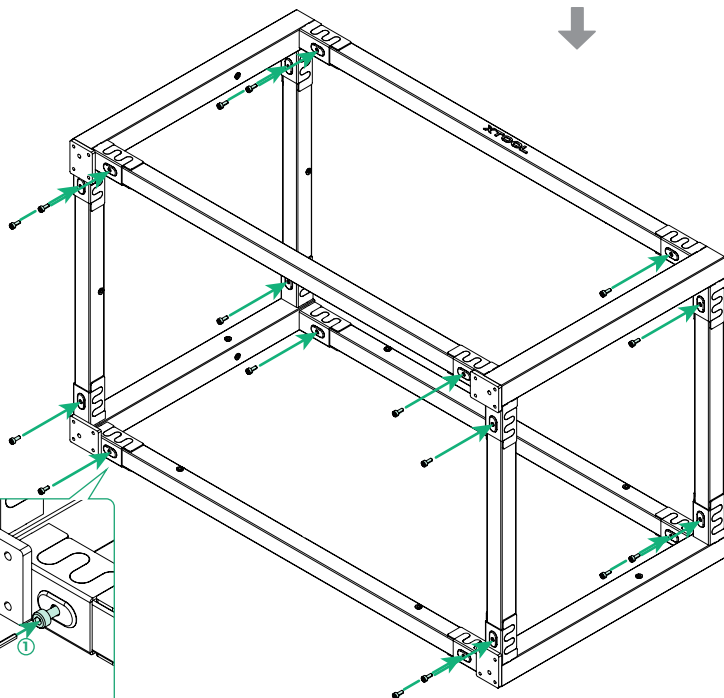

6 Installez les supports de planche.



x 6

Support de planche







x 6

Vis M6*16



Clé hexagonale

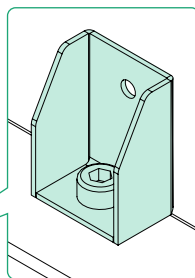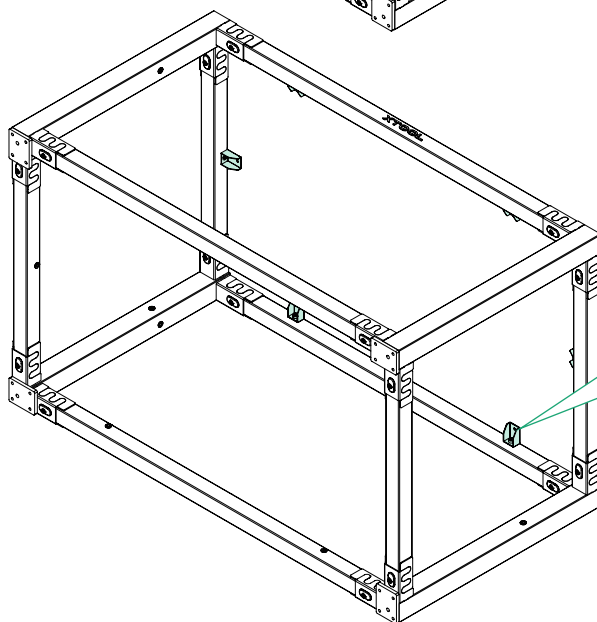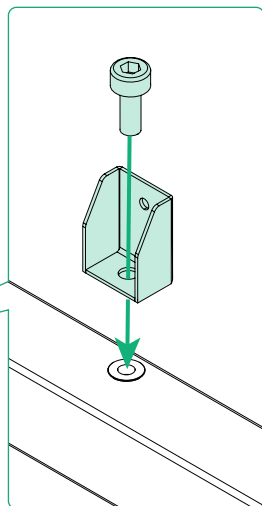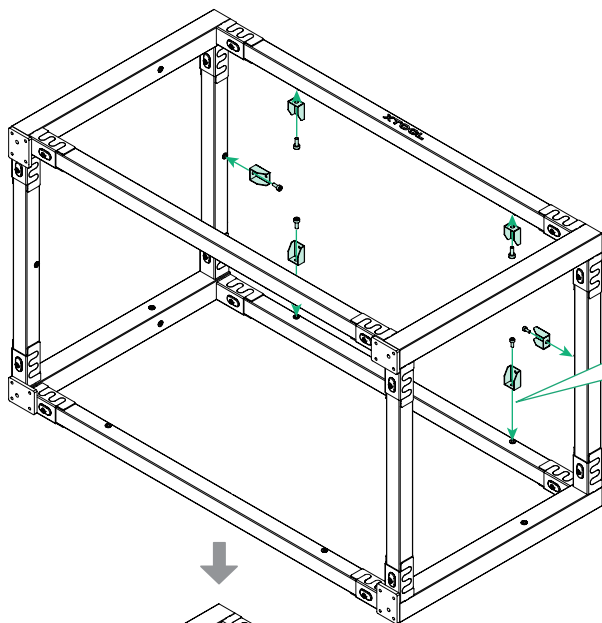

7 Installez les planches.



Planche





Vis auto-taraudeuse
ST4*12



Tournevis Phillips



Assurez-vous que les trous à l'arrière des planches s'alignent sur ceux des supports de planche.

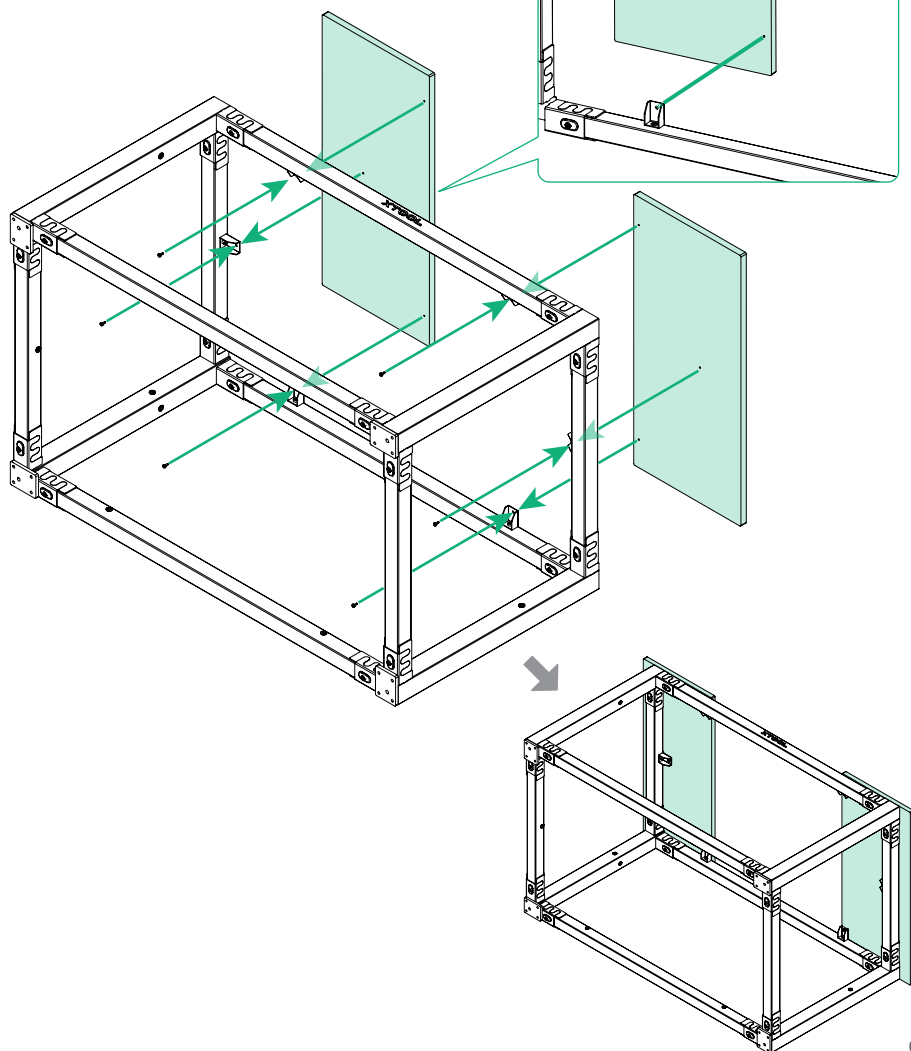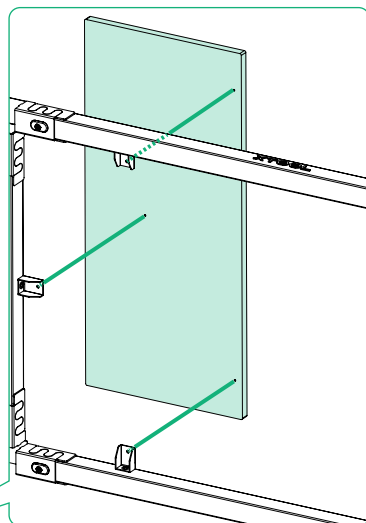

8 Installez les roulettes.




Roulette






Vis M6*10




Clé hexagonale

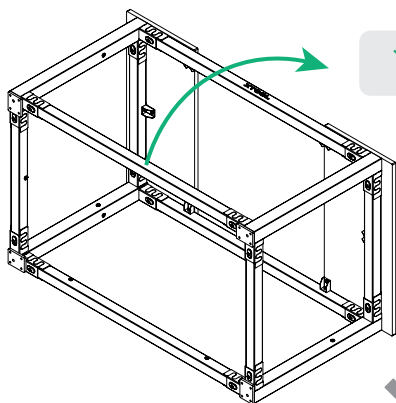


Faites pivoter l'établi à 90 degrés.

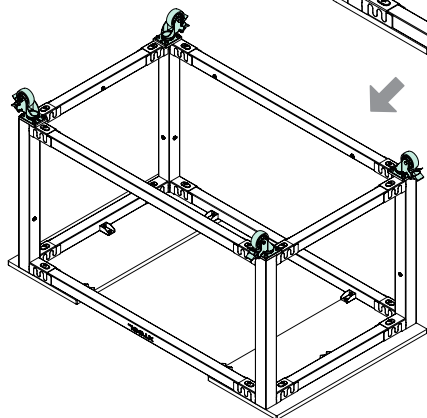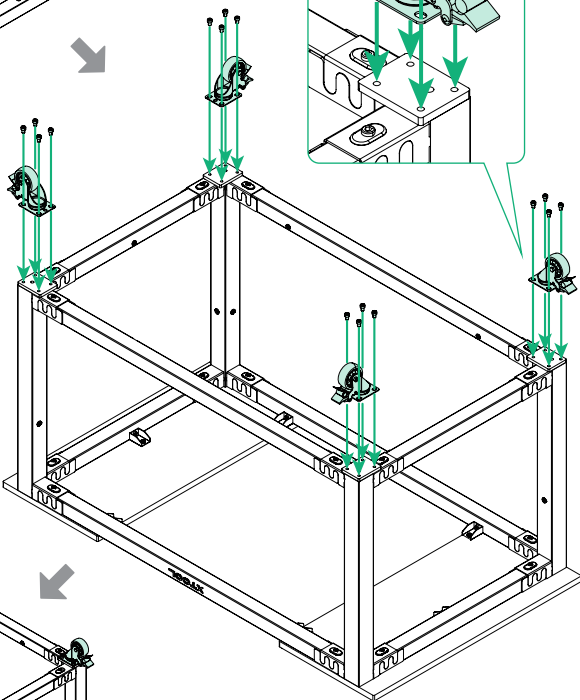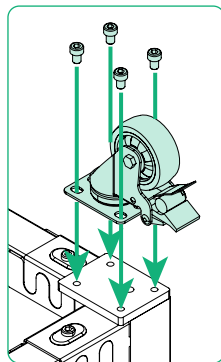

9 Faites pivoter l'établi à 180 degrés.

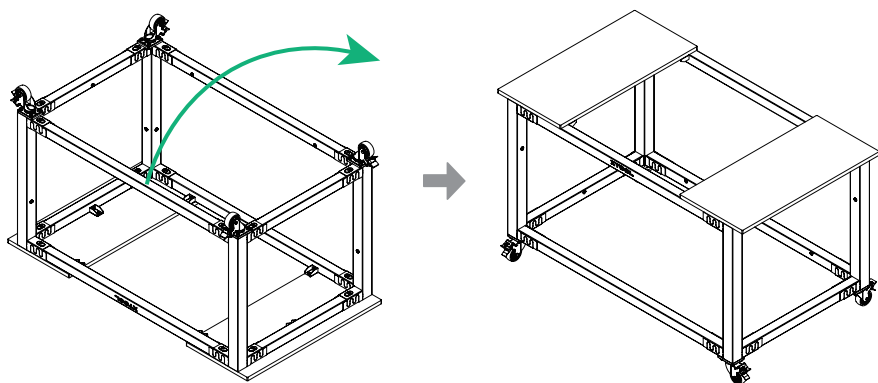

10 Appuyez sur la position ON des quatre pédales de frein pour immobiliser l'établi.

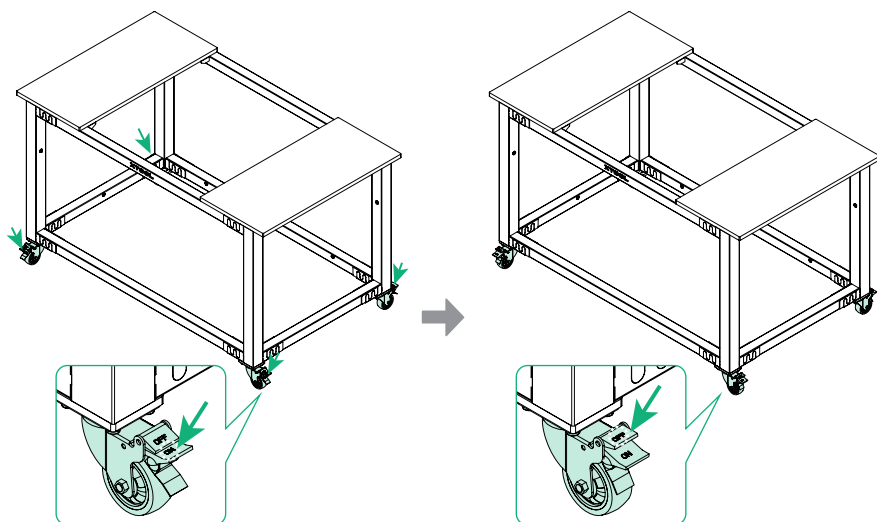


Pour relâcher le frein, appuyez sur la position OFF des quatre pédales de frein.

11 (Facultatif) Installez une planche sur la couche intermédiaire ou inférieure de l'établi pour placer les matériaux de traitement.



- Installez une planche sur la partie intermédiaire de l'établi.

Méthode d'installation 1 :

(1) Installez les supports de planche.

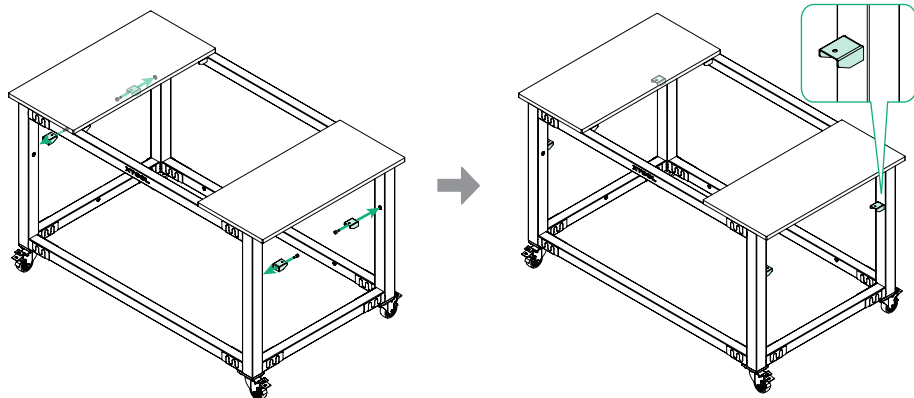

(2) Installez la planche (dimensions recommandées : 590 mm × 1140 mm × 12 mm). L'installation finale est présentée ci-dessous.

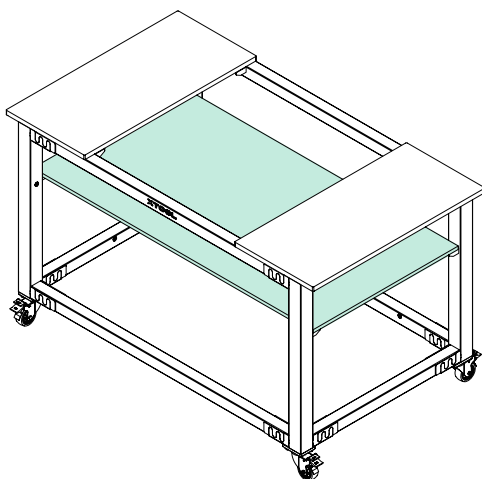

Méthode d'installation 2 :

(1) Installez les supports de planche.




x 4



Vis M6*16



Clé hexagonale

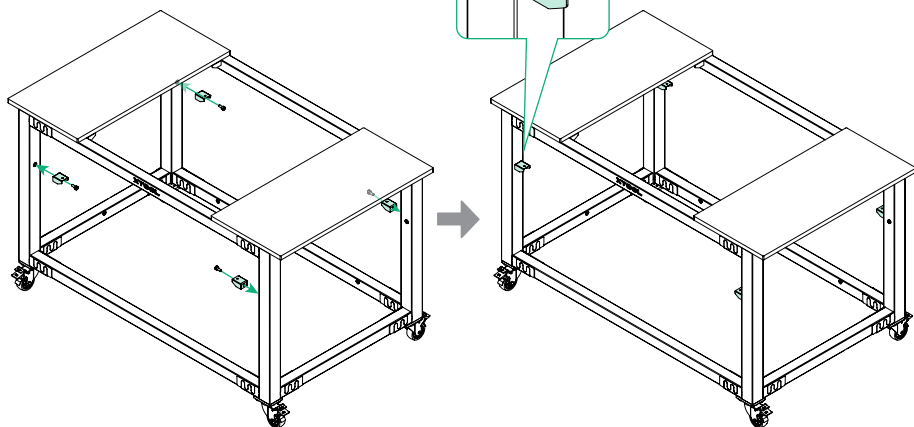

(2) Installez la planche (dimensions recommandées : 690 mm x 1 040 mm x 12 mm). L'installation finale est présentée ci-dessous.



x 4




Tournevis Phillips




Plaque (non fournie)

Vis auto-taraudeuse
ST4*12

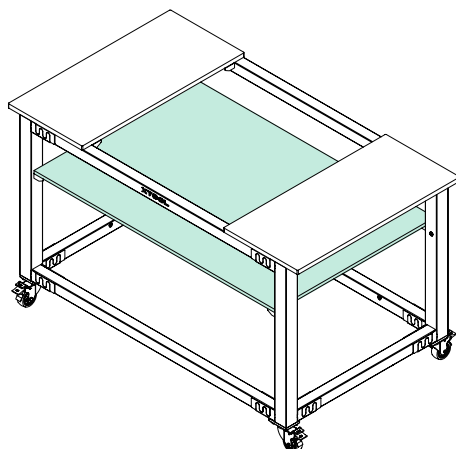

■ Installez une planche sur la partie inférieure de l'établi.

(1) Installez les supports de planche.


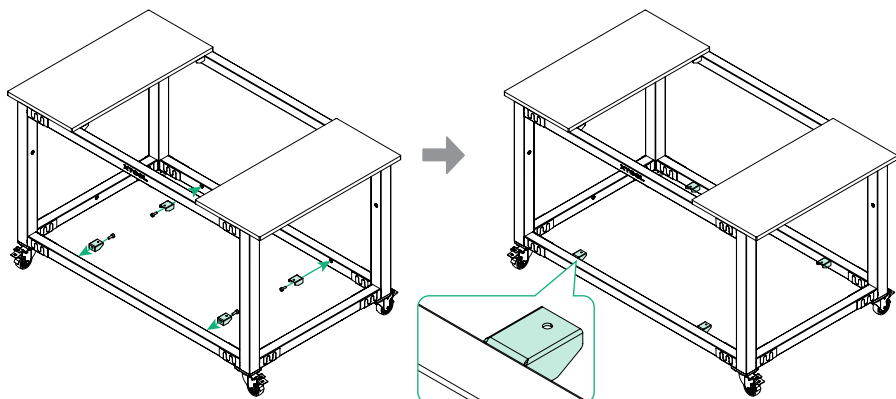


(2) Installez la planche. L'installation finale est présentée ci-dessous.



Dimensions recommandées de la planche 1 : 590 mm × 1140 mm × 12 mm

Dimensions recommandées de la planche 2 : 690 mm × 1040 mm × 12 mm

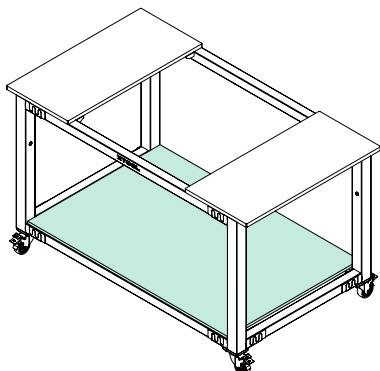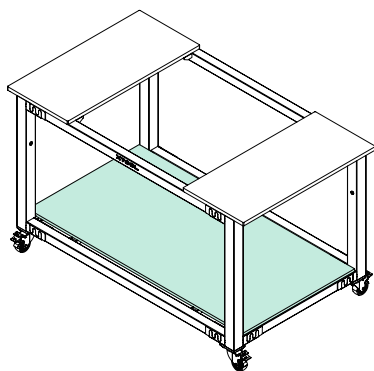


12 Placez le xTool P3 sur l'établi.





xTool P3




Avant d'utiliser le xTool P3 pour le traitement, assurez-vous d'avoir appuyé sur la position ON des quatre pédales de frein.

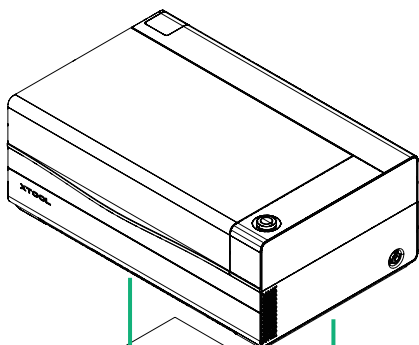

Au moins quatre personnes sont requises pour soulever le xTool P3.

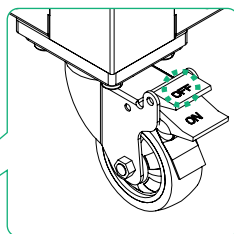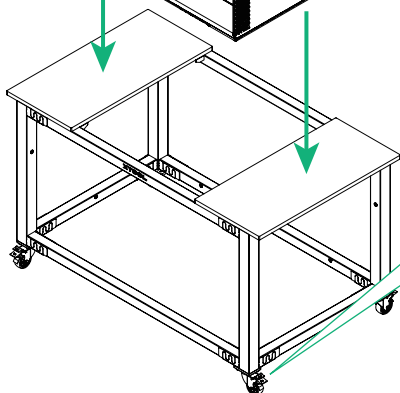

Pour déplacer le xTool P3 avec l'établi, appuyez sur la position OFF des quatre pédales de frein.

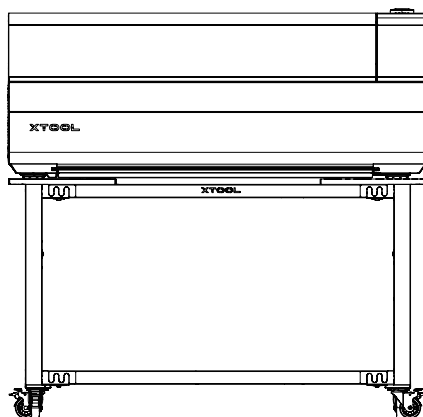

XTOOL