

xTOOL

Mobiele werkstandaard voor de xTool P3

Korte handleiding




Inhoud

Lijst van onderdelen – – – – – 01


Montage en gebruik – – – – – 02

* Vertaling van de oorspronkelijke instructies


Lijst van onderdelen




Stijl




Balk A




Balk B

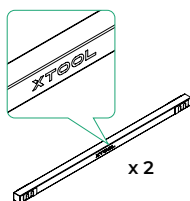

Balk C




Bladsteun



Zwenkwiel




Schroef M6*10




Schroef M6*16



Zelftappende schroef ST4*12



Blad



Kruiskopschroevendraaier



Inbussleutel








Korte handleiding



Veiligheidsinstructies

Montage en gebruik




1 Plaats de stijlen zoals geïllustreerd.

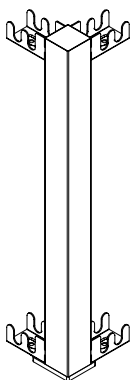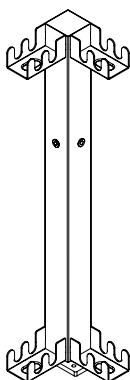

2 Plaats de vier met een A aangeduide balken.




Zorg ervoor dat de zijden met de gaten naar de binnenkant van de mobiele werkstandaard zijn gericht.

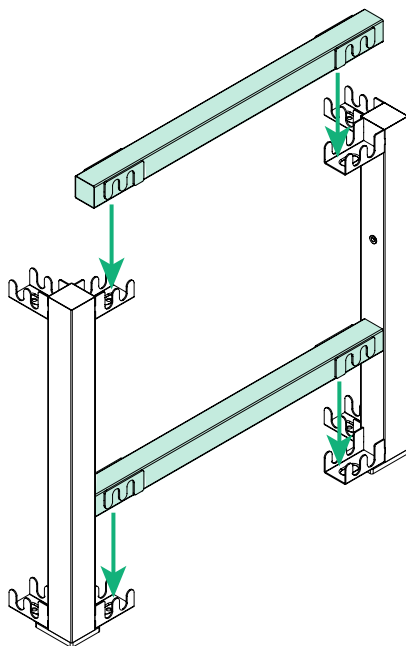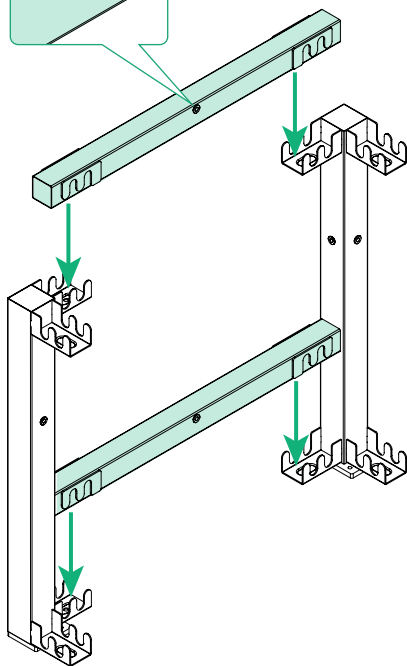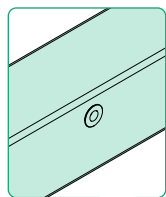


3 Plaats de twee balken die met een B zijn aangeduid.




Zorg ervoor dat de zijden met de gaten naar de binnenkant van de mobiele werkstandaard zijn gericht.

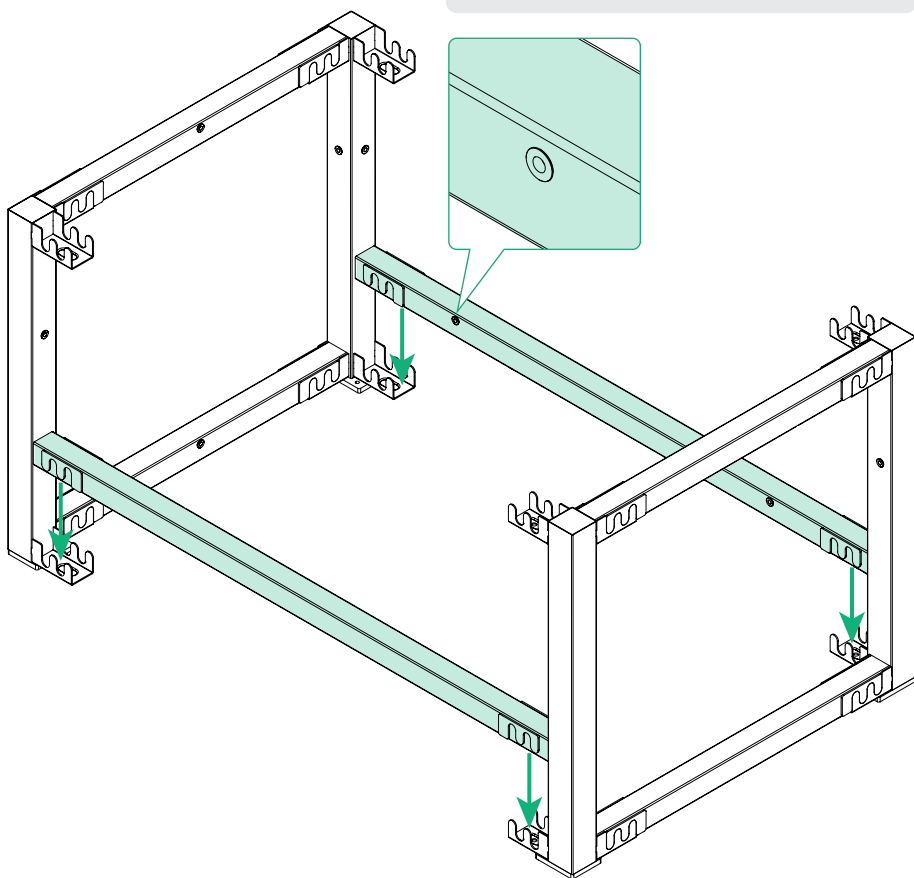

4 Plaats de twee balken die met een C zijn aangeduid.

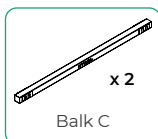

Zorg ervoor dat de zijden met de gaten naar de binnenkant van de mobiele werkstandaard zijn gericht.

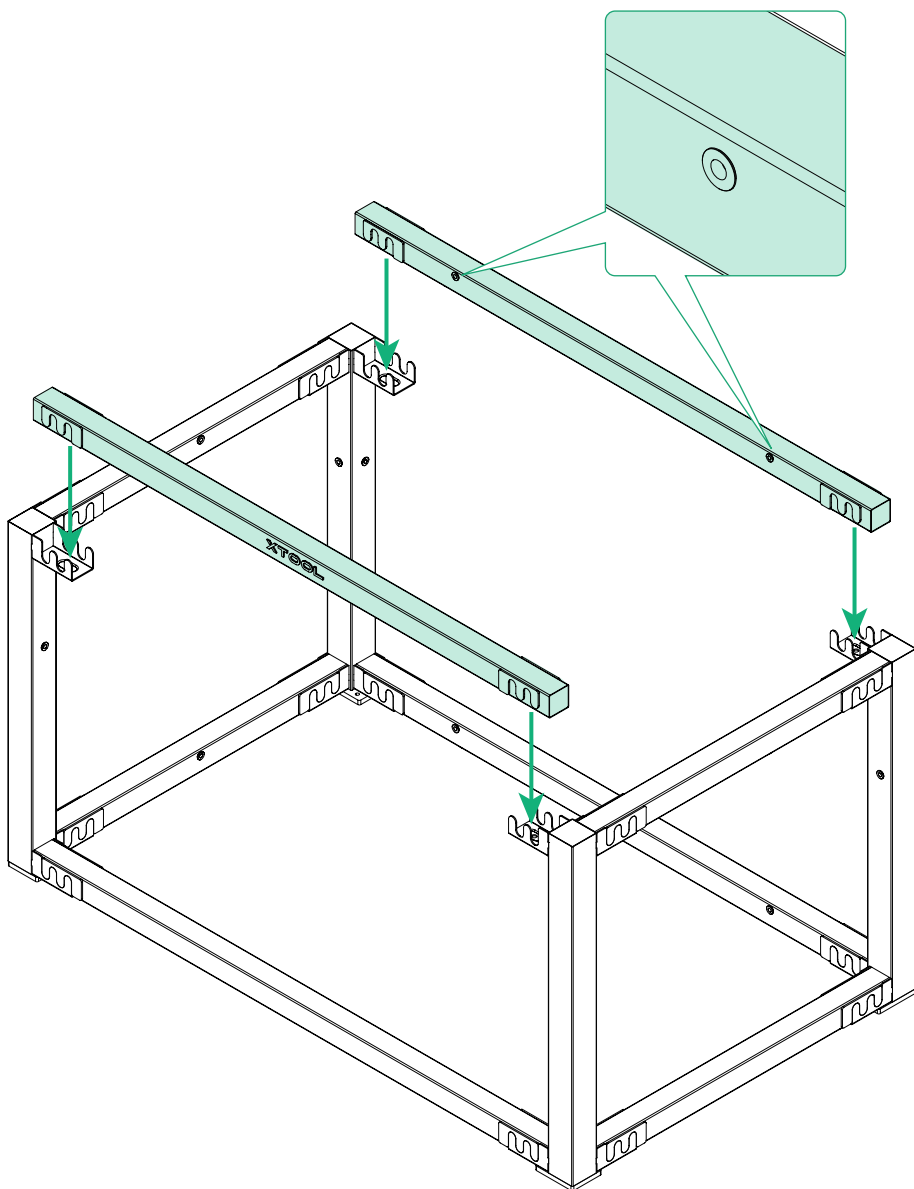

5 Bevestig de balken met schroeven.





x 16



Schroef M6*16



Inbussleutel

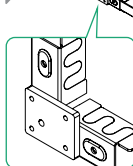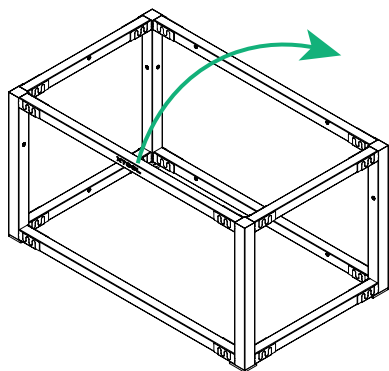

Draai de standaard 90 graden.

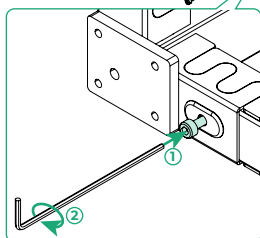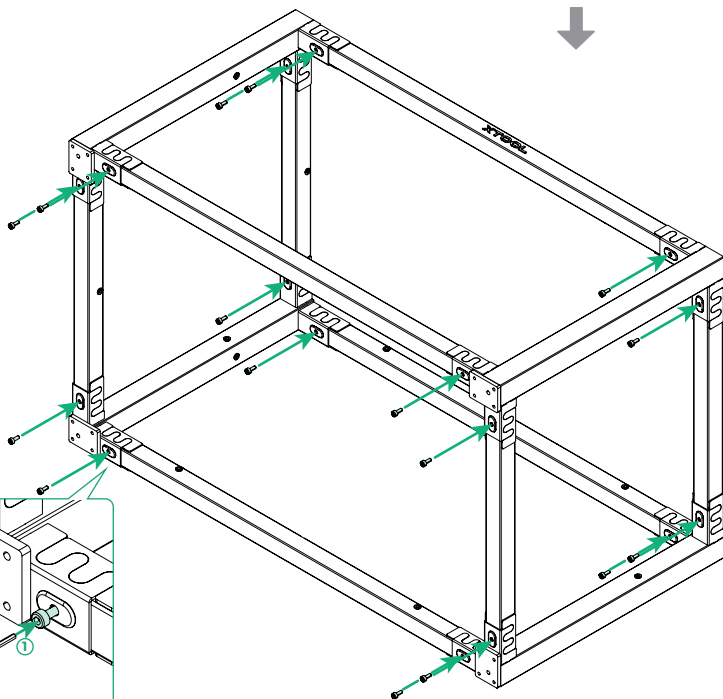

6 Breng de bladsteunen aan.



x 6

Bladsteun







x 6

Schroef M6*16



Inbussleutel

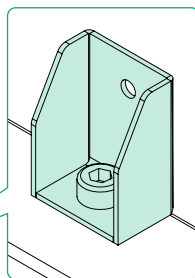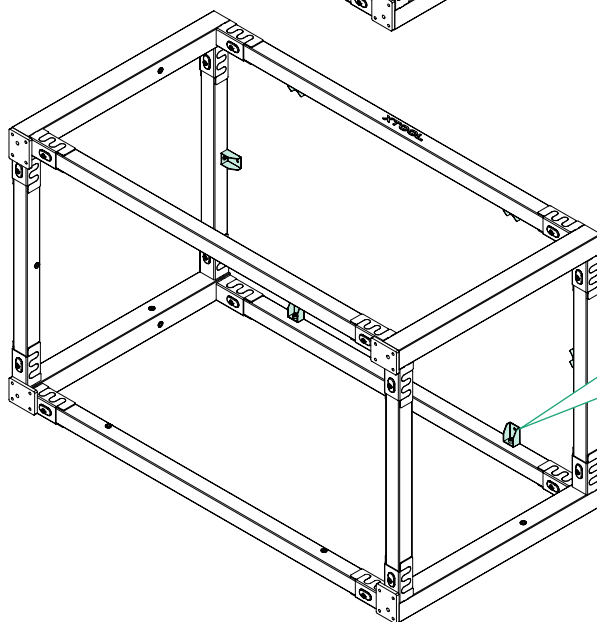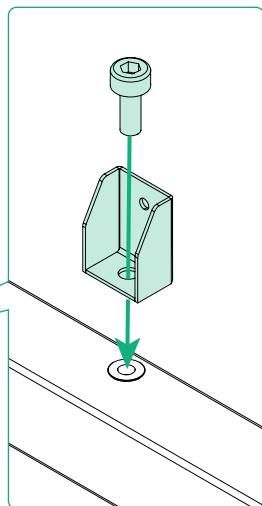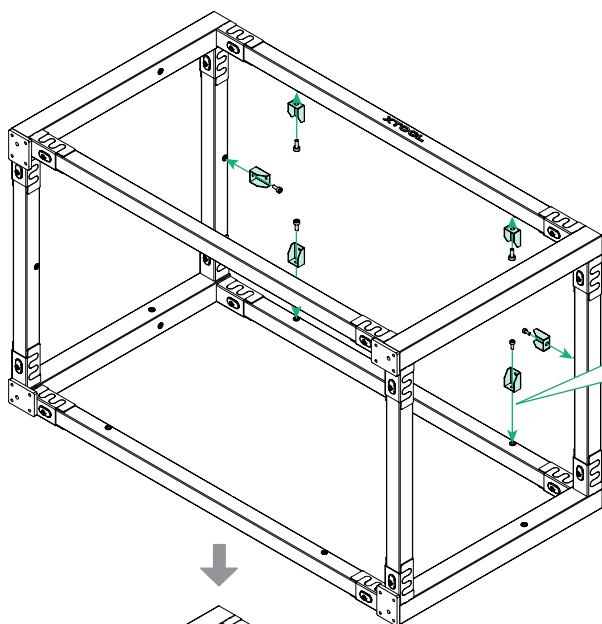

7 Breng de bladen aan.



Blad






Zelftappende schroef
ST4*12



Kruiskopschroevendraaier



Zorg ervoor dat de gaten aan de achterkant van de bladen uitgelijnd zijn met die op de bladsteunen.

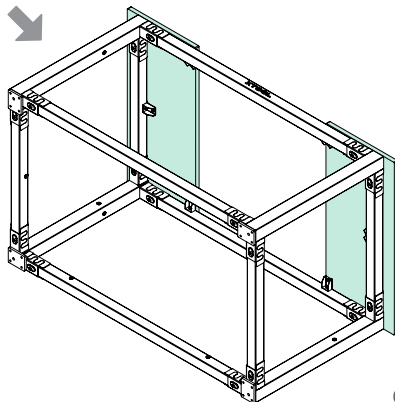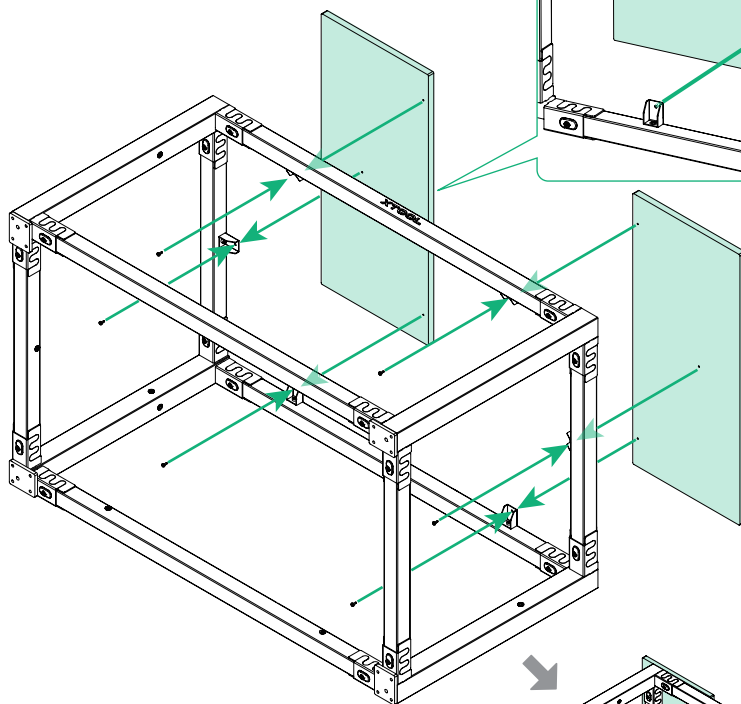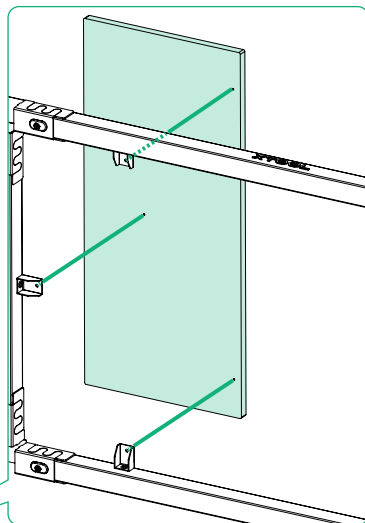

8 Breng de zwenkwielen aan.




Zwenkwiel






Schroef M6*10




Inbussleutel

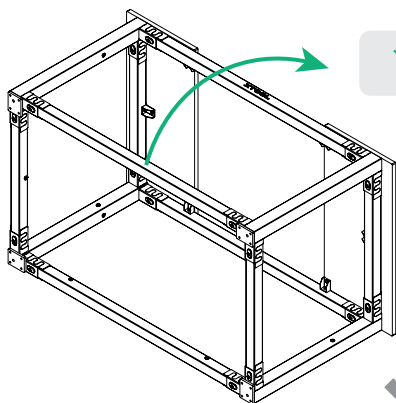


Draai de standaard 90 graden.

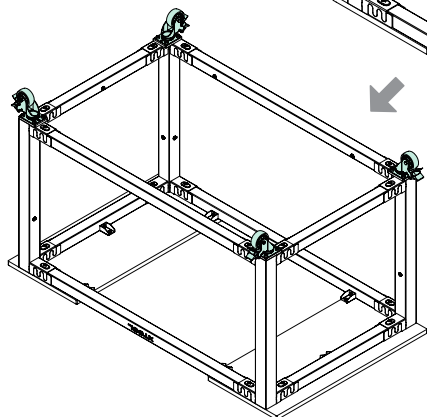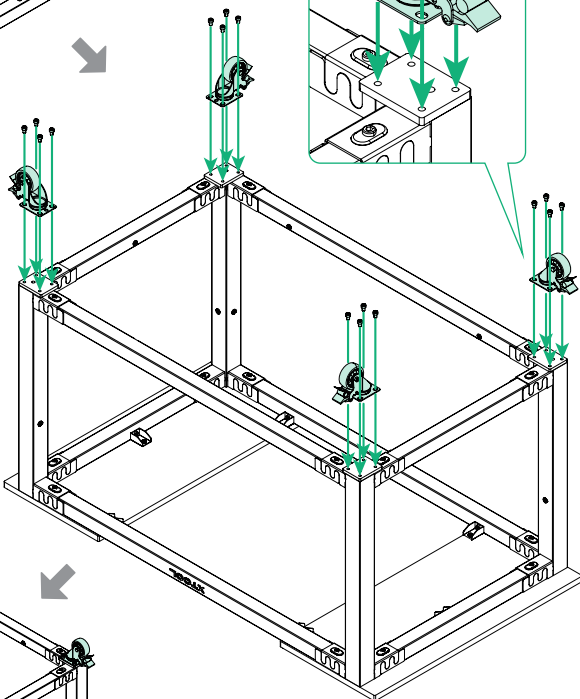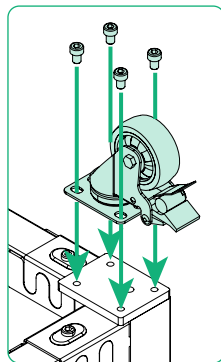

9 Draai de standaard 180 graden.

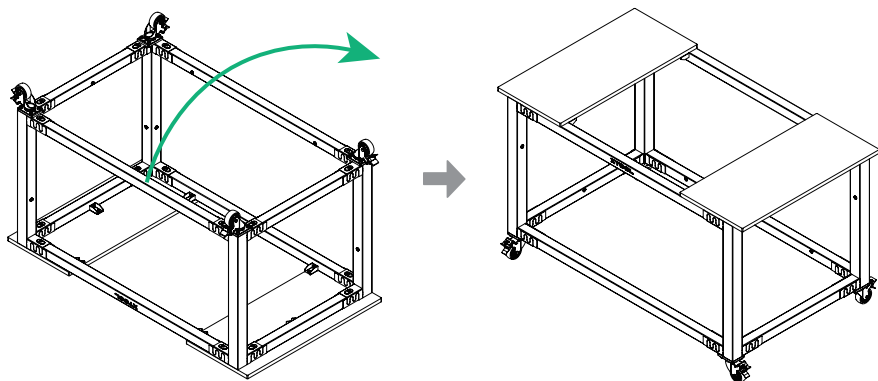

10 Trap bij alle vier de pedalen op het 'ON'-gedeelte om te vergrendelen.

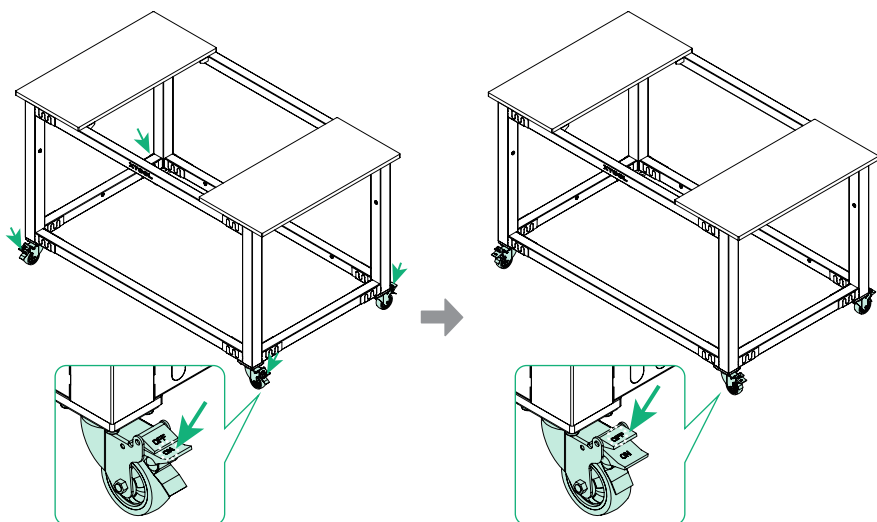


Trap bij alle vier de pedalen op het 'OFF'-gedeelte om te ontgrendelen.

11 (Optie) Breng een blad aan op de middelste of onderste gedeelte van de standaard om de te verwerken materialen op te plaatsen.


- Breng een blad aan op het middelste gedeelte van de standaard.

Methode om aan te brengen 1:

(1) Breng de bladsteunen aan.

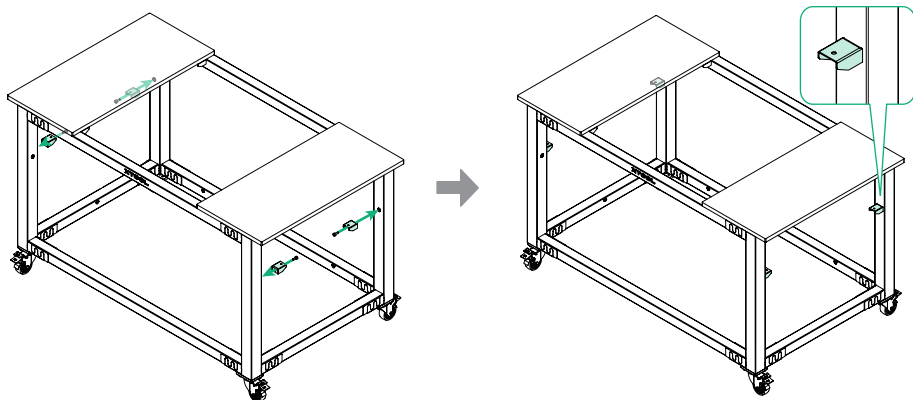


(2) Breng het blad aan (aanbevolen afmetingen: 590 mm × 1140 mm × 12 mm). Het uiteindelijke installatieresultaat wordt hieronder weergegeven.

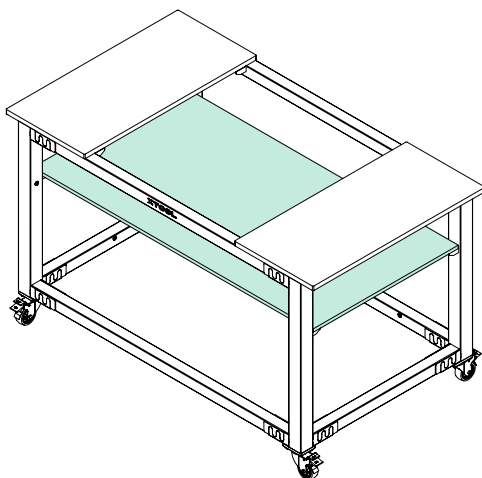


Methode om aan te brengen 2:

(1) Breng de bladsteunen aan.

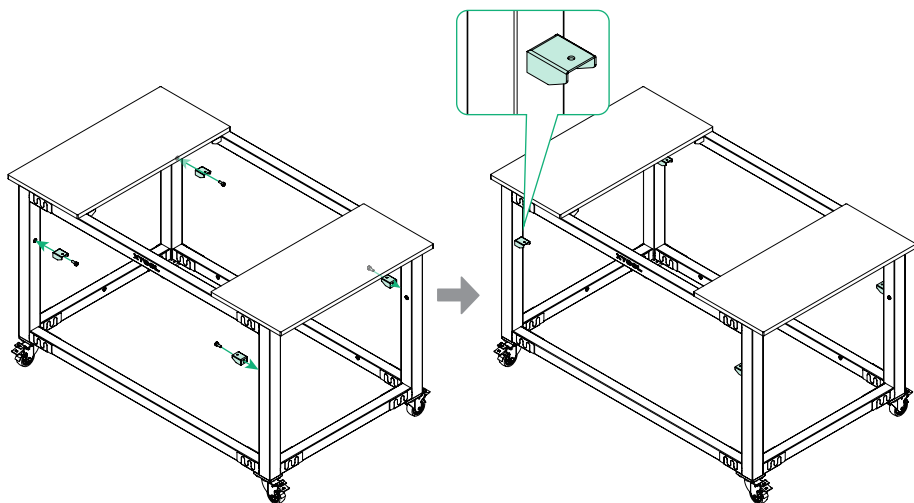


(2) Breng het blad aan (aanbevolen afmetingen: 690 mm × 1040 mm × 12 mm). Het uiteindelijke installatieresultaat wordt hieronder weergegeven.

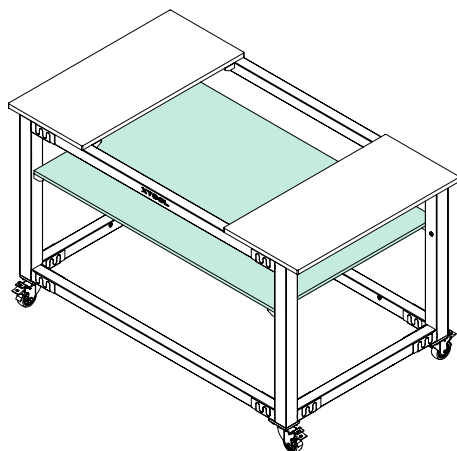

■ **Breng een blad aan op het onderste gedeelte van de standaard.**

(1) Breng de bladsteunen aan.


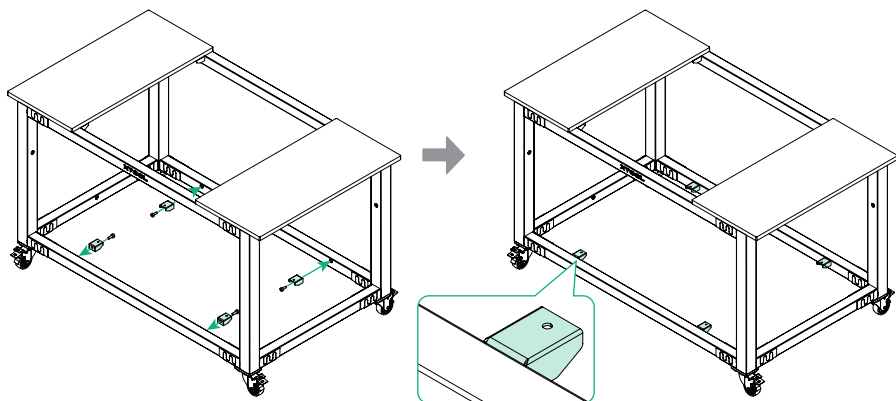


(2) Breng het blad aan. Het uiteindelijke installatieresultaat wordt hieronder weergegeven.



Aanbevolen afmetingen van blad 1:
590 mm × 1140 mm × 12 mm

Aanbevolen afmetingen van blad 2:
690 mm × 1040 mm × 12 mm

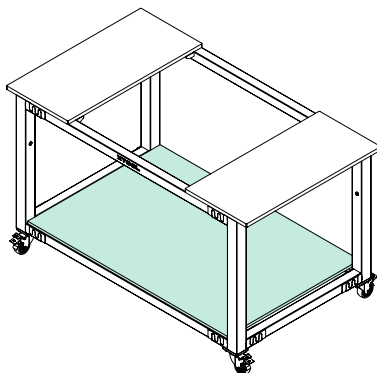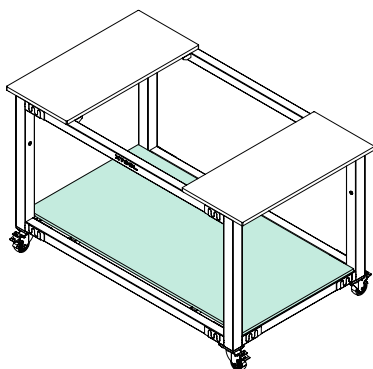


12 Plaats de xTool P3 op de standaard.





xTool P3




Voordat u met de xTool P3 gaat werken, dient u ervoor te zorgen dat de vier pedalen in de ON-stand staan.

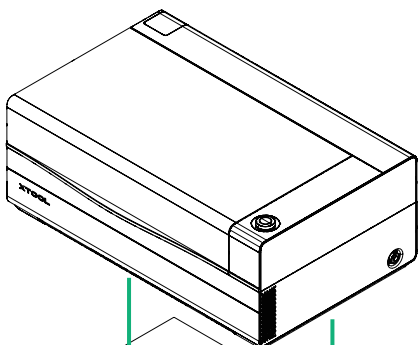

Er zijn minimaal vier personen nodig om de xTool P3 op te tillen.

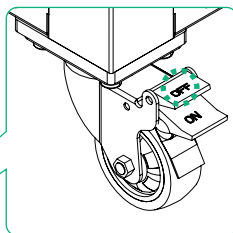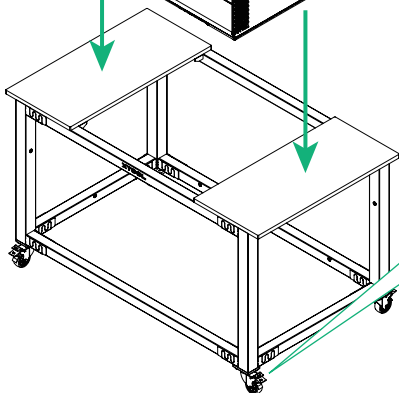

Om de xTool P3 met de standaard te verplaatsen, dient u de vier pedalen in de OFF-stand te zetten.

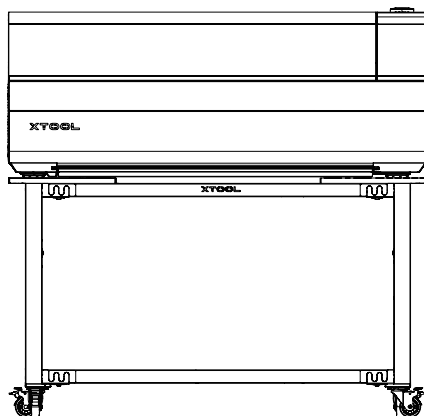

XTOOL