

XTOOL

Mobilne stanowisko pracy dla urządzenia xTool P3

Skrócona instrukcja obsługi




Spis treści

Lista przedmiotów - - - - - 01


Montaż i używanie - - - - - 02

* Tłumaczenie oryginalnej instrukcji


Lista przedmiotów




Kolumna




Belka A




Belka B

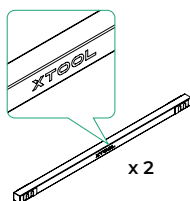

Belka C




Wspornik płyty



Kółko samonastawne




Śruba M6*10




Śruba M6*16



Śruba samogwintująca ST4*12



Płyta



Wkrętak krzyżakowy



Klucz sześciokątny








Skrócona instrukcja obsługi



Instrukcja bezpieczeństwa

Montaż i używanie



- 1 Umieść kolumny, jak pokazano na rysunku.

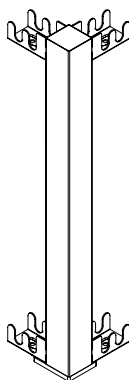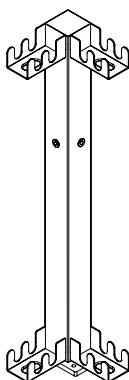

2 Umieść cztery belki A.




Strony z otworami muszą być umieszczone do wewnątrz stanowiska.

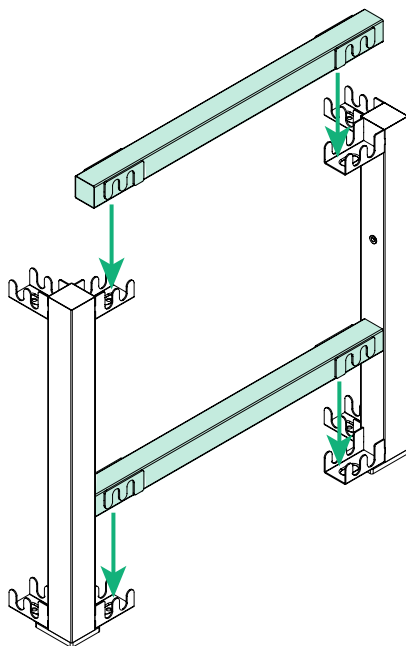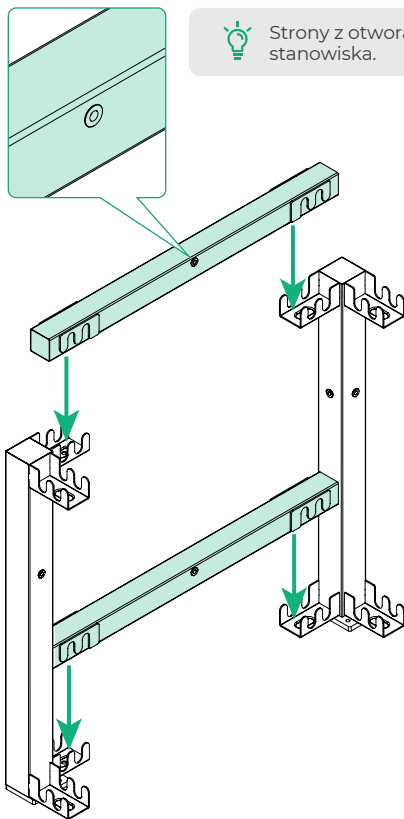

3 Umieść dwie belki B.




Strony z otworami muszą być umieszczone do wewnątrz stanowiska.

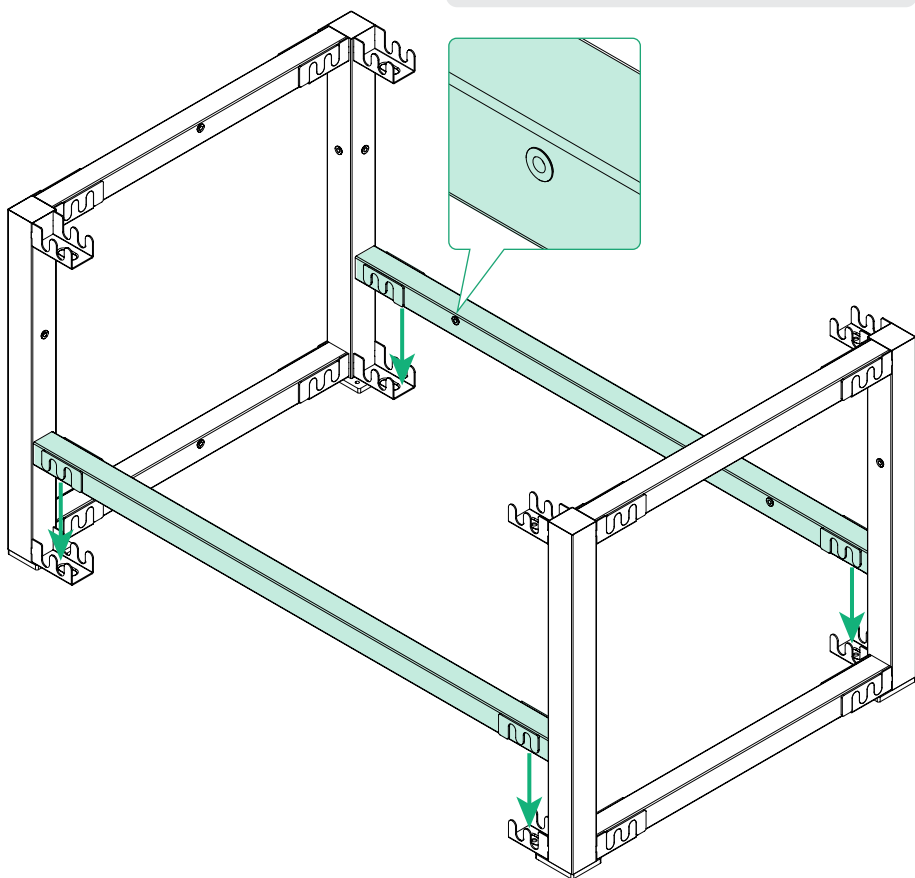

4 Umieść dwie belki C.



Strony z otworami muszą być umieszczone do wewnątrz stanowiska.

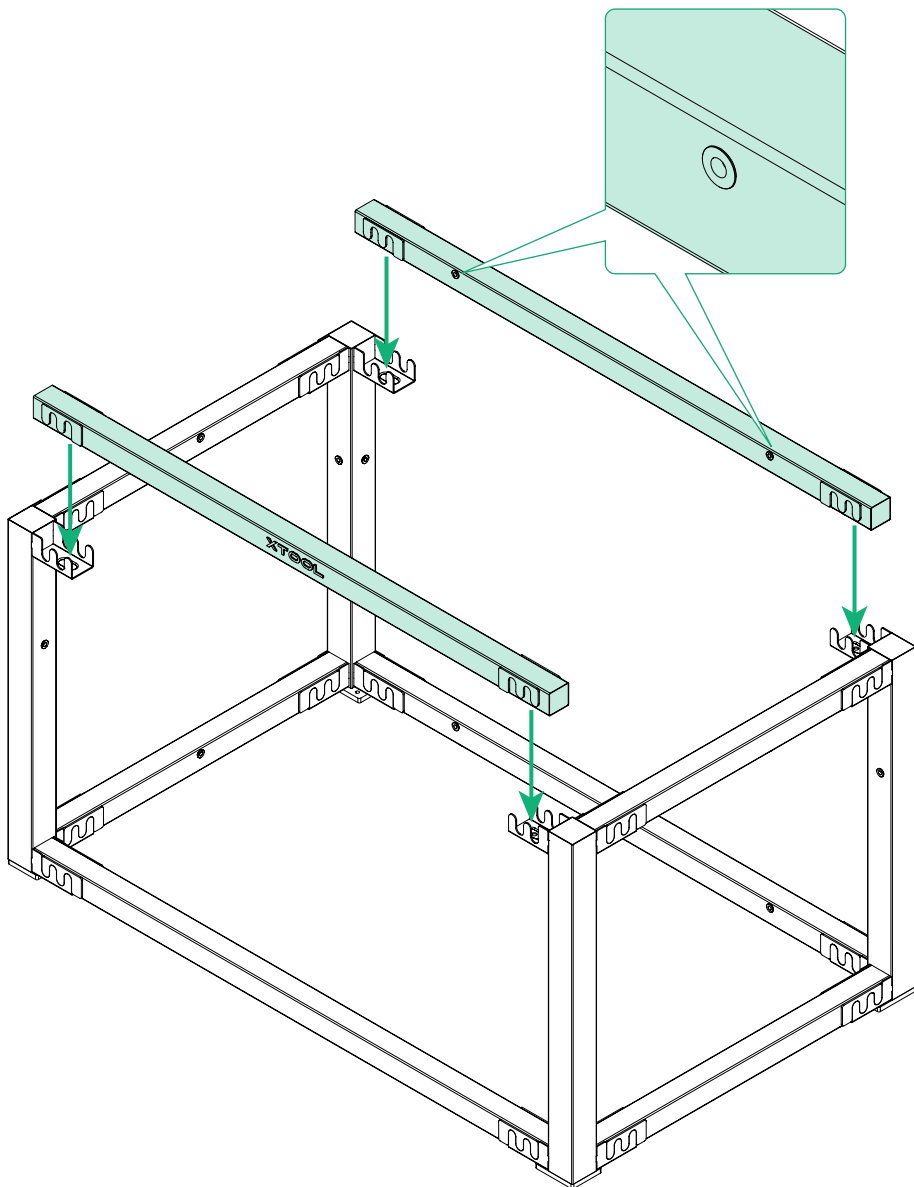

5 Umocnij belki śrubami.





x 16





Śruba M6*16


Klucz sześciokątny

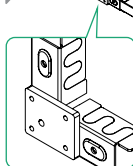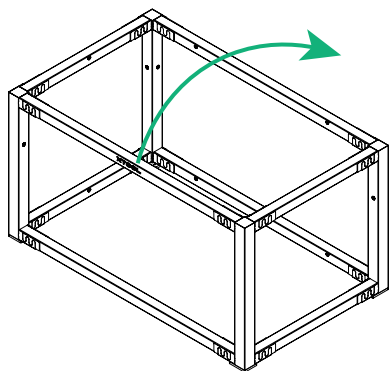

Obróć stanowisko o 90 stopni.

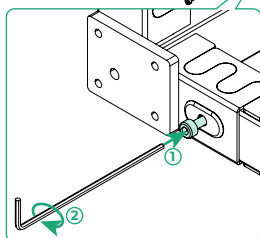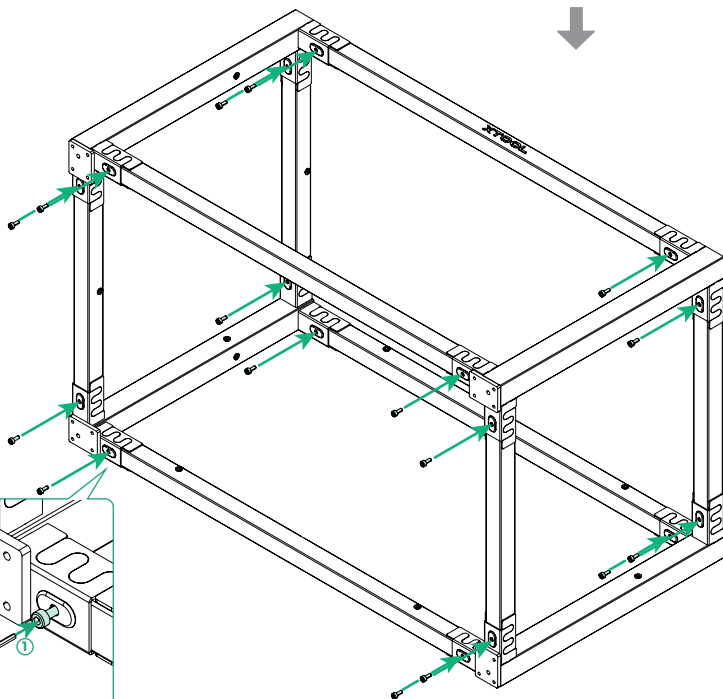

6 Umocuj wsporniki płyty.







Wspornik płyty



Śruba M6*16



Klucz sześciokątny

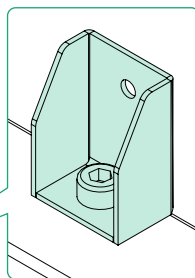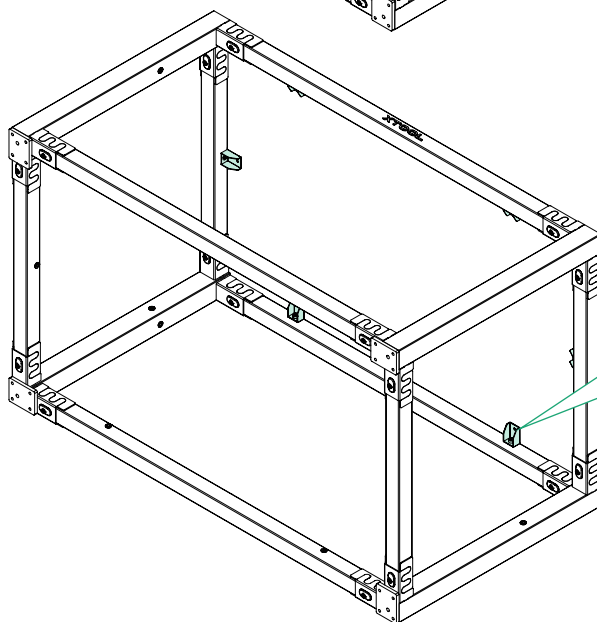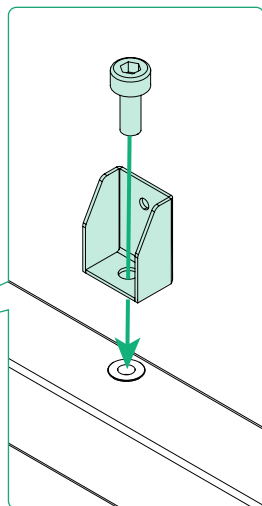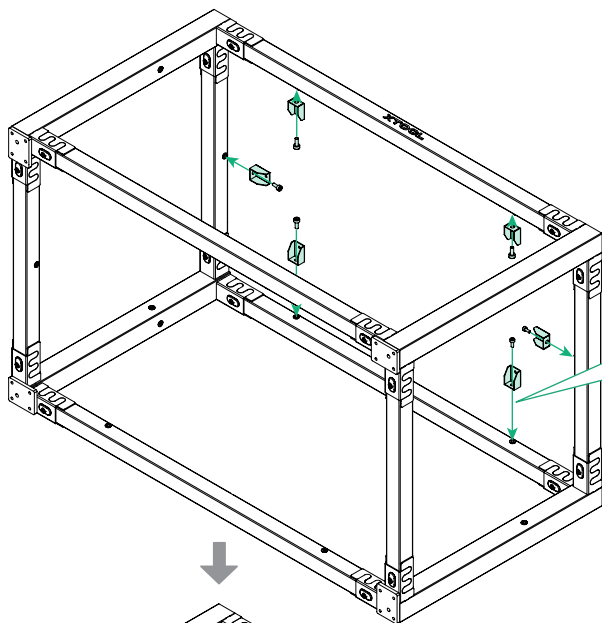

7 Zamocuj płyty.



Płyta

x 2



x 6



Śruba samogwintująca
ST4*12



Wkrętak krzyżakowy



Otwory po tylnej stronie płyt muszą
wyrównać się z otworami na wspornikach
płyty.

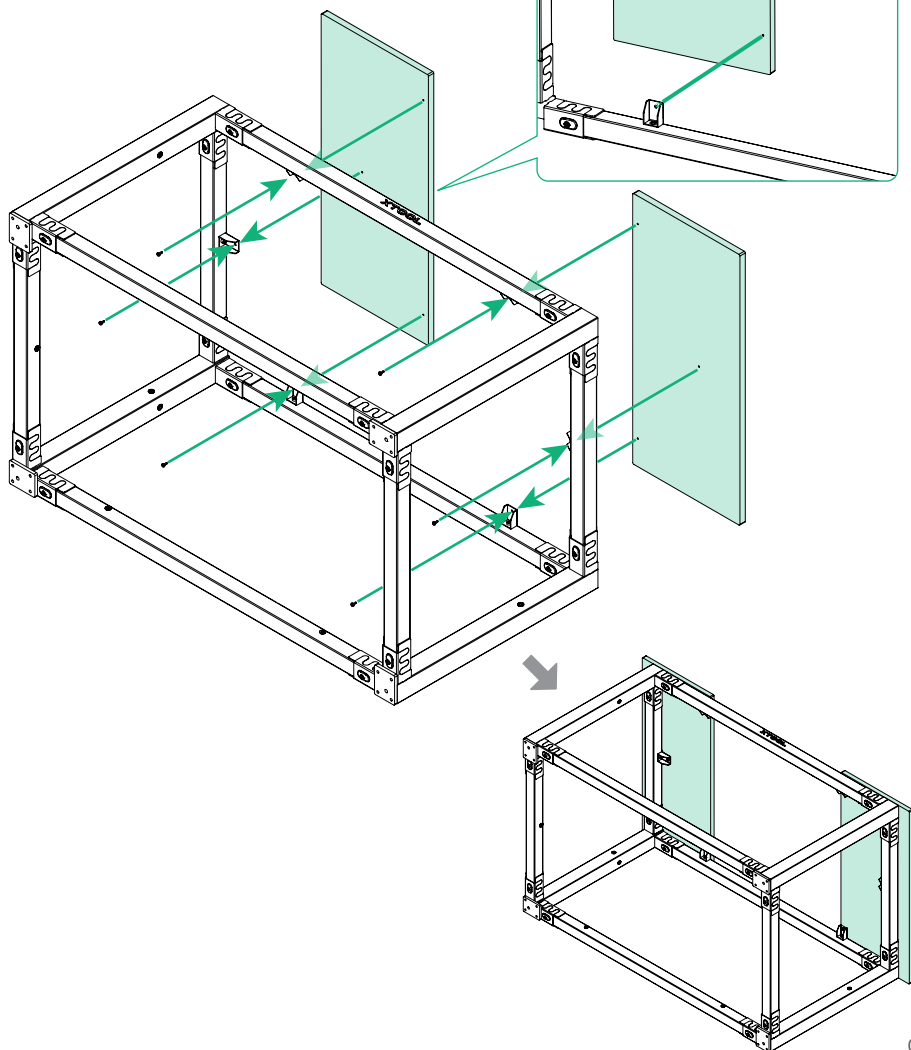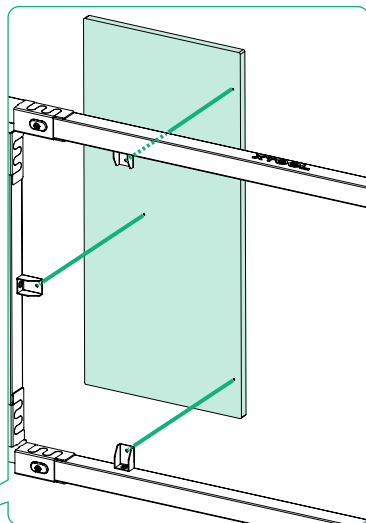

8 Zamocuj kółka samonastawne.




Kółko samonastawne






Śruba M6*10




Klucz sześciokątny

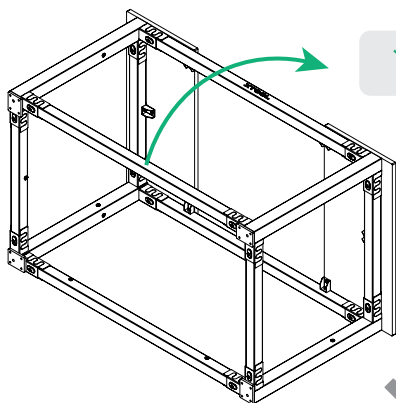


Obróć stanowisko o 90 stopni.

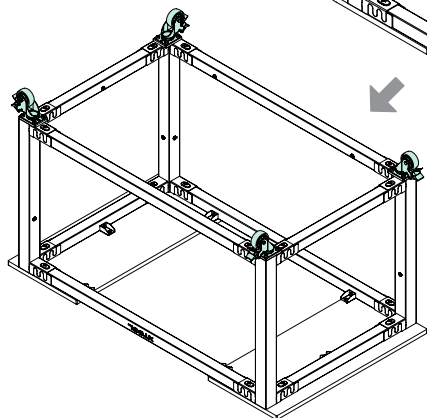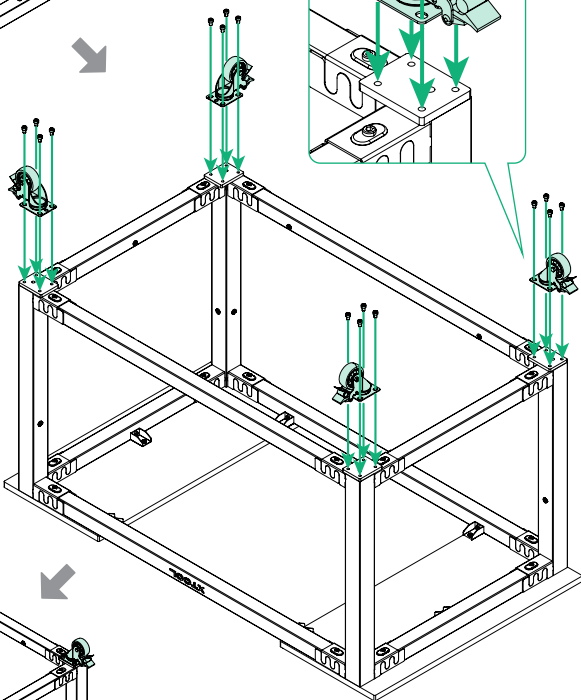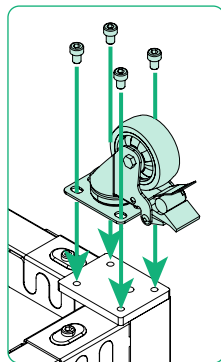

9 Obróć stanowisko o 180 stopni.

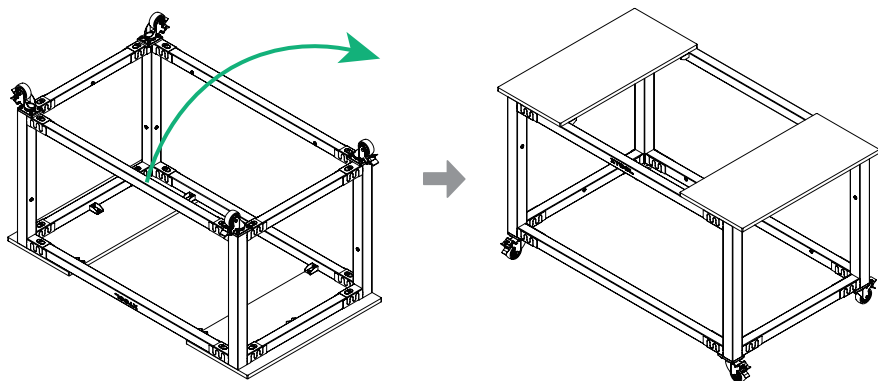

10 Nadepnij na pozycję ON czterech pedałów hamulców, aby zabezpieczyć stanowisko.

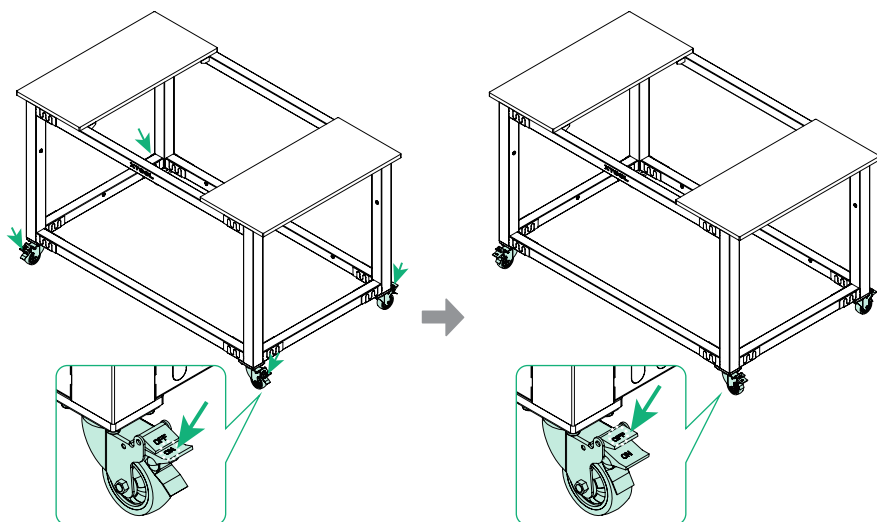


Aby zwolnić hamulec, nadepnij na pozycję OFF czterech pedałów hamulca.

11 (Opcjonalnie) Zamontuj płytę na umieszczenie obrabianych materiałów na środkowym lub dolnym poziomie stanowiska.


■ Montaż płyty na środkowym poziomie stanowiska.

Metoda montażu 1:

(1) Umocuj wsporniki płyty.

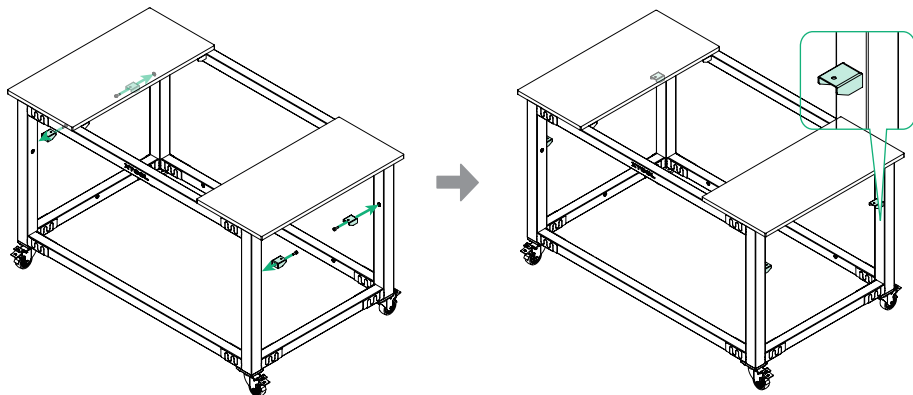


(2) Zamocuj płytę (zalecane wymiary: 590 × 1140 × 12 mm). Wygląd stanowiska po jej zamocowaniu pokazano poniżej.

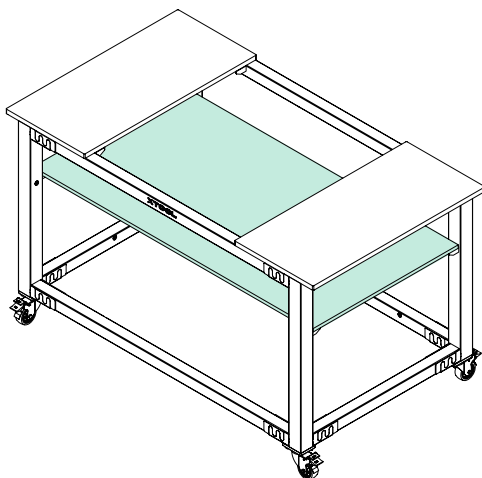


Metoda montażu 2:

(1) Umocuj wsporniki płyty.

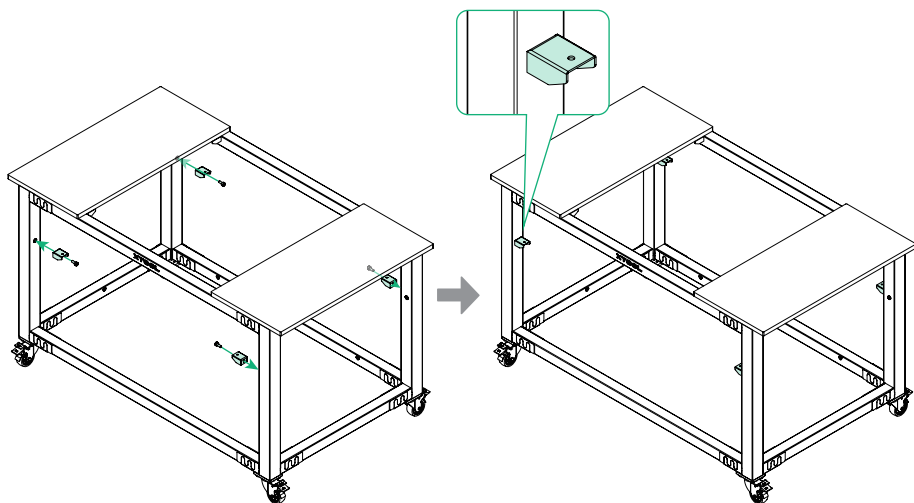


(2) Zamocuj płytę (zalecane wymiary: 690 × 1040 × 12 mm). Wygląd stanowiska po jej zamocowaniu pokazano poniżej.

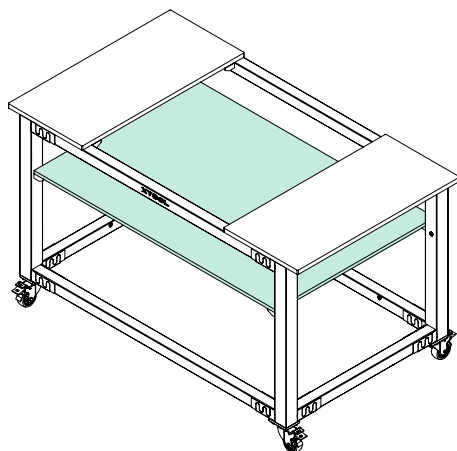

■ Montaż płyty na dolnym poziomie stanowiska.


(1) Umocnij wsporniki płyty.

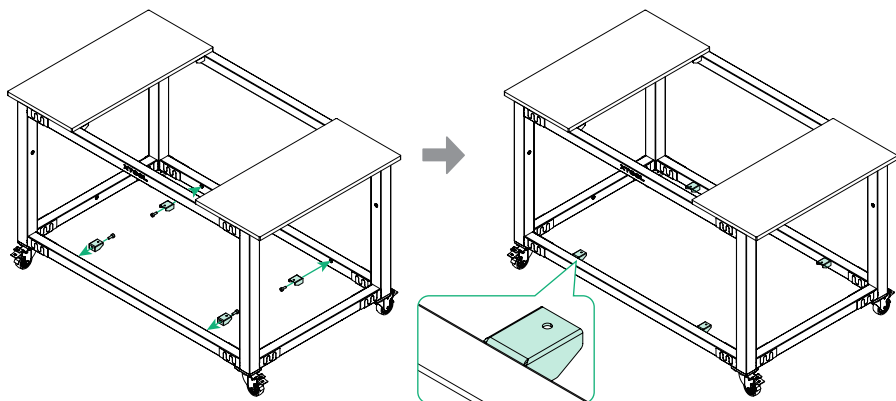


(2) Zamocuj płytę. Wygląd stanowiska po jej zamocowaniu pokazano poniżej.



Zalecane wymiary płyty 1:
590 × 1140 × 12 mm

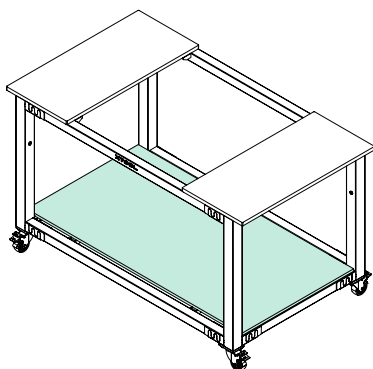

Zalecane wymiary płyty 2:
690 × 1040 × 12 mm

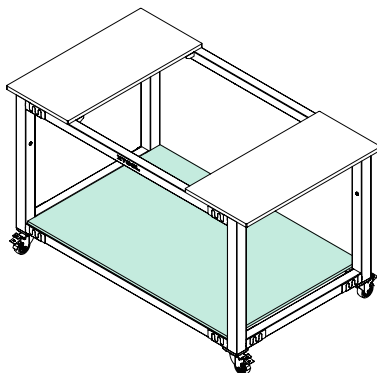


12 Umieść urządzenie xTool P3 na stanowisku.





xTool P3




Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem xTool P3 upewnij się, że wszystkie cztery pedały hamulca zostały nadepnięte na pozycję ON.

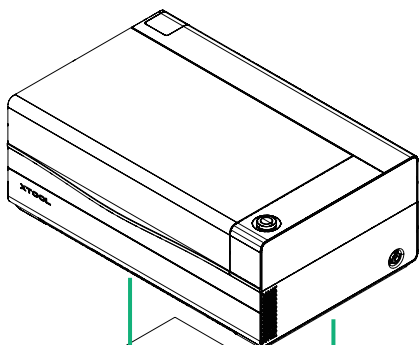

Do poniesienia urządzenia xTool P3 potrzeba co najmniej czterech osób.

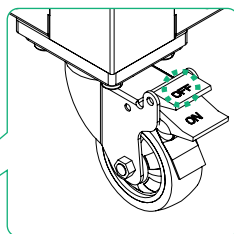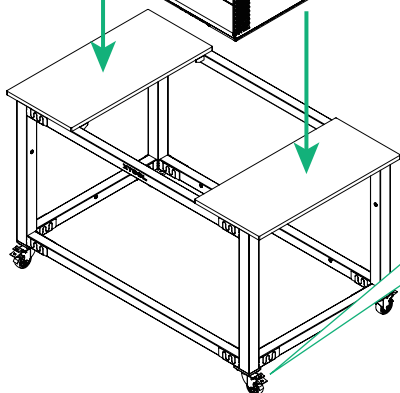

Aby przesunąć urządzenie xTool P3 wraz ze stanowiskiem, nadepnij na pozycję OFF czterech pedałów hamulców.

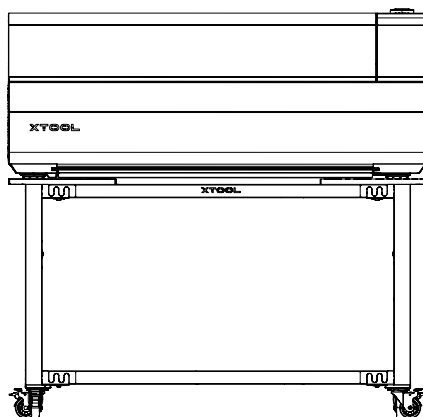

XTOOL