

XTOOL

Banca móvel para trabalho xTool P3

Manual de referência rápida




Índice

Lista de itens – – – – – 01


Montagem e utilização – – – – – 02

* Tradução das instruções originais


Lista de itens




Coluna




Poste A




Poste B

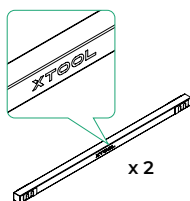

Poste C




Suporte para os painéis



Roda giratória




Parafuso M6*10




Parafuso M6*16



Parafuso autorroscante ST4*12



Painel



Chave de fenda Philips



Chave sextavada







Manual de referência rápida





Instruções de segurança

Montagem e utilização



1 Coloque as colunas conforme a ilustração.

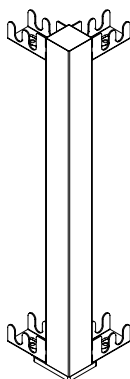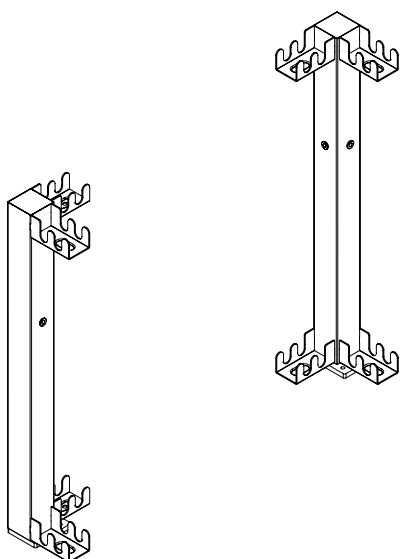


2 Coloque os quatro postes A.

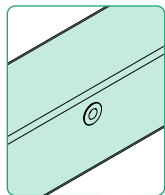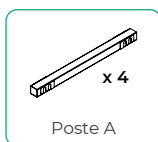


Os lados com orifícios devem estar voltados para o interior da banca móvel para trabalho.

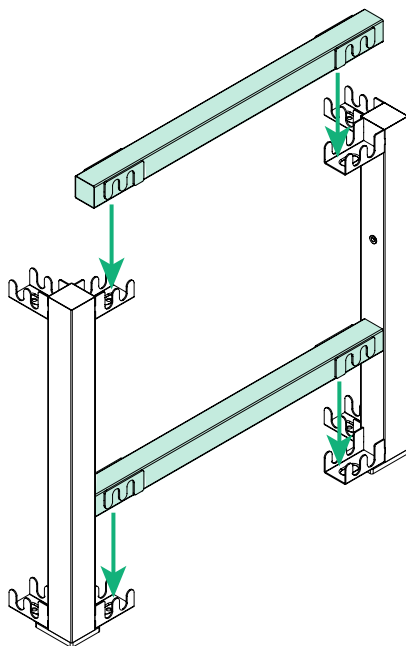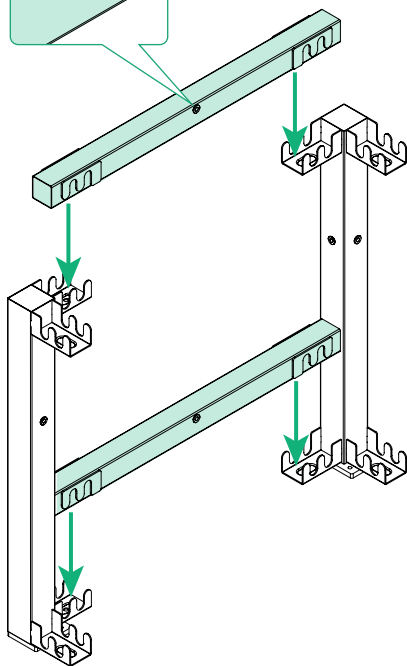


3 Coloque os dois postes B.

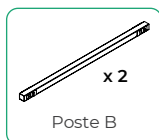


Os lados com orifícios devem estar voltados para o interior da banca móvel para trabalho.

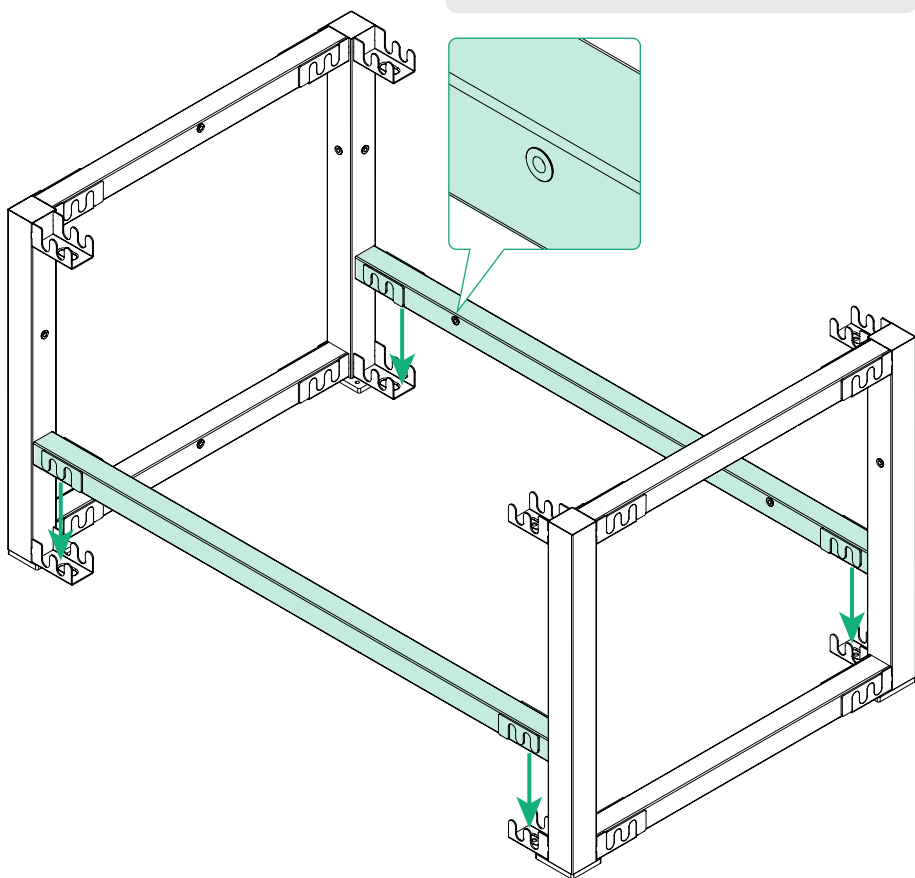

4 Coloque os dois postes C.

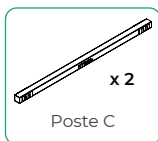


Os lados com orifícios devem estar voltados para o interior da banca móvel para trabalho.

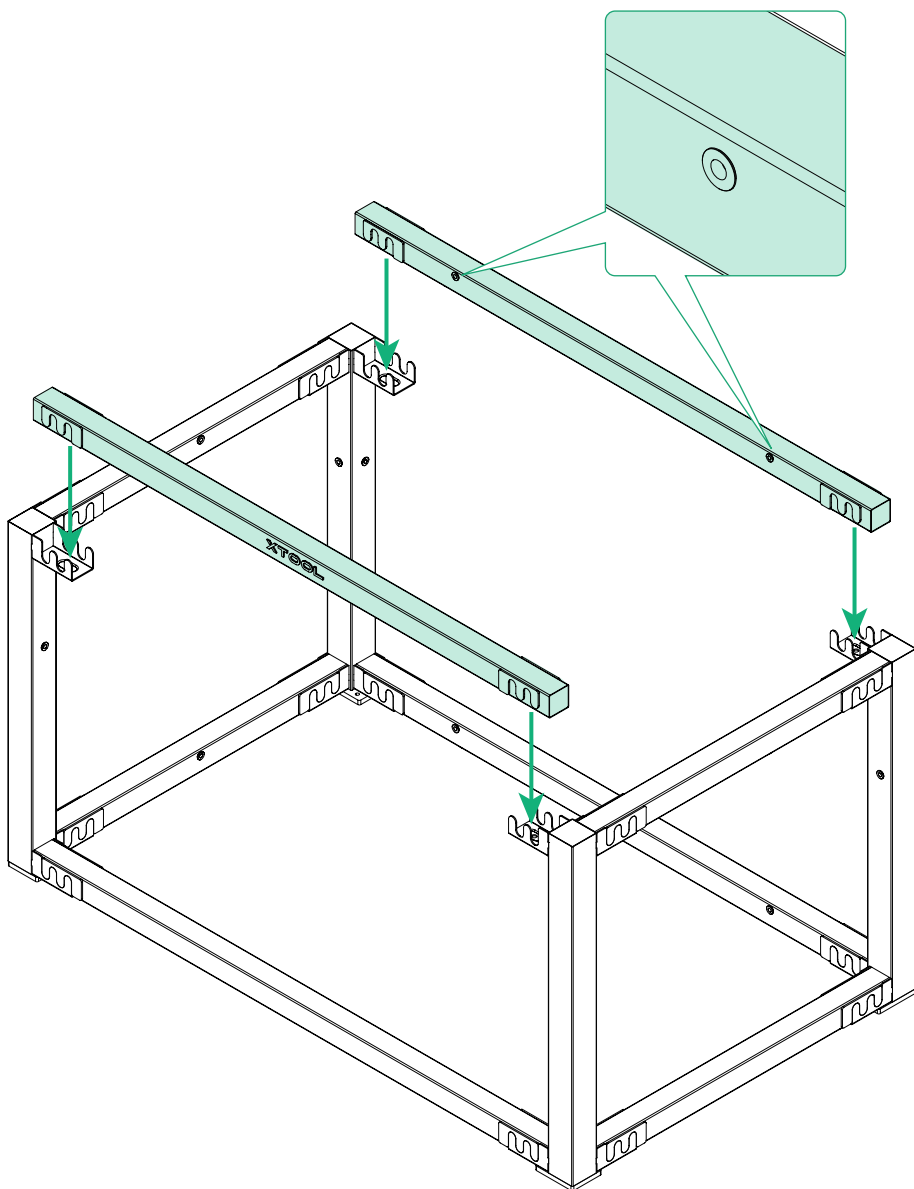



5 Fixe os postes com parafusos.





Parafuso M6*16




Chave sextavada

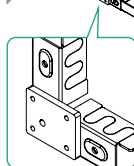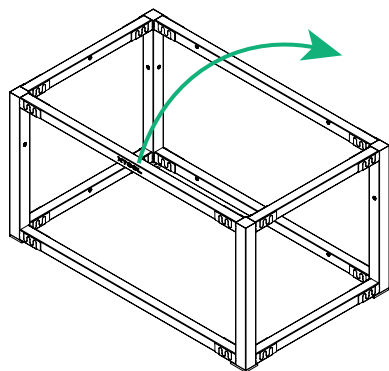

Rode a banca 90 graus.

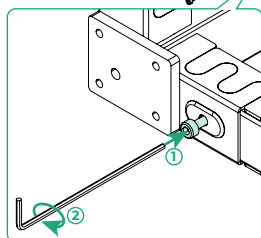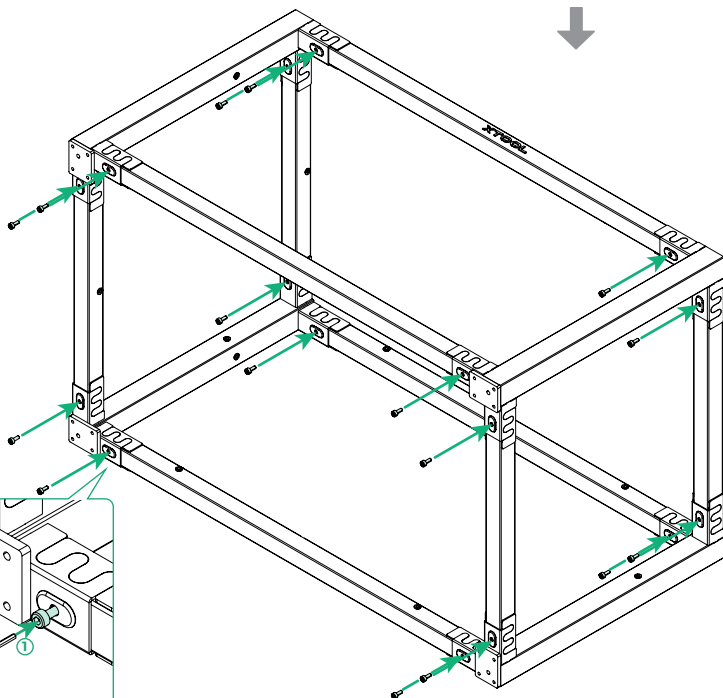

6 Instale os suportes dos painéis.







Suporte para os painéis



Parafuso M6*16



Chave sextavada

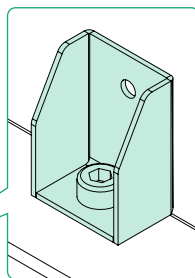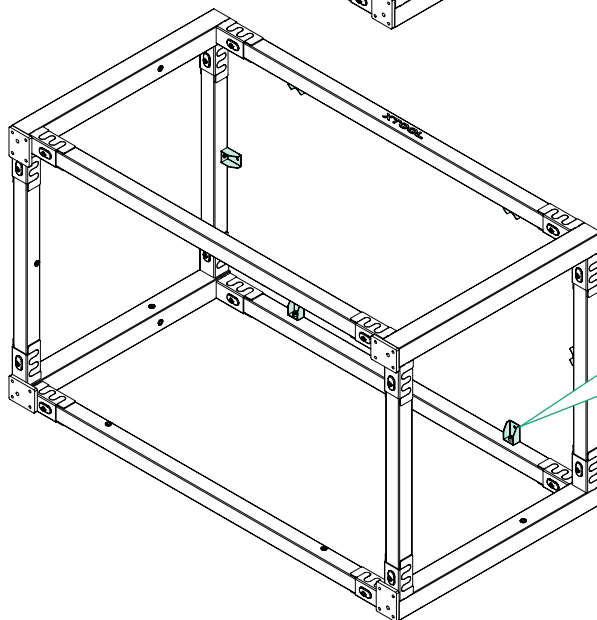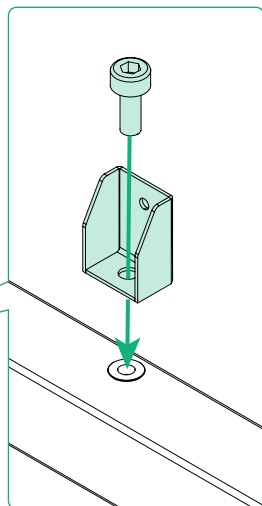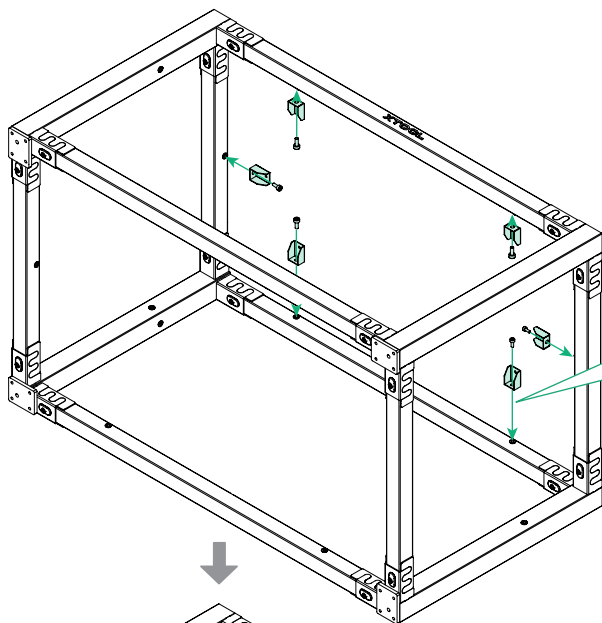

7 Instale os painéis.



Painel





Parafuso
autorroscante ST4*12



Chave de fenda Philips



Os orifícios na parte traseira dos painéis deverão alinhar com os orifícios nos suportes do painéis.

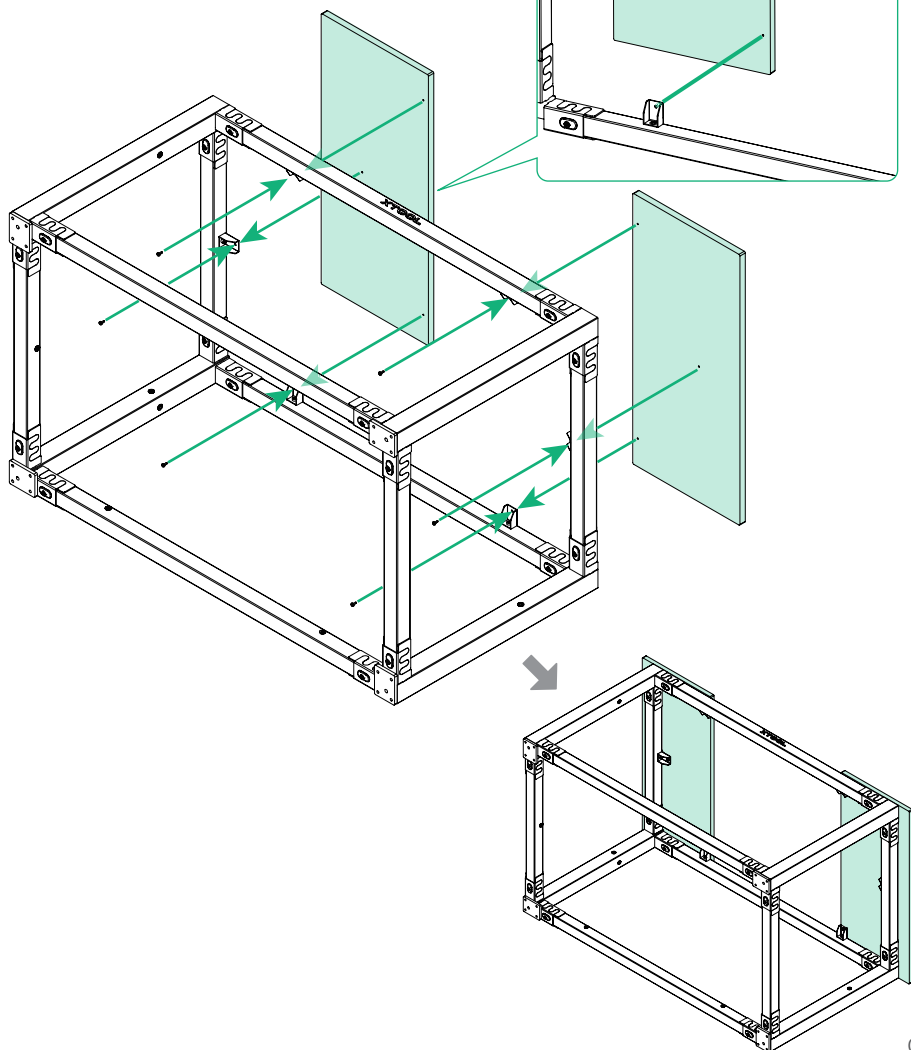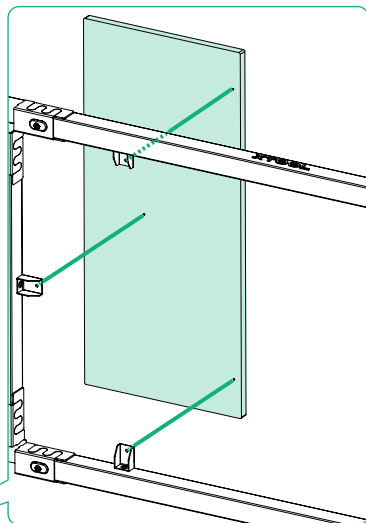

8 Instale as rodas giratórias.



x 4

Roda giratória




x 16




Parafuso M6*10




Chave sextavada

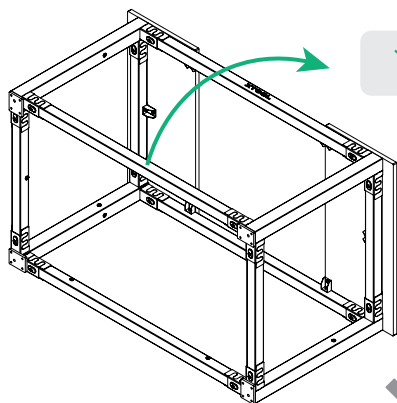


Rode a banca 90 graus.

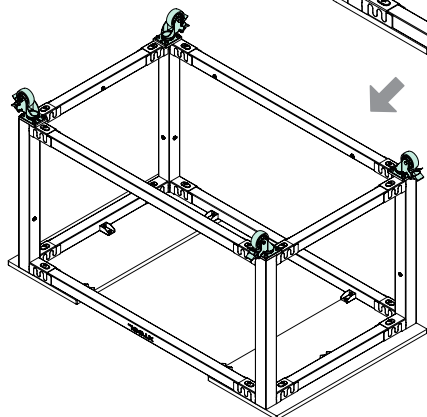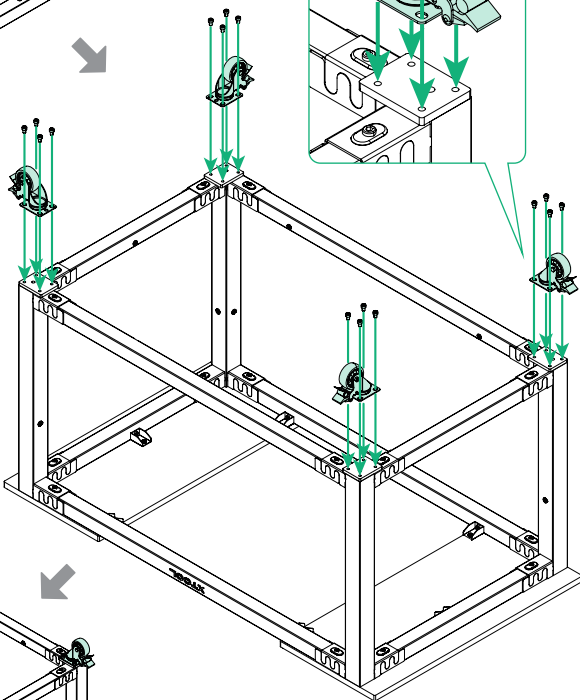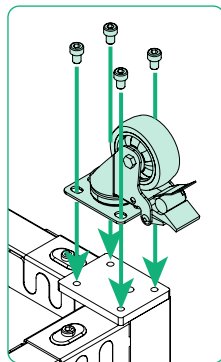

9 Rode a banca 180 graus.

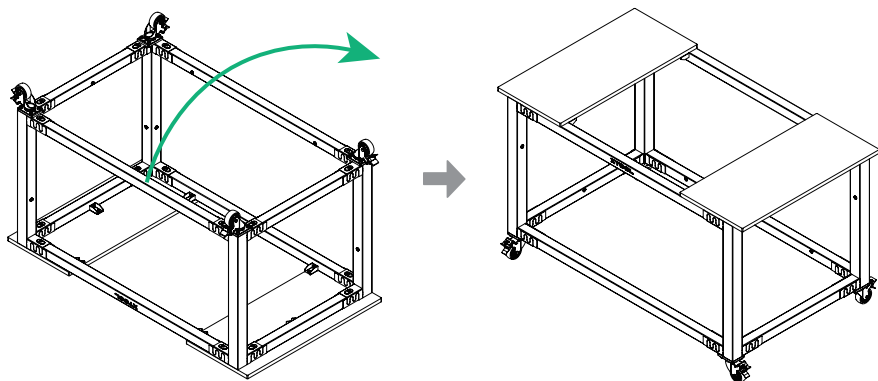

10 Pise as posições ON dos quatro pedais de travão para fixar a banca.

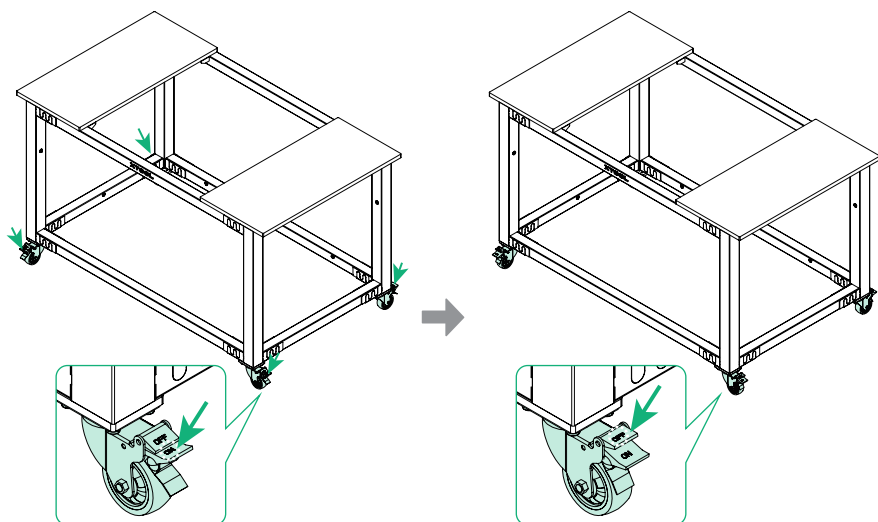

Para soltar o travão, pise as posições OFF dos quatro pedais de travão.

11 (Opcional) Instale um painel no nível intermédio ou inferior da banca para colocar materiais de processamento.

- Instale um painel no nível intermédio da banca.

Método de instalação 1:

(1) Instale os suportes dos painéis.



x 4





x 4



Suporte para os painéis

Parafuso M6*16

Chave sextavada

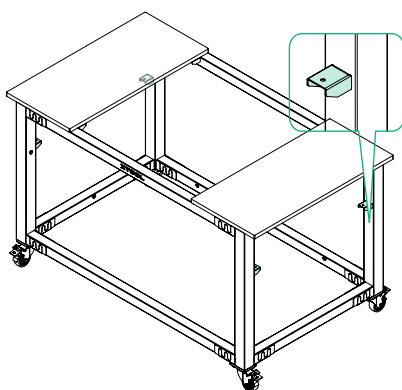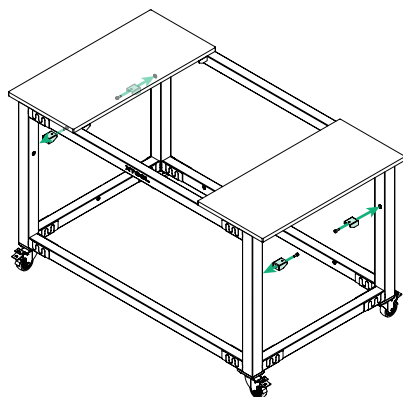

(2) Instale o painel (dimensões recomendadas: 590 mm x 1140 mm x 12 mm). O resultado final da instalação é apresentado abaixo.



x 4




Chave de fenda
Phillips



Painel (não fornecido)

Parafuso
autorroscante ST4*12

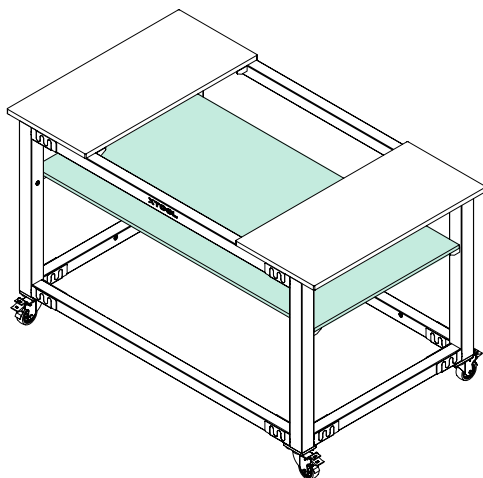

Método de instalação 2:

(1) Instale os suportes dos painéis.



x 4




x 4



Suporte para os painéis

Parafuso M6*16

Chave sextavada

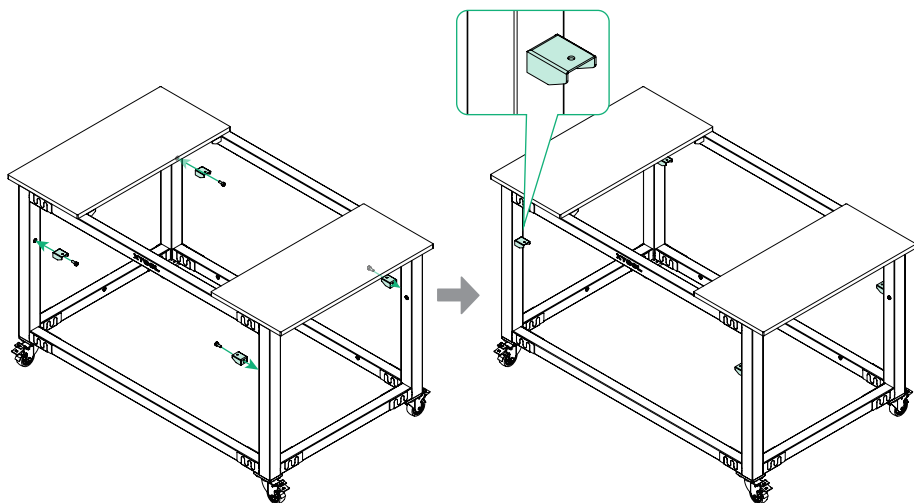

(2) Instale o painel (dimensões recomendadas: 690 mm x 1040 mm x 12 mm). O resultado final da instalação é apresentado abaixo.



x 4




Chave de fenda
Philips



Painel (não fornecido)

Parafuso
autorroscante ST4*12

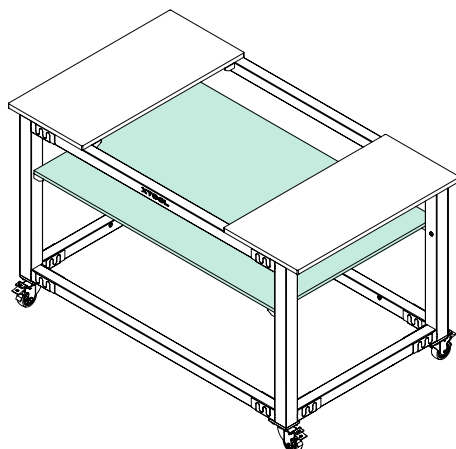

■ Instale um painel no nível inferior da banca.

(1) Instale os suportes dos painéis.



x 4





x 4



Suporte para os painéis

Parafuso M6*16

Chave sextavada

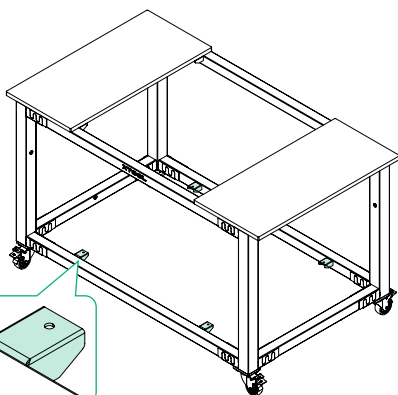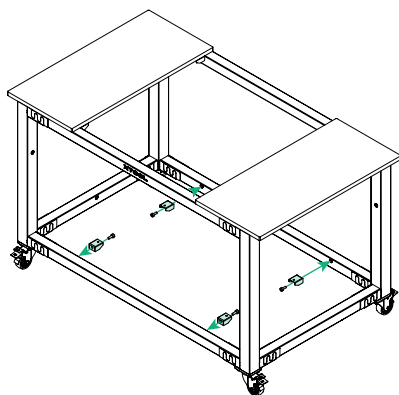

(2) Instale o painel. O resultado final da instalação é apresentado abaixo.



x 4





Parafuso
autoroscante ST4*12

Chave de fenda
Phillips

Painel (não fornecido)

Dimensões recomendadas do painel 1:
590 mm x 1140 mm x 12 mm

Dimensões recomendadas do painel 2:
690 mm x 1040 mm x 12 mm

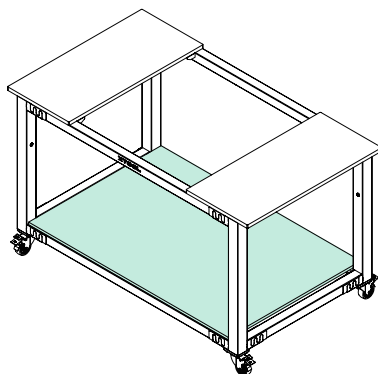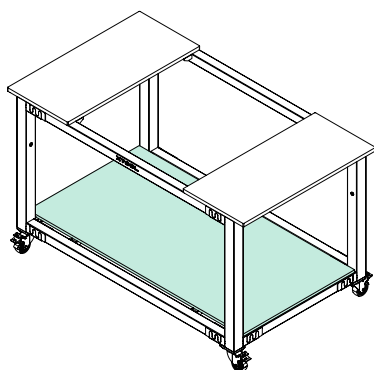


12 Coloque a xTool P3 sobre a banca.





xTool P3




Antes de utilizar a xTool P3 para o processamento, pise as posições ON dos quatro pedais de travão.

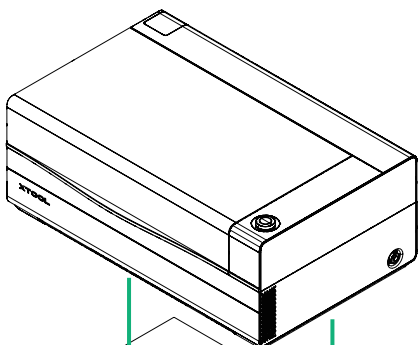

São necessárias pelo menos quatro pessoas para levantar a xTool P3.

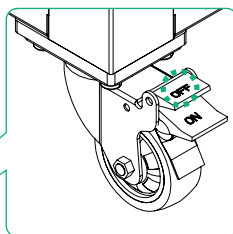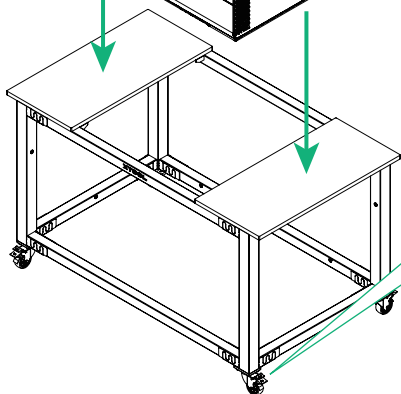

Para deslocar a xTool P3 com a banca, pise as posições OFF dos quatro pedais de travão.

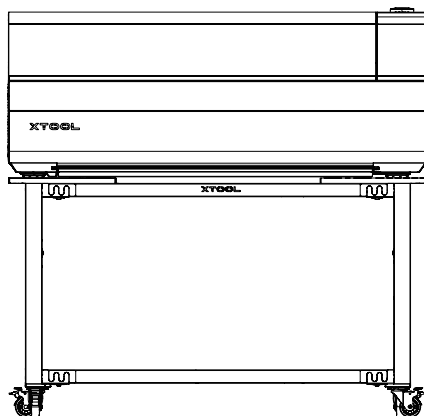

XTOOL