

XTOOL | Dual Station

빠른 시작 가이드



스테이트먼트 - - - - - 01

항목 목록 - - - - - 01

소개 - - - - - 02

Dual Station을 설치합니다 - - - - - 02

Dual Station을 사용합니다 - - - - - 09

스테이트먼트

xTool 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!

본 제품을 처음 사용하는 경우 제품과 함께 제공되는 모든 자료를 주의 깊게 읽으시면 더 나은 사용 경험을 즐기실 수 있습니다. 본 사용설명서의 지시 및 요구사항에 따라 본 제품을 사용하지 않거나, 이해 부족 등으로 제품을 오작동 시킨 경우, 관련 법률이 허용하는 범위 내에서, 회사는 그로 인해 발생한 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

그 회사 사용설명서의 내용을 엄밀하고 주의 깊게 정리하였으나 해당 설명서에는 오류나 누락이 있을 수 있습니다.


그 회사 제품의 기능과 서비스 품질을 지속적으로 개선하기 위해 최선을 다하고 있으며, 이에 따라 사용설명서 및 여기 내용에 설명된 제품이나 소프트웨어를 언제든지 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

본 사용설명서는 제품을 올바르게 사용하는 데 도움을 드리기 위해 제작되었으며 하드웨어 및 소프트웨어 구성에 대한 설명은 포함하지 않습니다. 본 제품 구성에 대해서는 관련 계약서(있는 경우) 및 포장 목록을 참조하거나 대리점에 문의하세요. 본 사용설명서의 이미지는 참고용이며 실제 제품과 다를 수 있습니다.


저작권법 및 규정으로 보호되는 이 설명서는 회사의 사전 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 복제 또는 복사하거나, 어떠한 방식으로든 유선 또는 무선 네트워크를 통해 전송하거나, 어떠한 언어로든 번역하거나, 콘텐츠, 이미지 또는 레이아웃 수정과 같은 어떠한 방식으로든 수정할 수 없습니다.

회사 제품 및 관련 소재를 지속적으로 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품 및 설명서는 변경될 수 있으며 업데이트 사항은 xtool.com에서 확인할 수 있습니다.


항목 목록

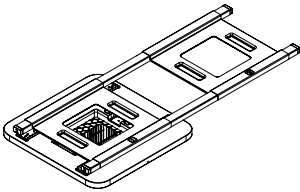

Dual Station 베이스

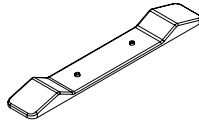

고정 지지대

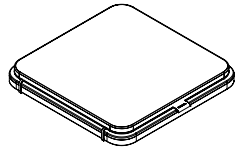

Heat Press Module



엄지 나사 1



엄지 나사 2



빠른 시작 가이드

소개

xTool Dual Station은 xTool WonderPress 전용으로 사용됩니다. 두 개의 Heat Press Module을 지원하며, 하나는 열압을 위해, 다른 하나는 가공 준비를 위해 사용되어 대량 생산의 효율성을 향상시킵니다.

사용하기 전에 xTool WonderPress의 안전 지침과 빠른 시작 가이드를 읽고 따르십시오.


Dual Station을 설치합니다

1 xTool WonderPress를 끄고 가열판이 식을 때까지 기다리십시오.

xTool WonderPress의 전원 버튼을 눌러 전원을 끄십시오. 가열판이 식을 때까지 기다린 후 작업을 진행하십시오.




xTool WonderPress(별도 구매)

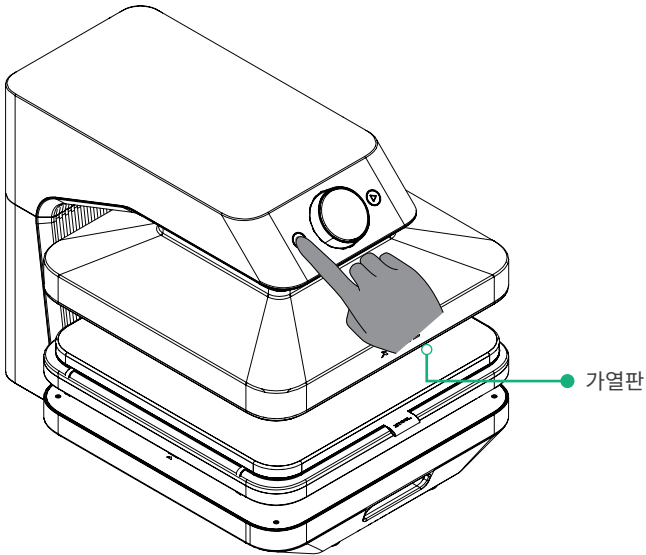


2 현재 설치된 모듈을 제거합니다

(1) 손잡이를 잡고 베이스를 밖으로 빼냅니다.

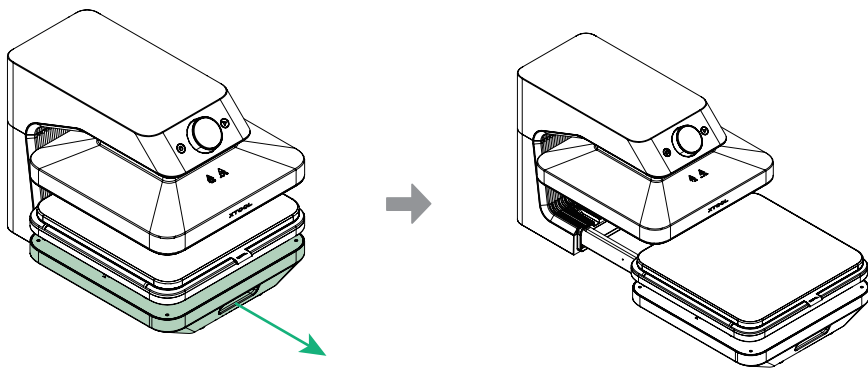





(2) 현재 설치된 모듈을 제거한 다음, 베이스를 다시 밀어 넣습니다.

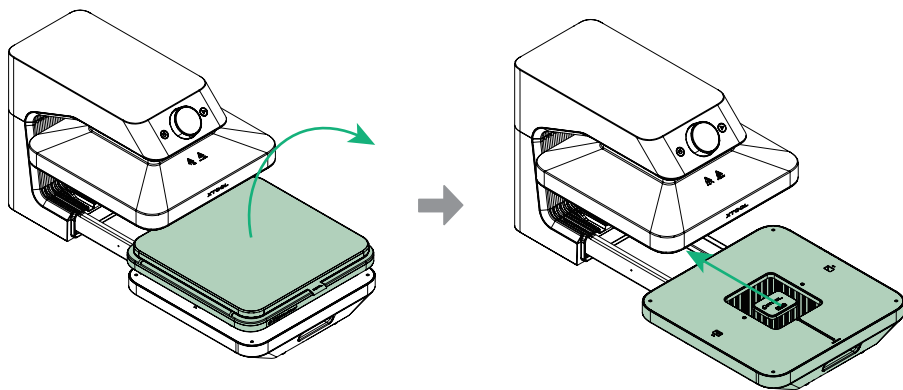

3 고정 지지대를 설치합니다


xTool WonderPress를 90° 회전시킨 다음, 그 하단에 고정 지지대를 설치합니다.



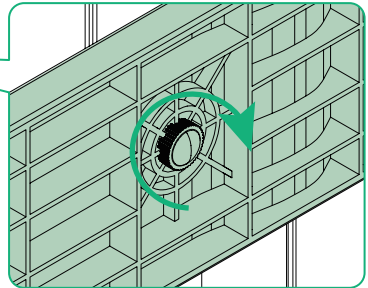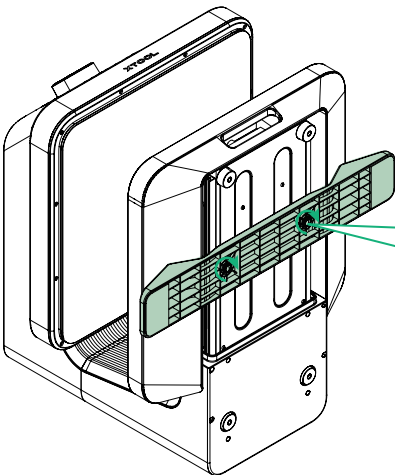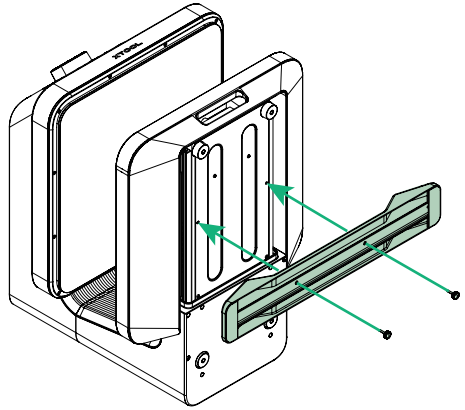
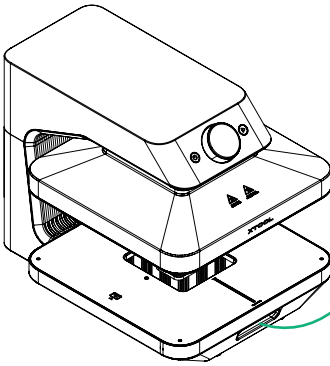


4 Dual Station 베이스를 설치합니다


(1) 손잡이를 잡고 베이스를 밖으로 빼냅니다.

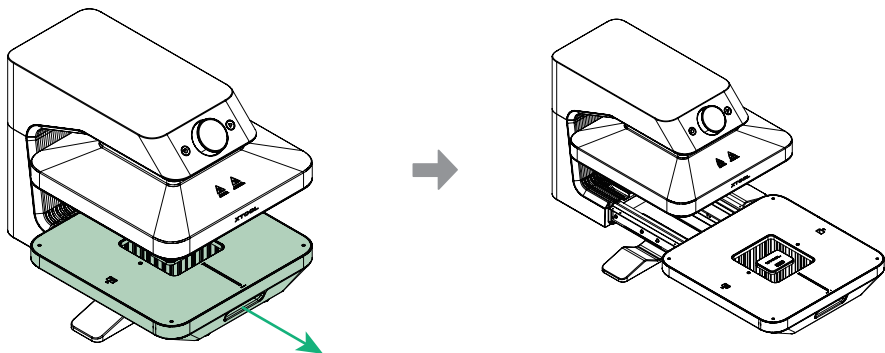

(2) 슬라이딩 레일을 중앙으로 이동시킵니다.

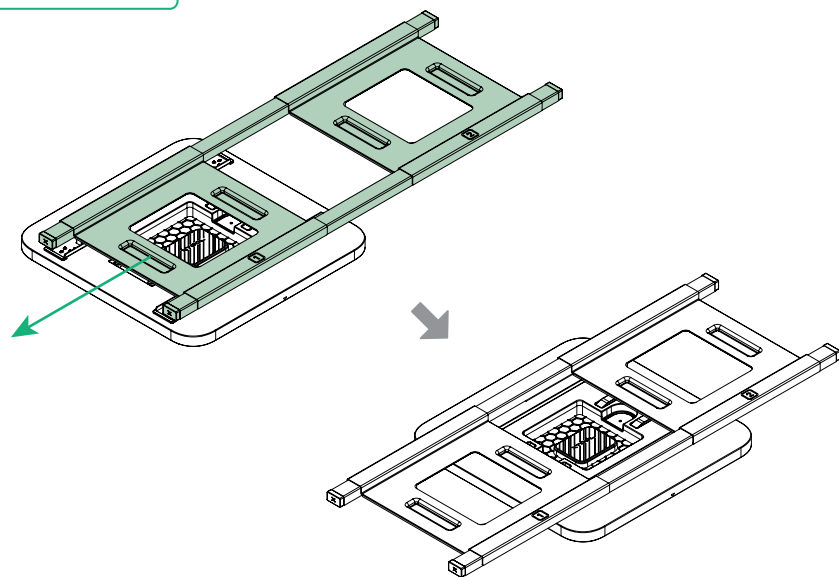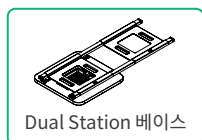


(3) Dual Station 베이스를 본체 베이스에 넣습니다.

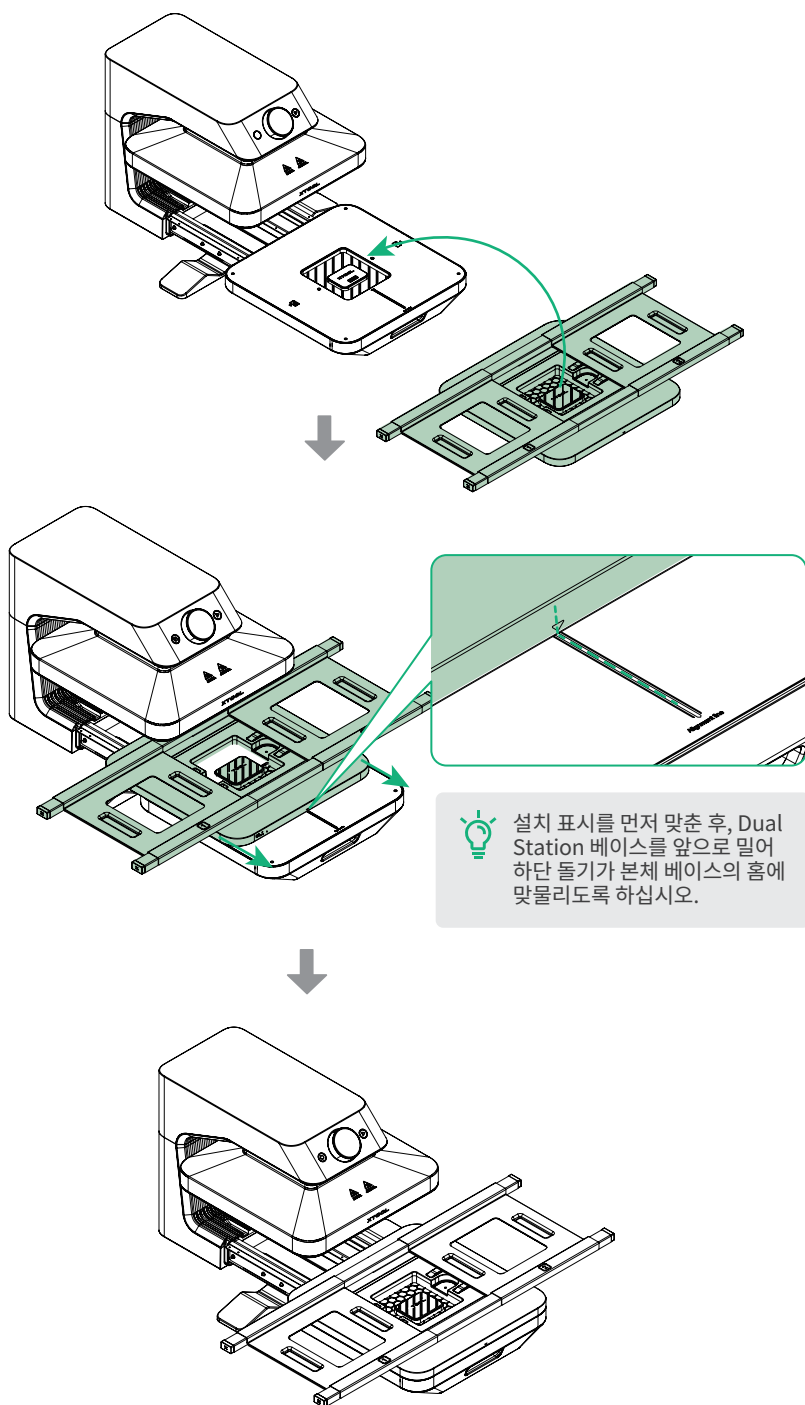

(4) 슬라이딩 레일의 위치를 조절하여 두 개의 나사 구멍을 드러낸 후, 나사를 조여 Dual Station 베이스를 고정합니다.



임지 나사 2

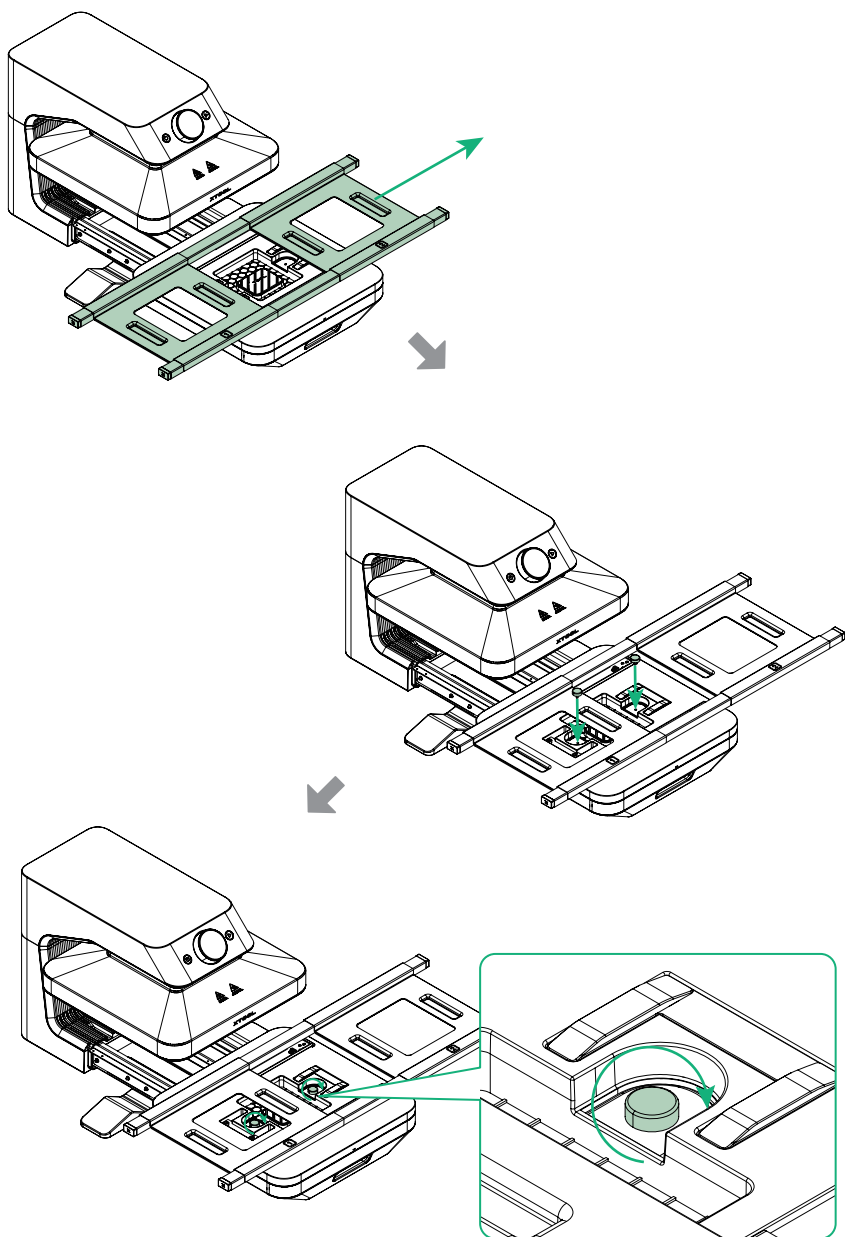

5 Heat Press Module을 설치합니다


Dual Station 베이스의 두 개 스테이션 각각에 Heat Press Module을 배치합니다.





Heat Press Module
(xTool WonderPress
패키지에 포함됨)




Heat Press Module
(xTool Dual Station
패키지에 포함됨)

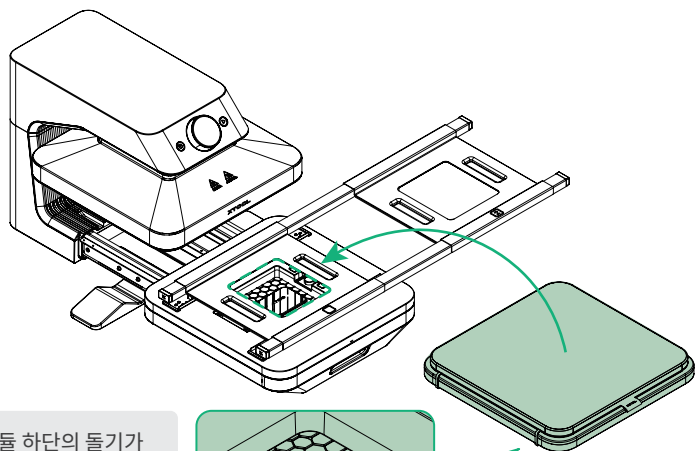

모듈 하단의 돌기가
스테이션의 홈에
맞도록 하십시오.

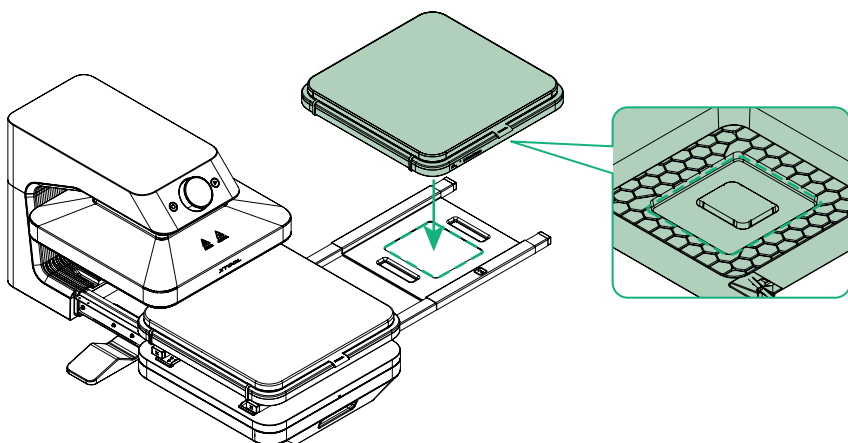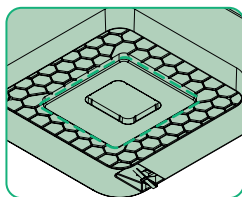

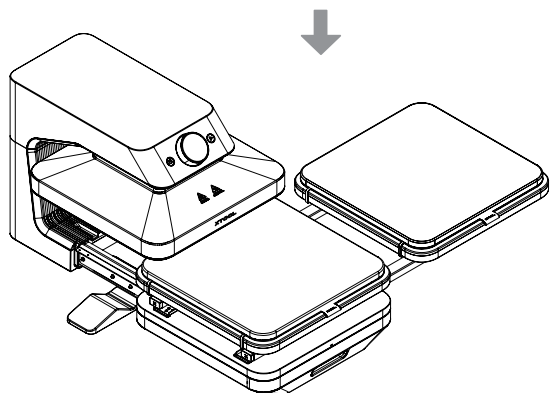


Dual Station을 사용합니다


1 한 스테이션에서 열압을 시작합니다



- 열압에 관한 상세한 지침은 xTool WonderPress 빠른 시작 가이드를 참고하십시오.
- Dual Station은 자동 가공 모드를 지원하지 않습니다. 매번 가공을 시작하기 전에 시작/정지 버튼을 수동으로 눌러야 합니다.

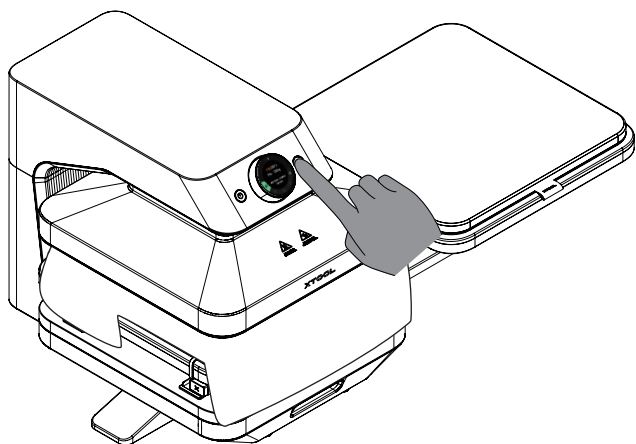


2 다른 스테이션에서 다음 작업을 준비합니다

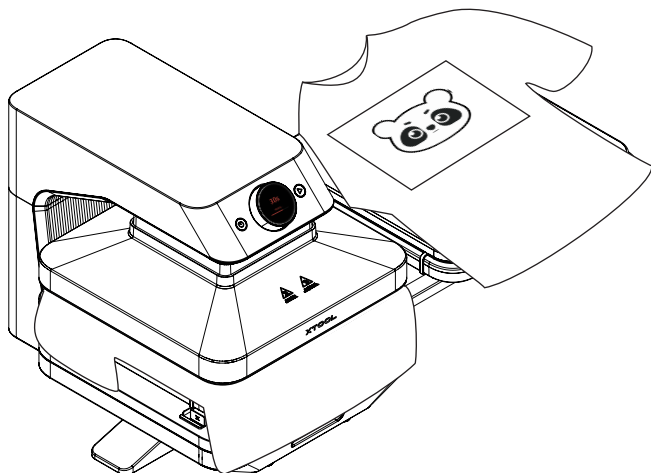


3 스테이션을 바꾸고 다음 가공 작업을 계속합니다


(1) 이전 스테이션의 가공이 완료되면 히팅 플레이트가 자동으로 올라갑니다.

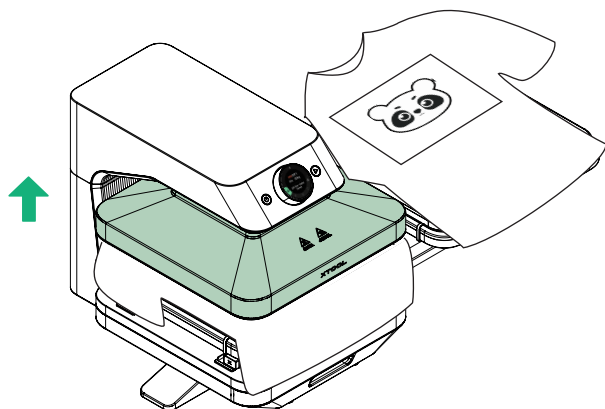


(2) 슬라이딩 레일을 밀어 다른 스테이션을 가열판 바로 아래로 이동시킵니다.

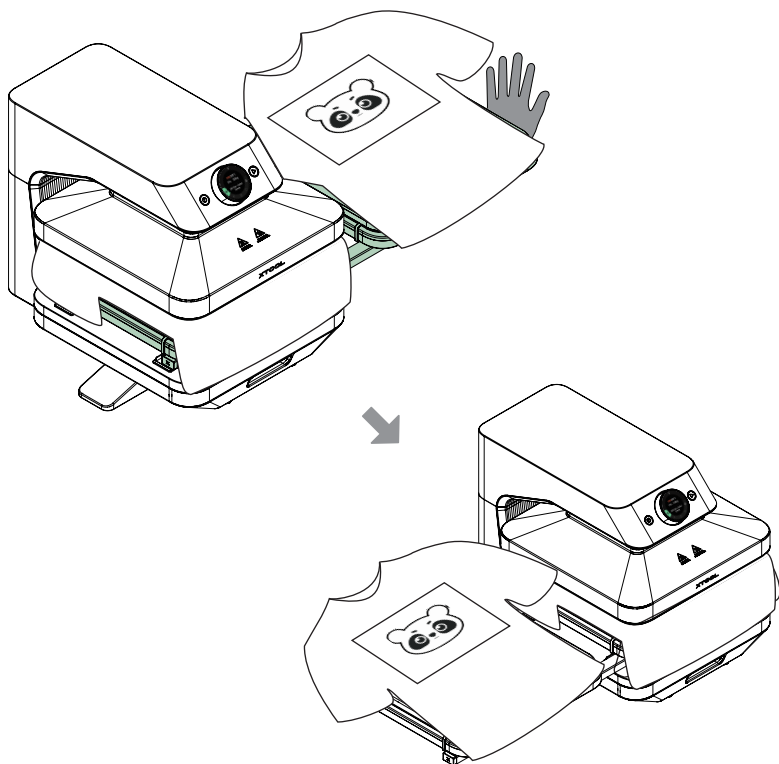

(3) 시작/정지 버튼을 눌러 다음 의류 가공을 시작합니다.

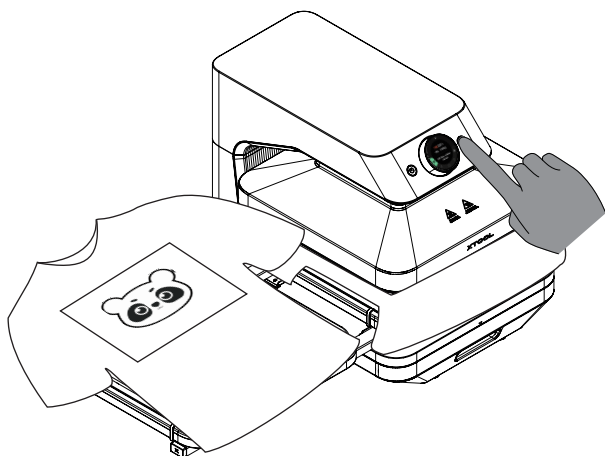

(4) 처리 완료된 의류를 벗긴 후, 의류가 식으면 DTF 필름을 떼어냅니다.

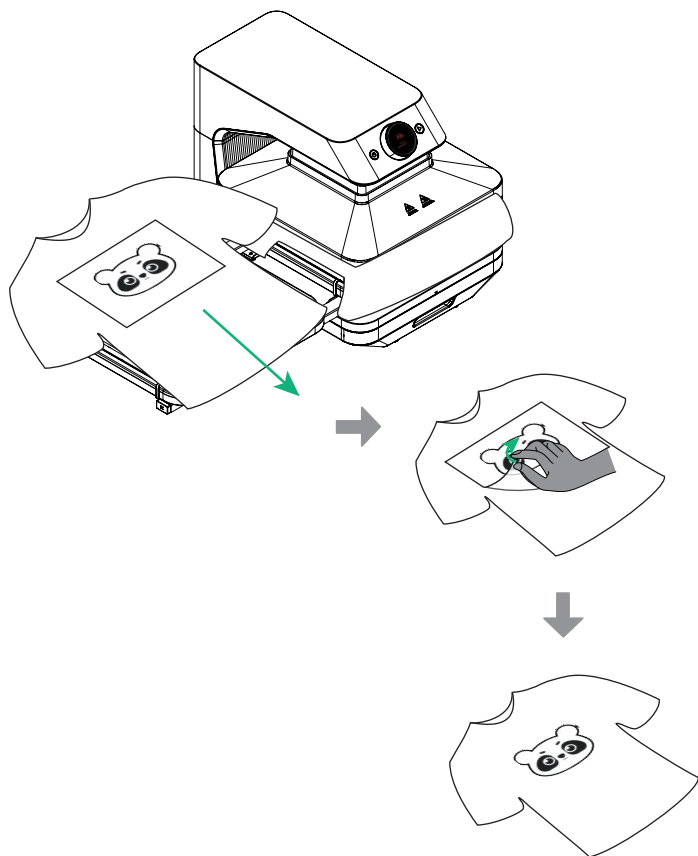

더 많은 의류를 계속 가공하려면 위의 단계를 반복하여 의류를 준비하고, 스테이션을 전환하며, 가공을 시작하십시오.

XTOOL